LEGO

CREATOR

7-12

4893 - 2

Ideas

Instructions







Advanced Build
Profimodelle
Construction avancée
Costruzione avanzata
Geavanceerd bouwen
Construcción avanzada
Byg avanceret
Taitavalle rakentajalle
Bygg avancerat
Construção Avançada
Εξελιγμένες Κατασκευές
Profiknak

4






27

45








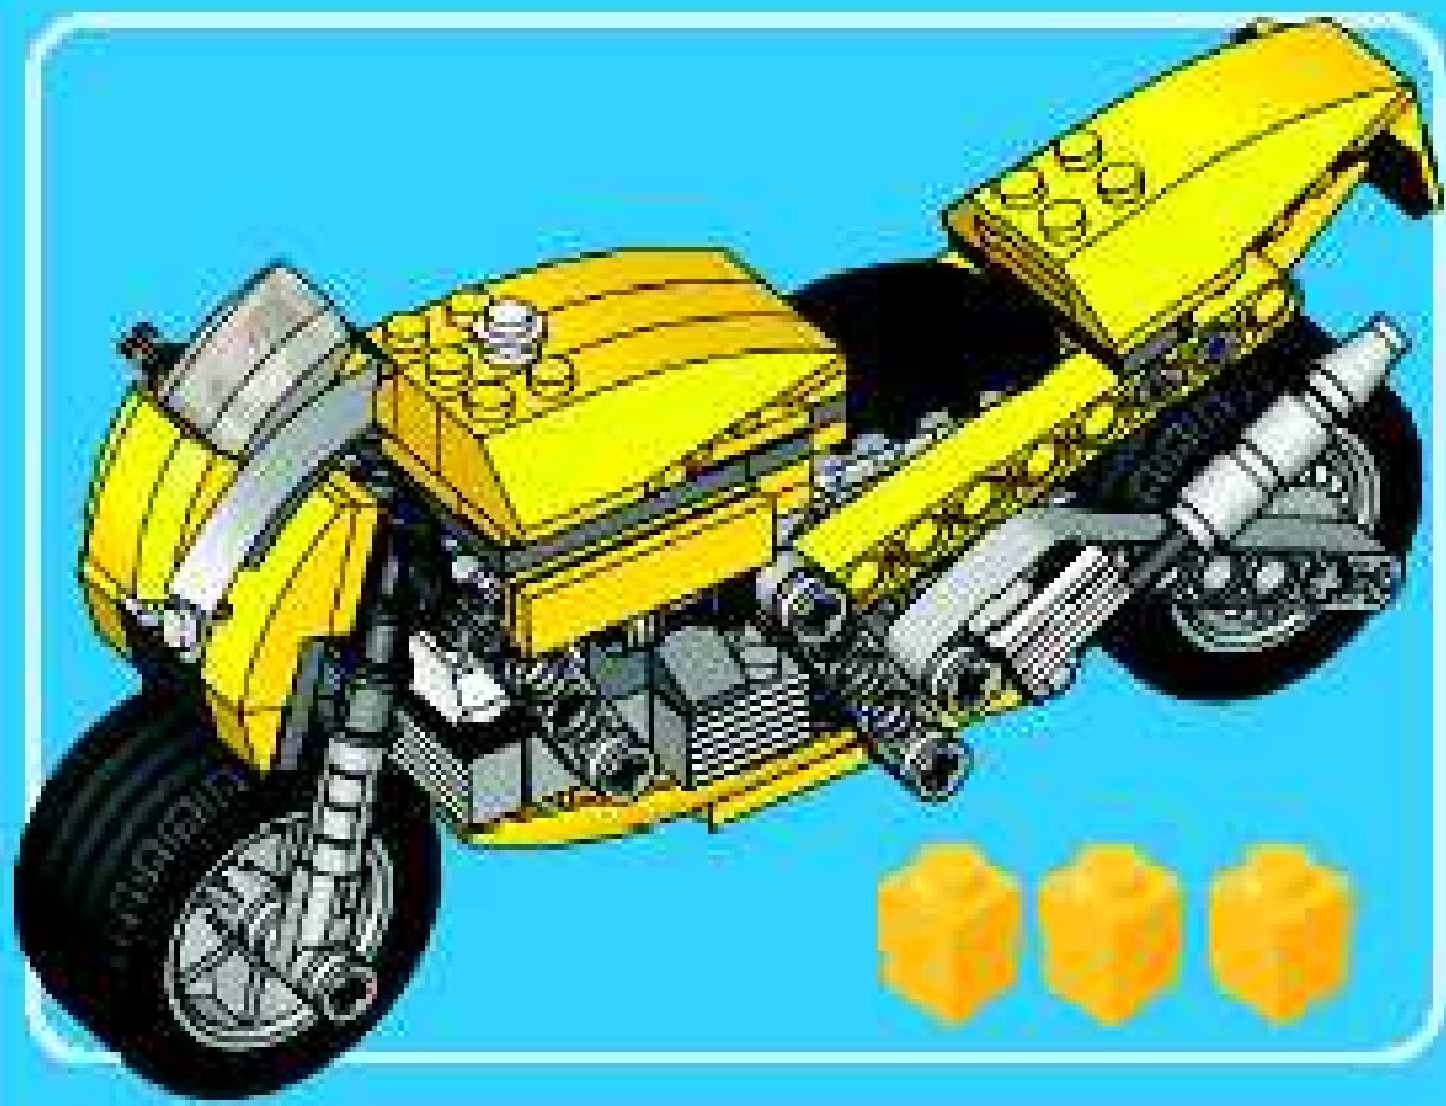




1

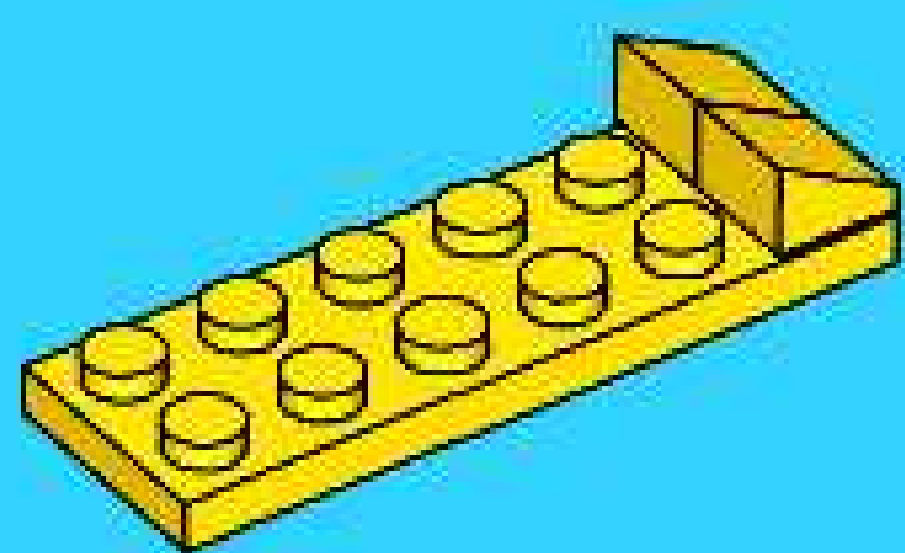




2

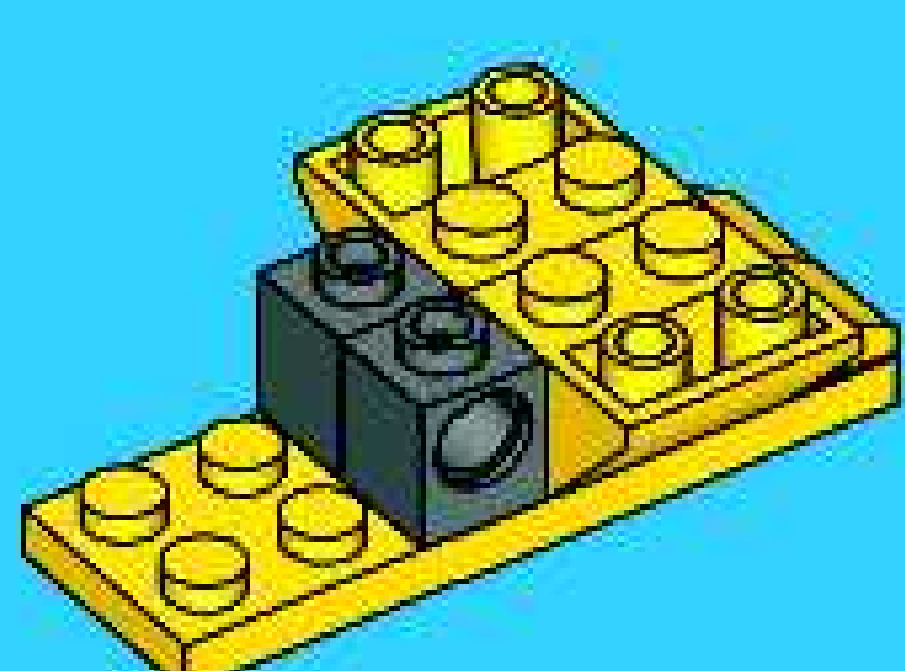





3

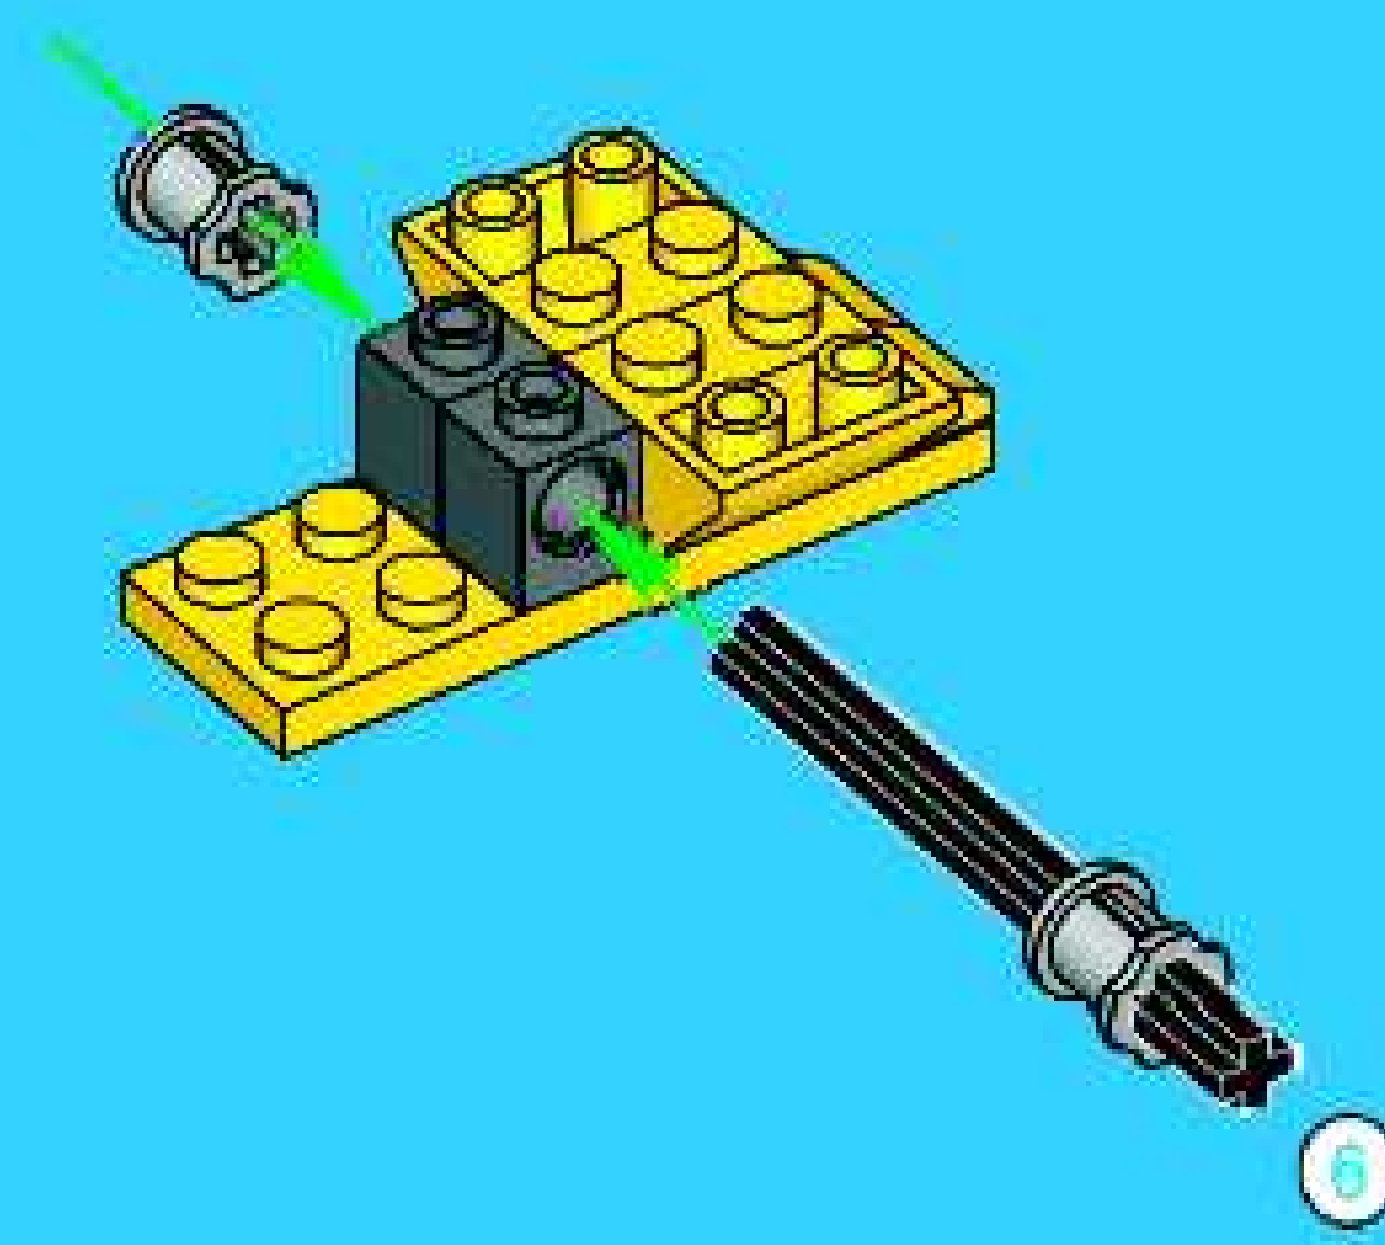





4

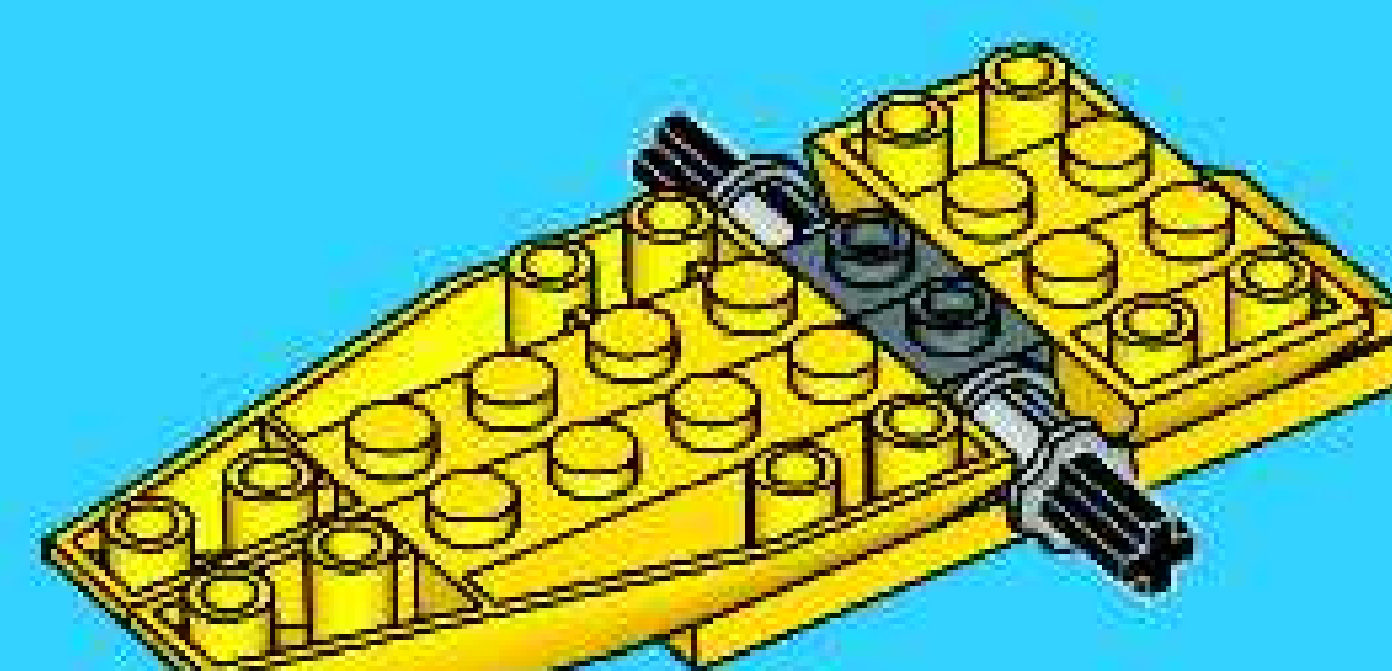

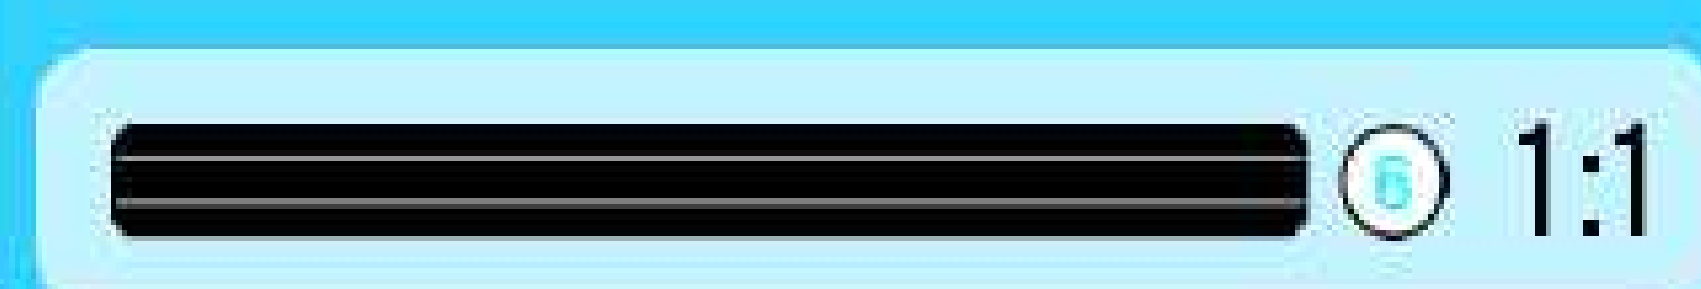

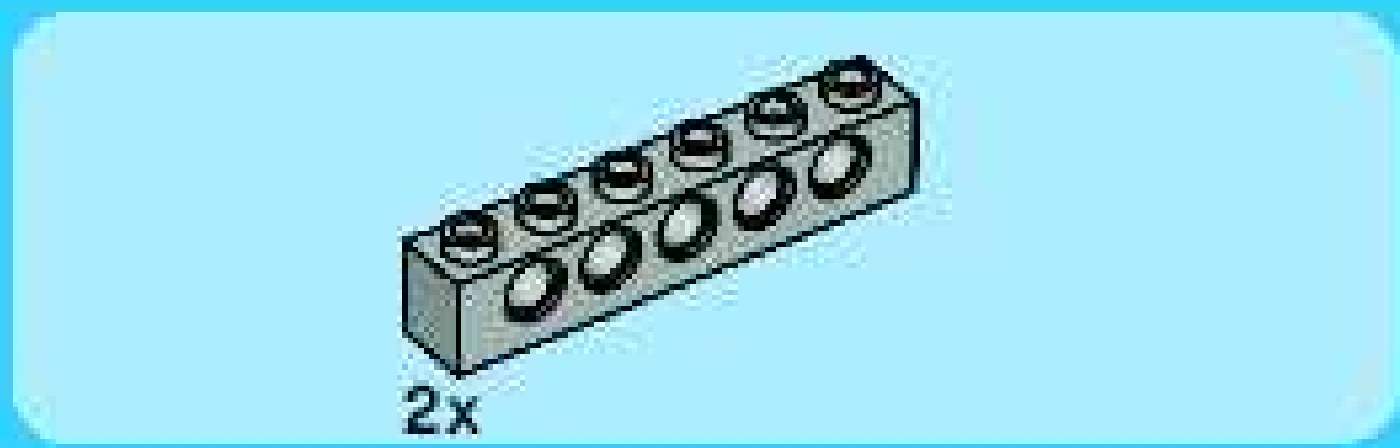


5

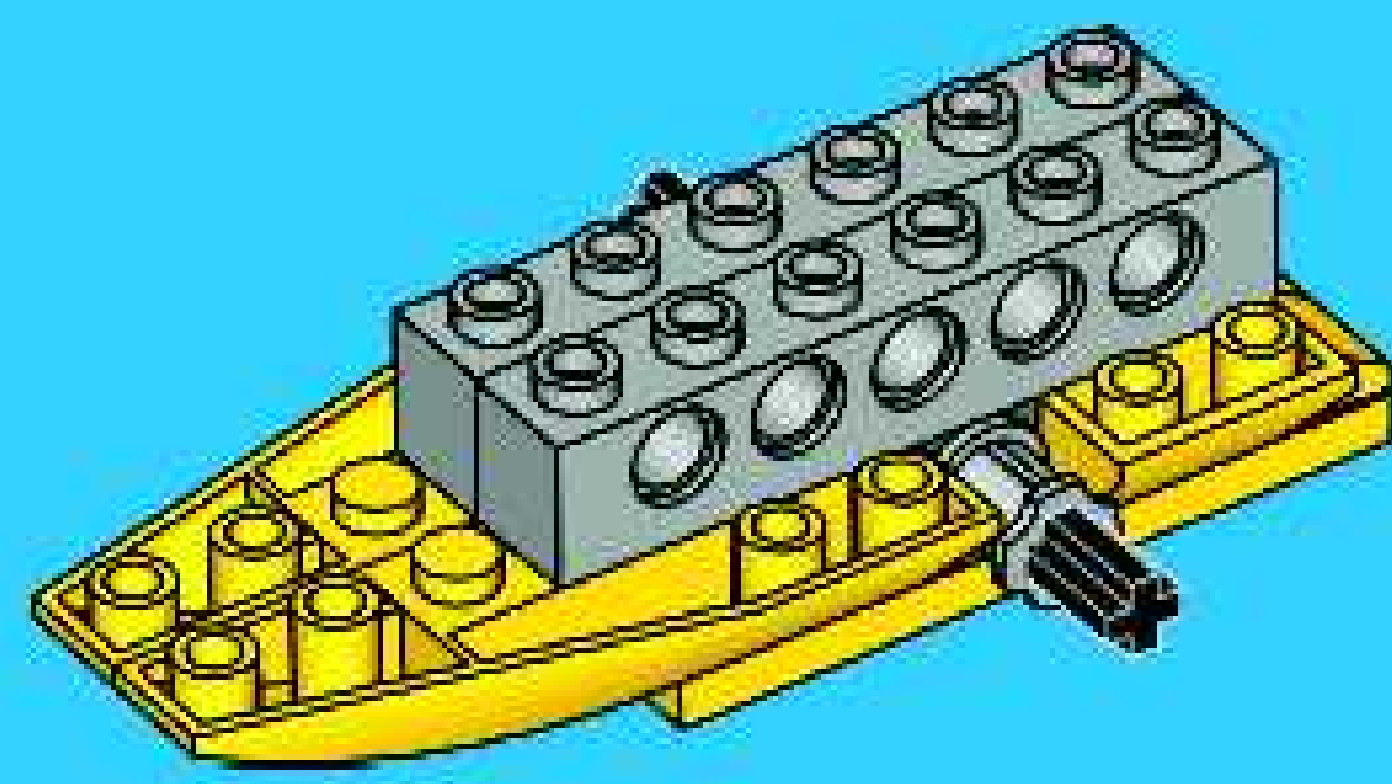





6

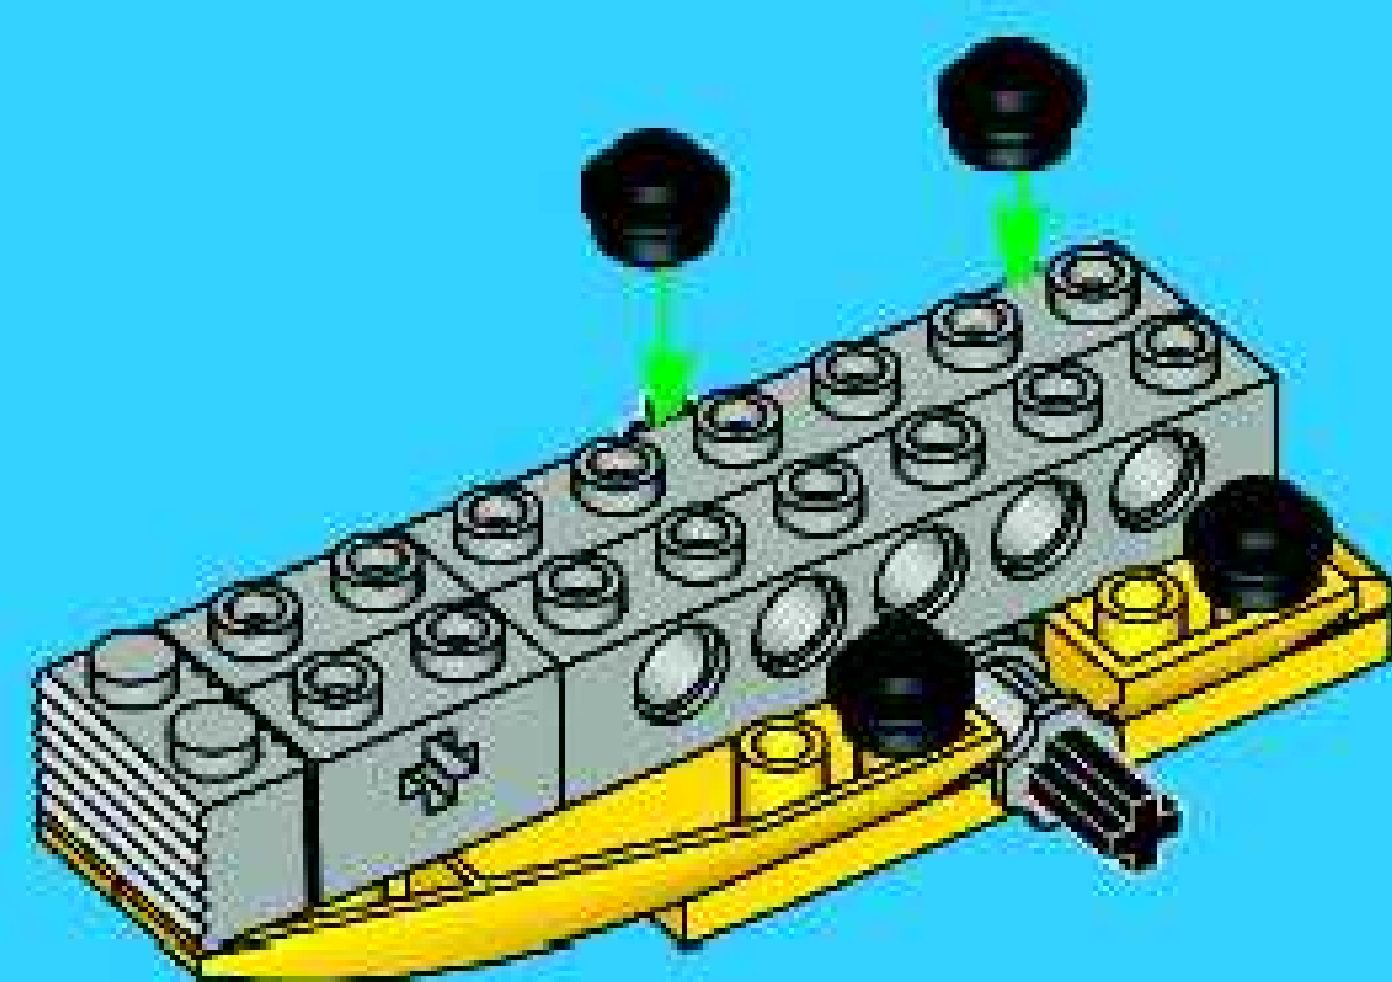





7

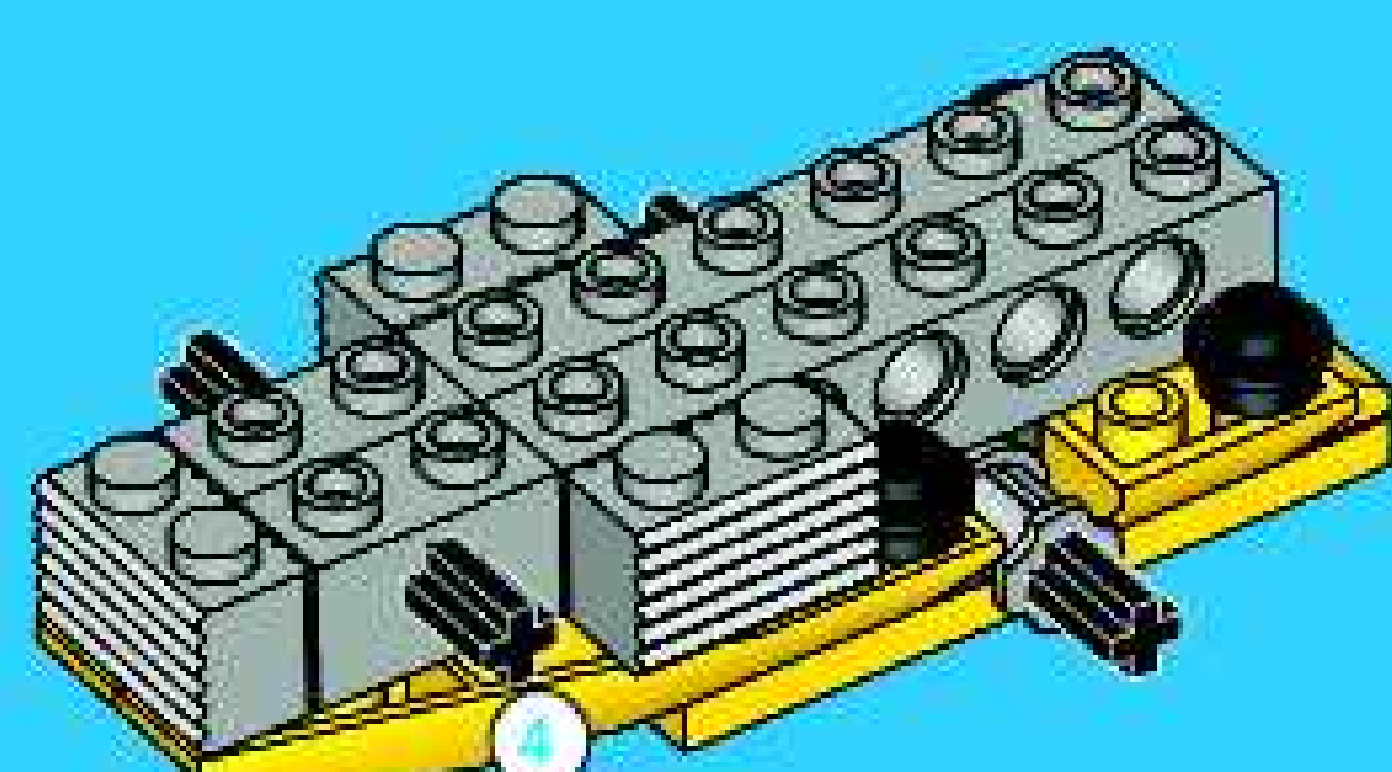


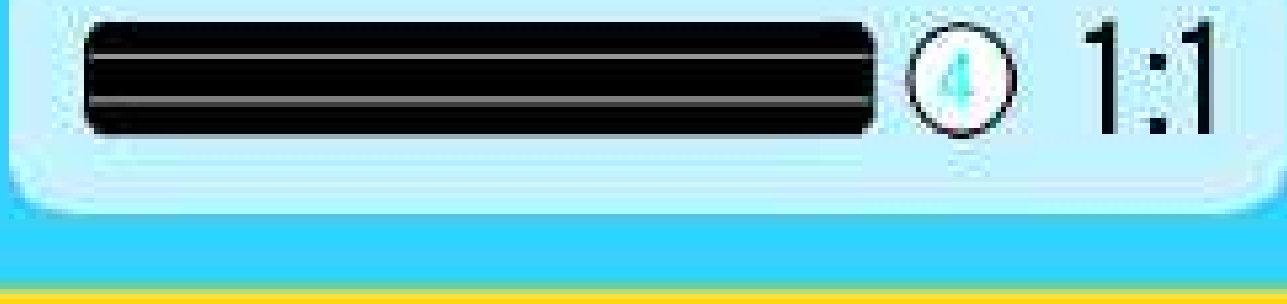

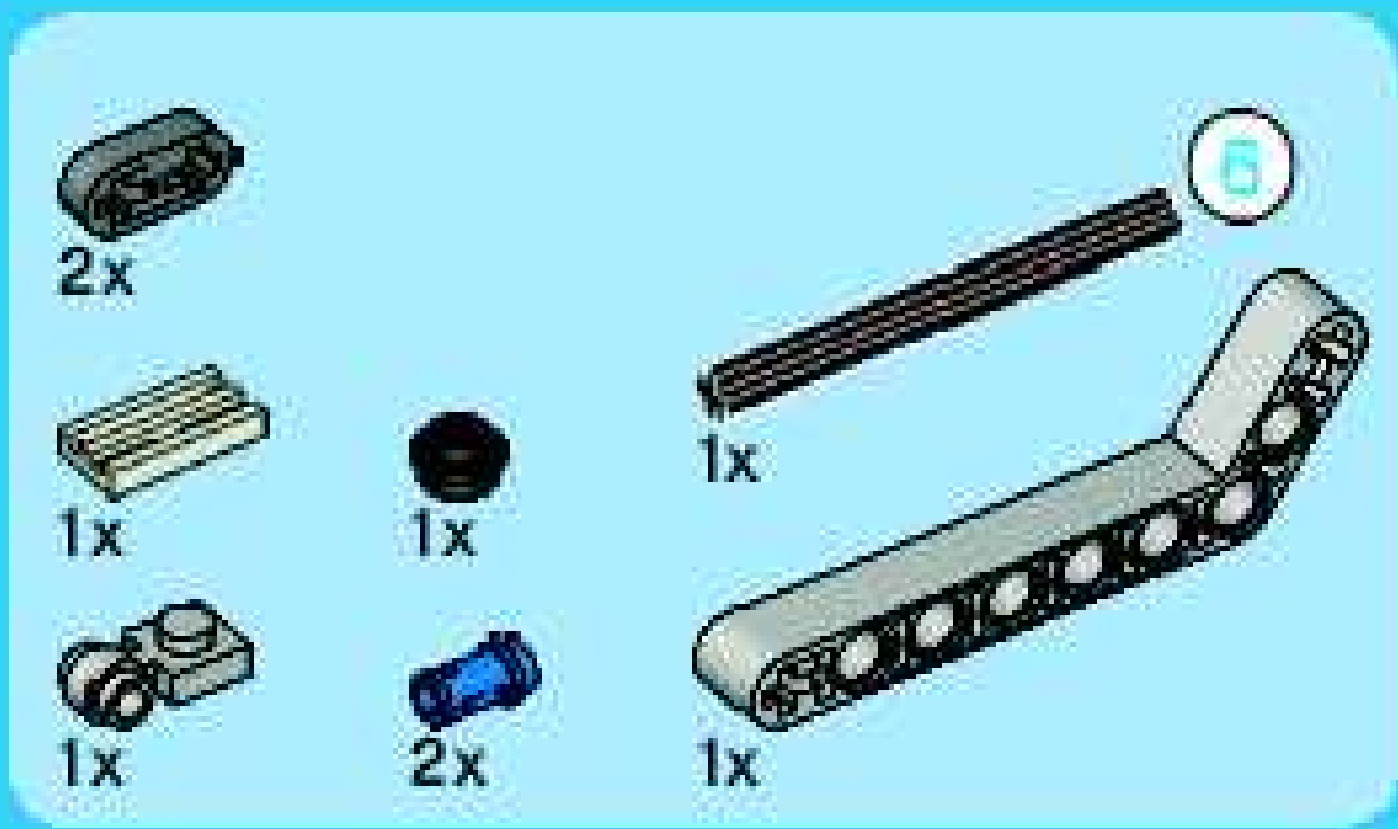


8

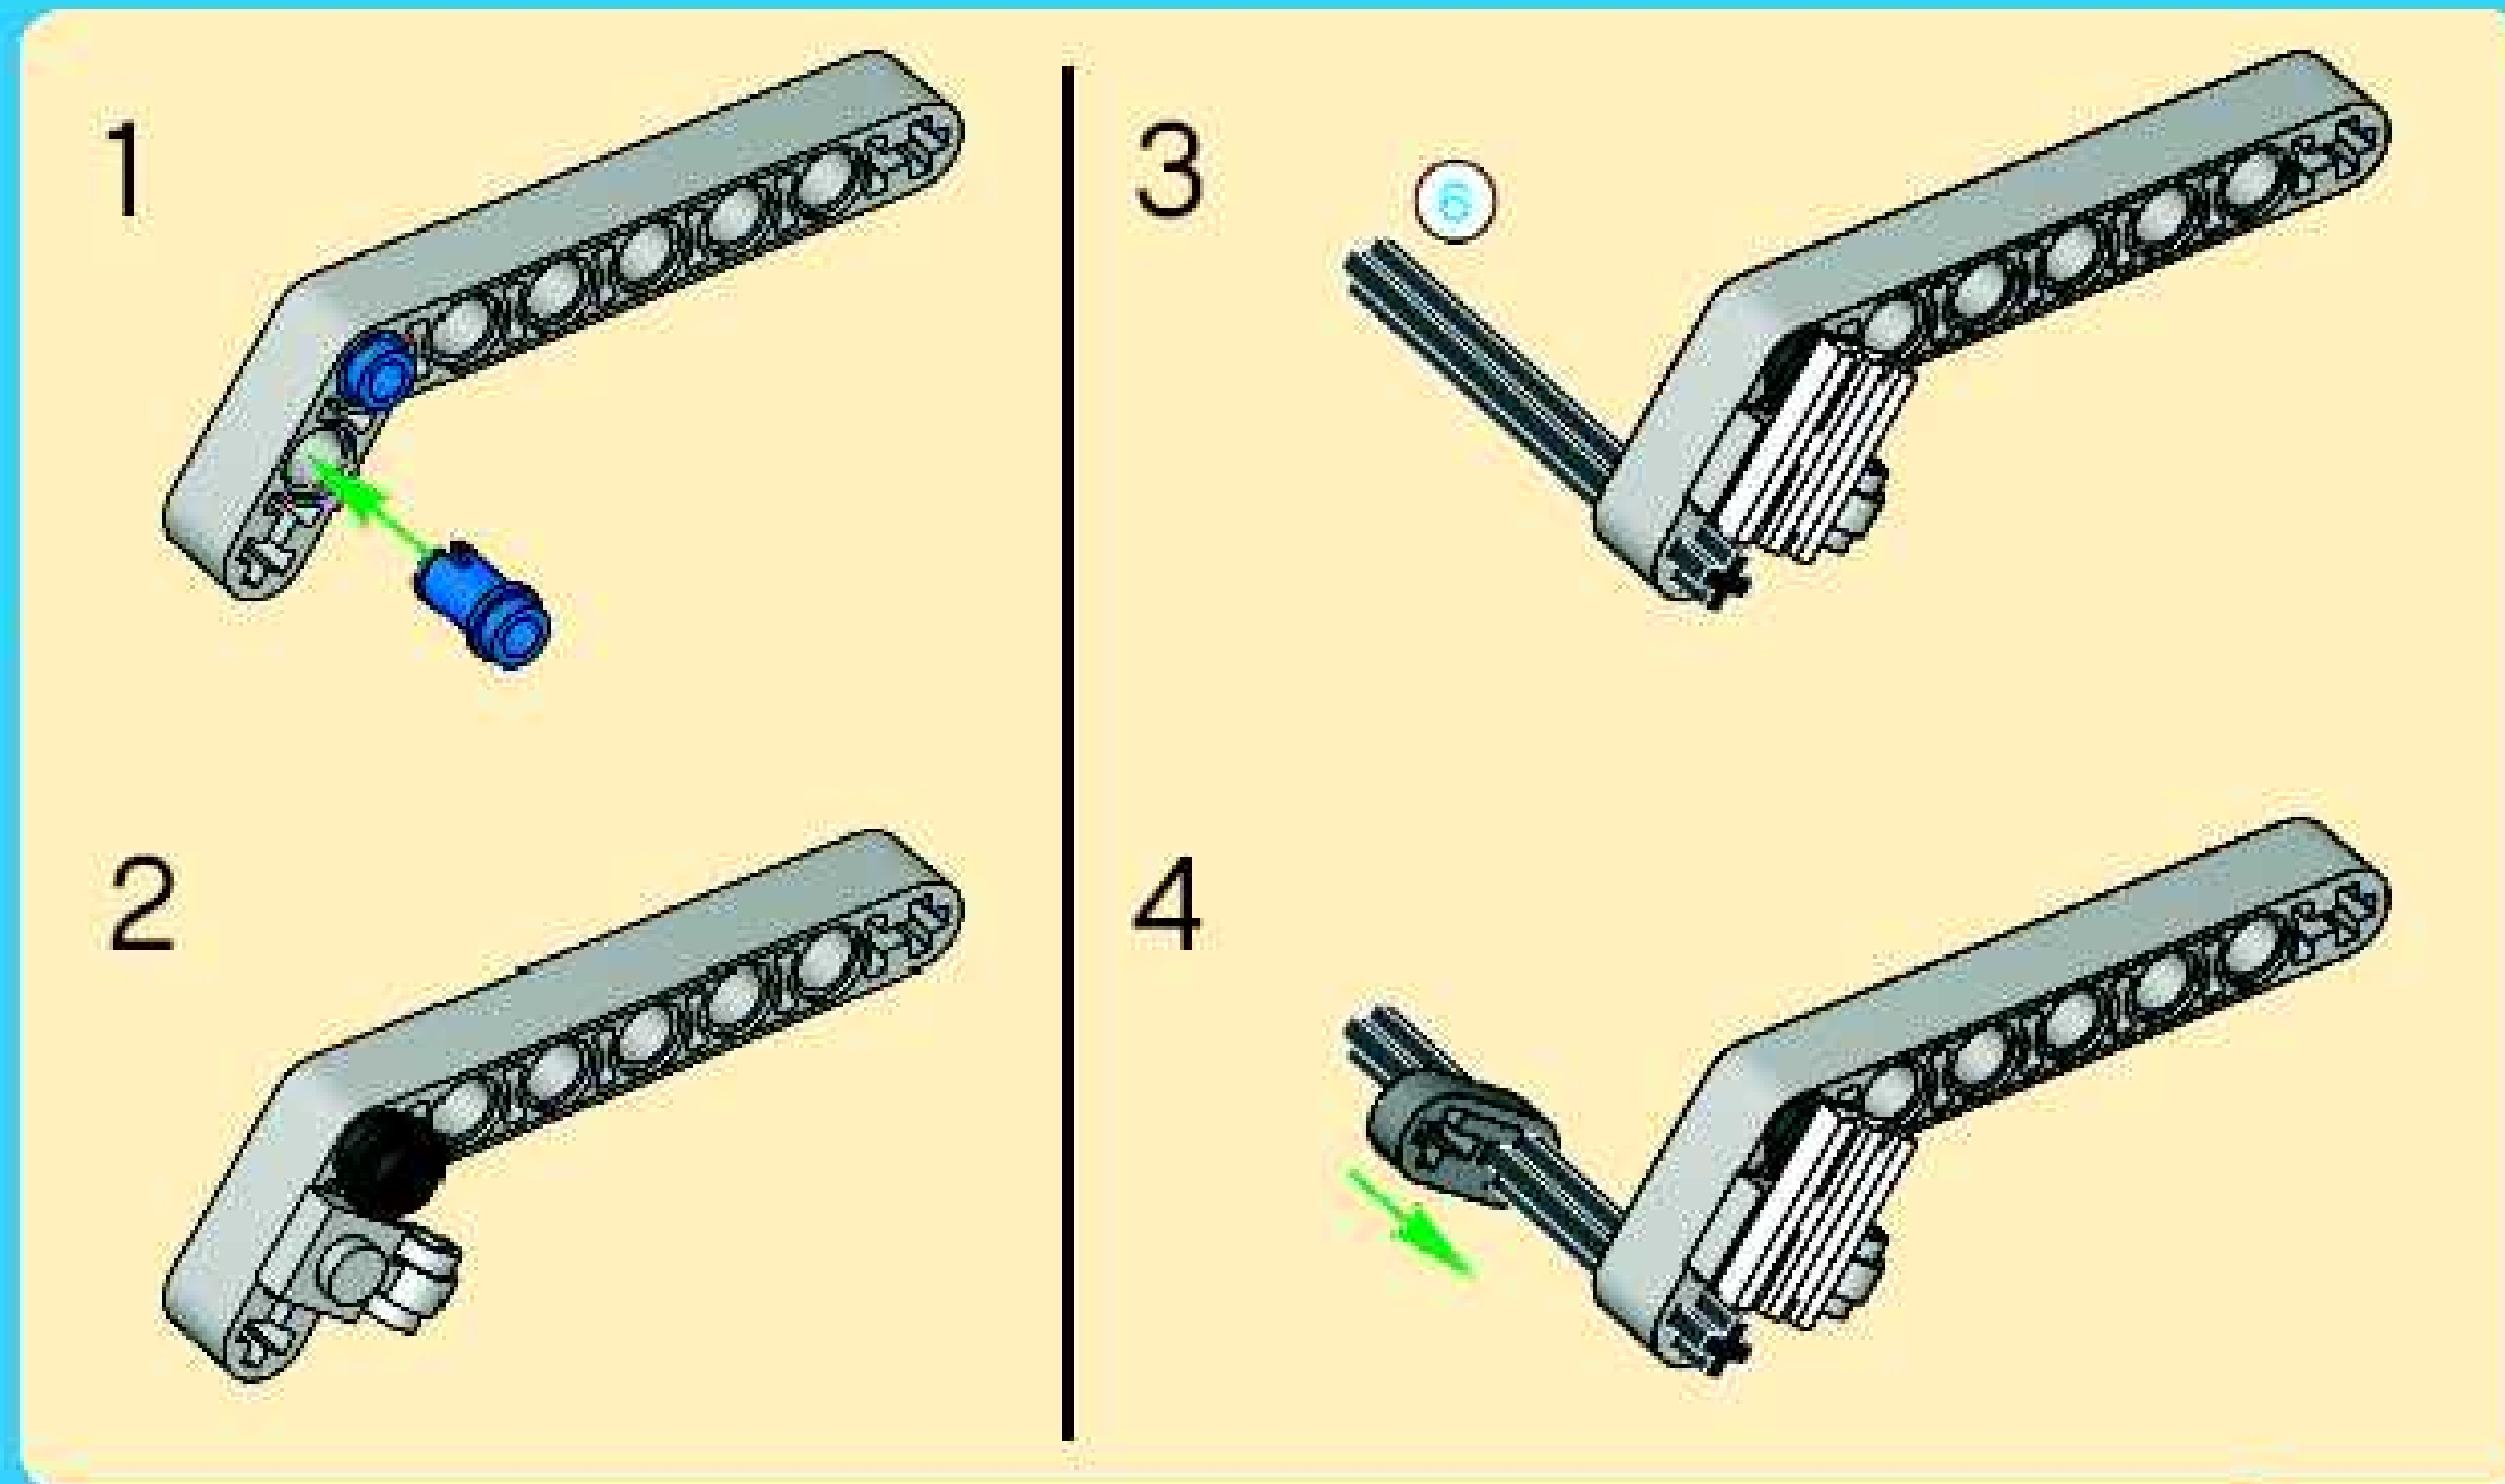


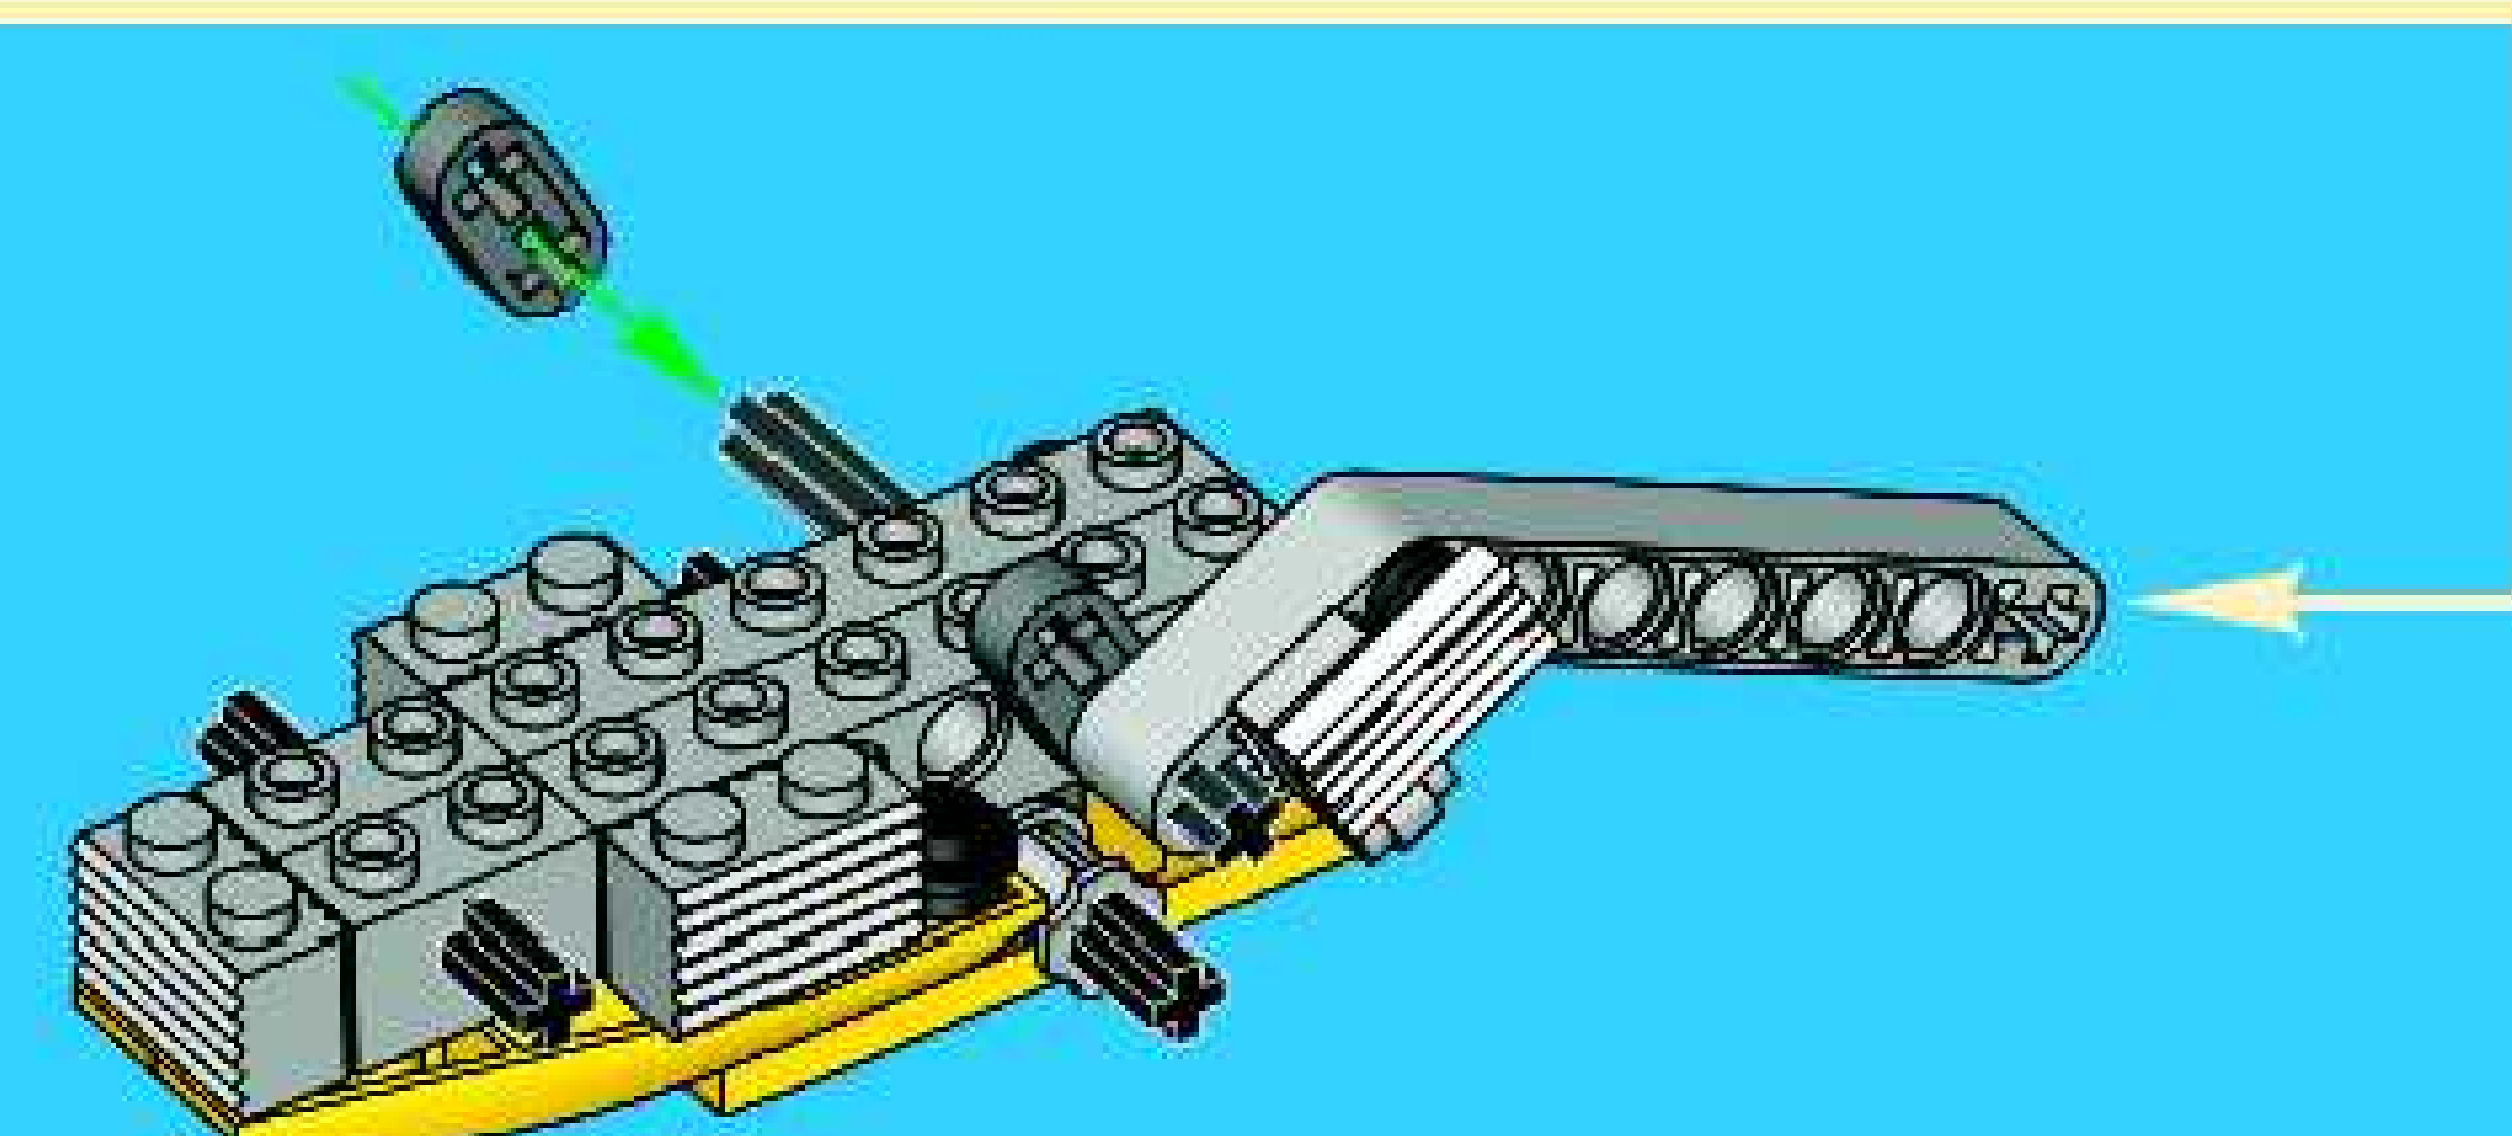





9

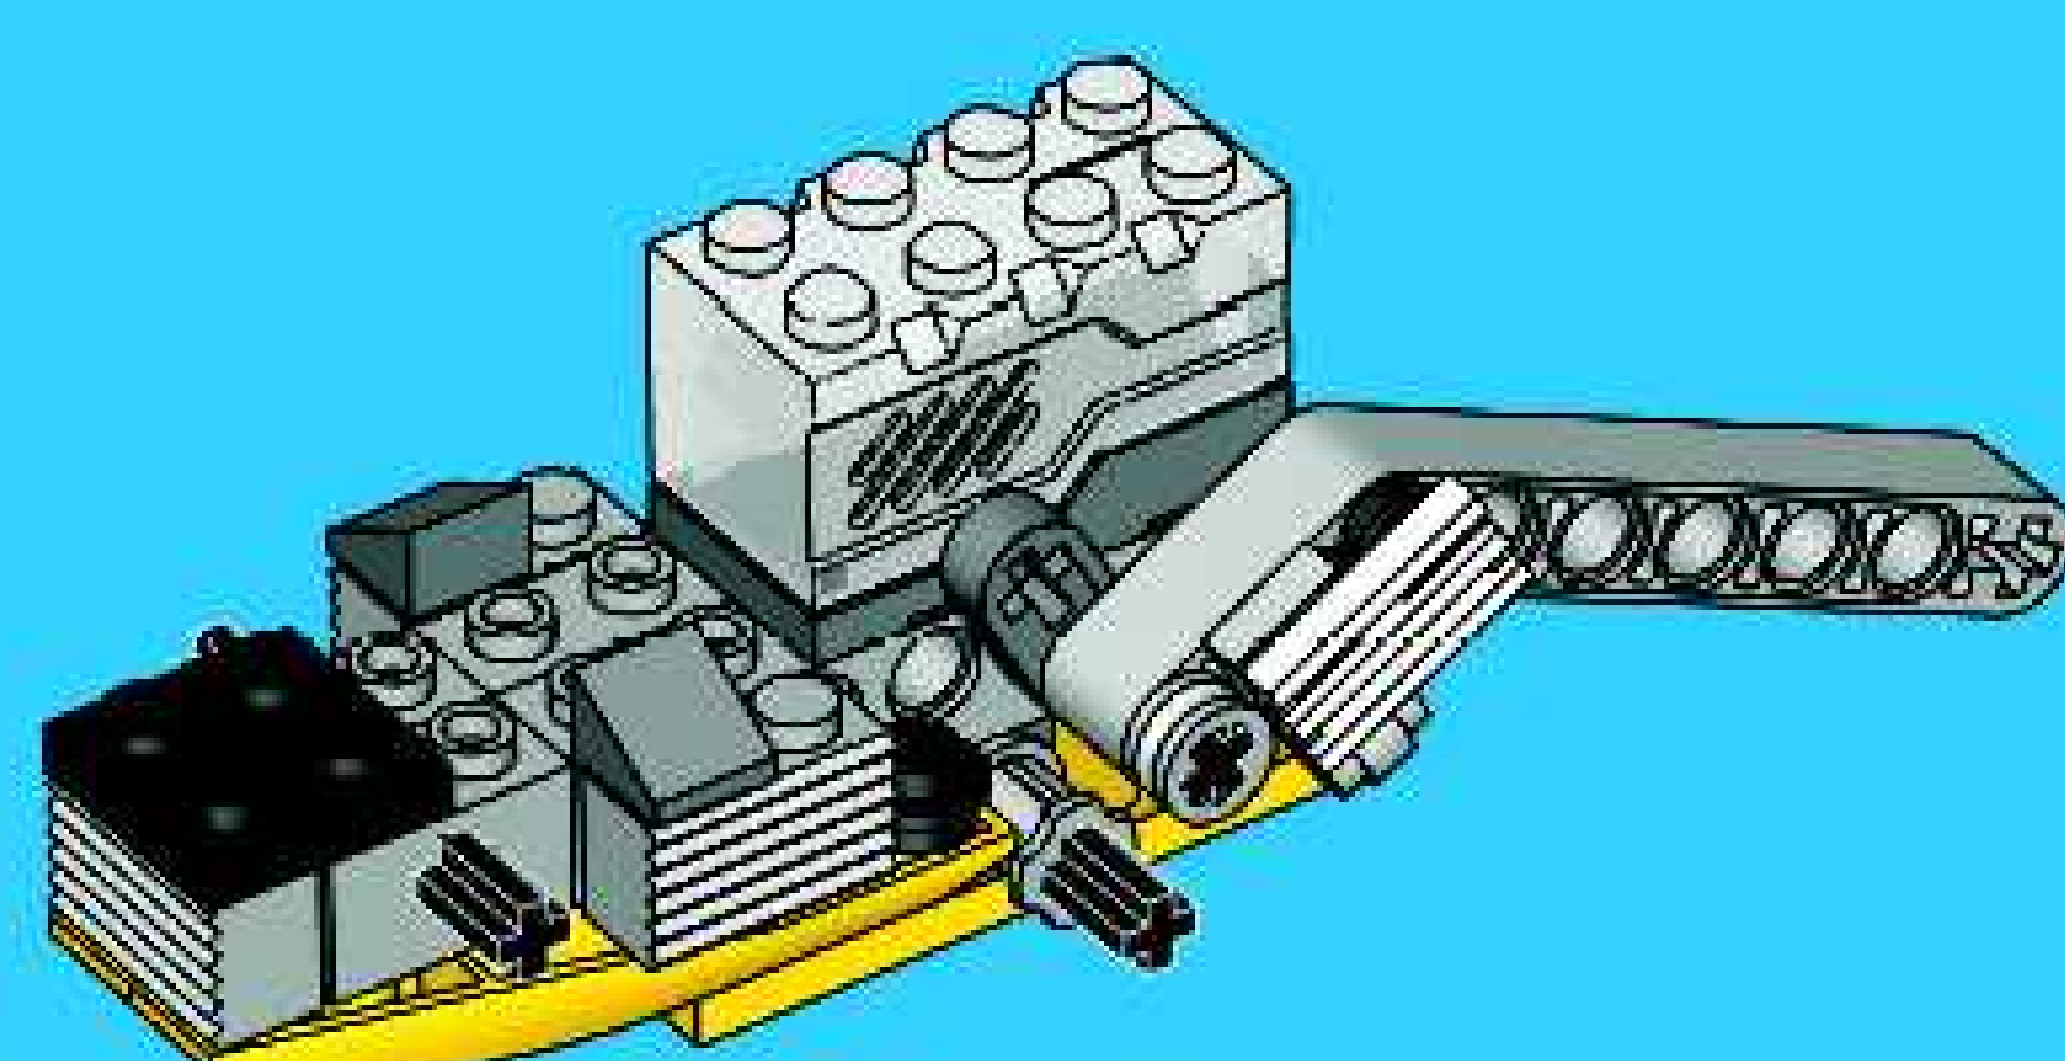


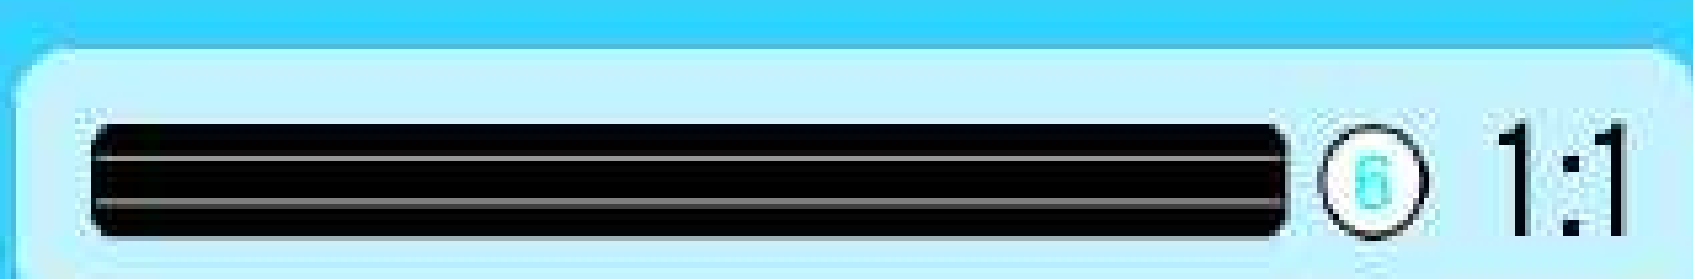

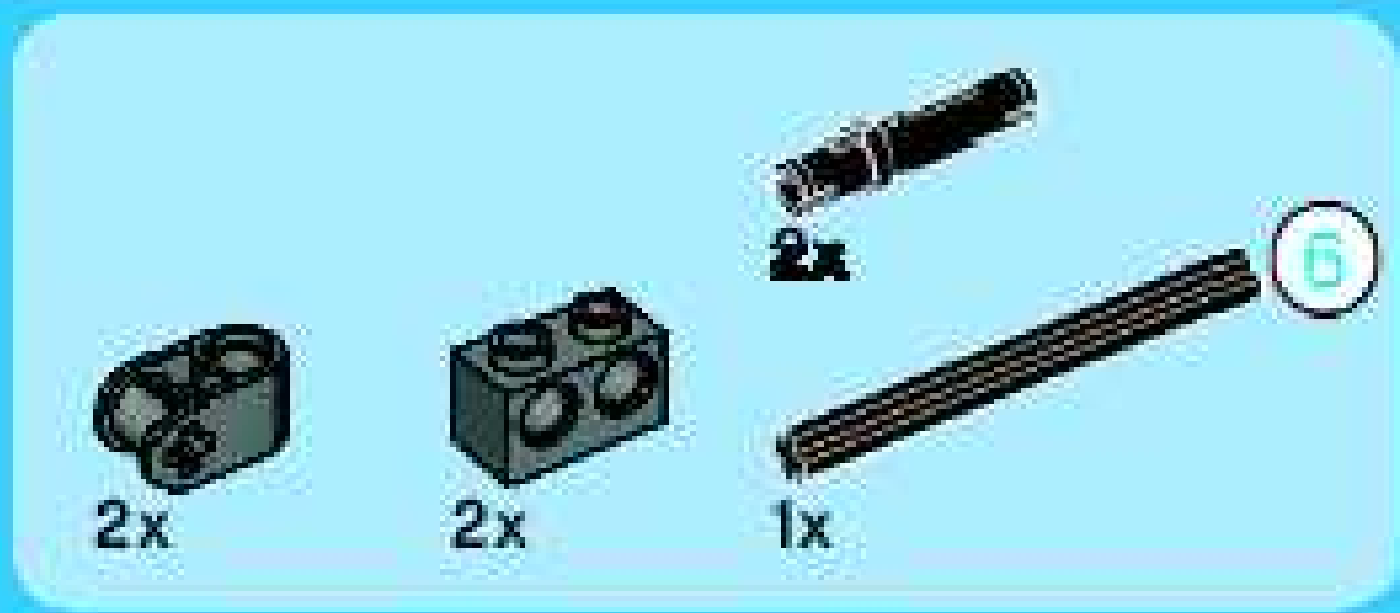


10

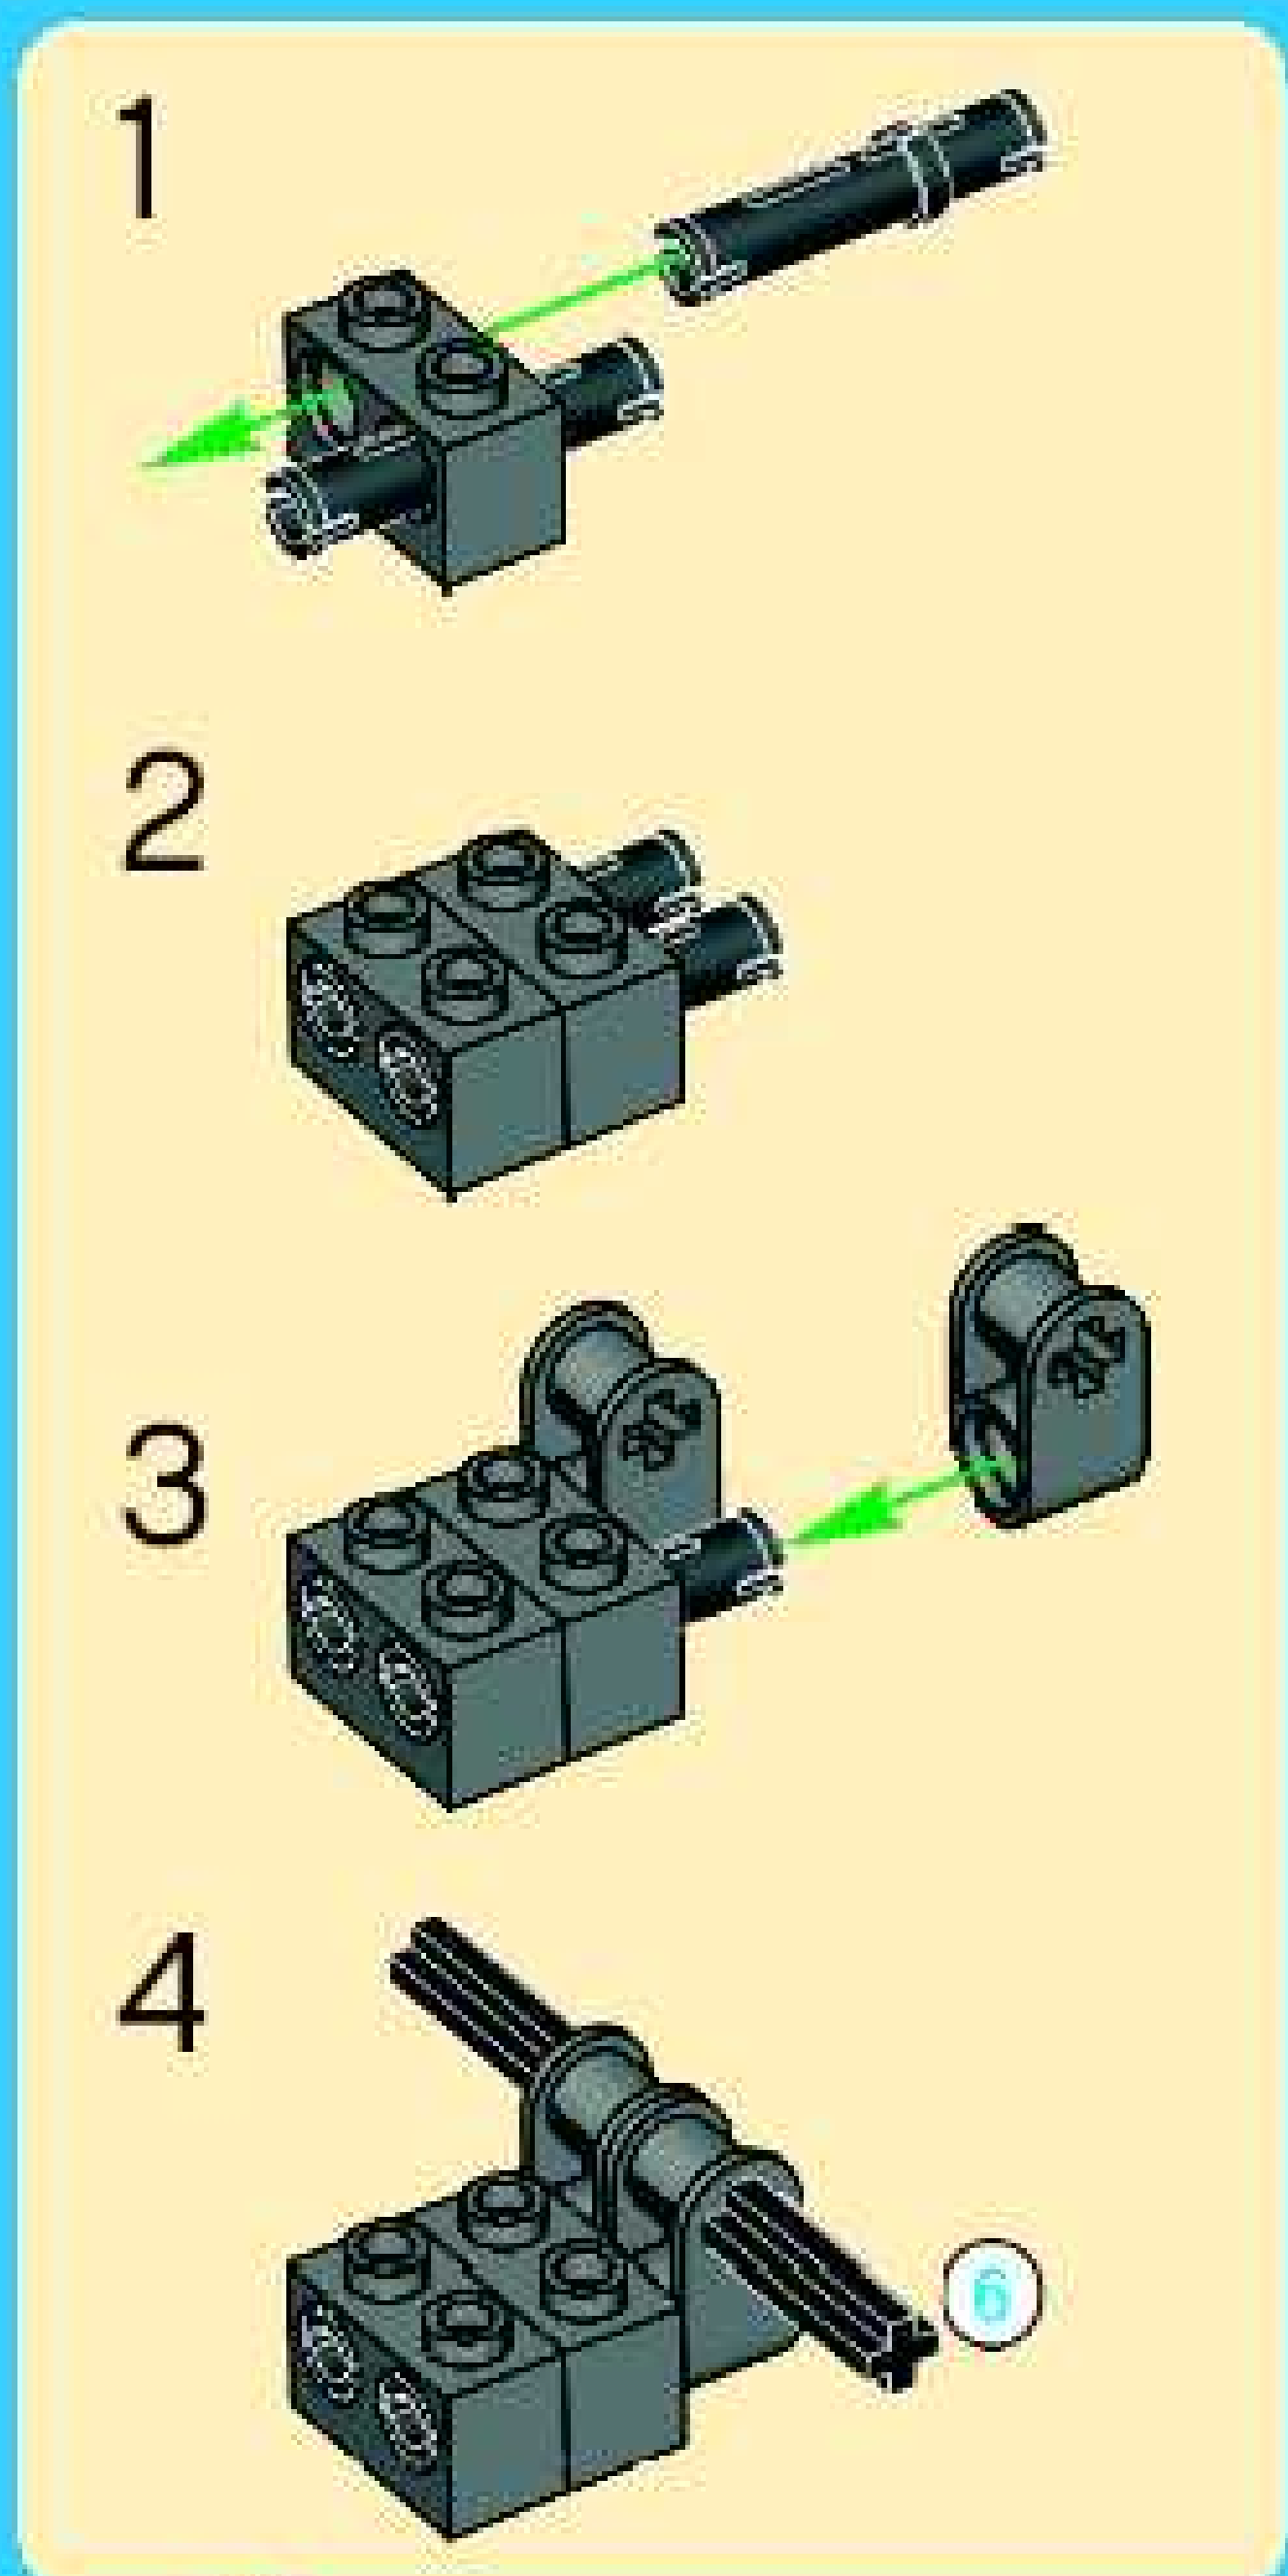


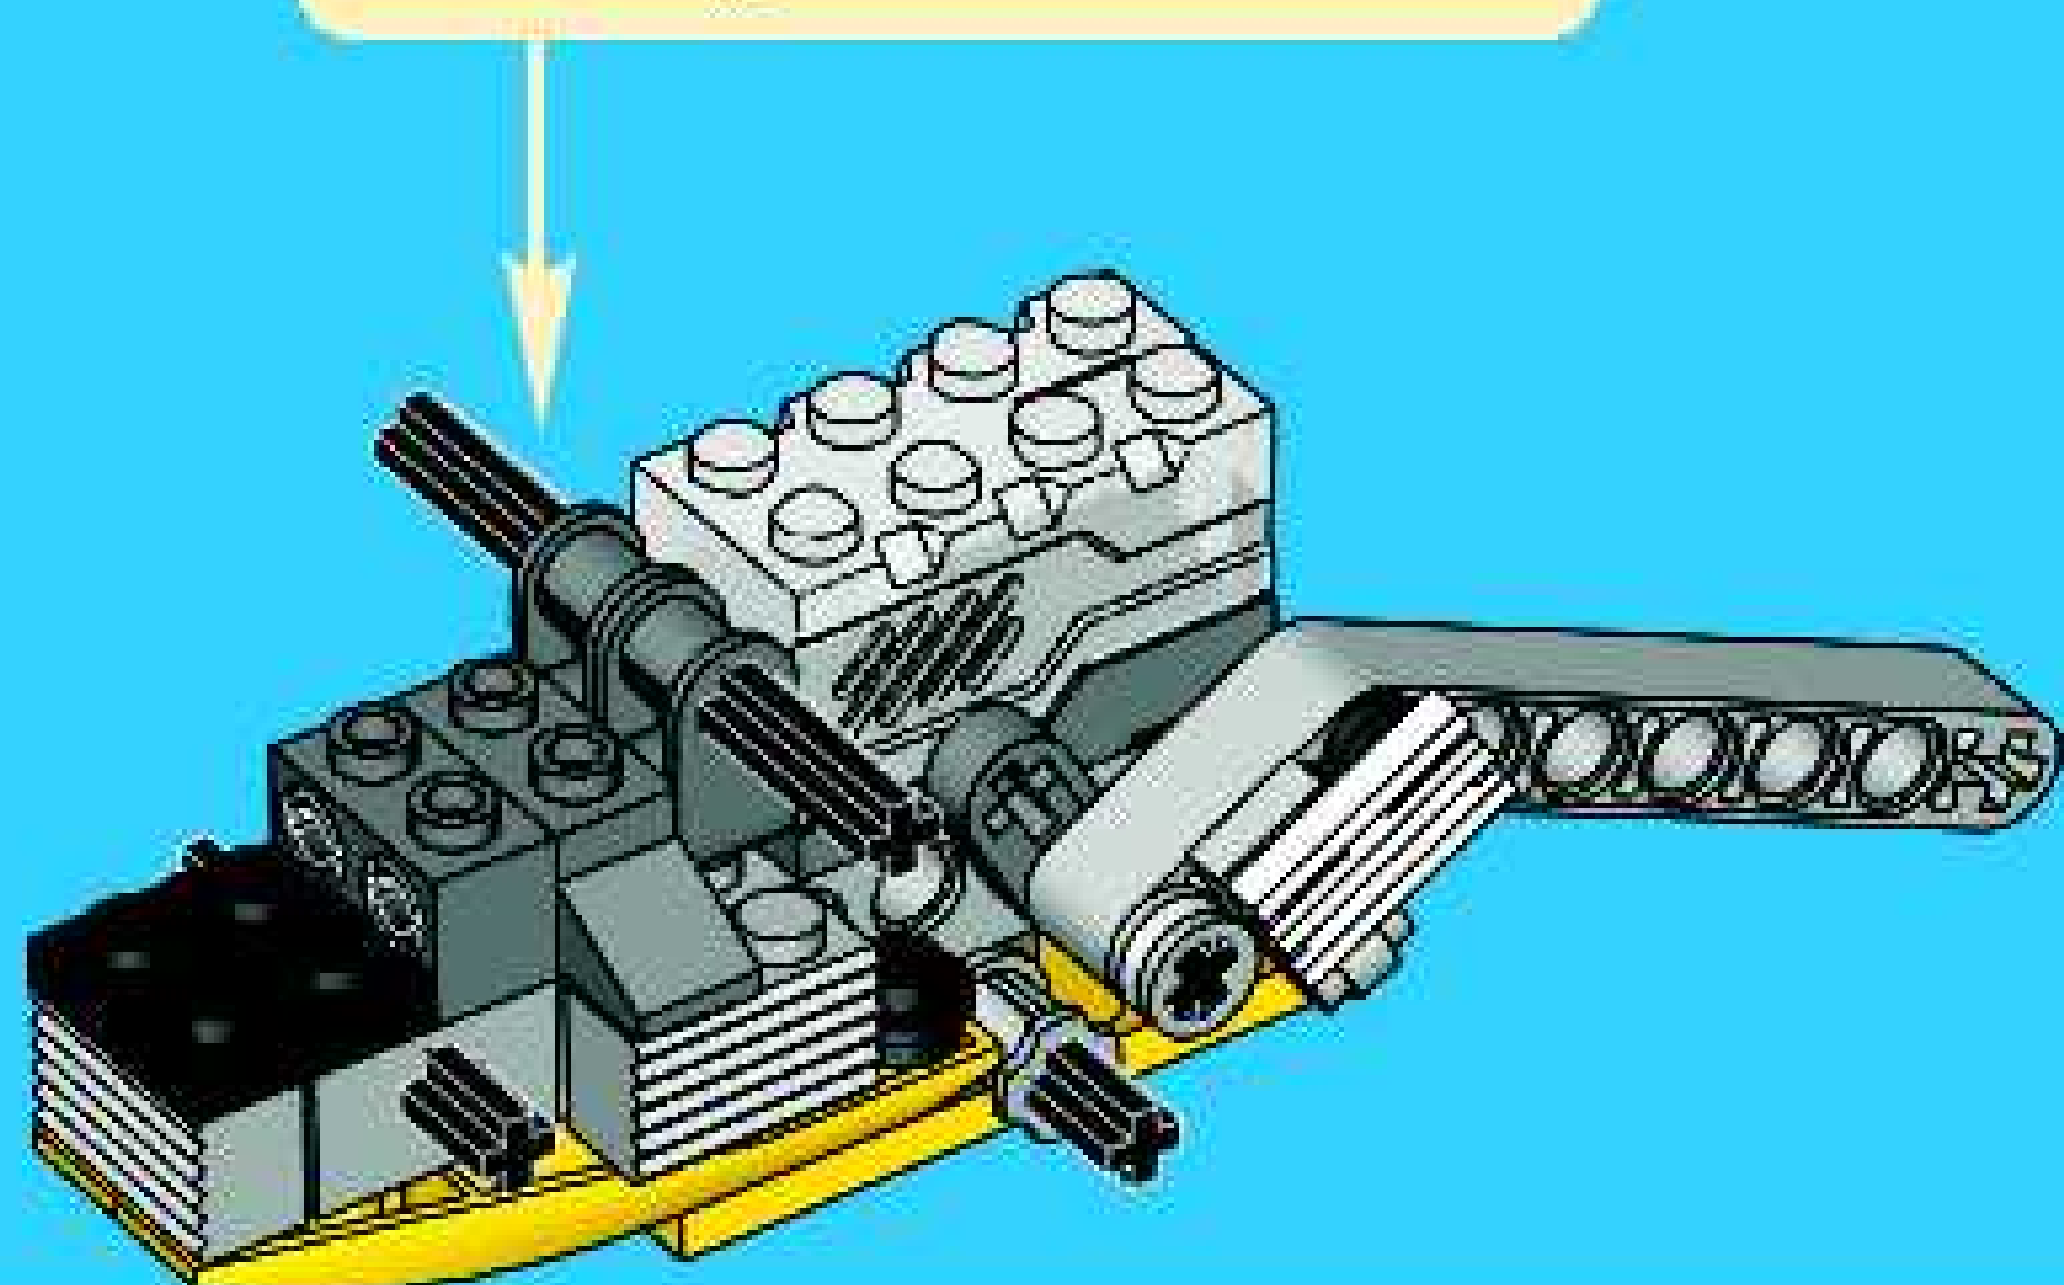





11

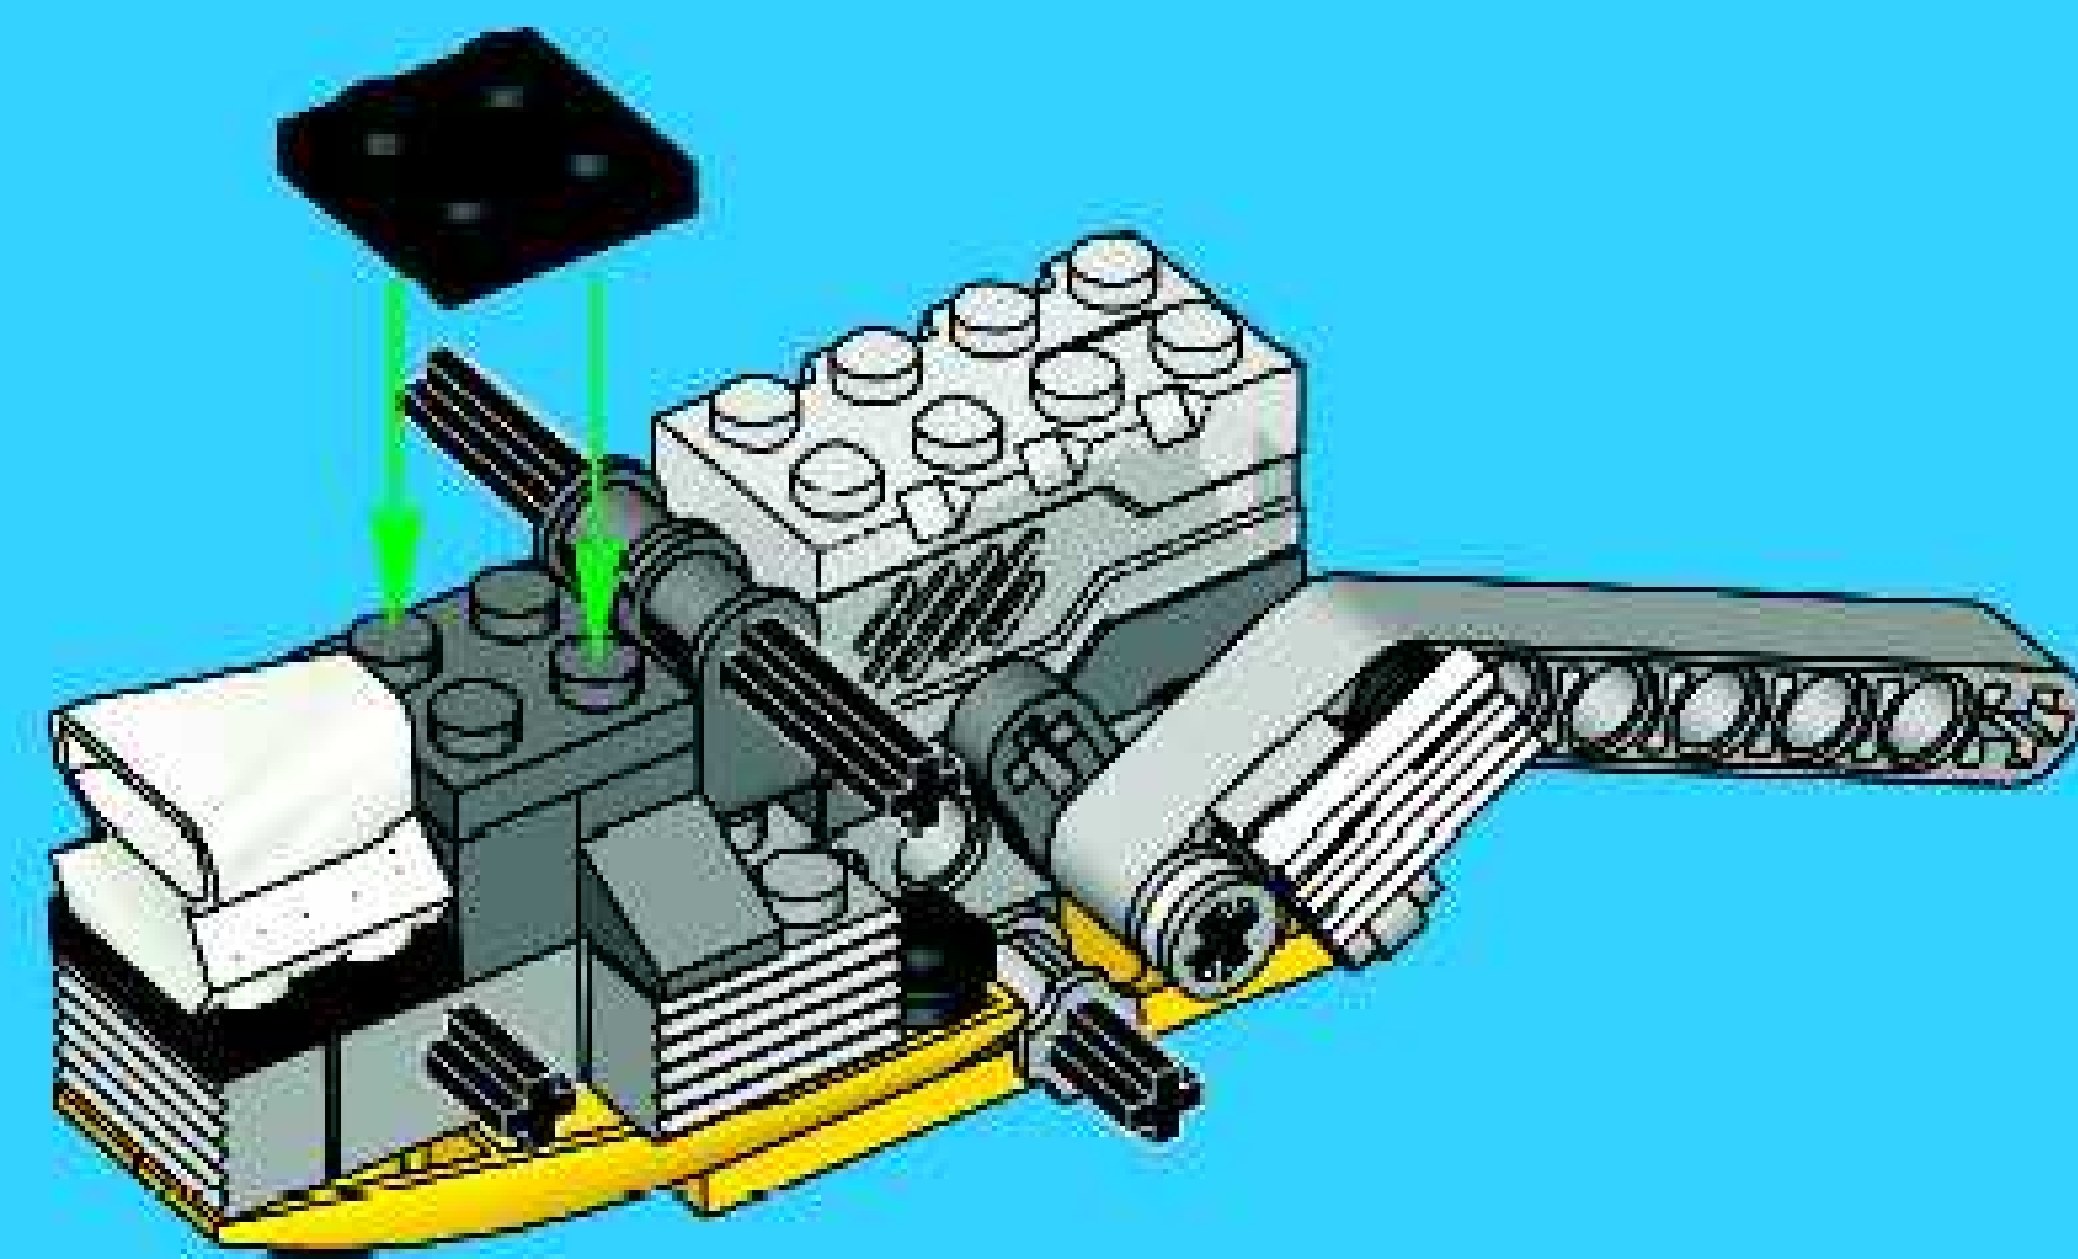

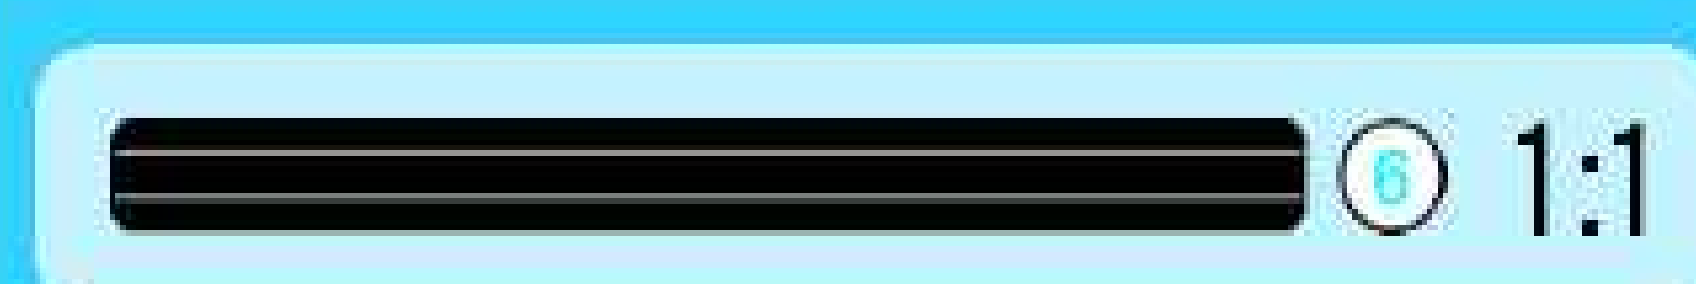

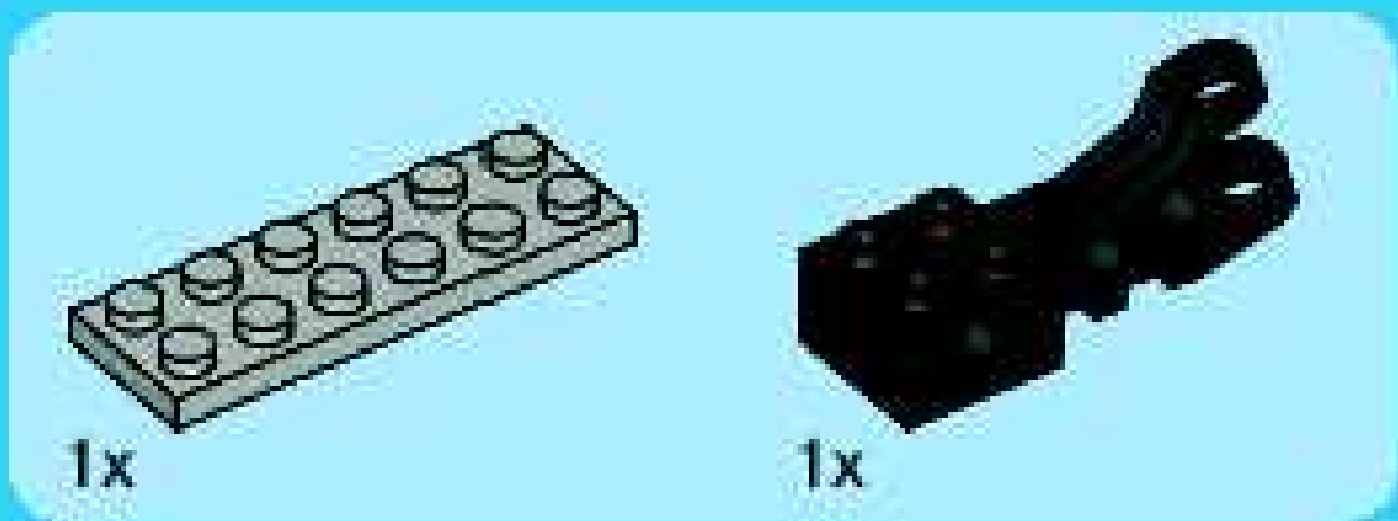



12

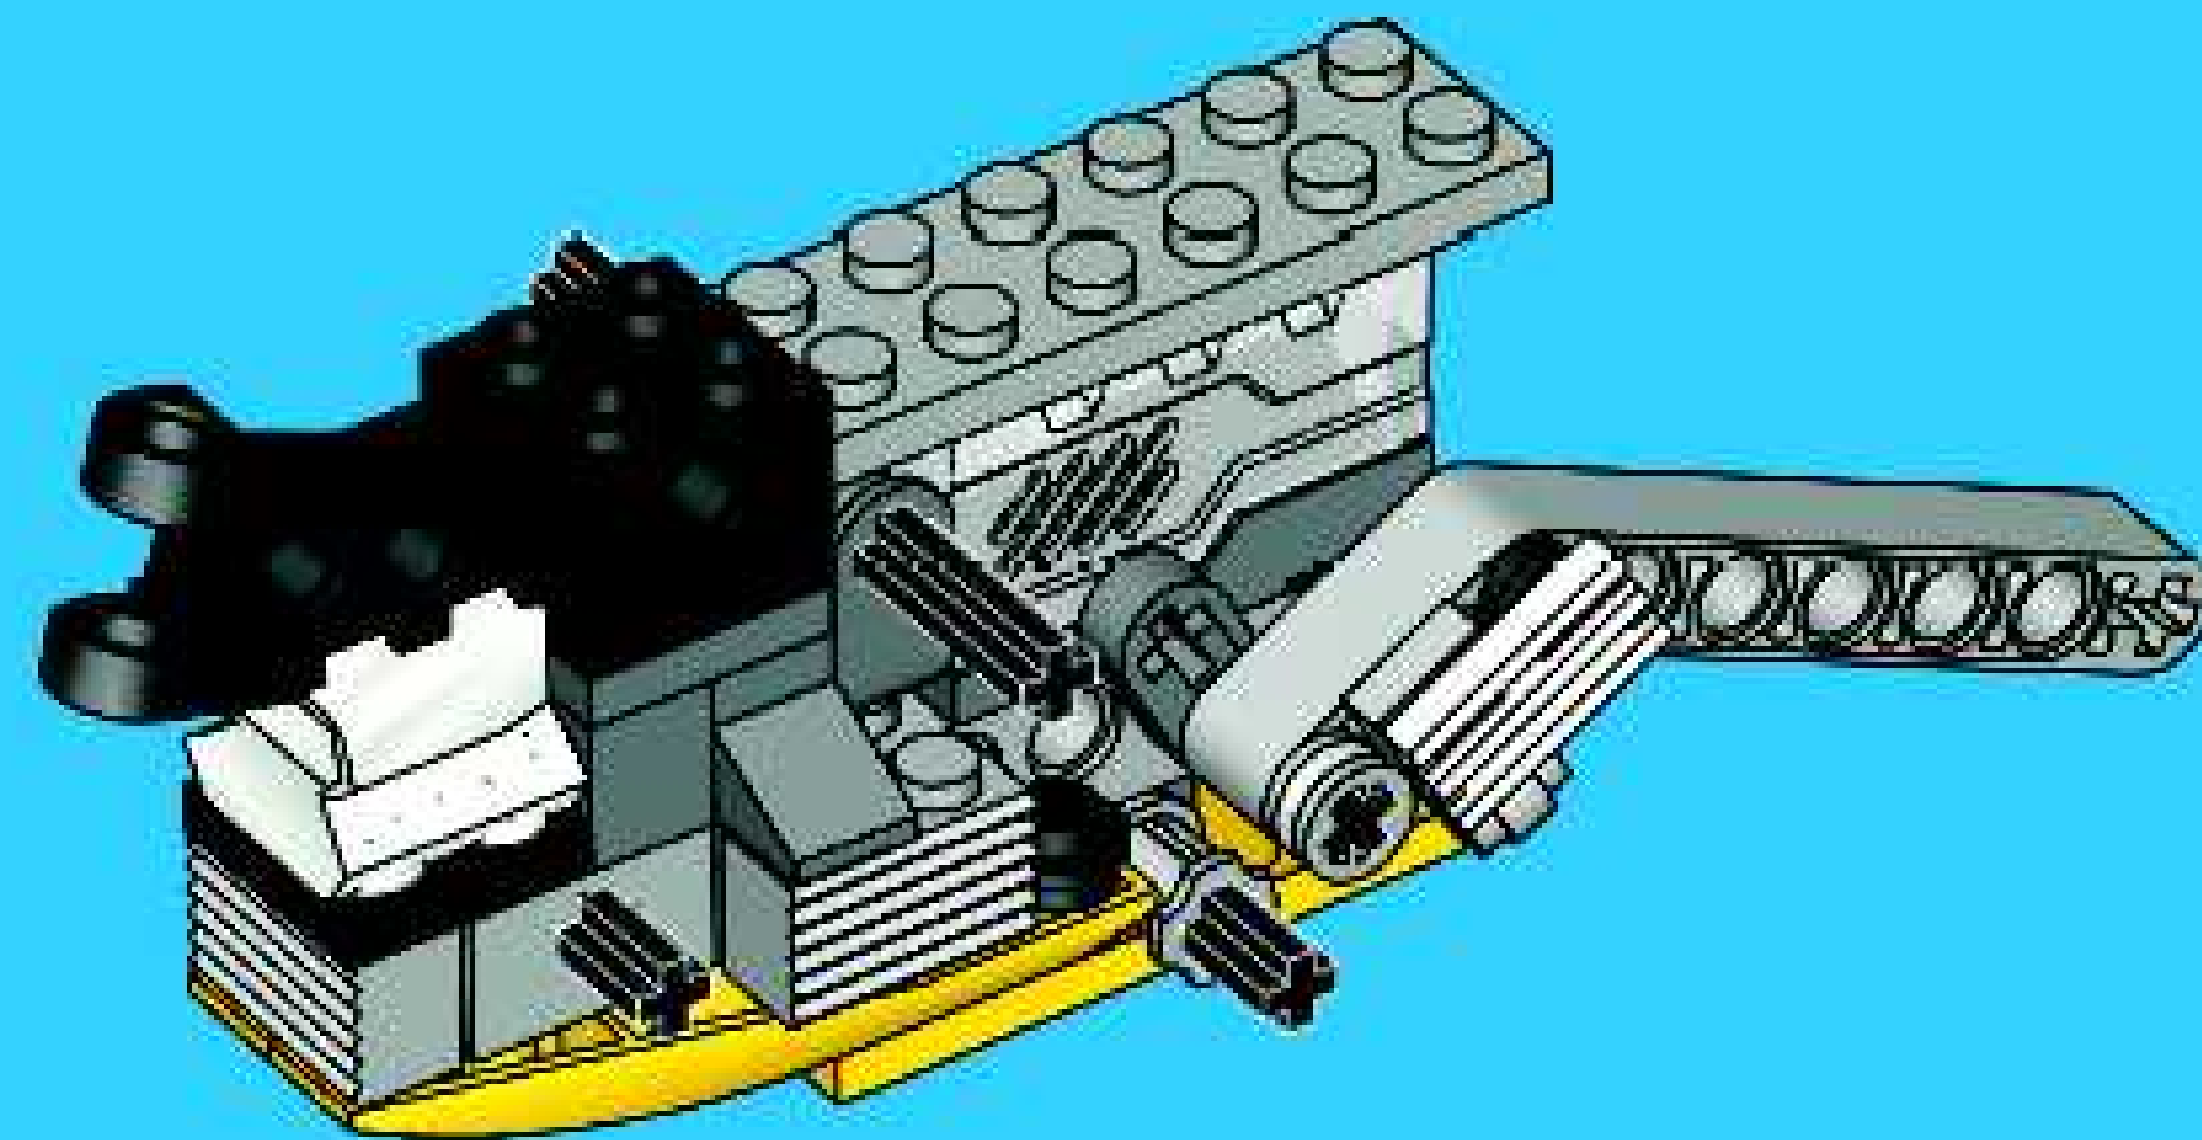





13

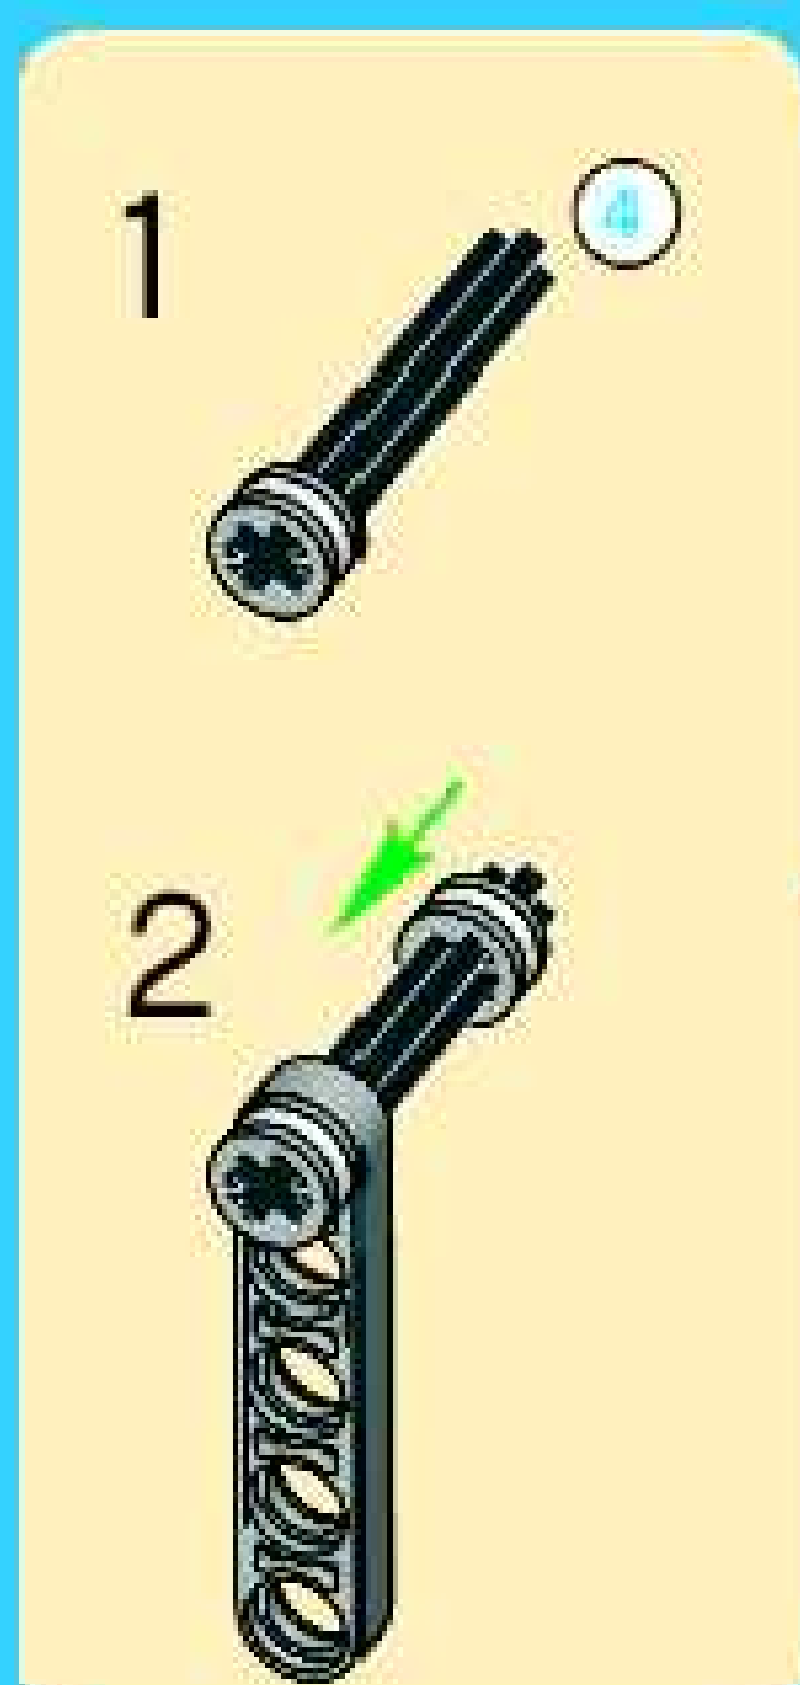

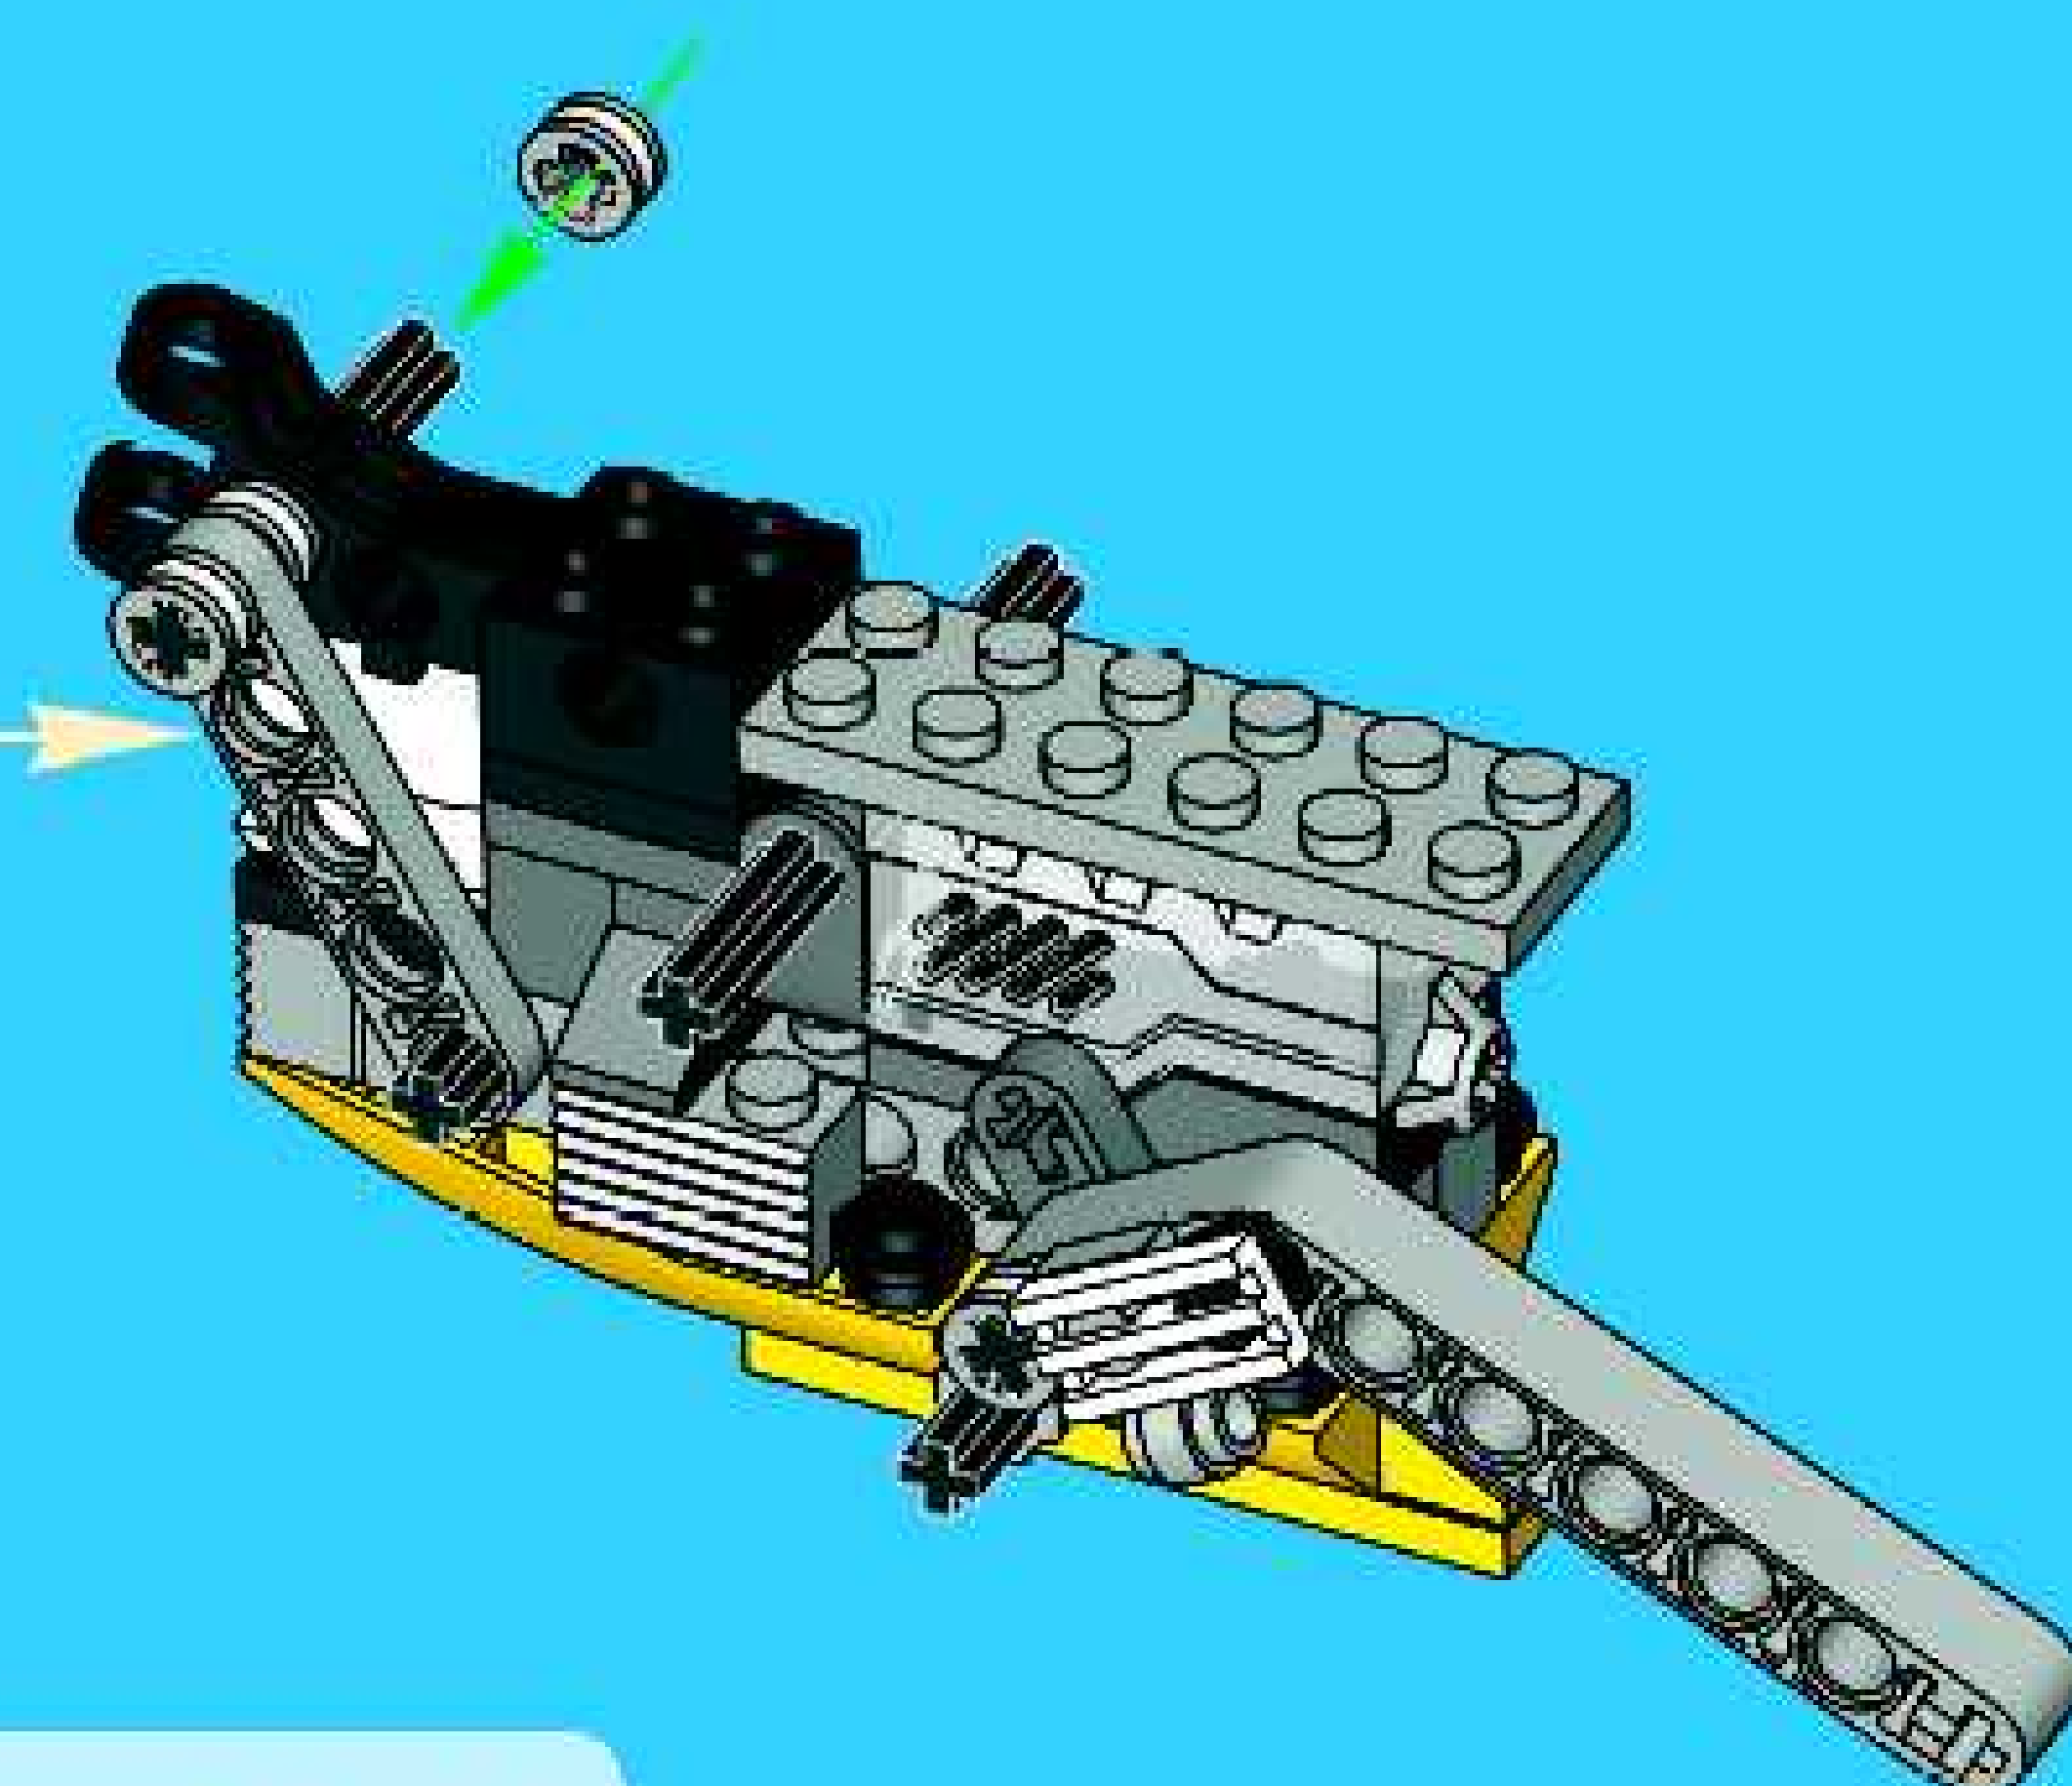


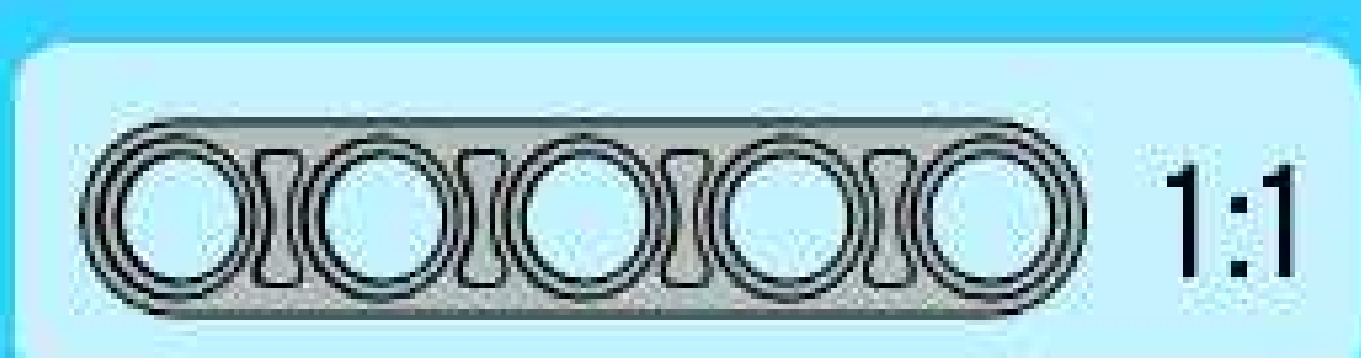


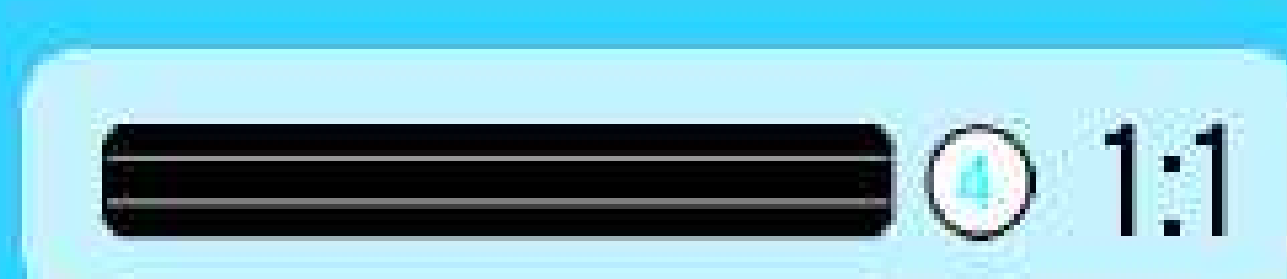




14

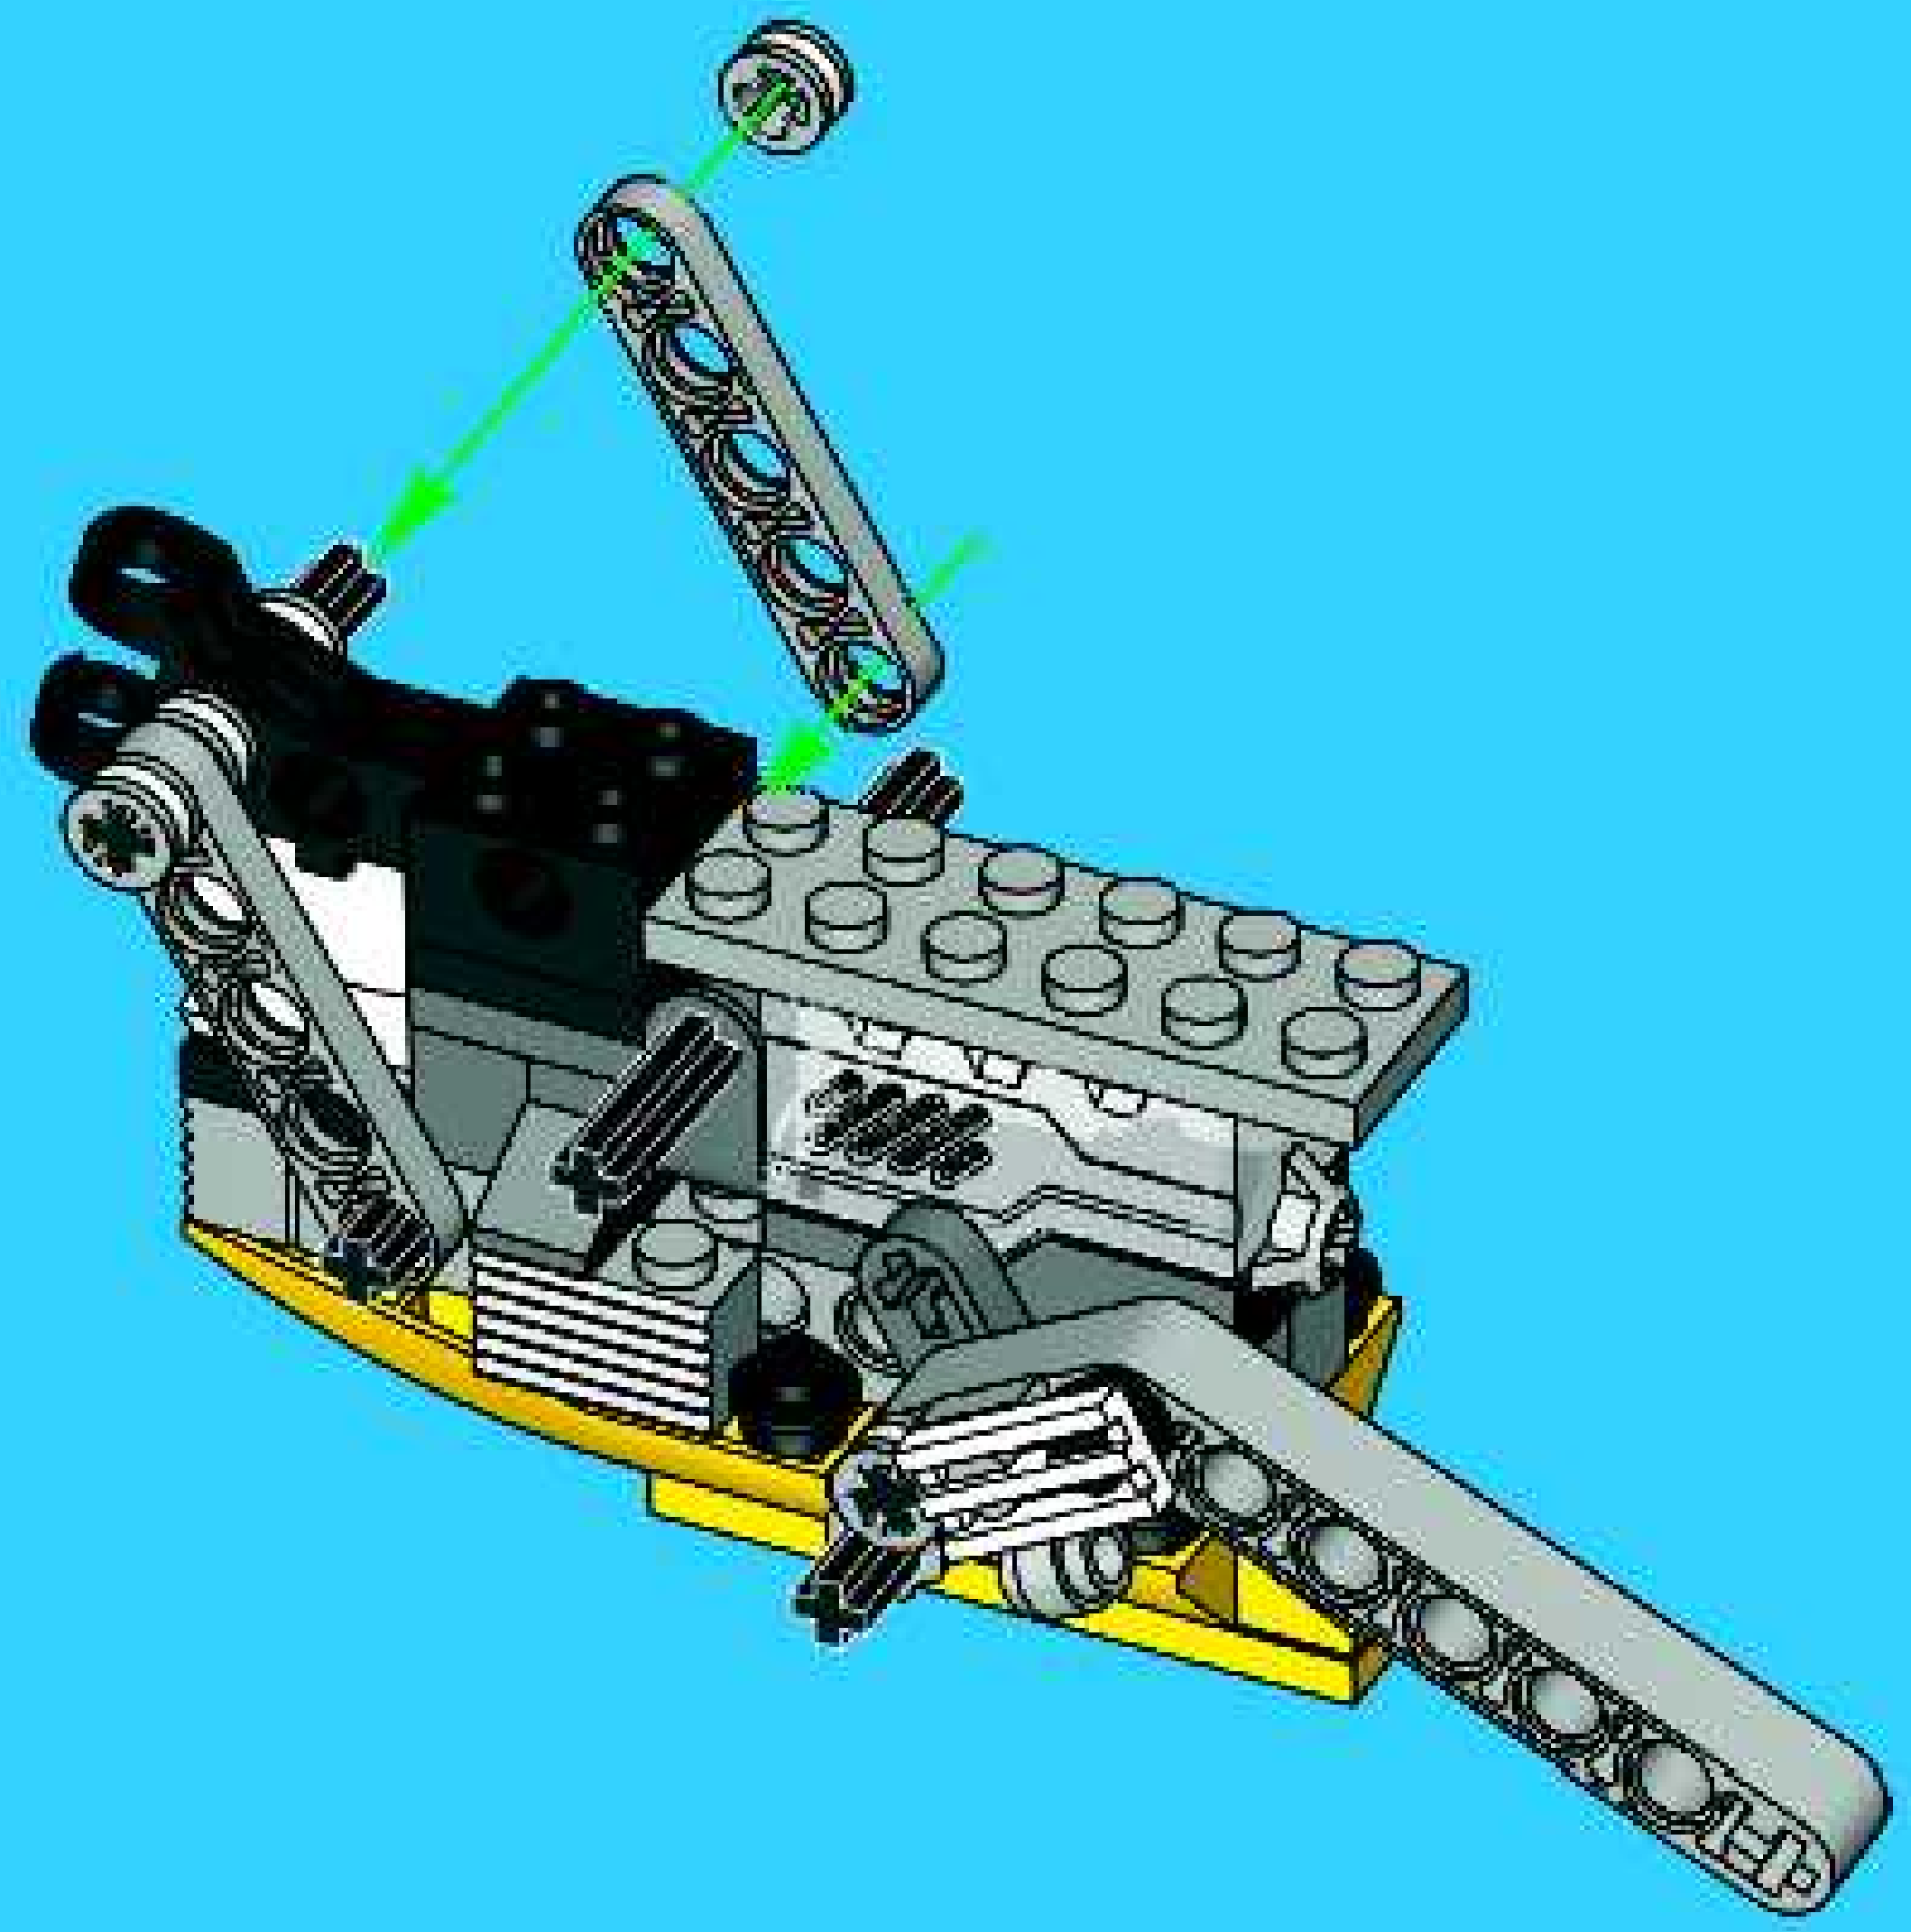

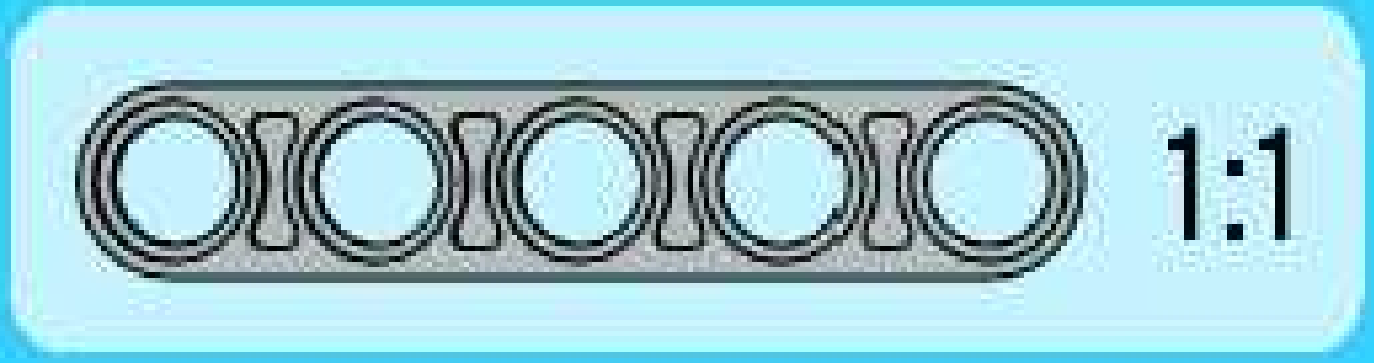




15

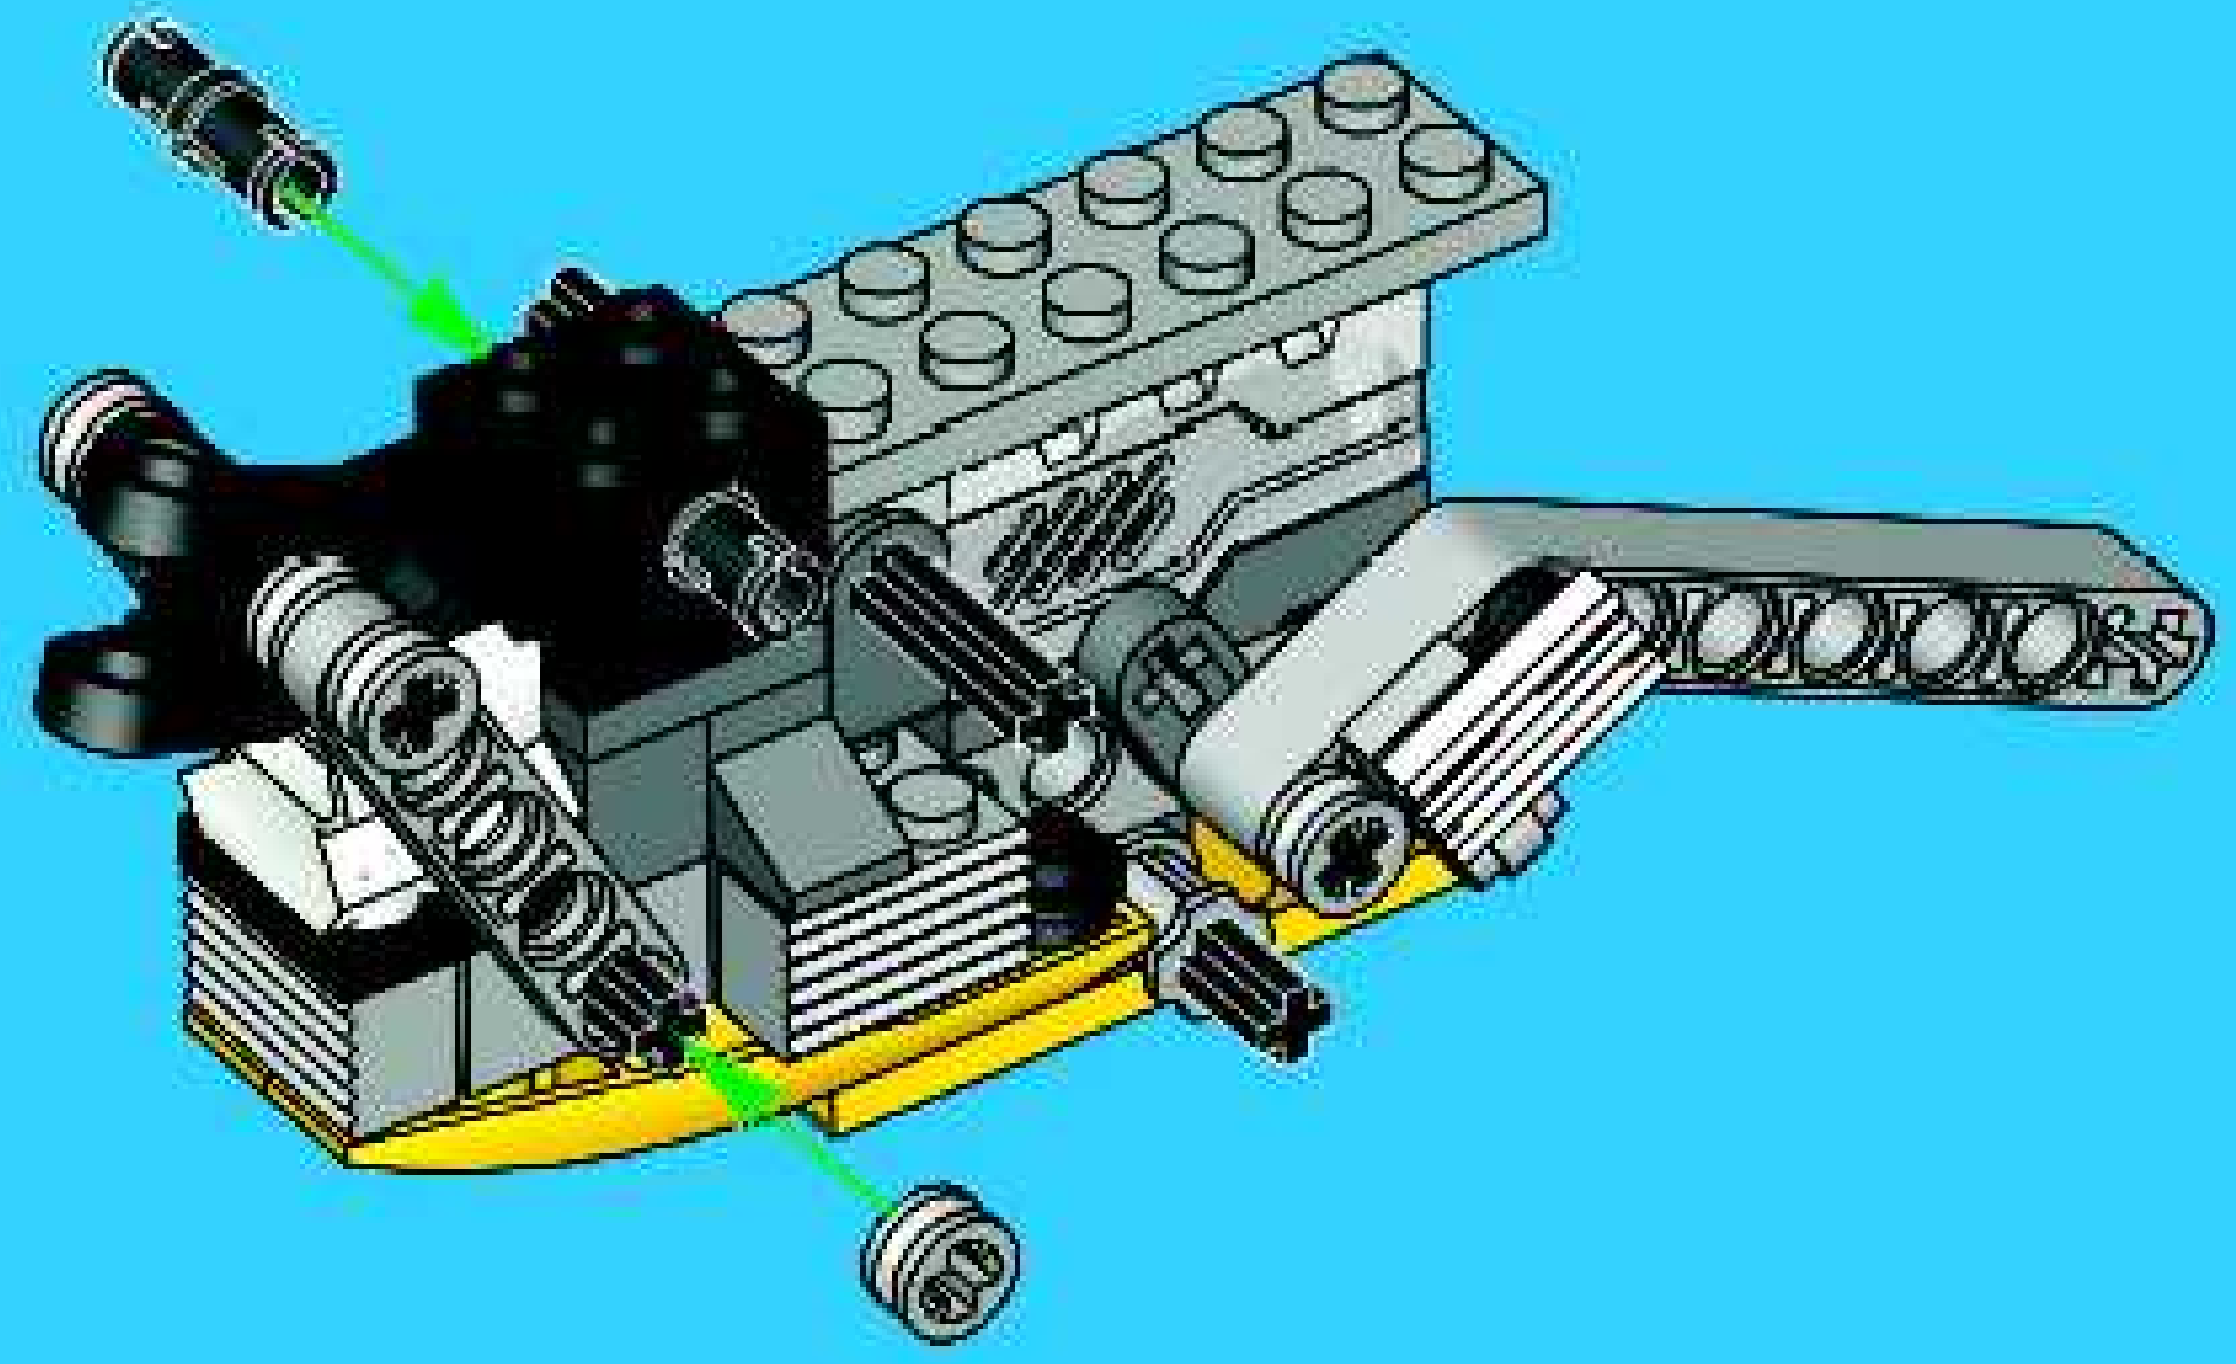





16

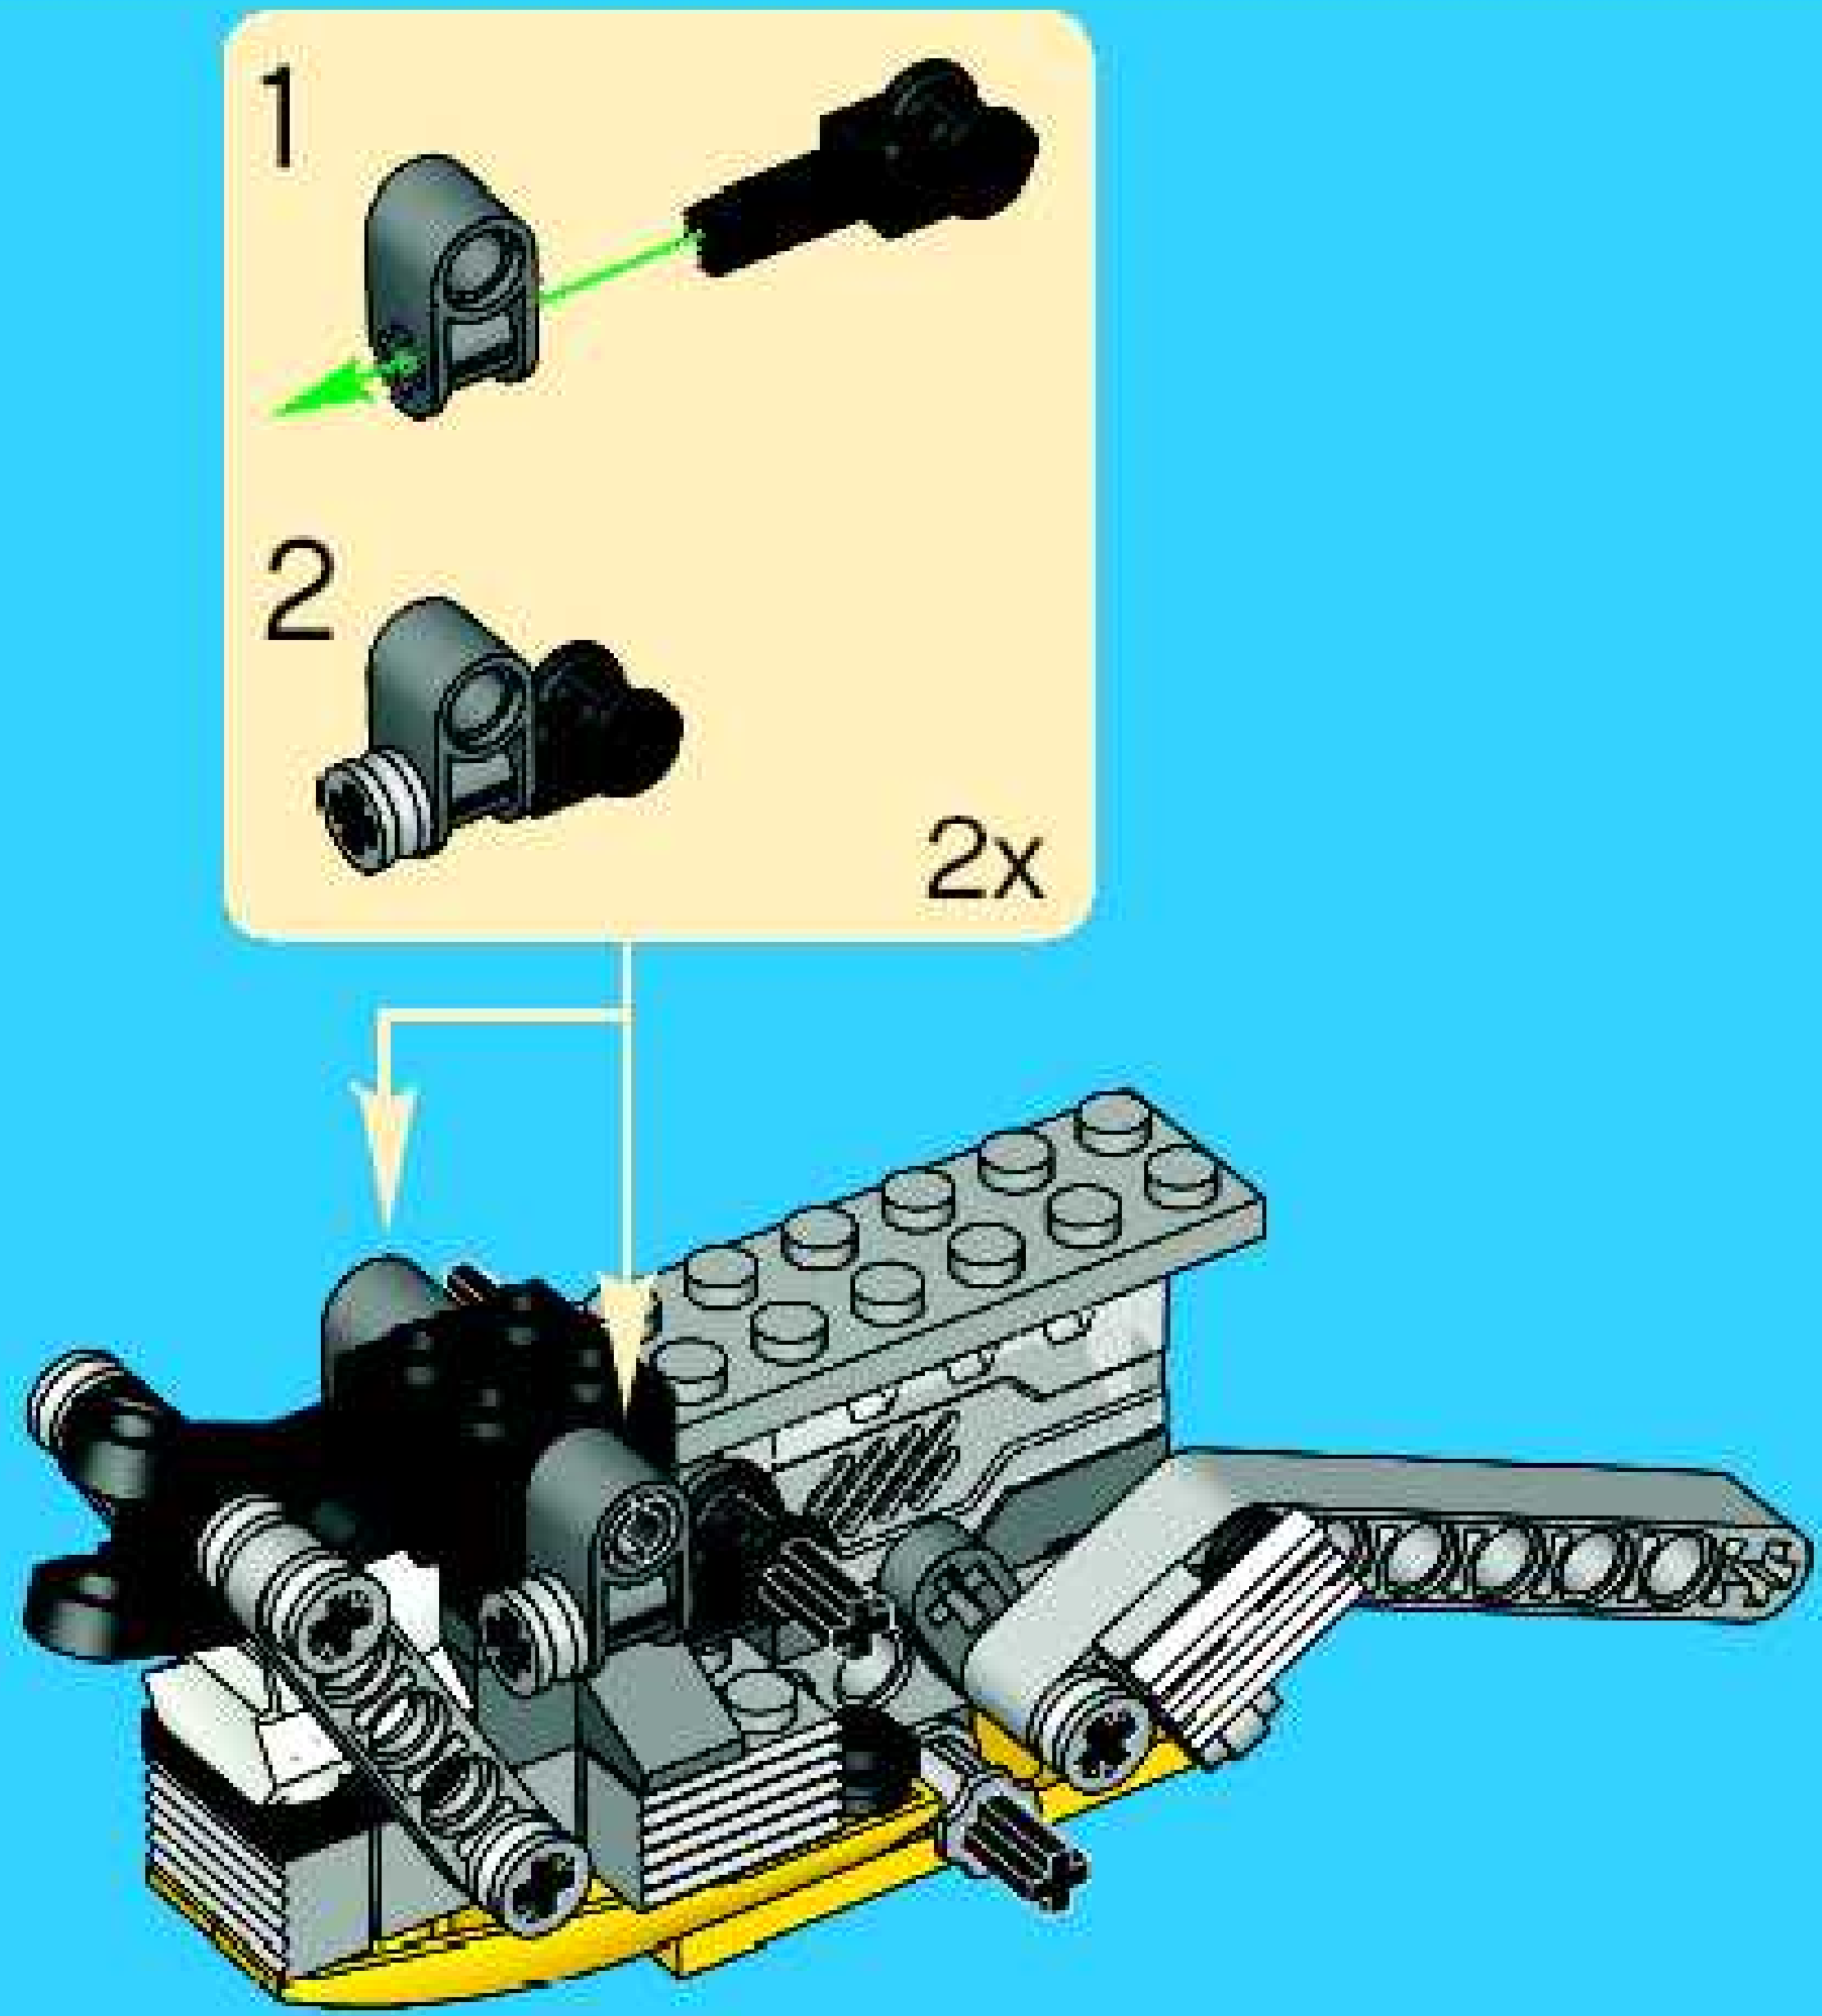




17

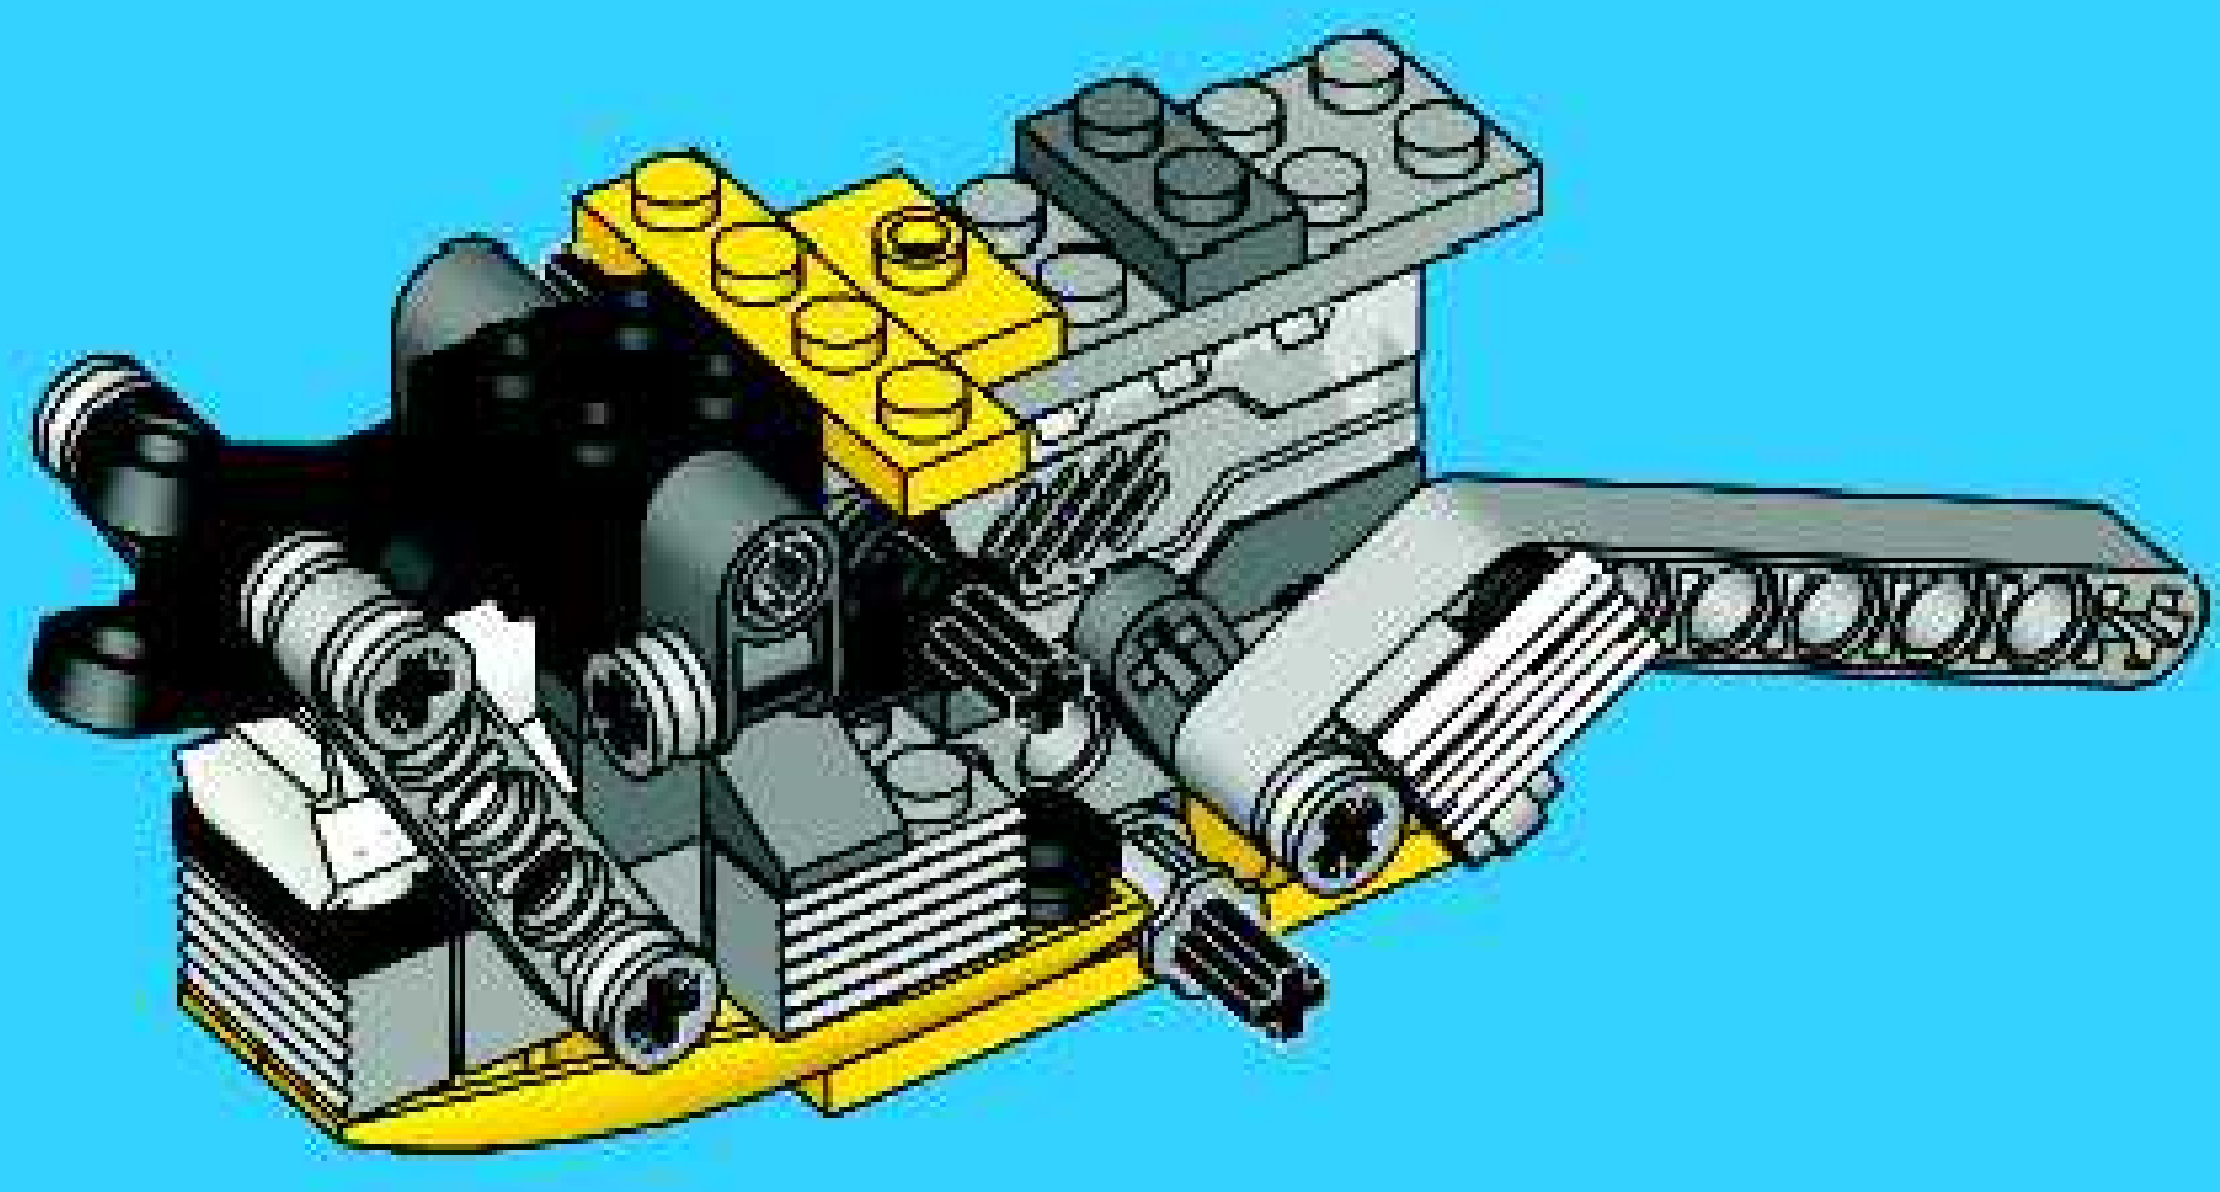

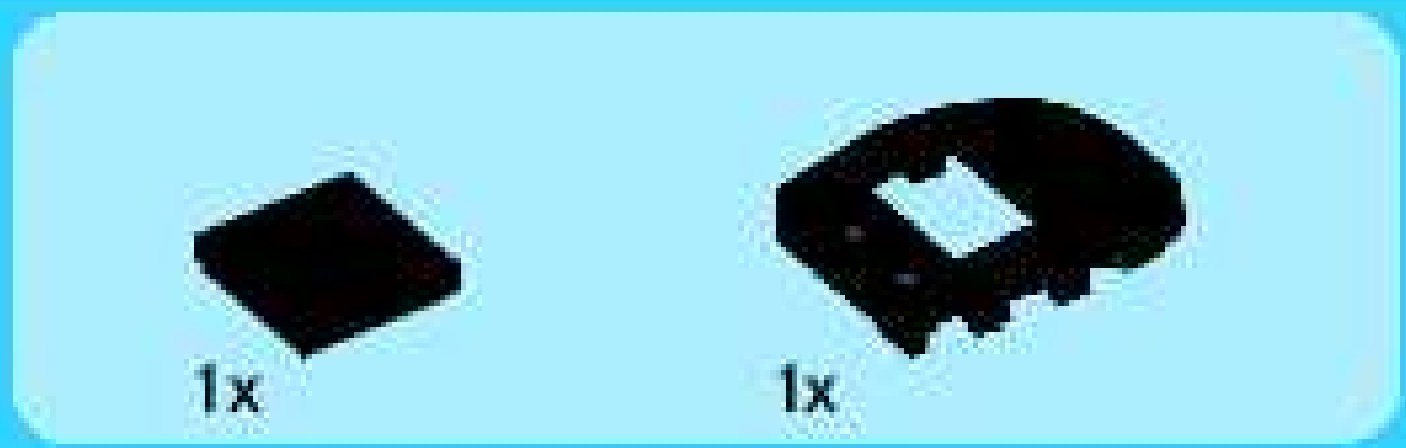


18

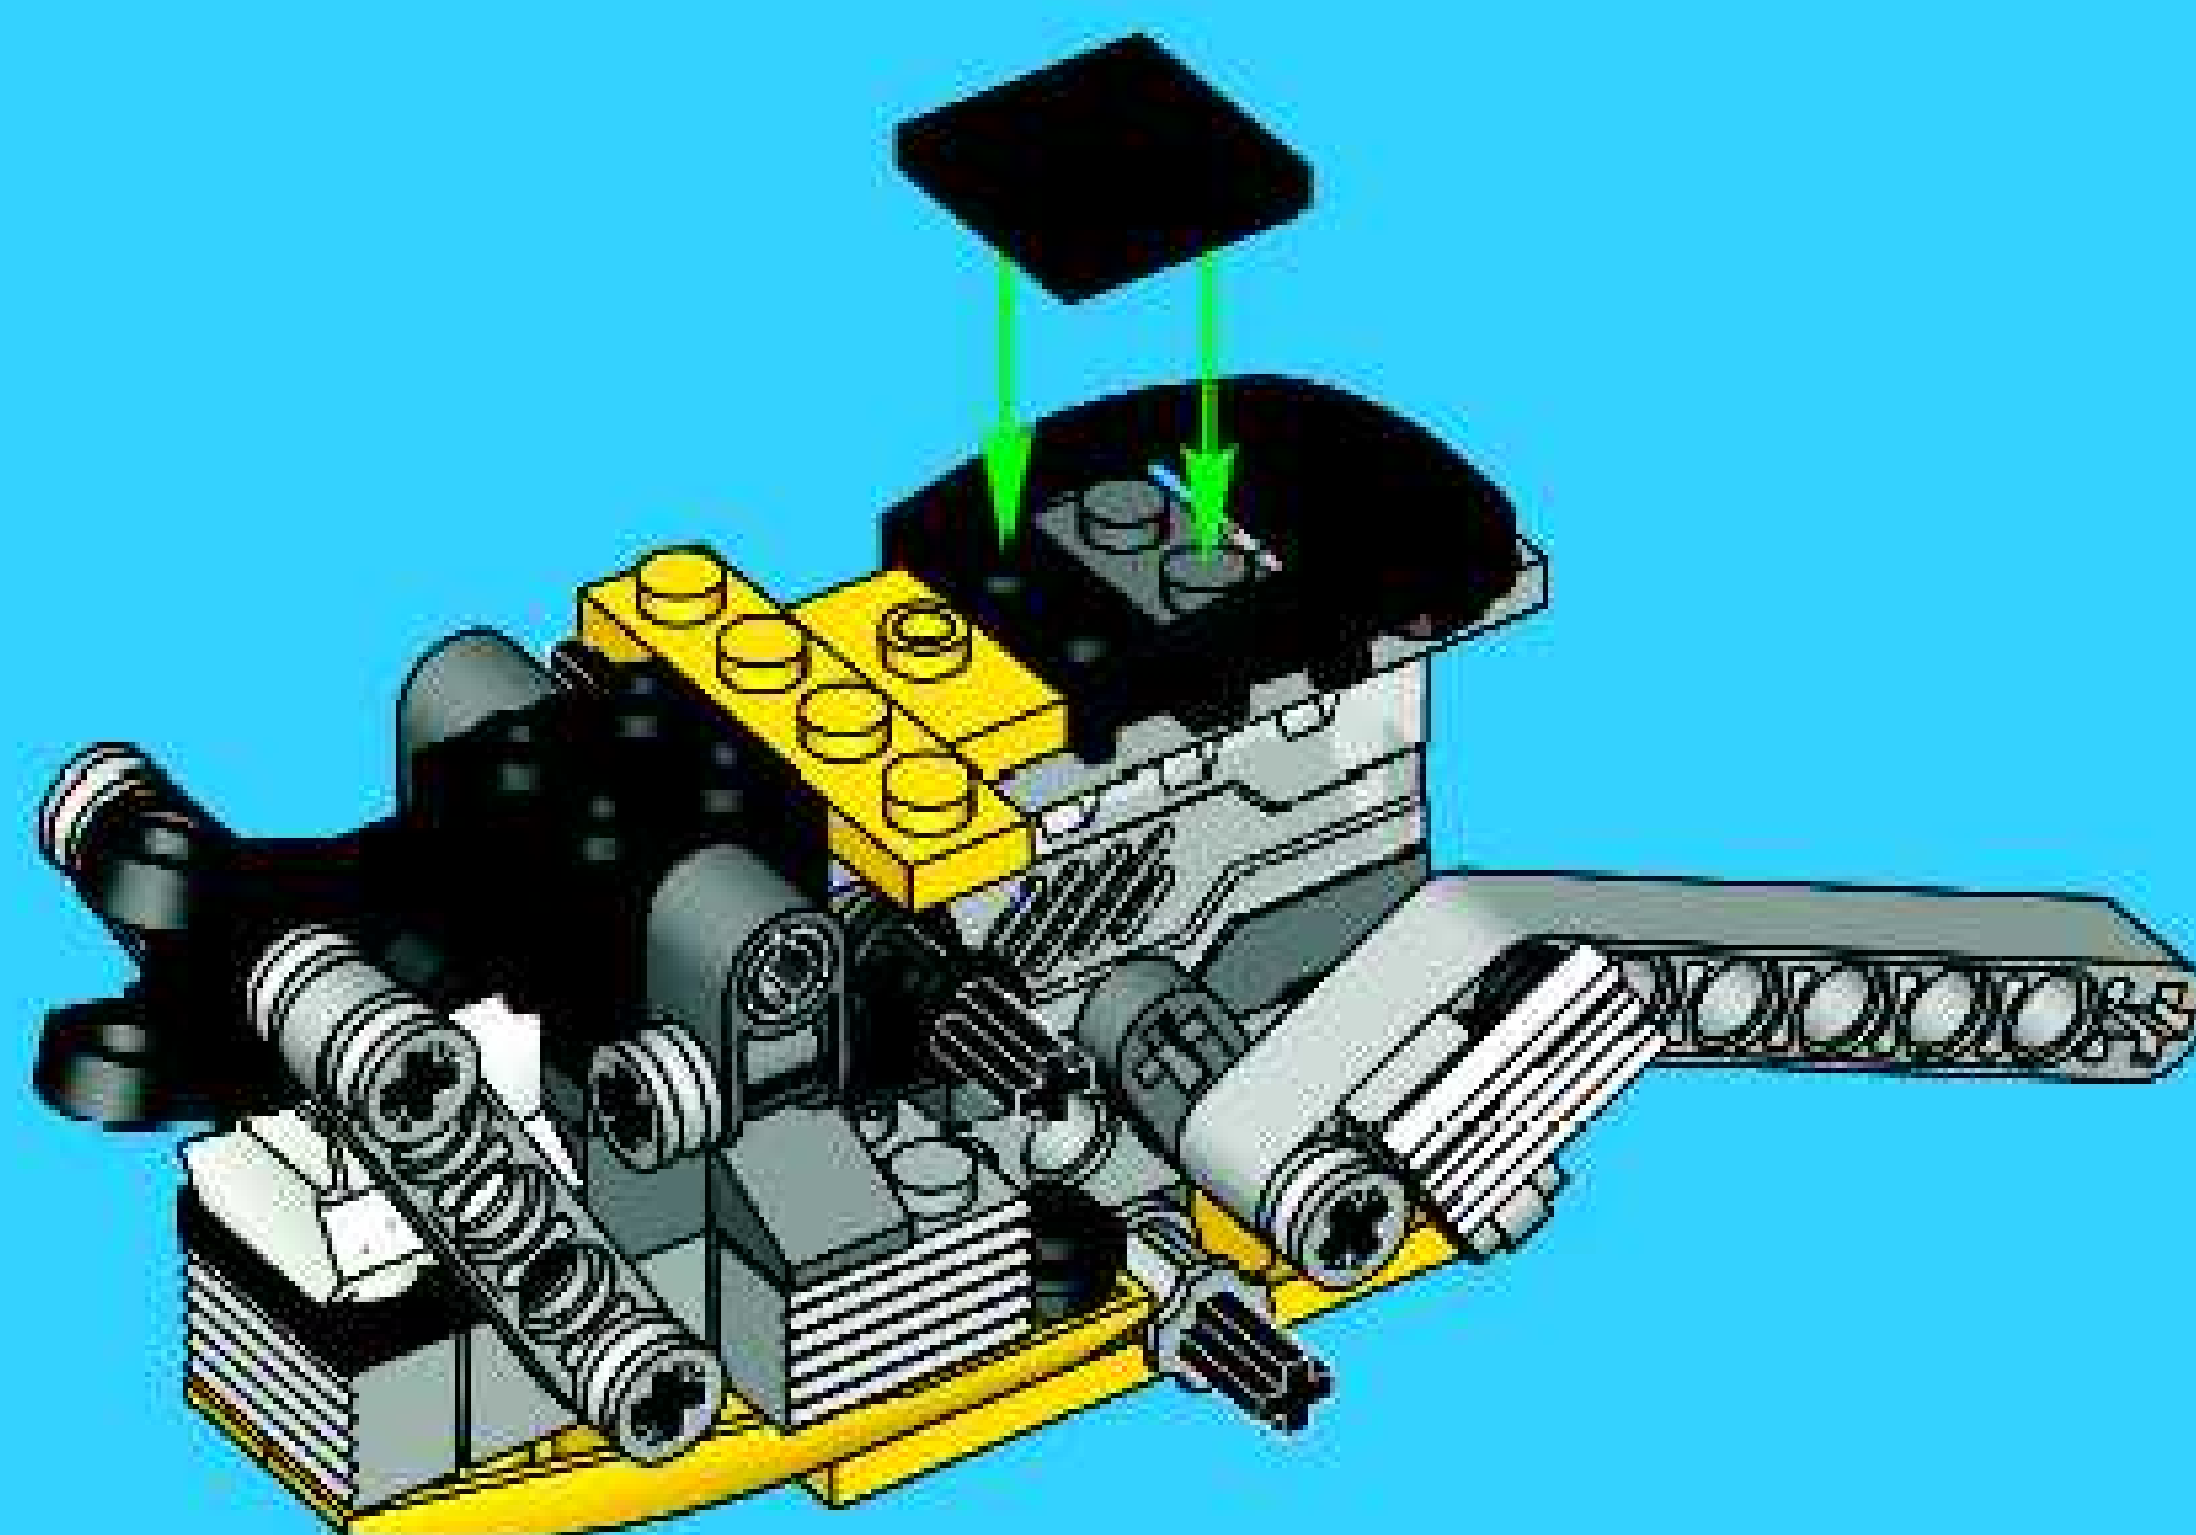






1

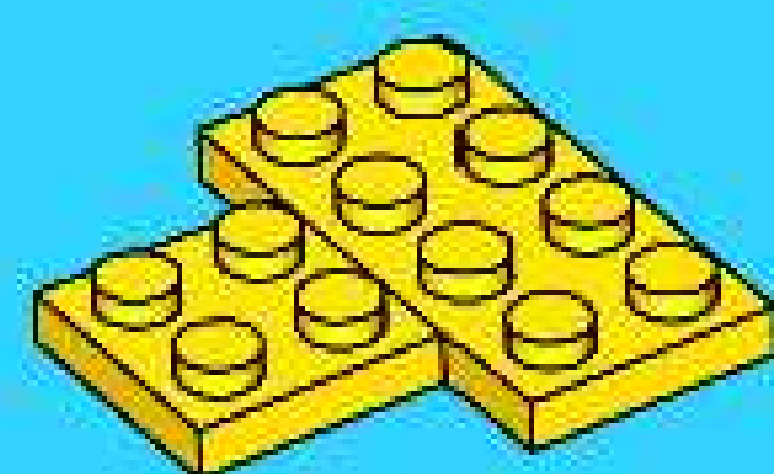

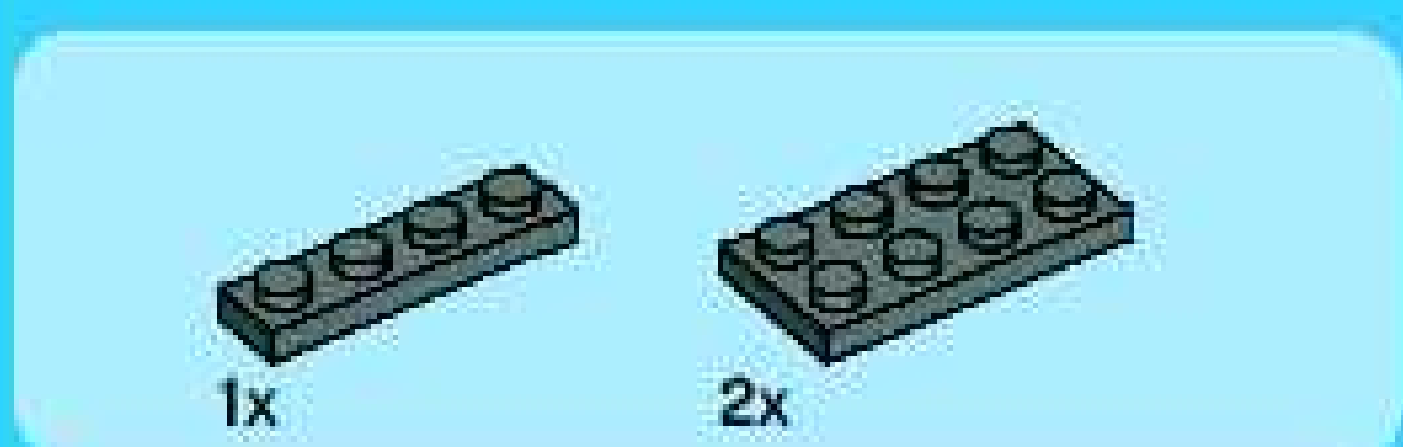



2






3

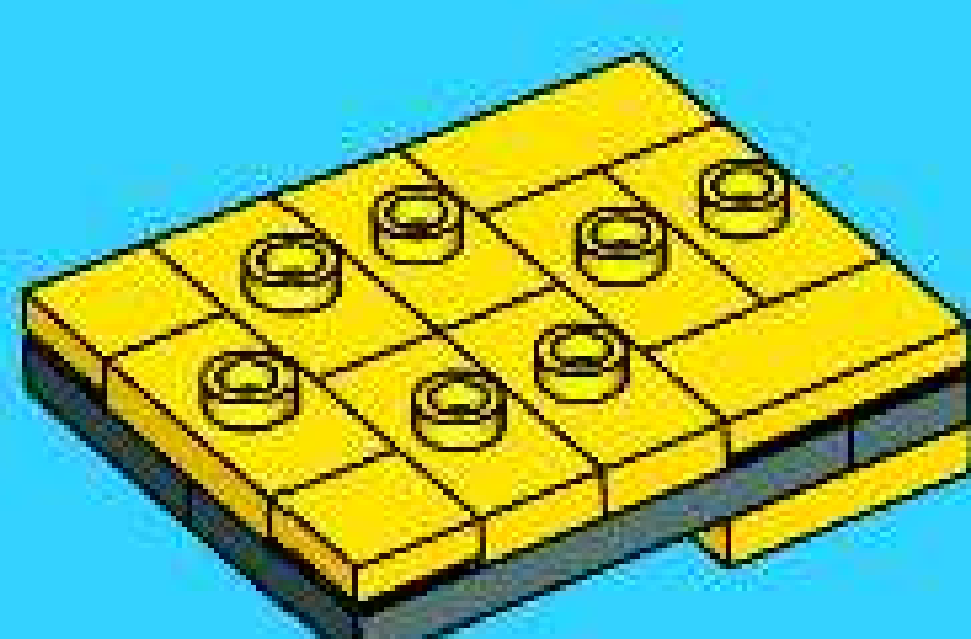

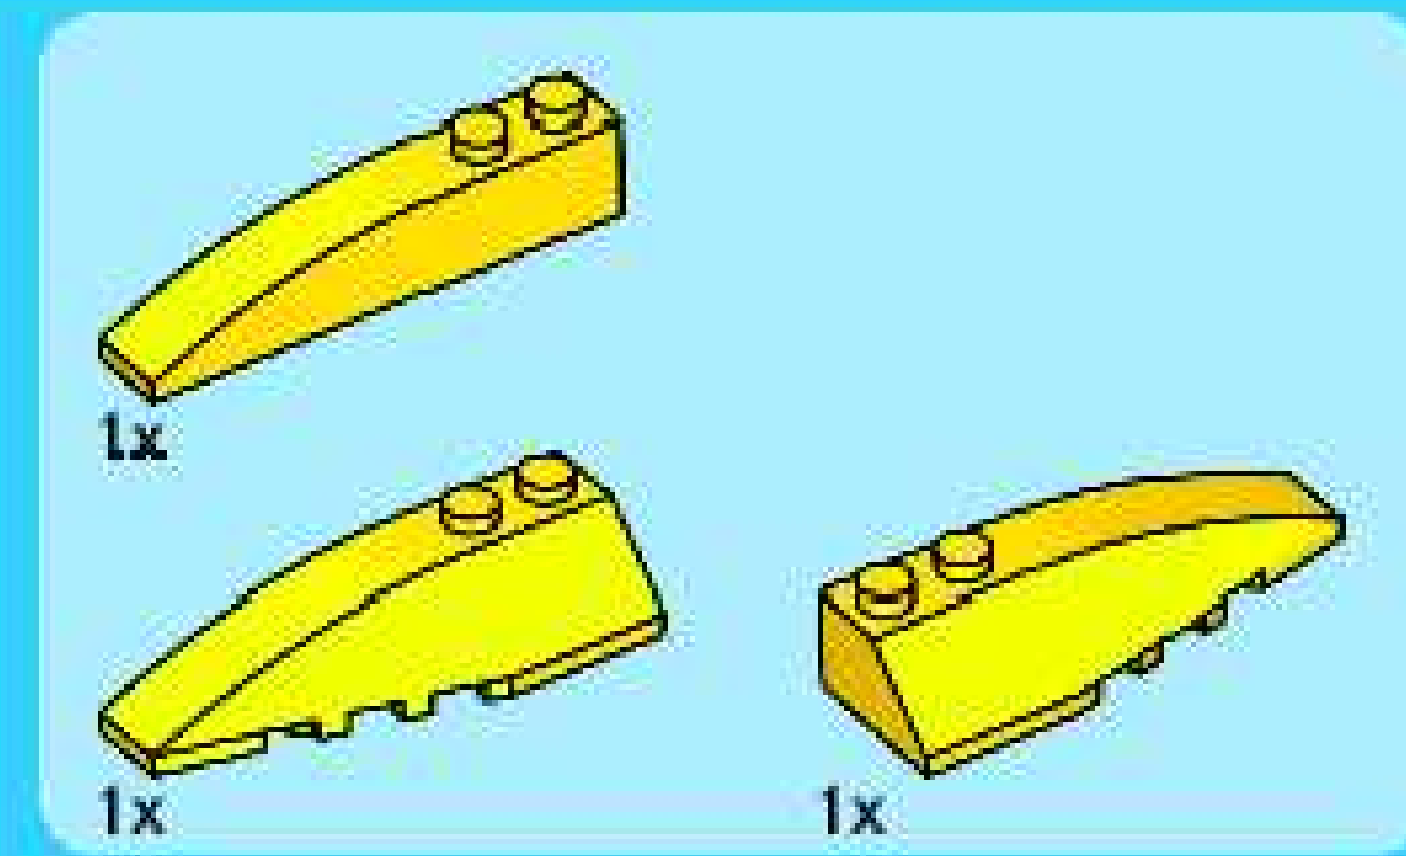


4

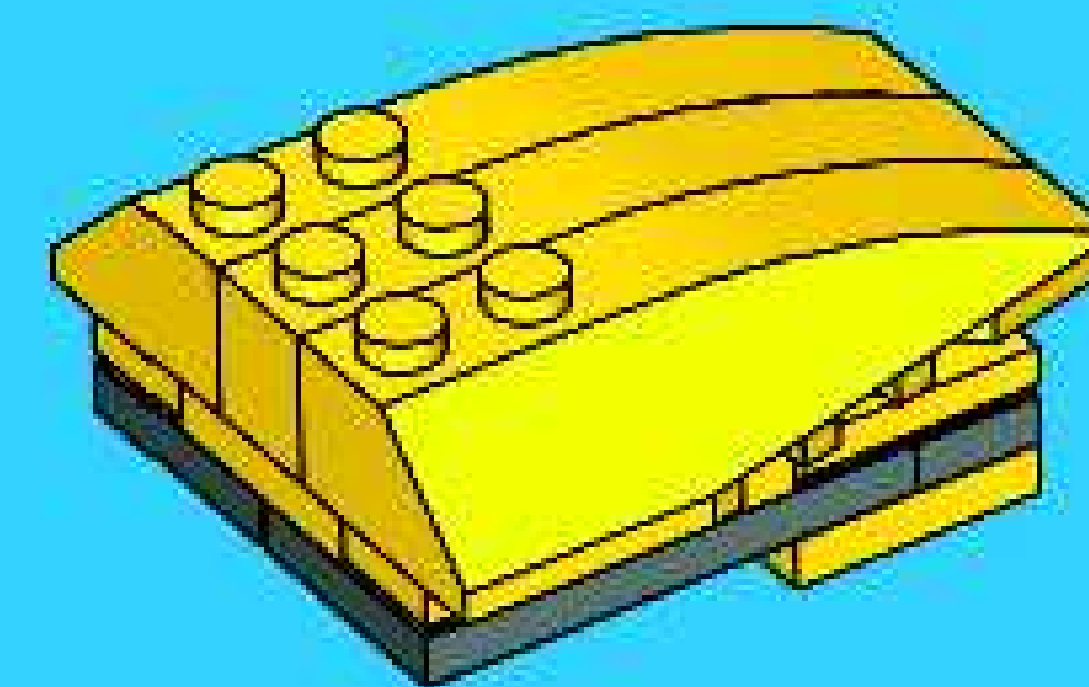




5

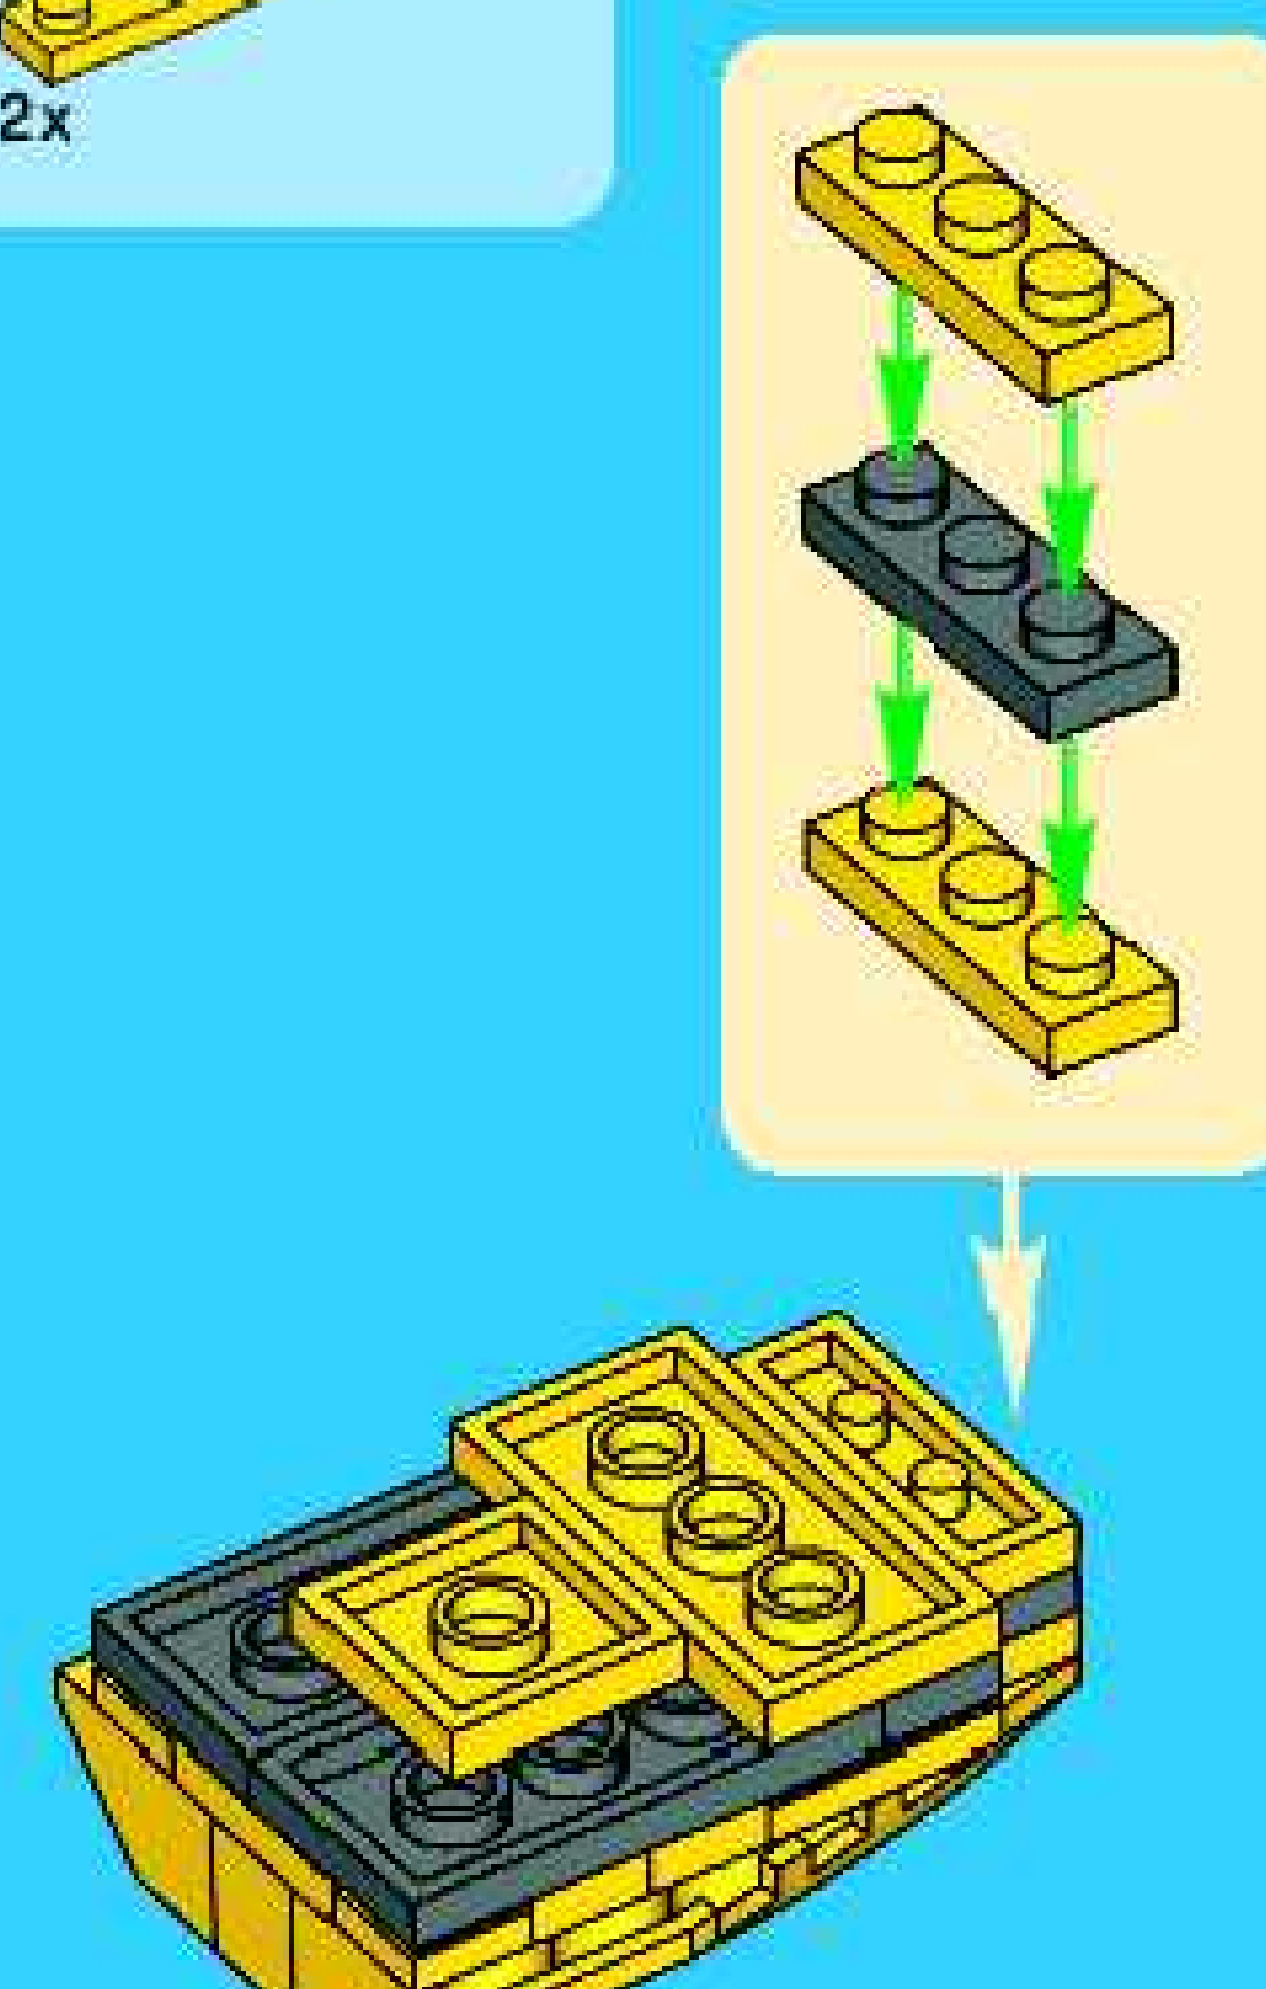




6

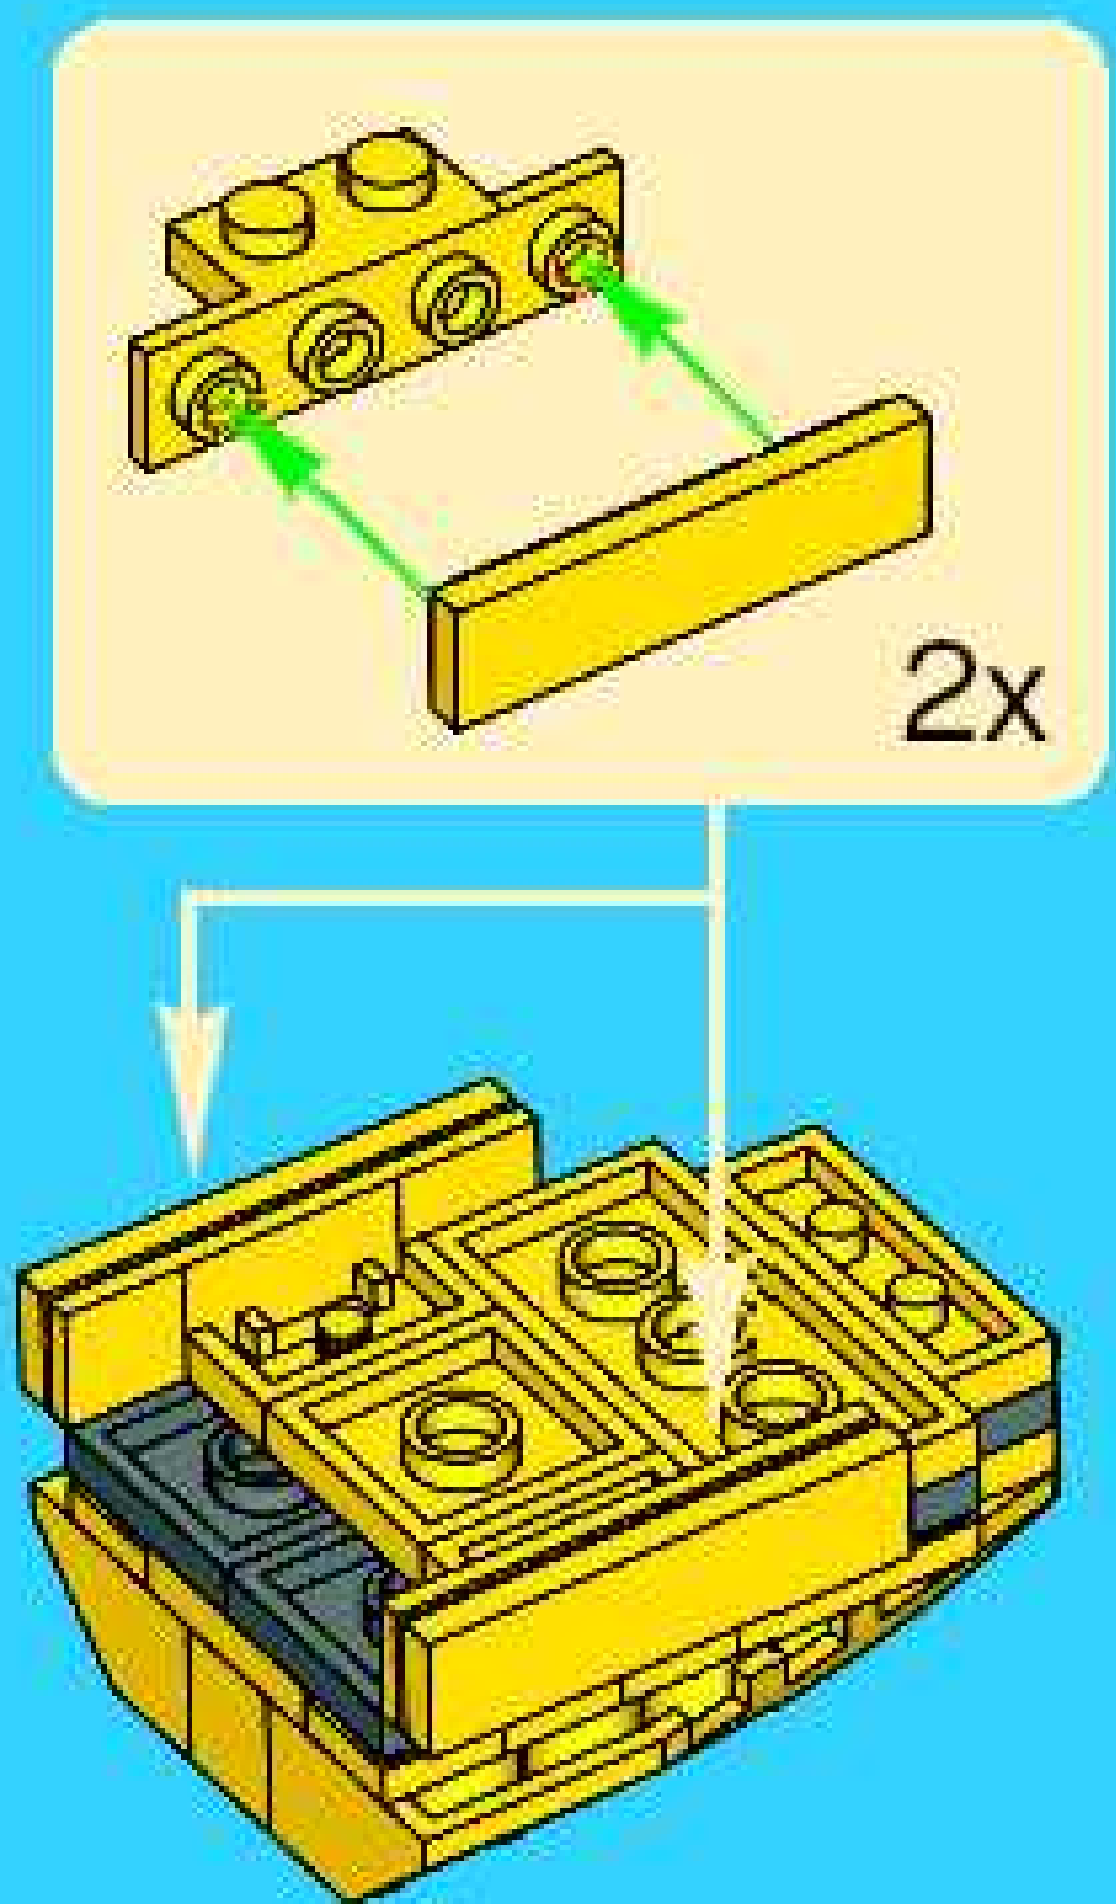





7

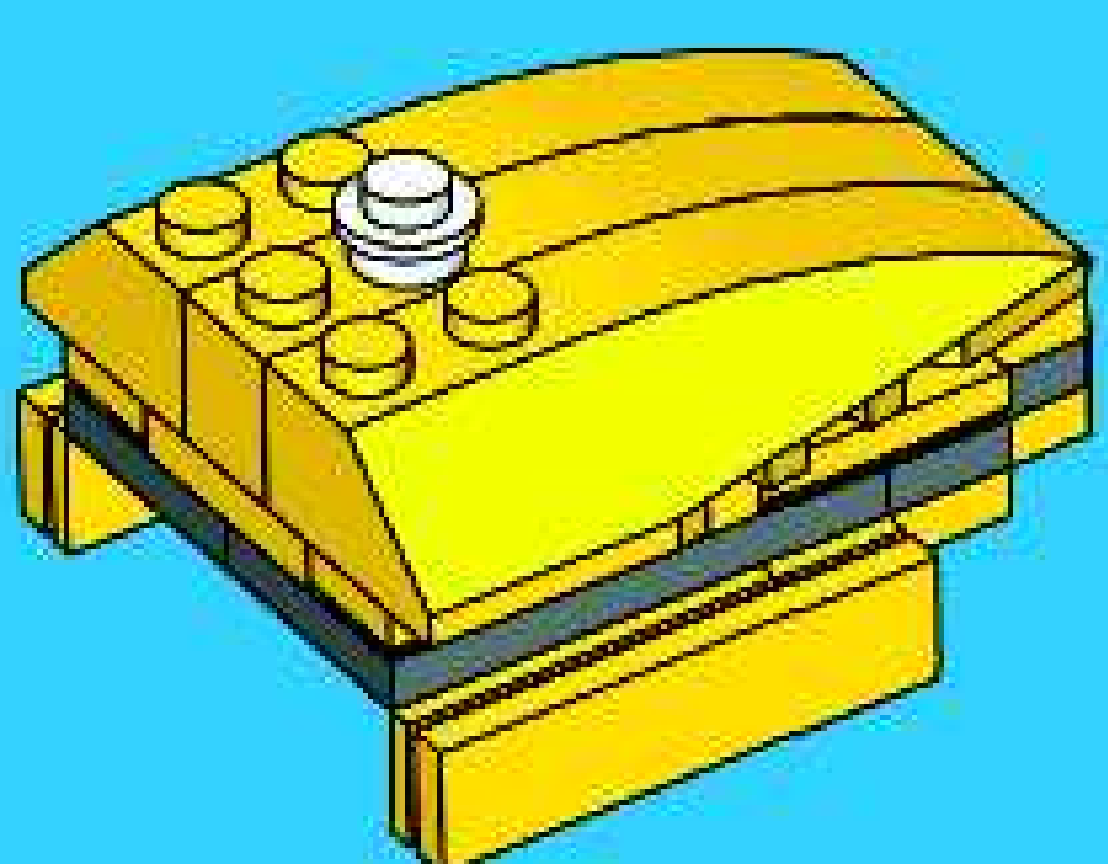


19

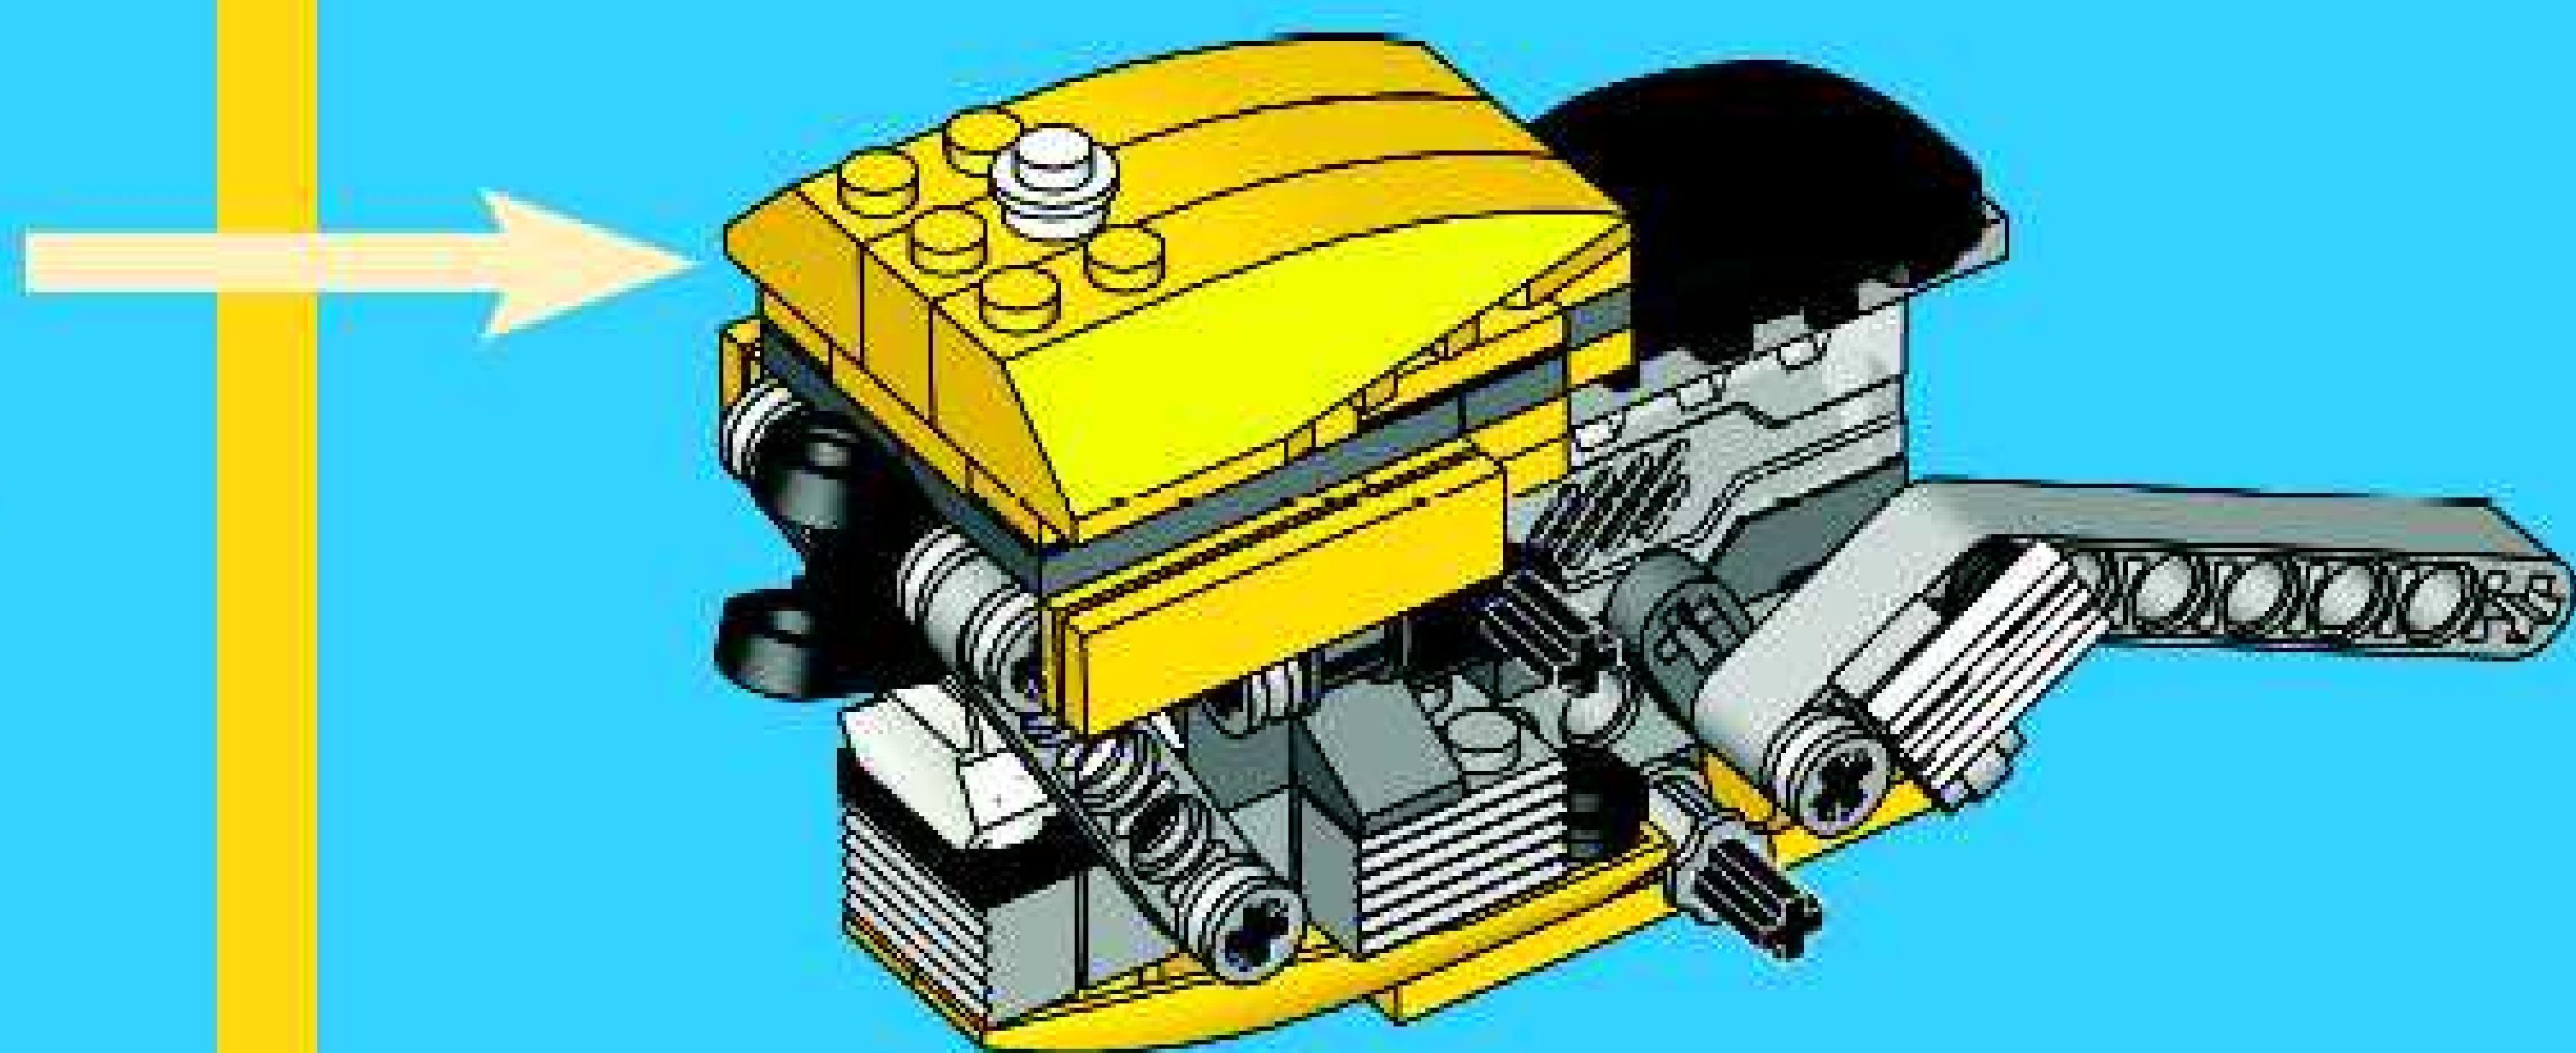


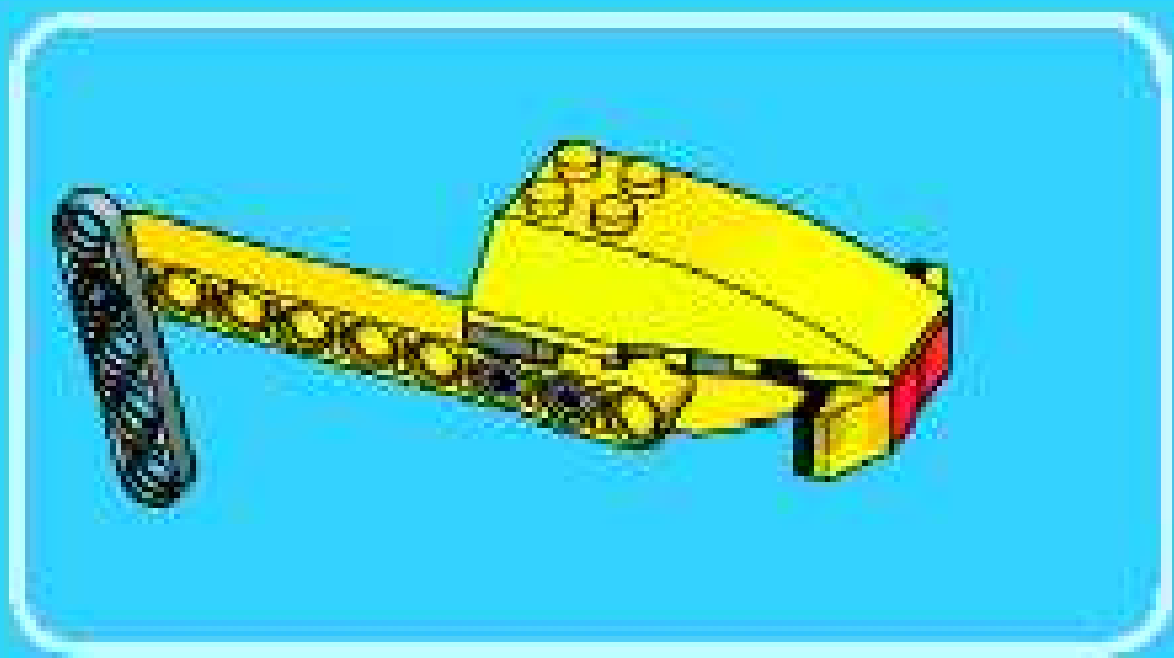




1

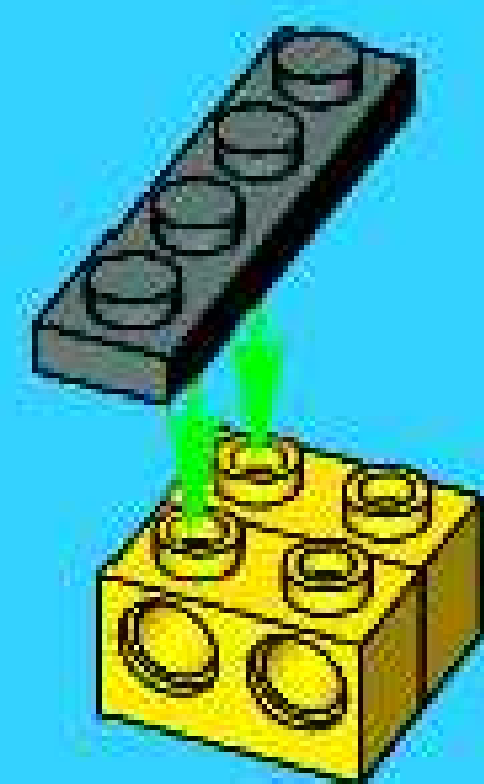

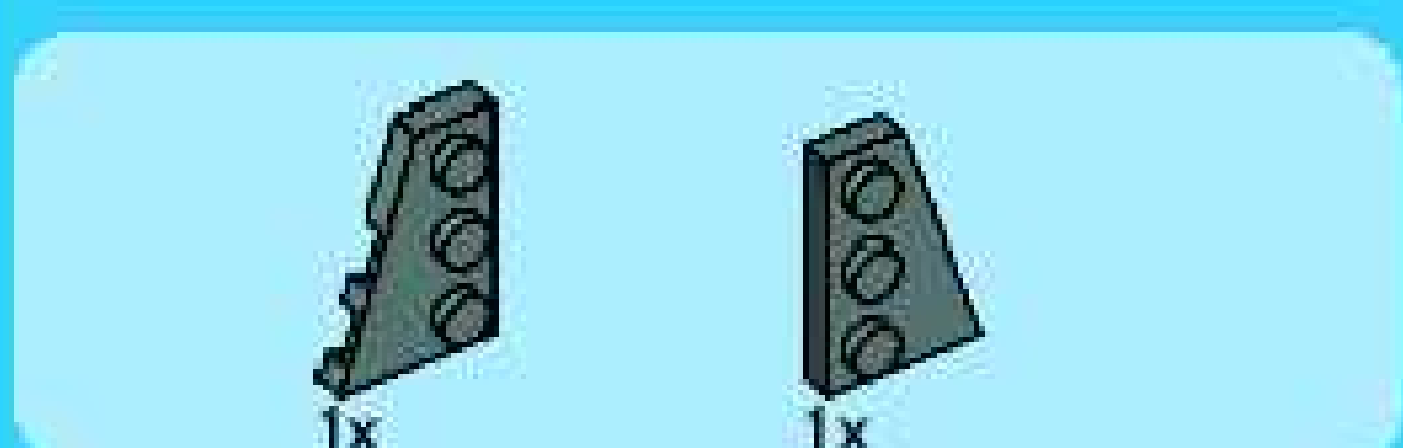


2

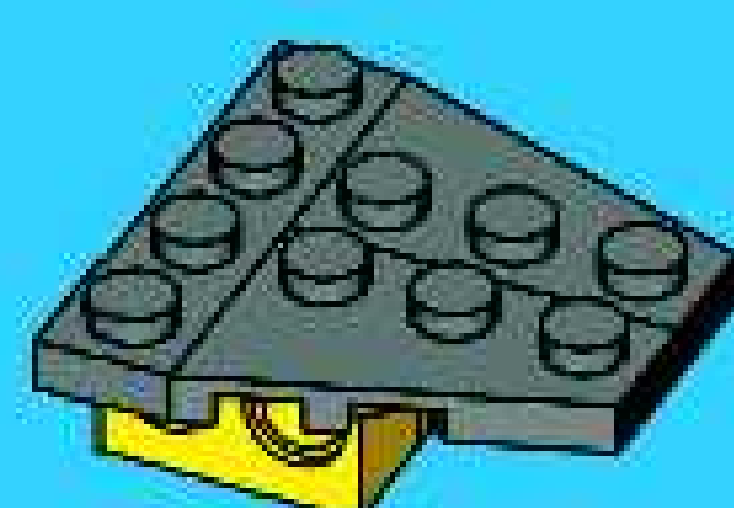




3

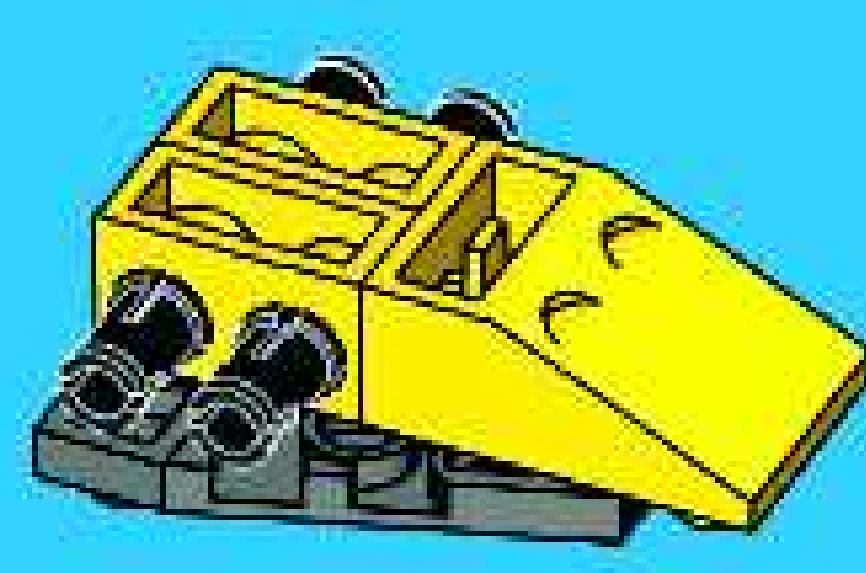





4

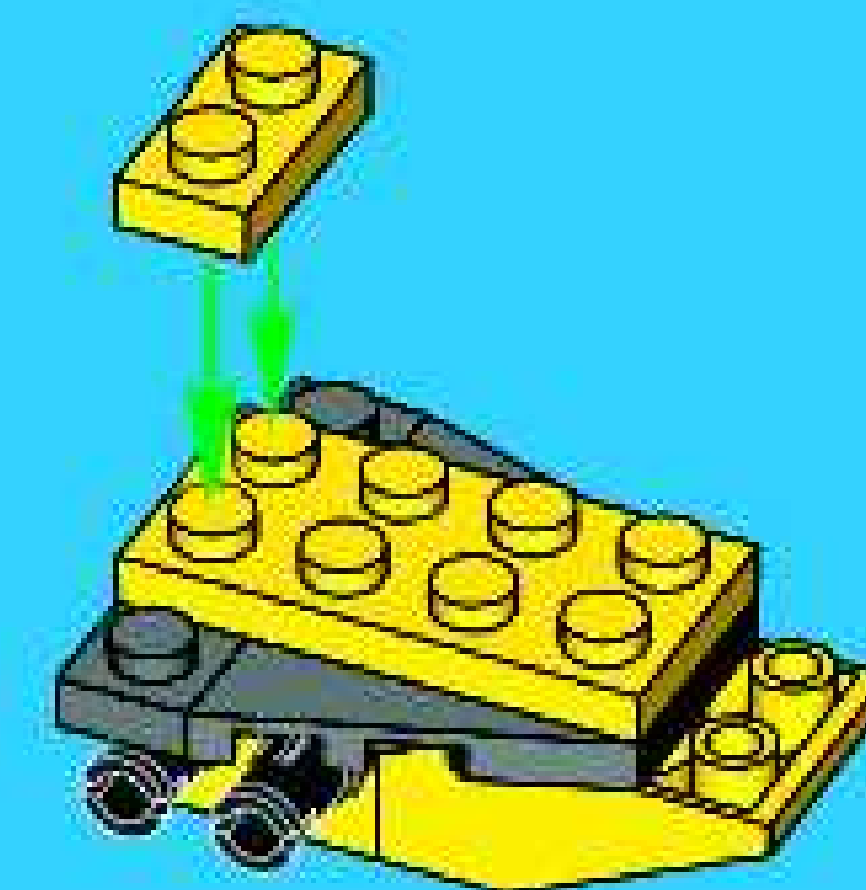





5

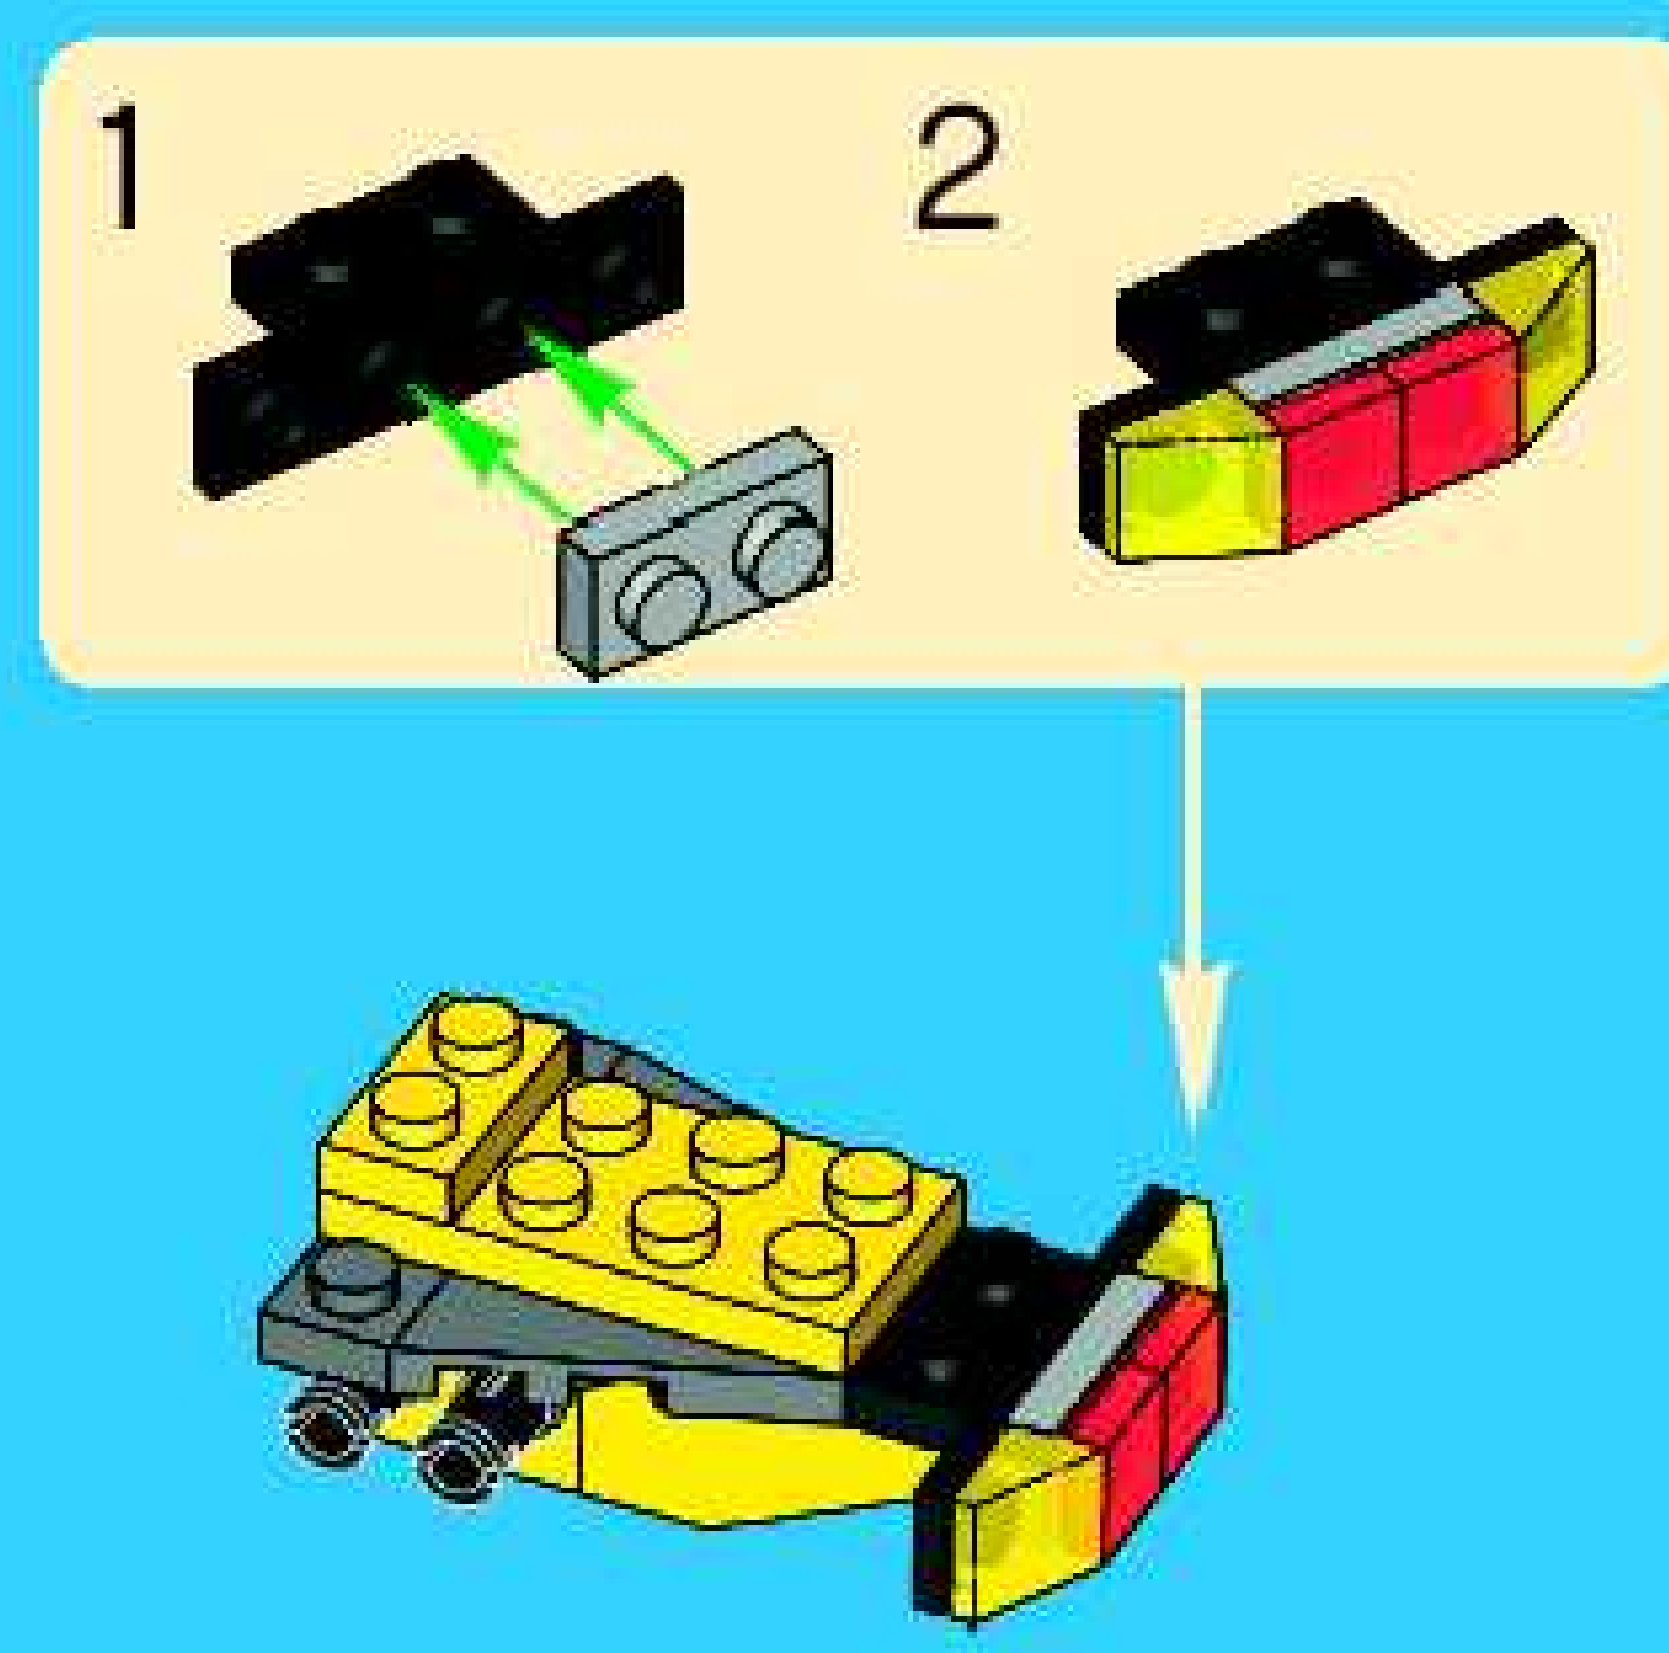

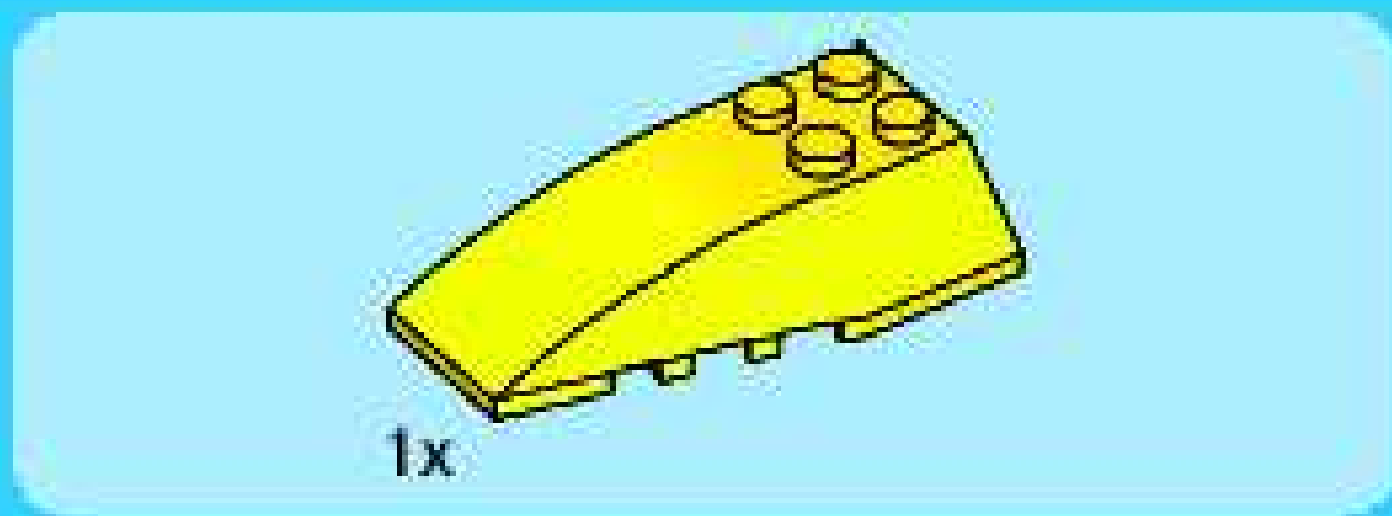



6

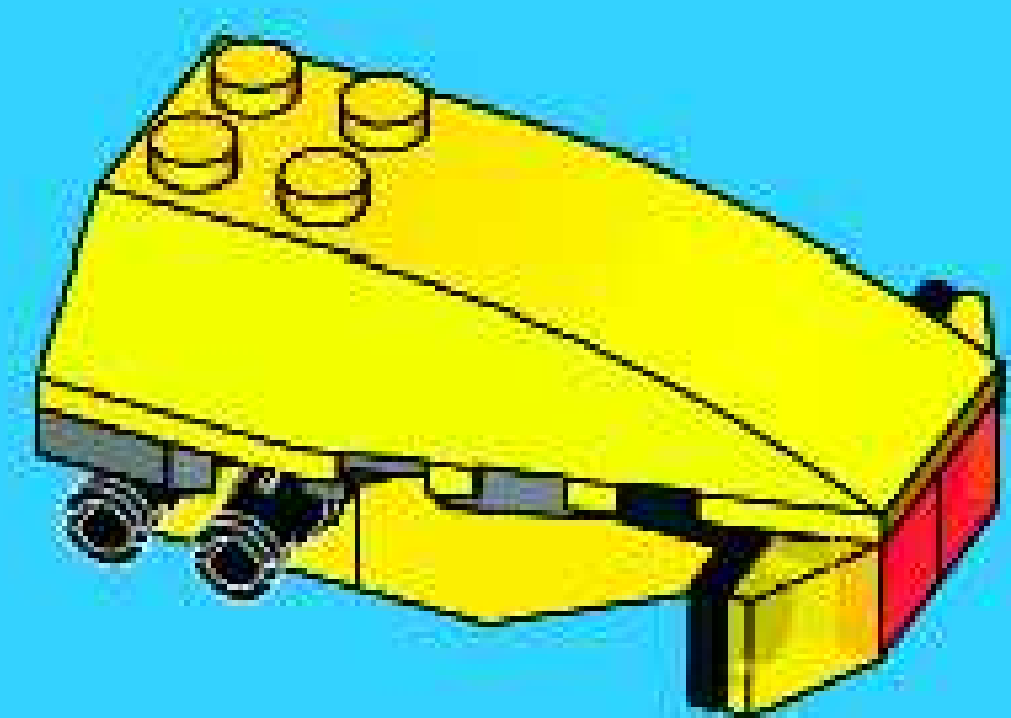


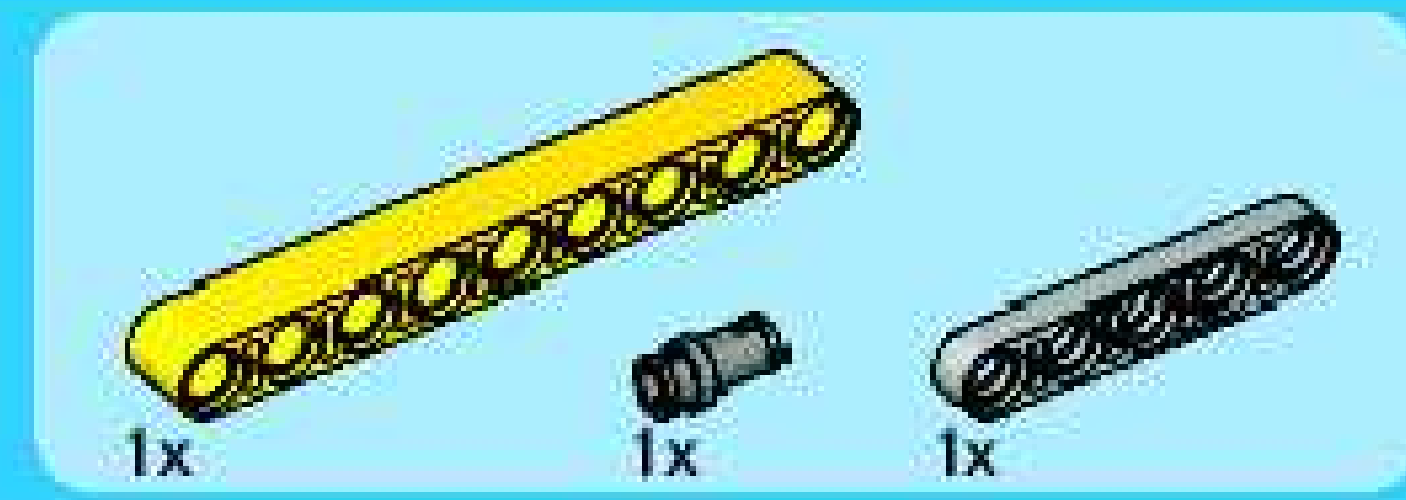


7

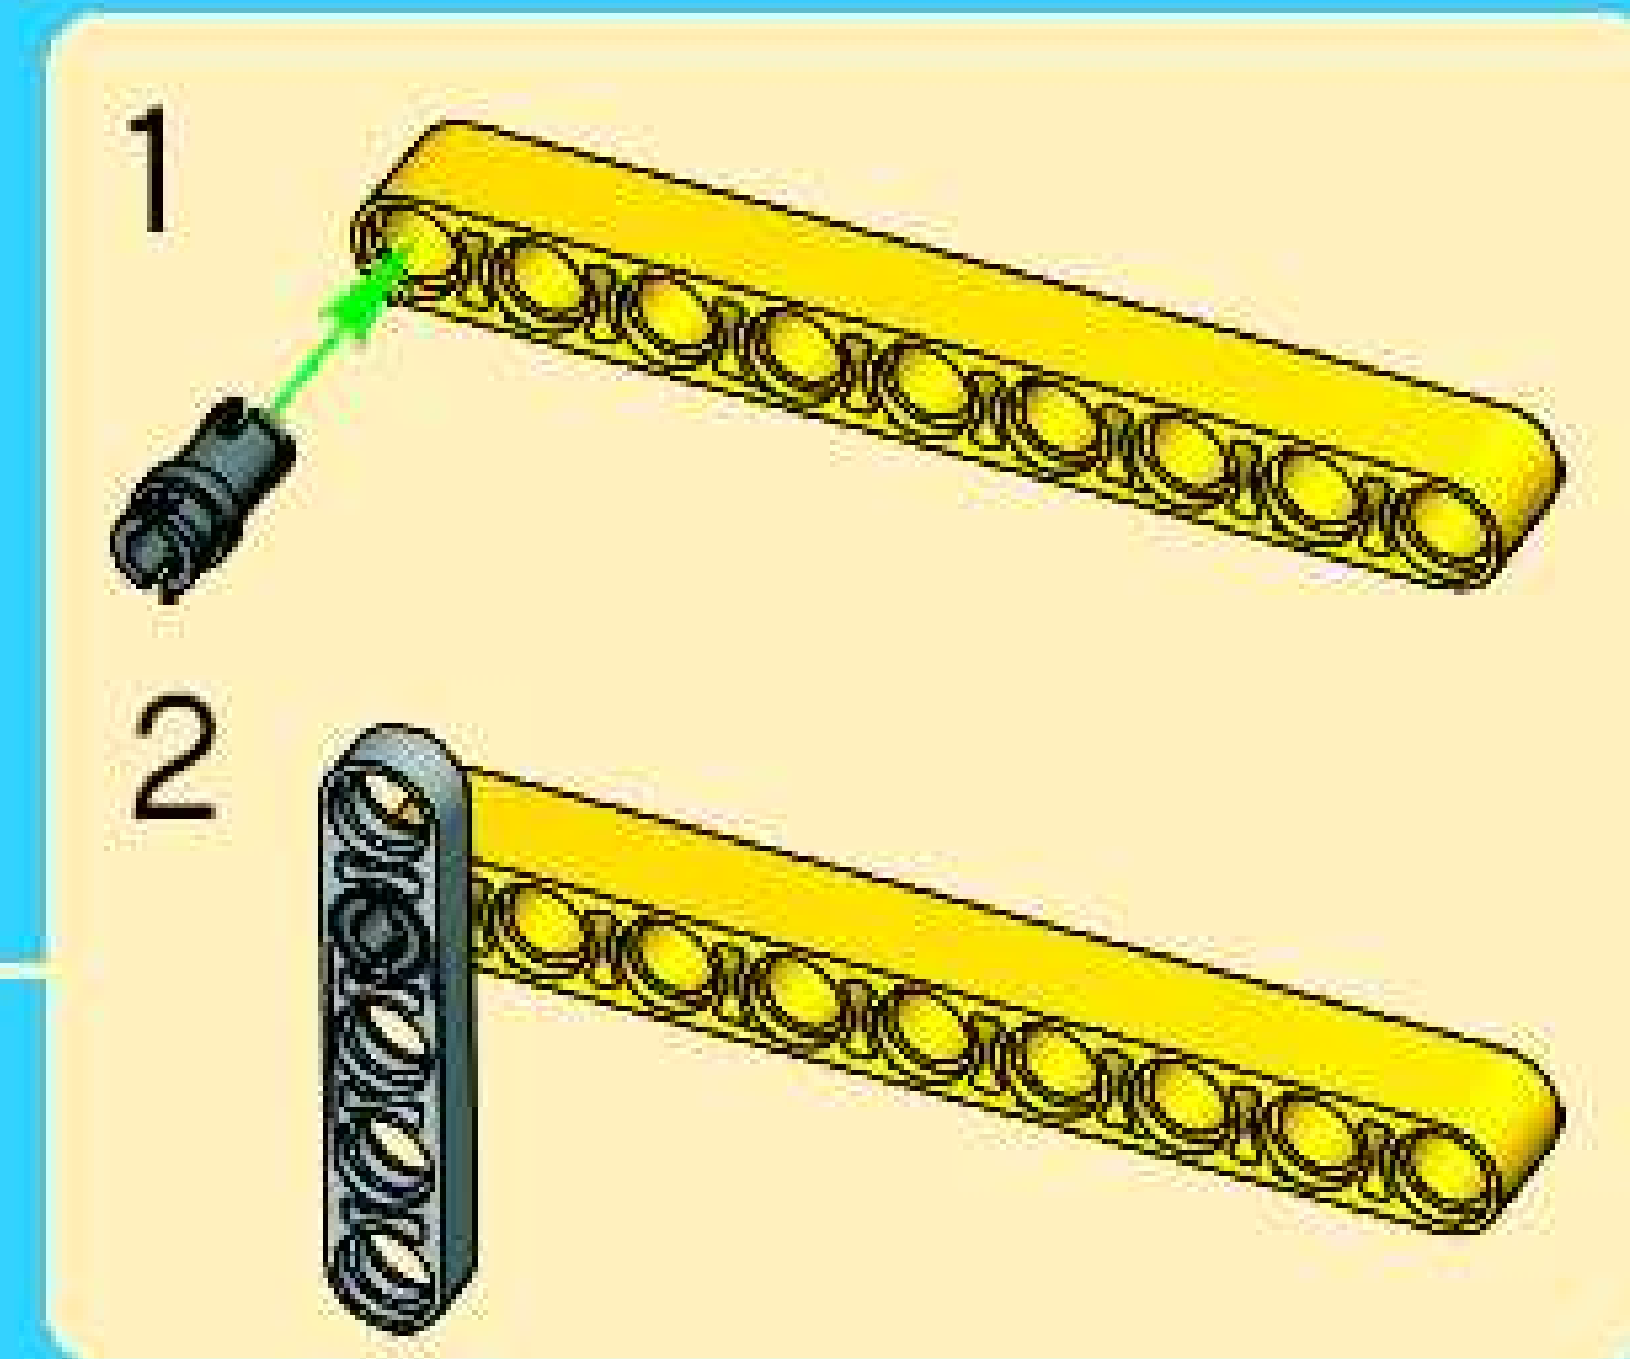

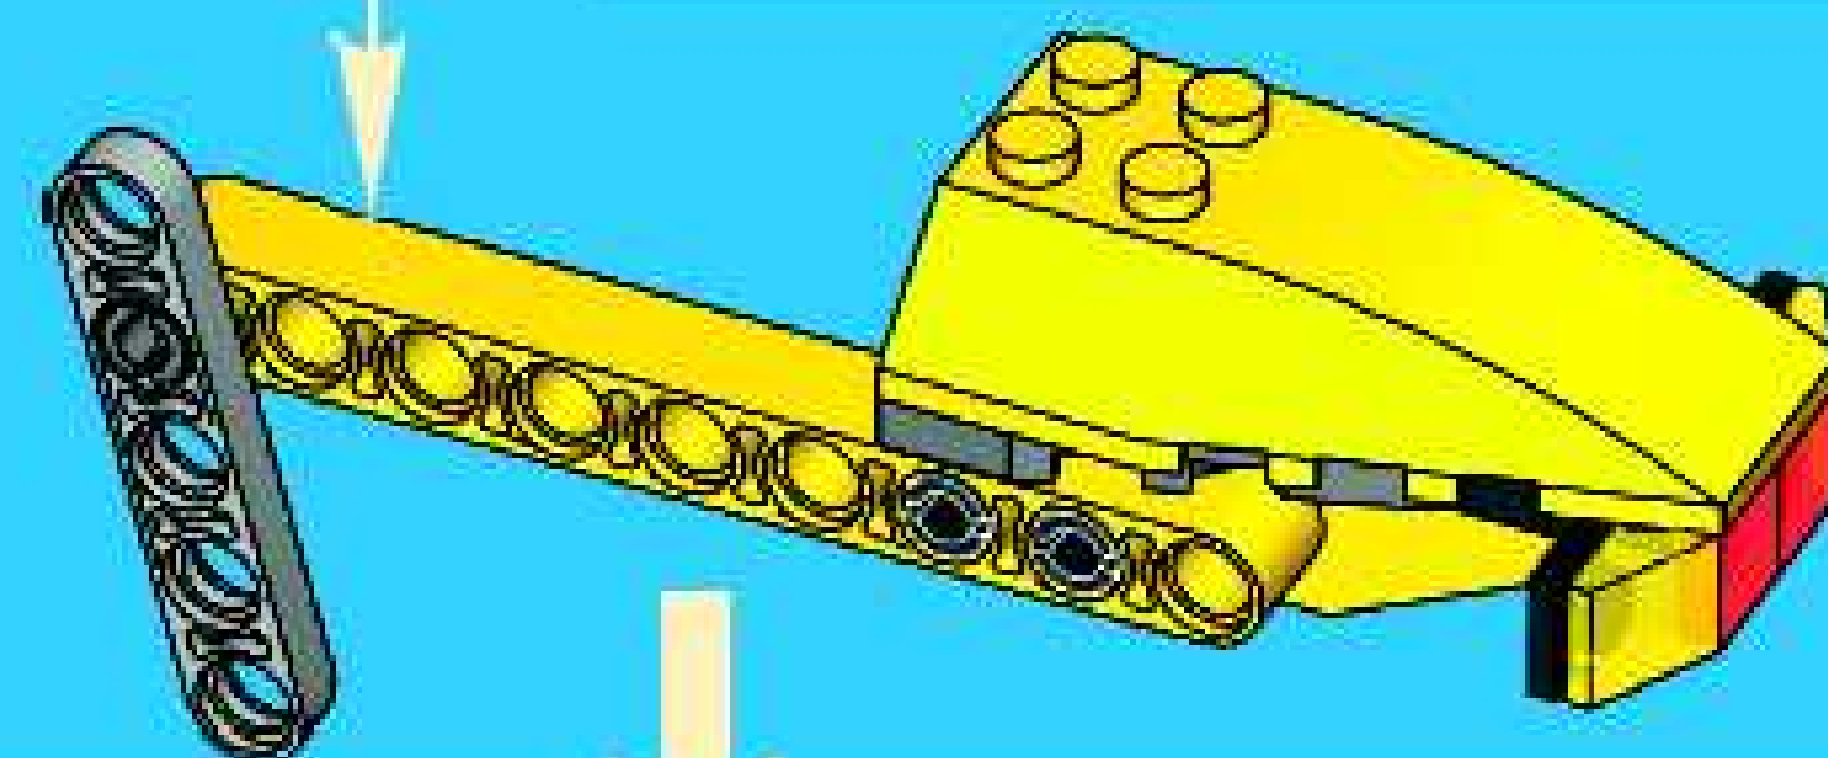

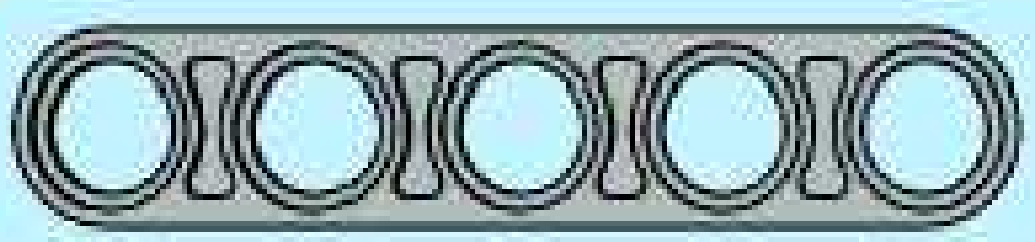



20

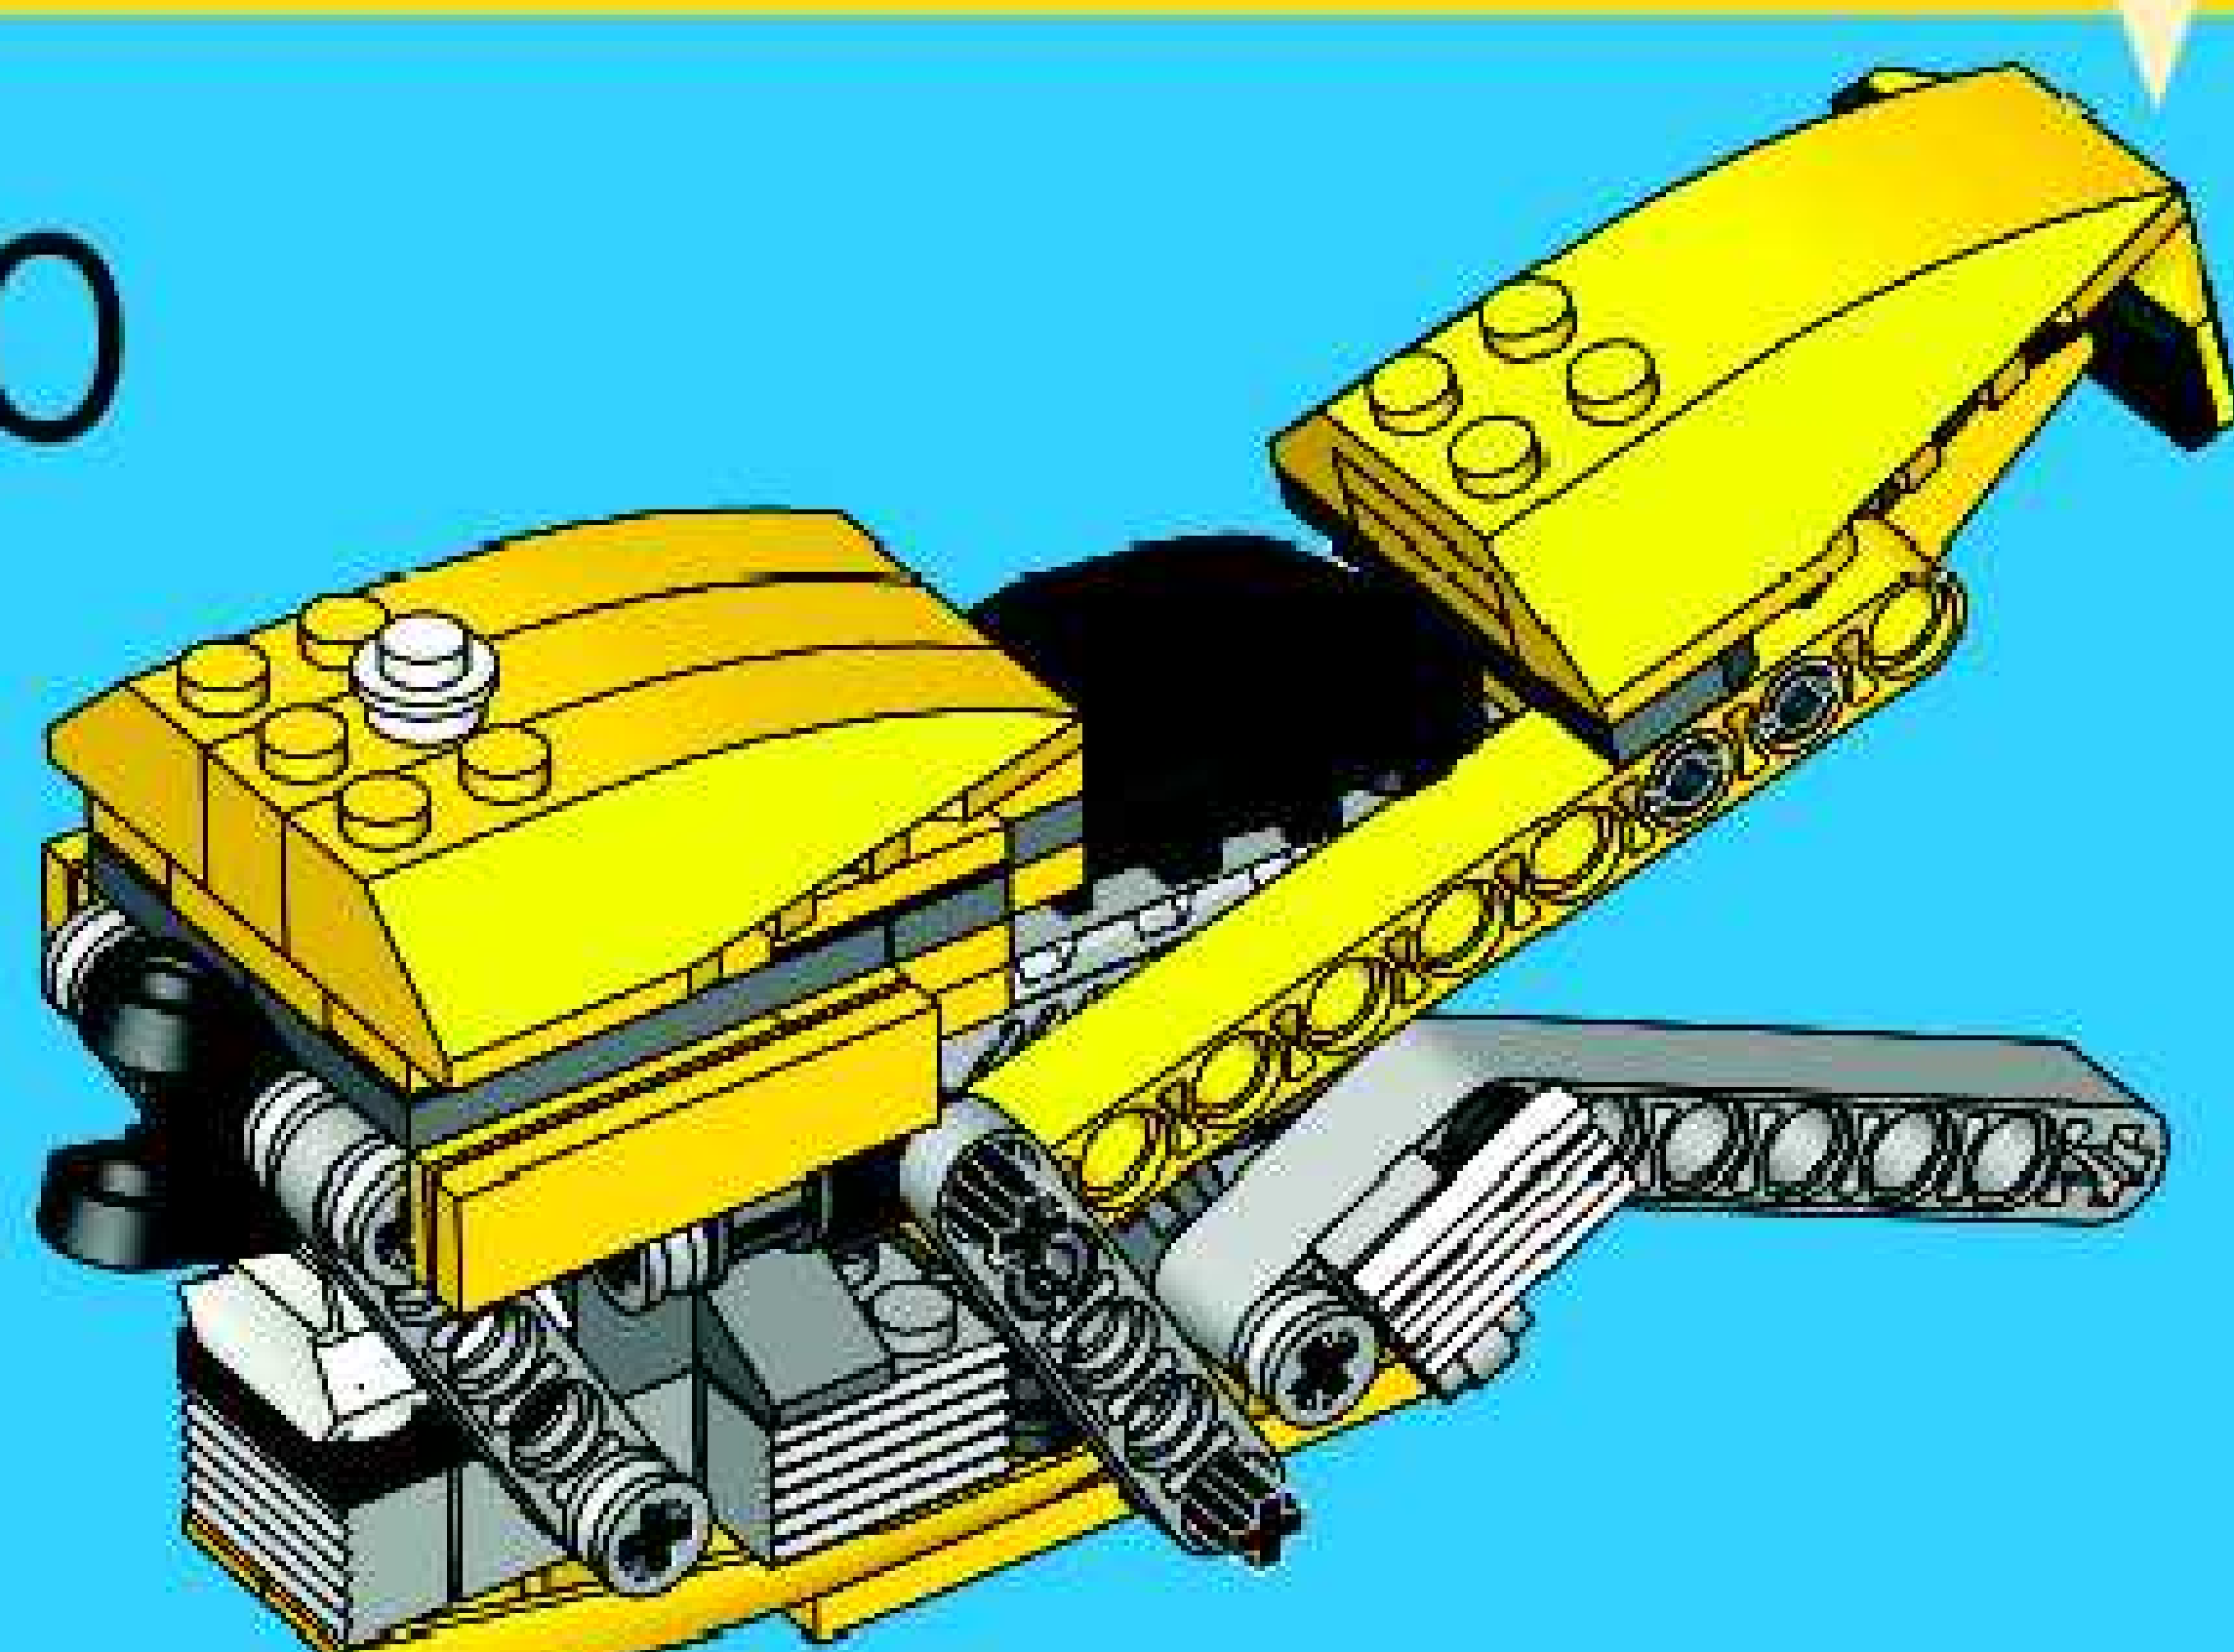




21

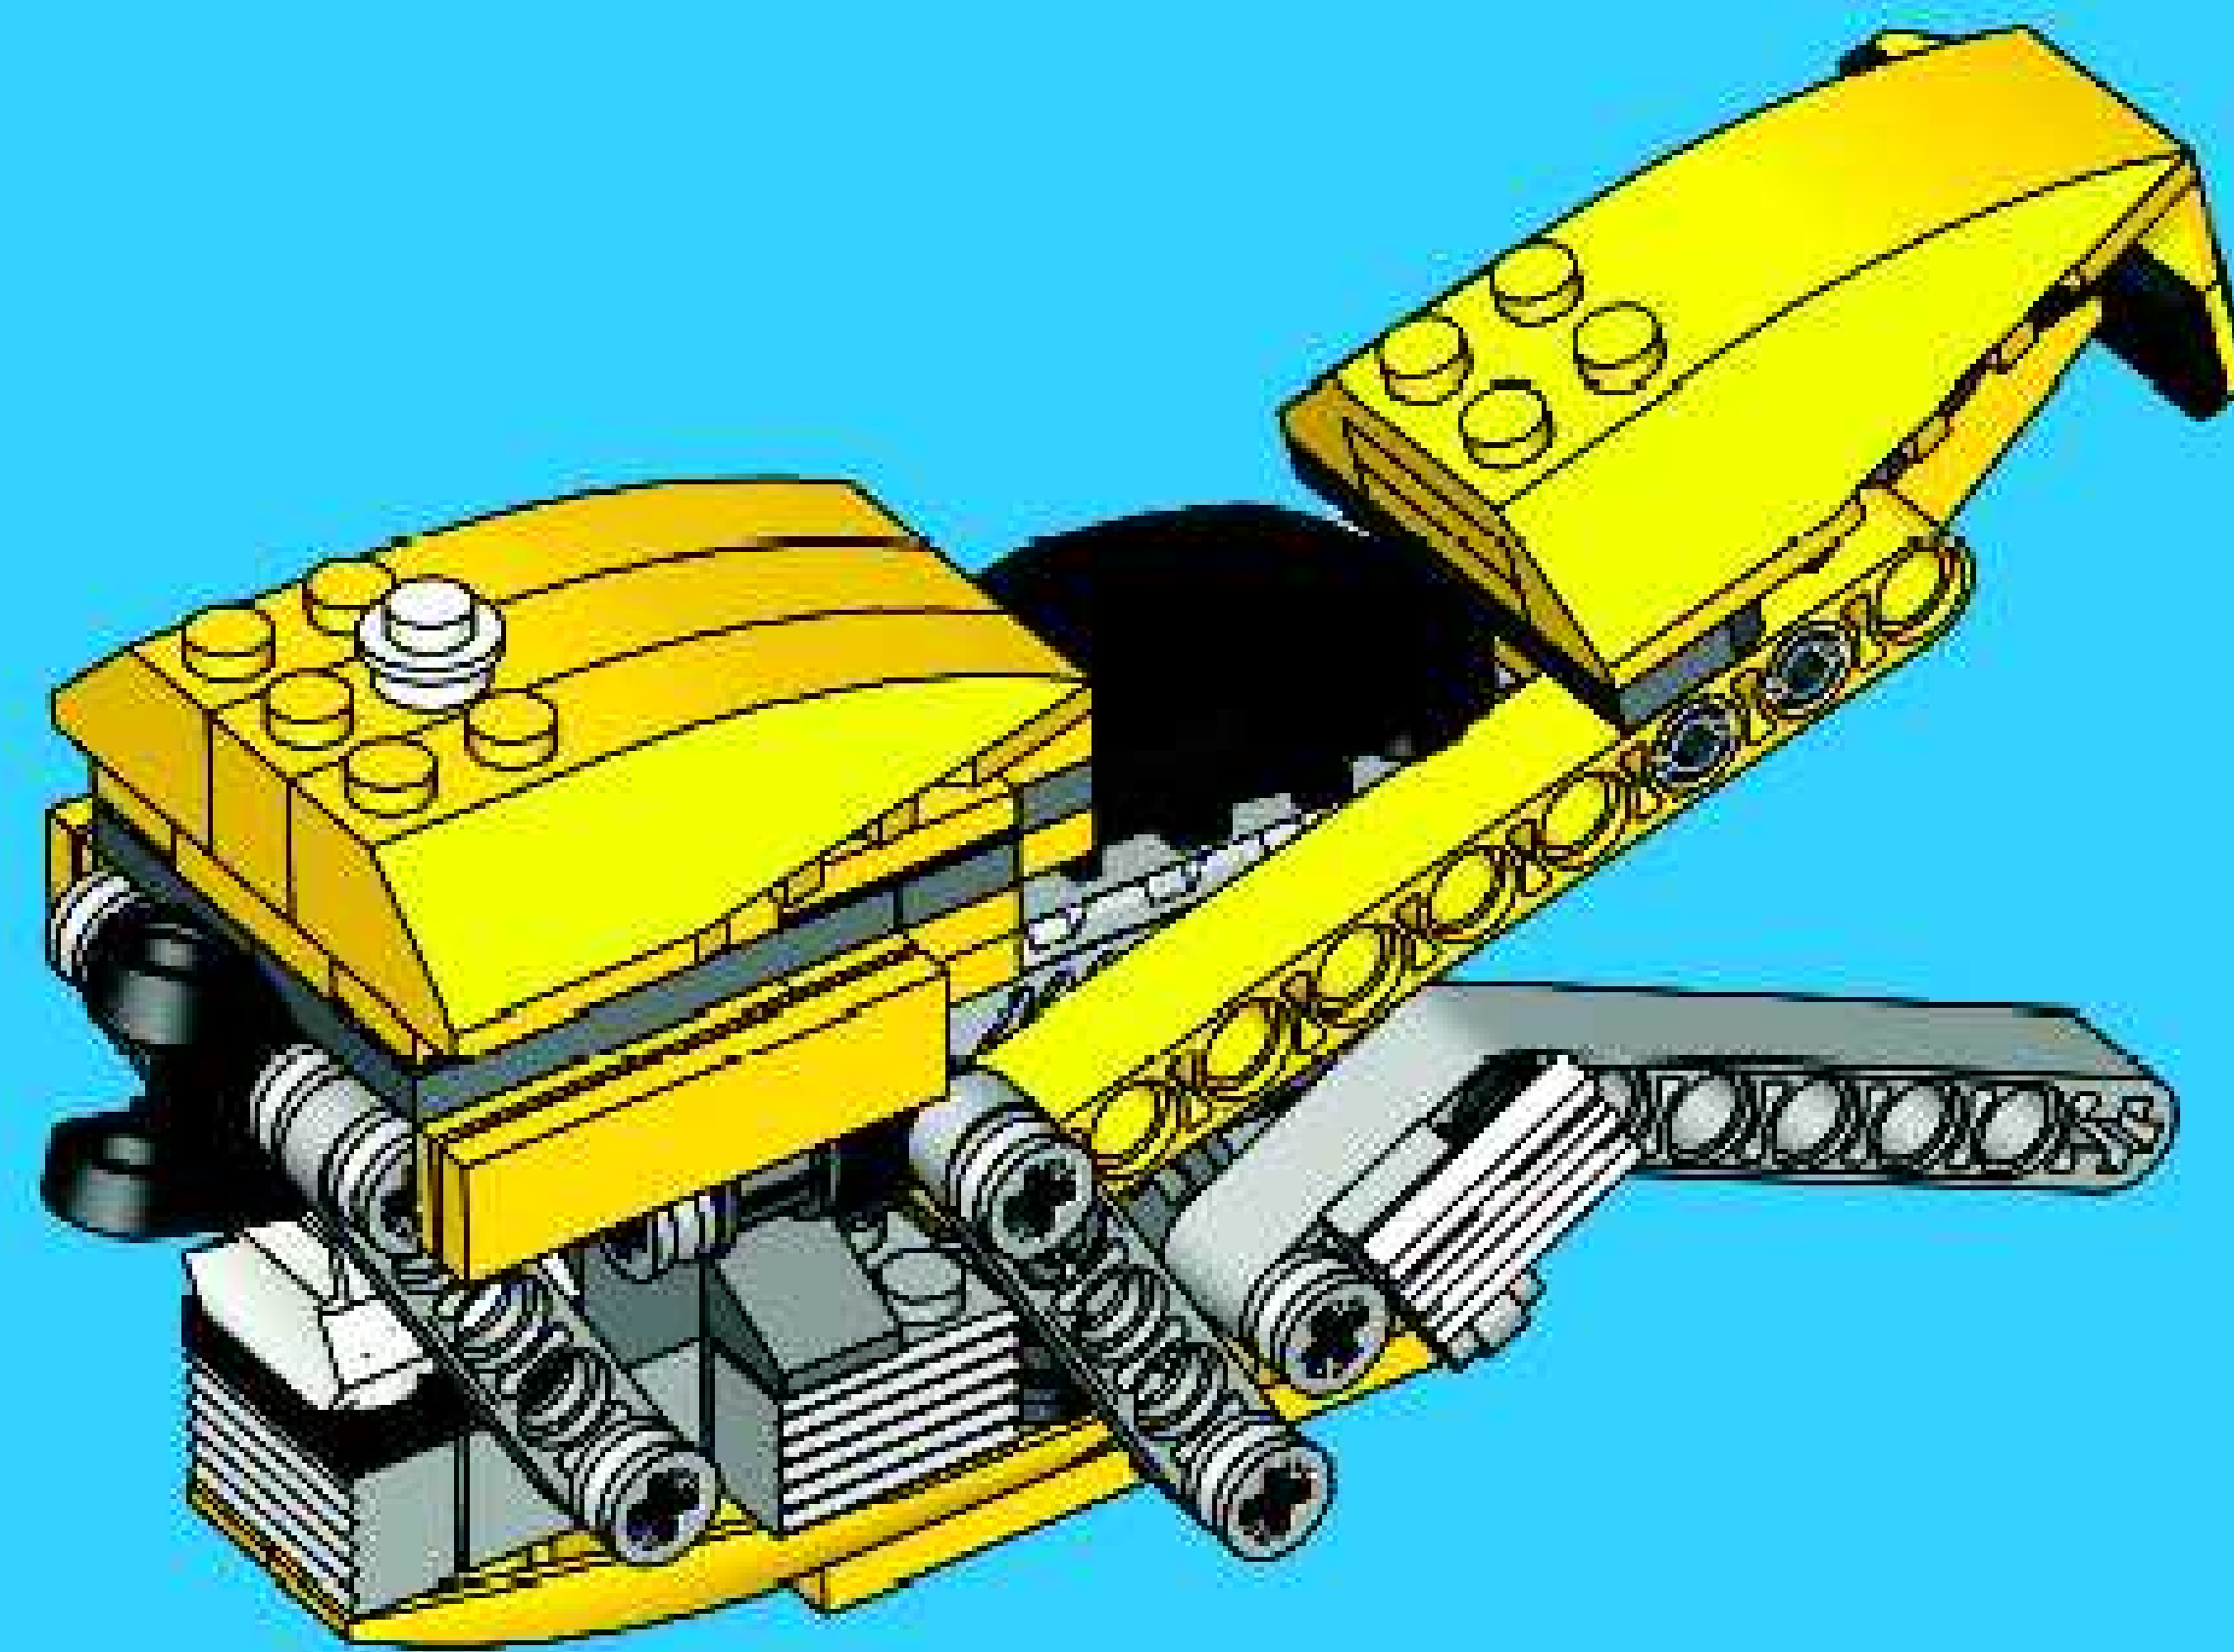


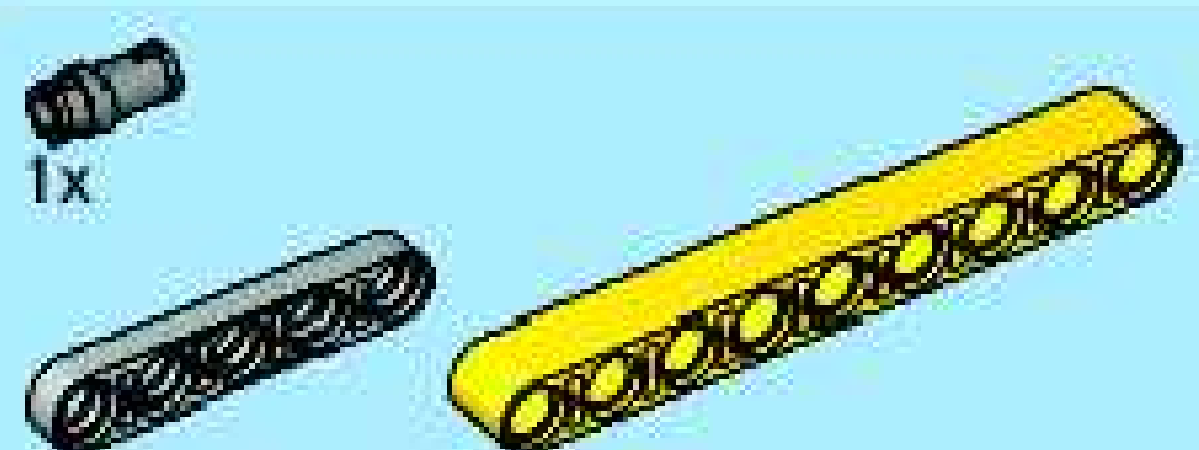


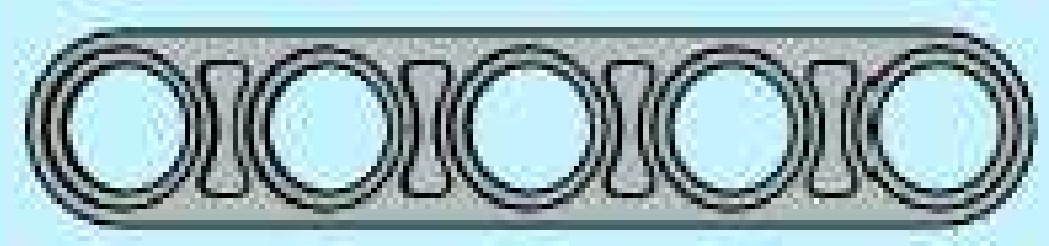

22




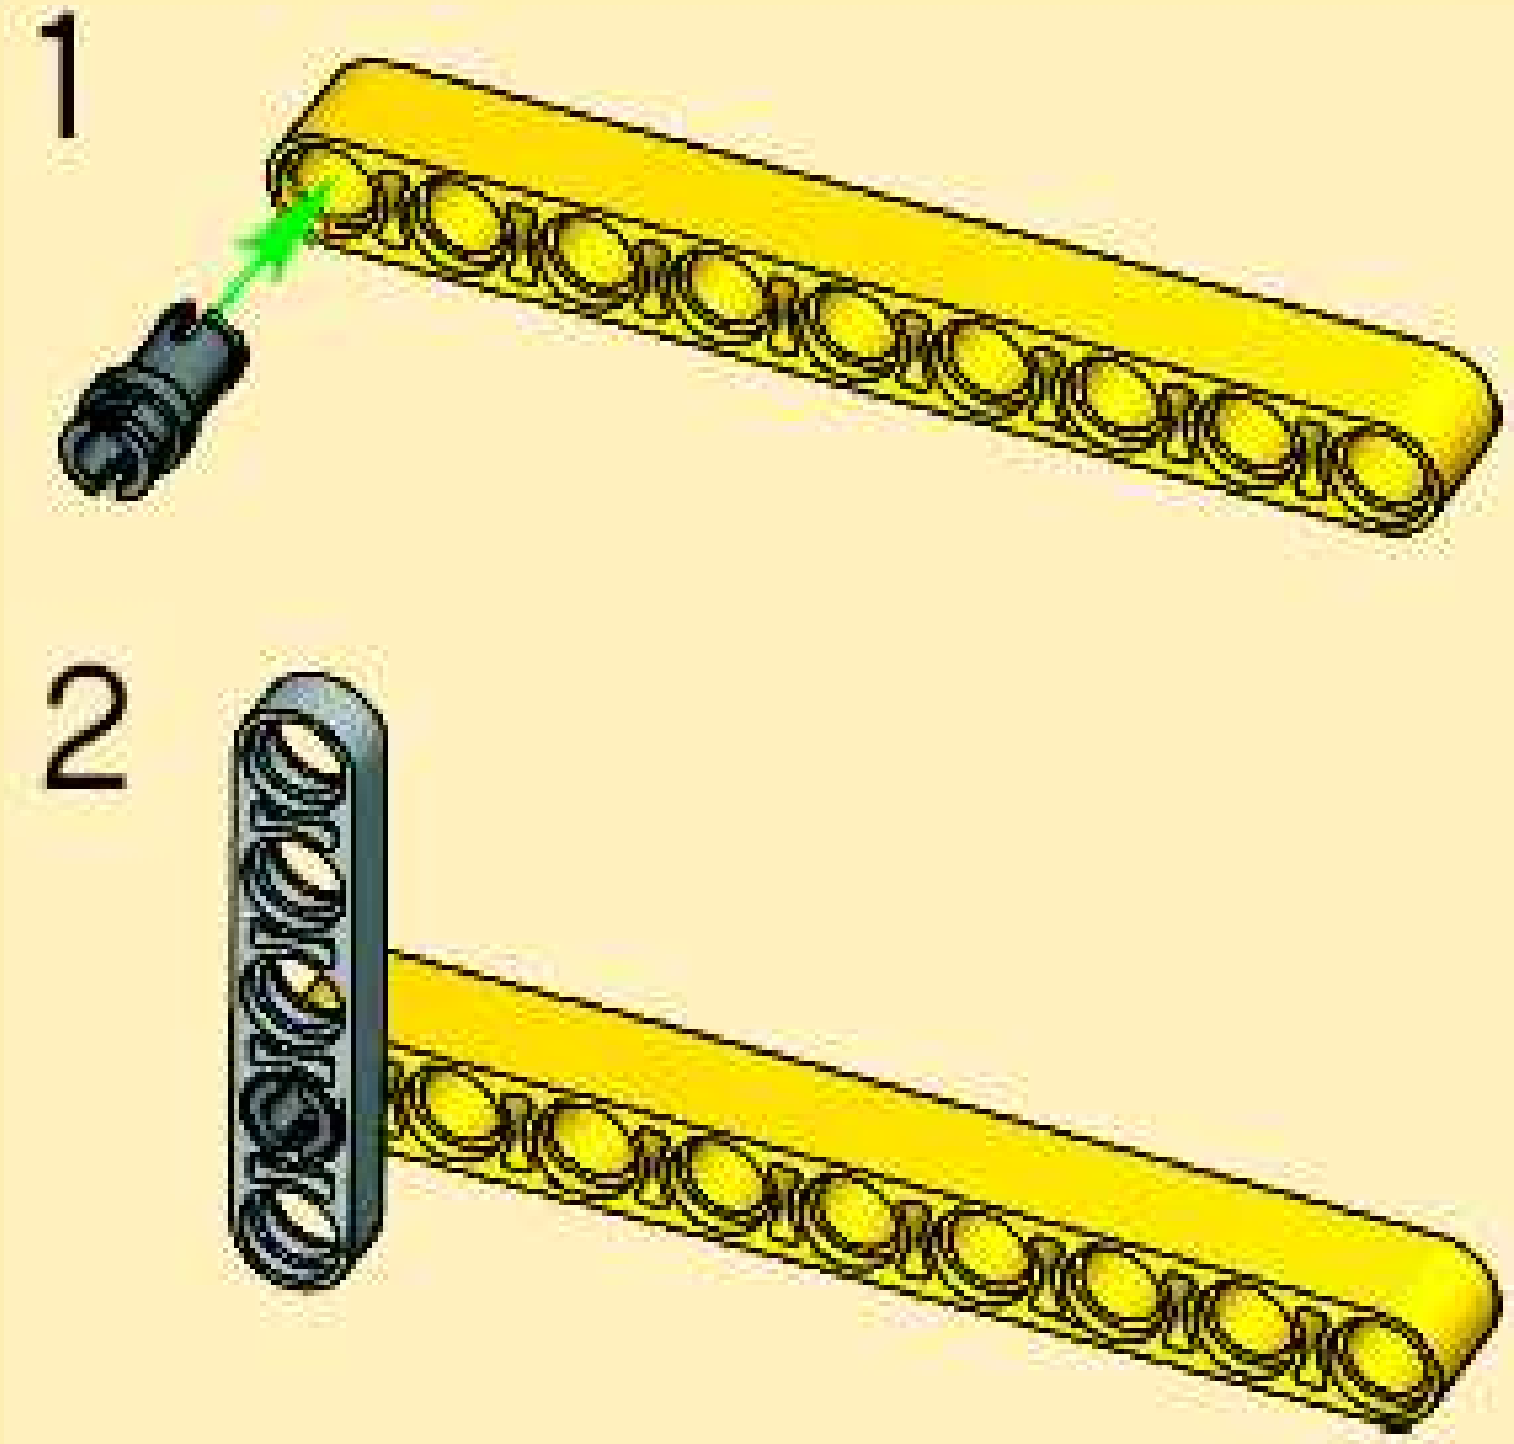


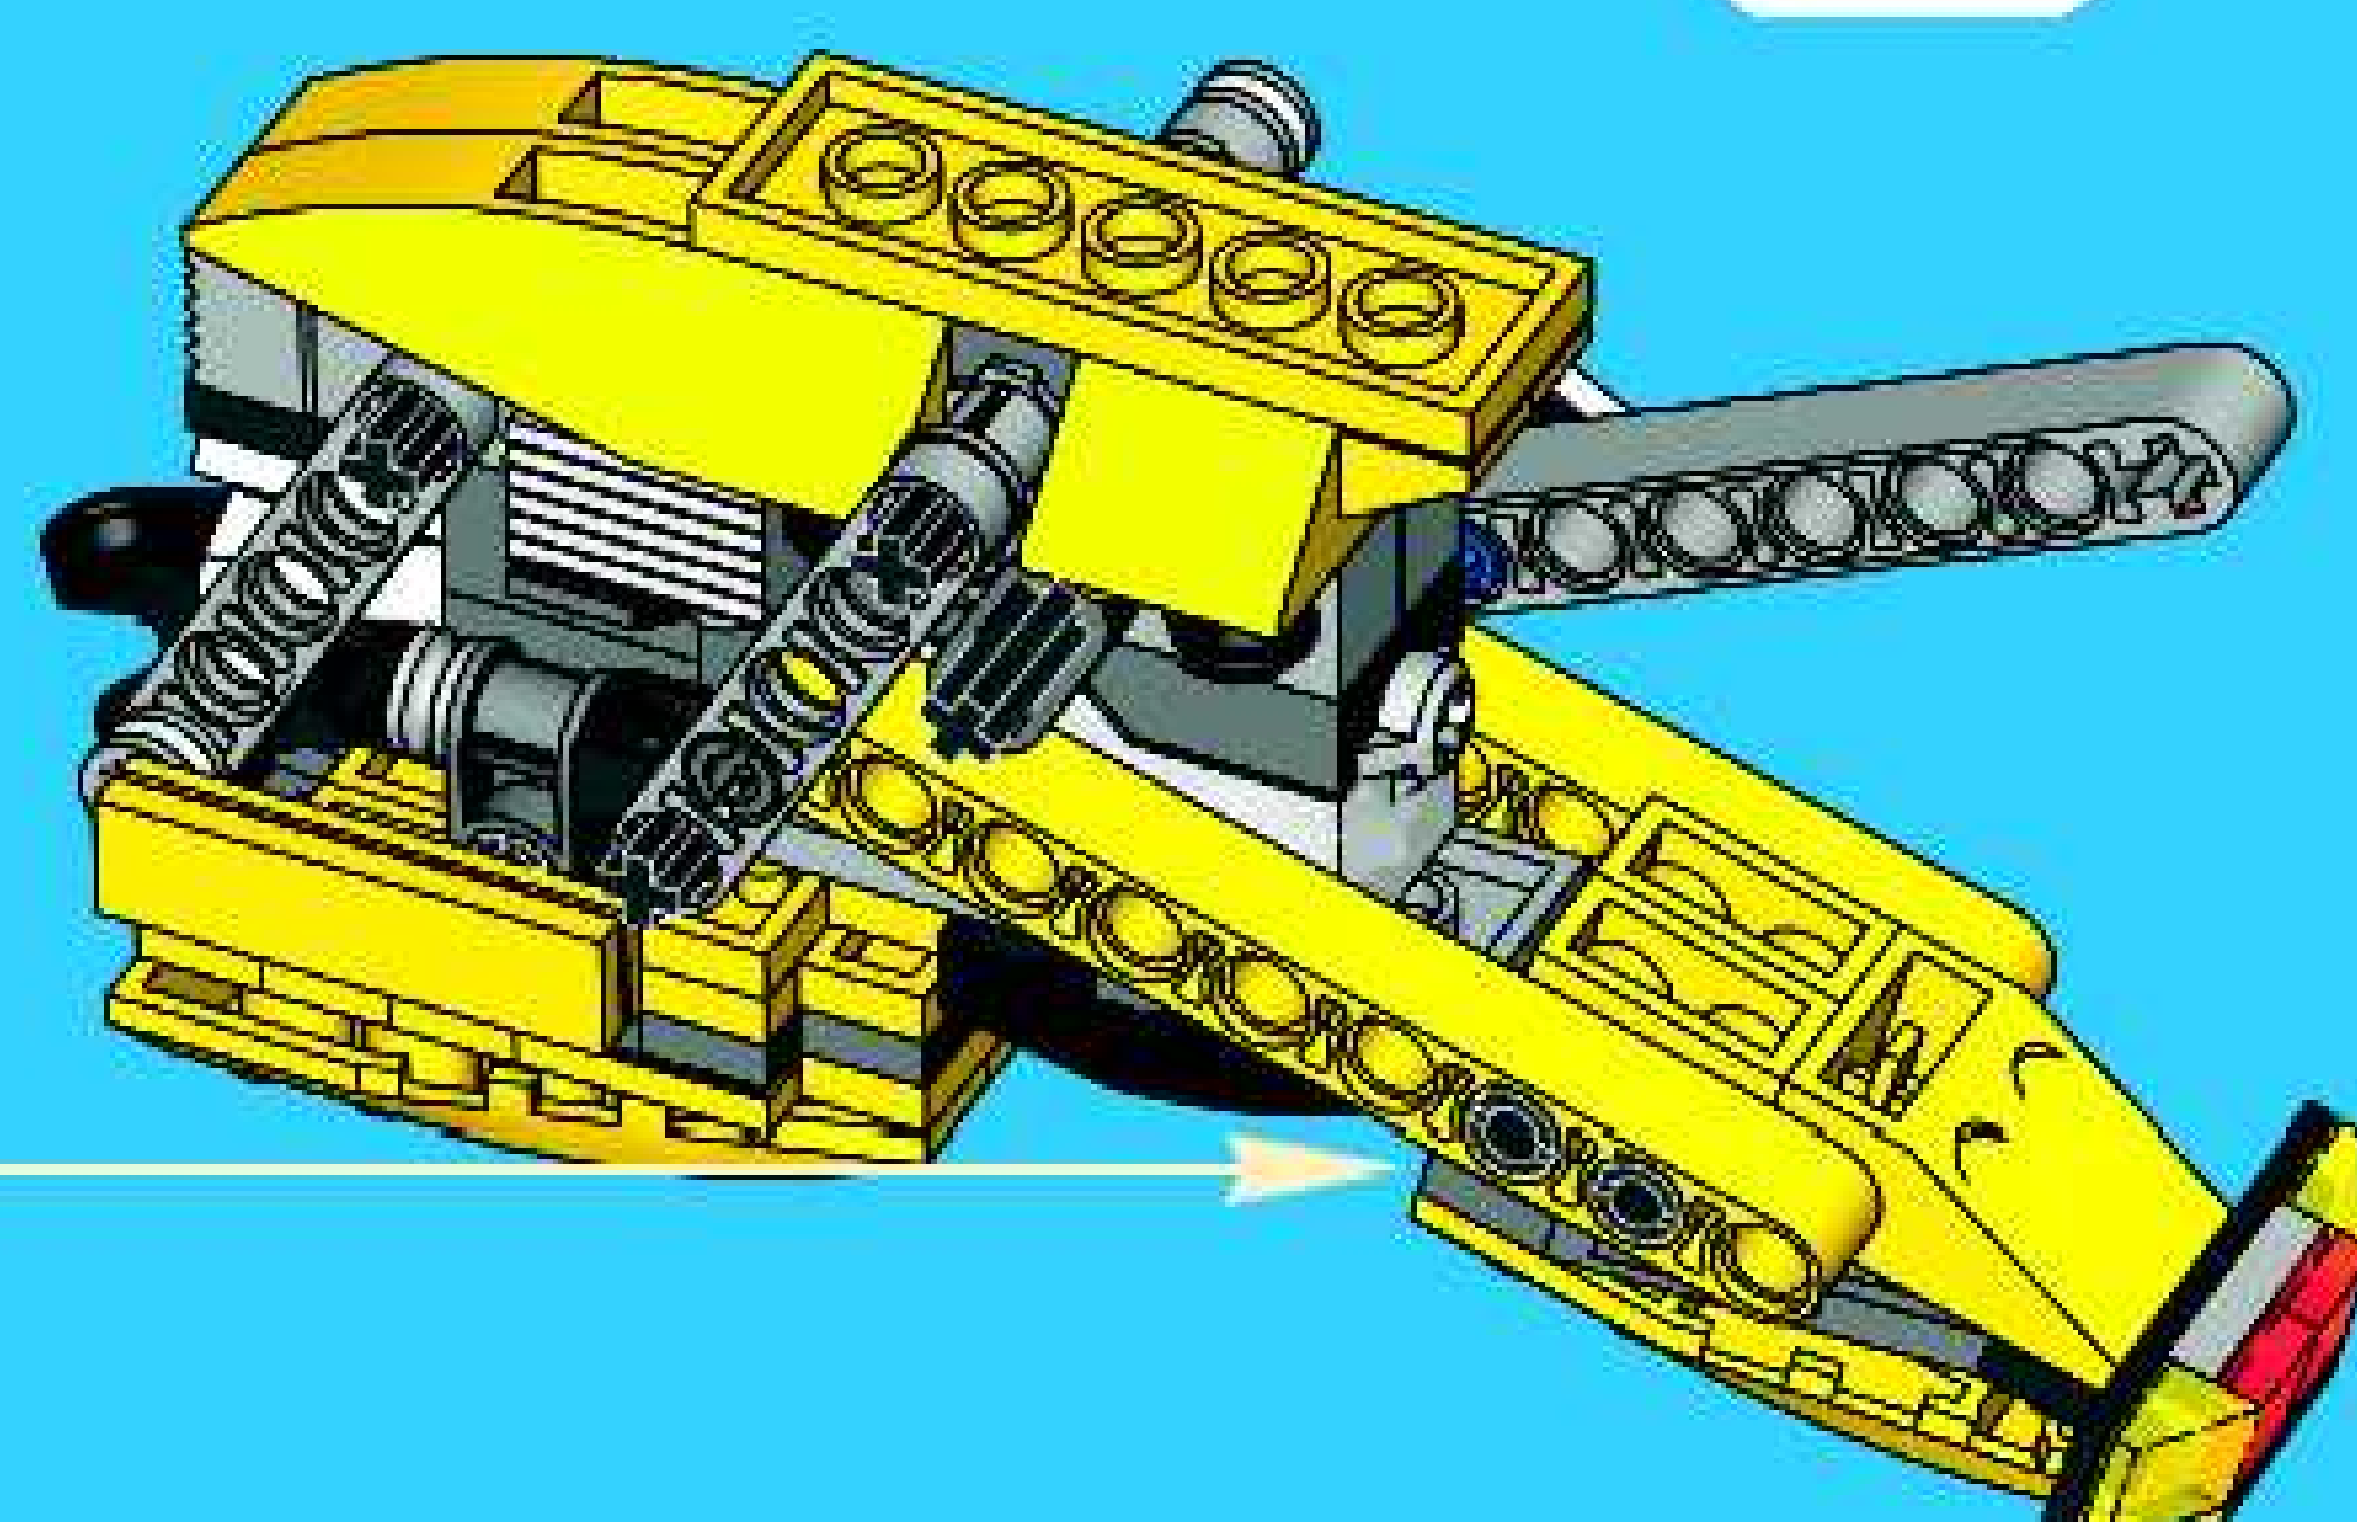





23

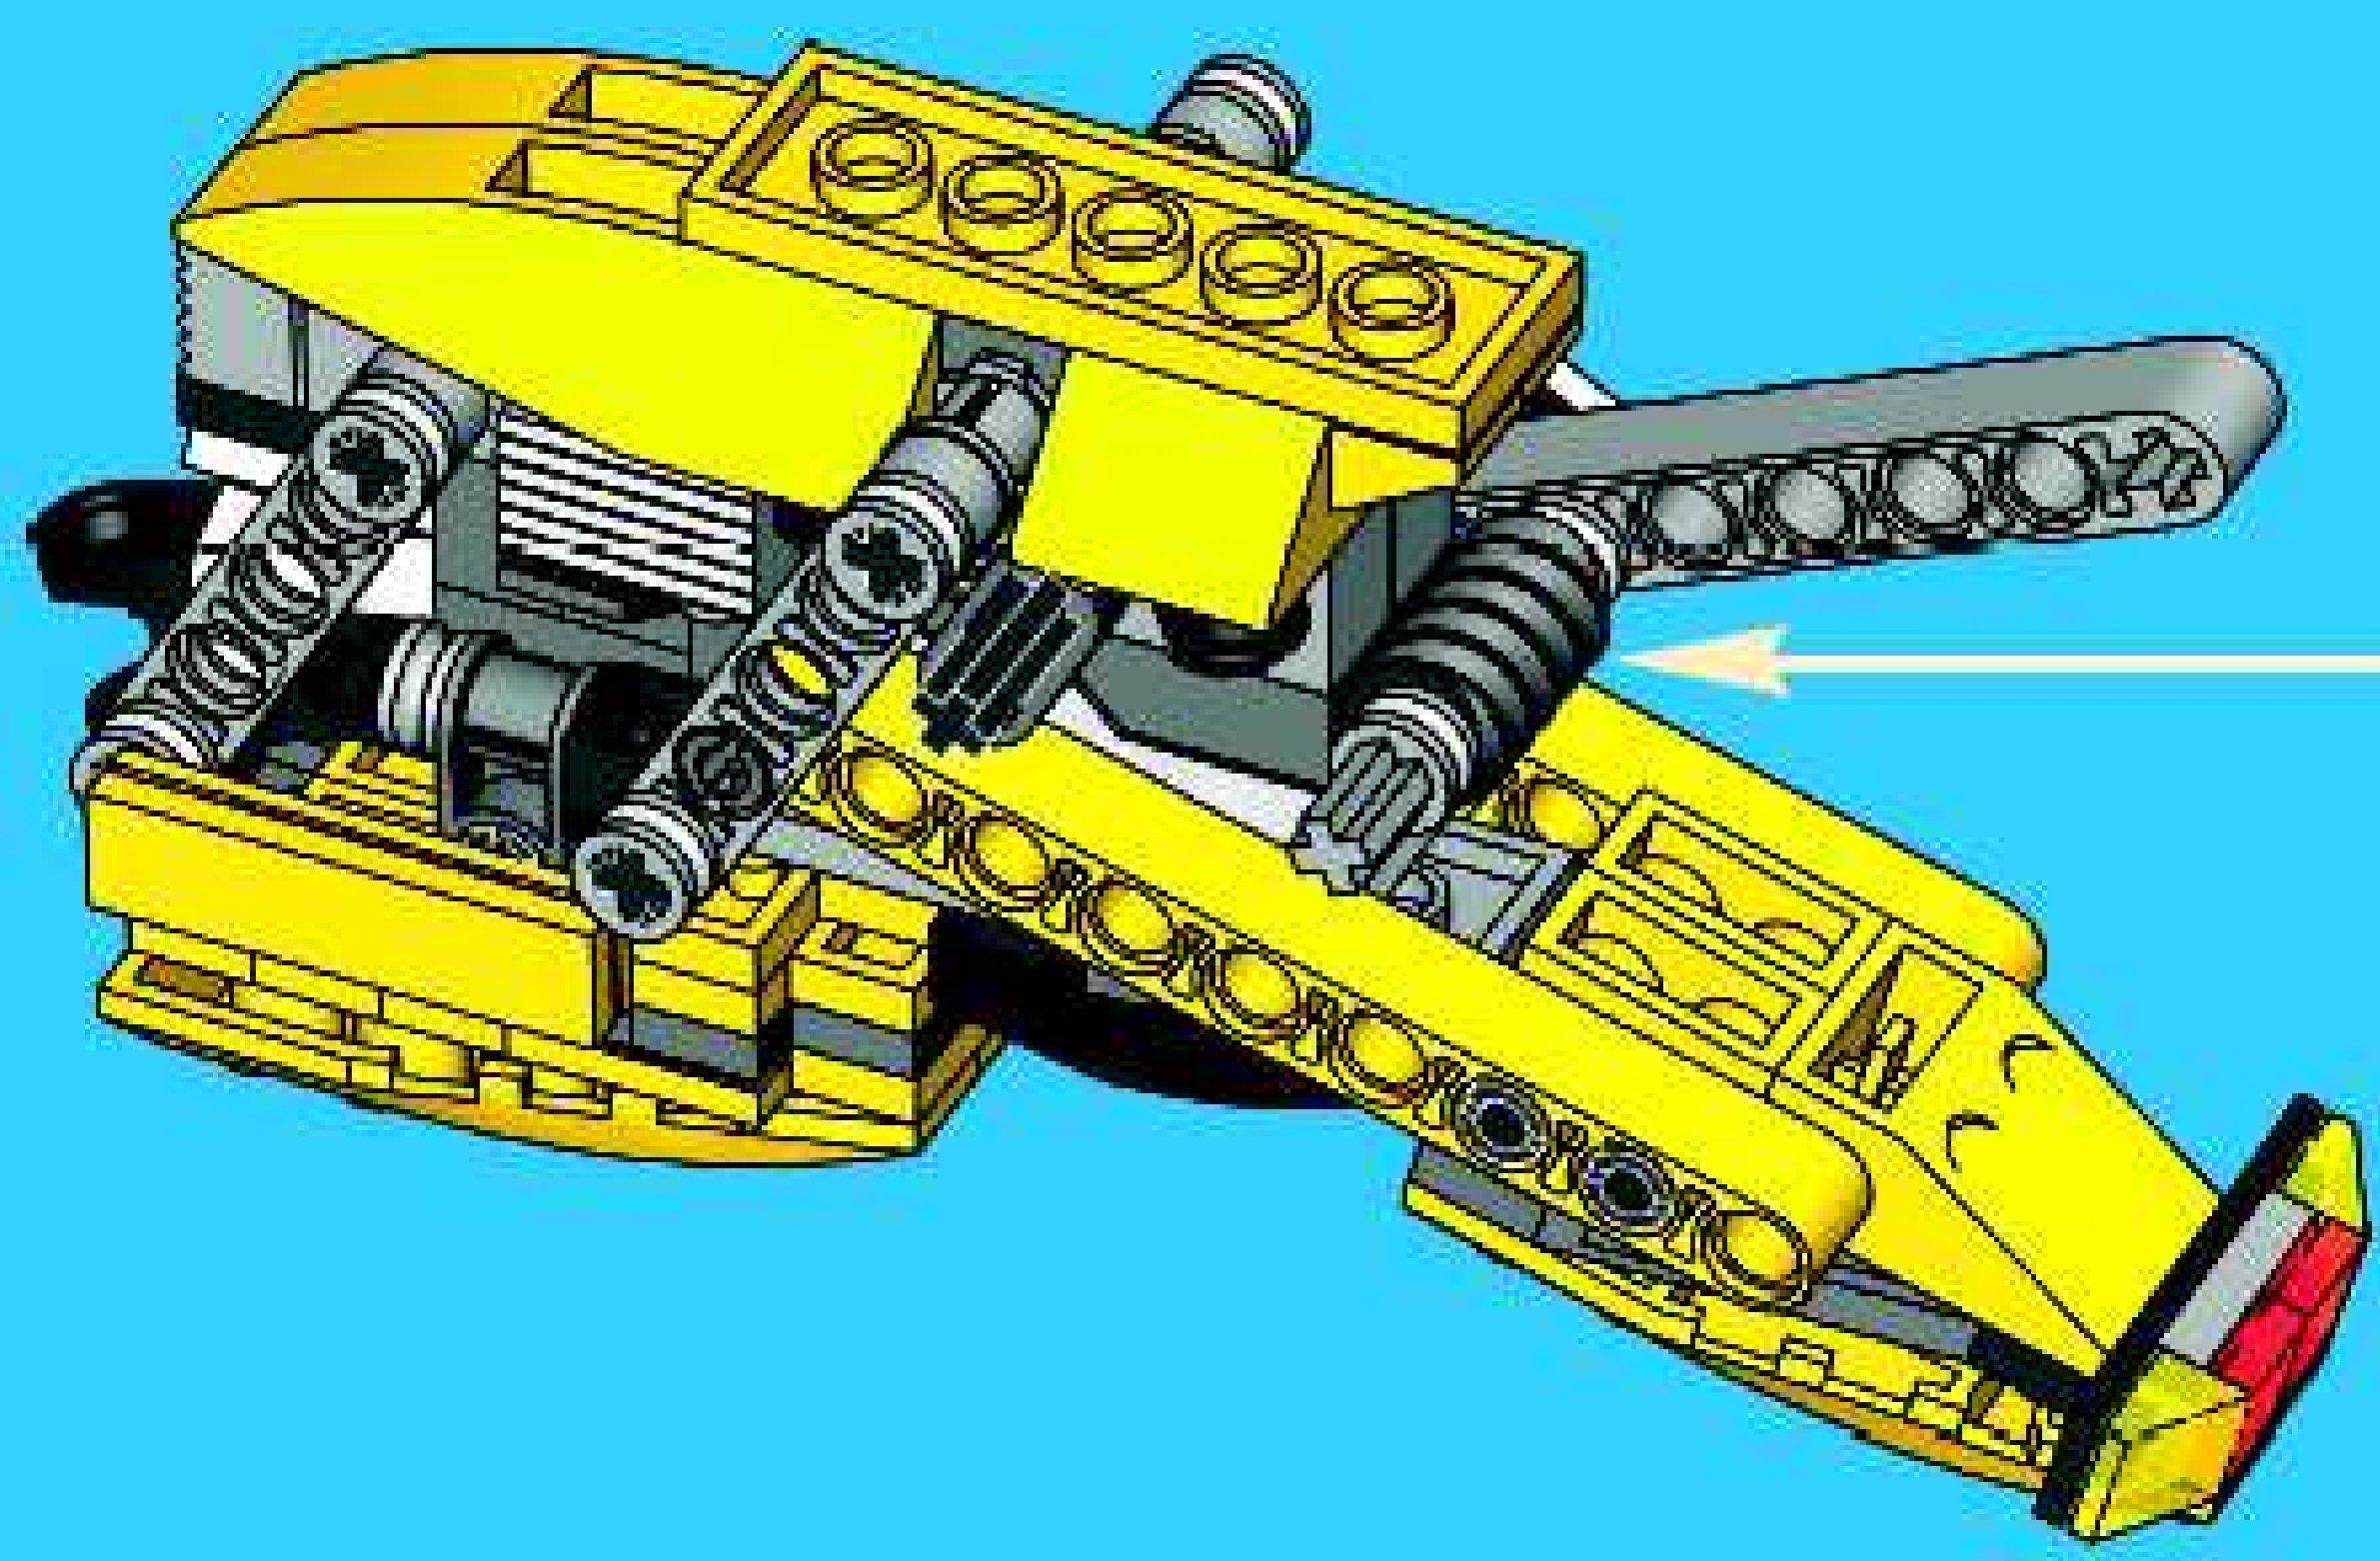


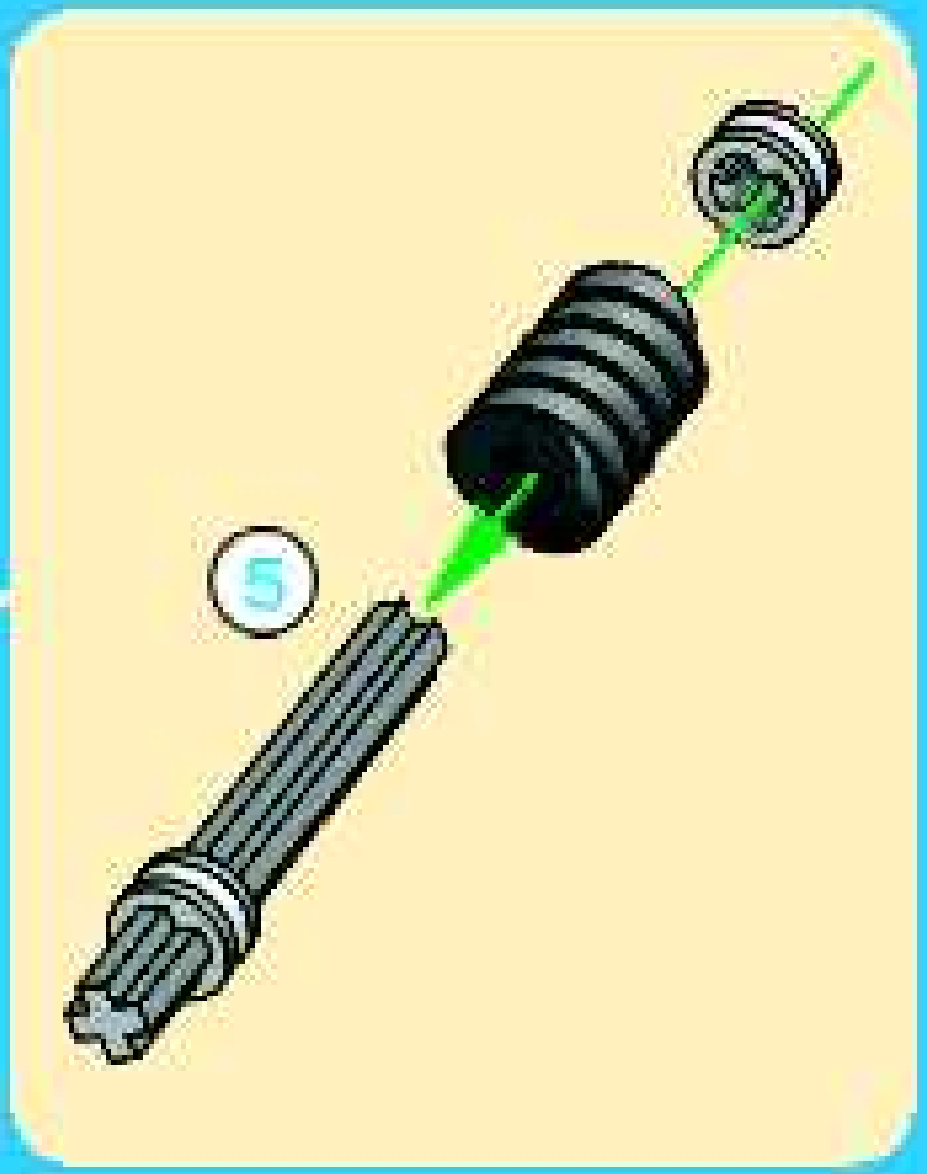

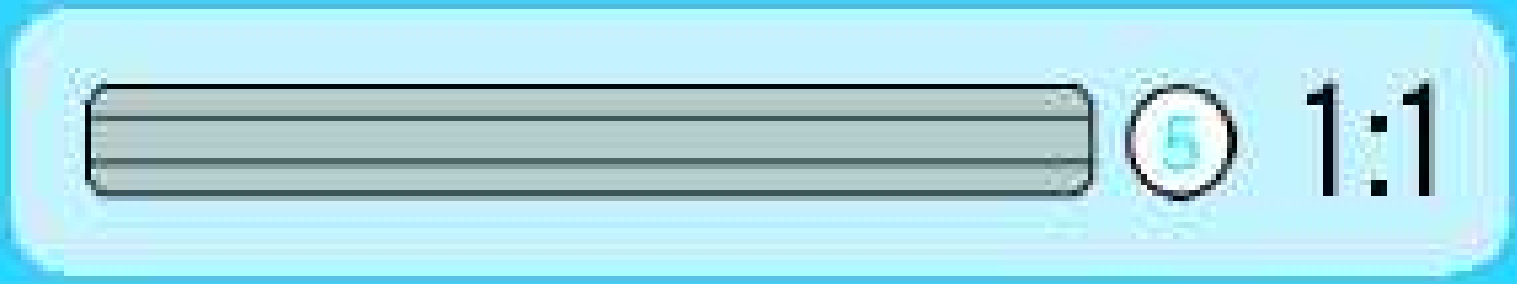


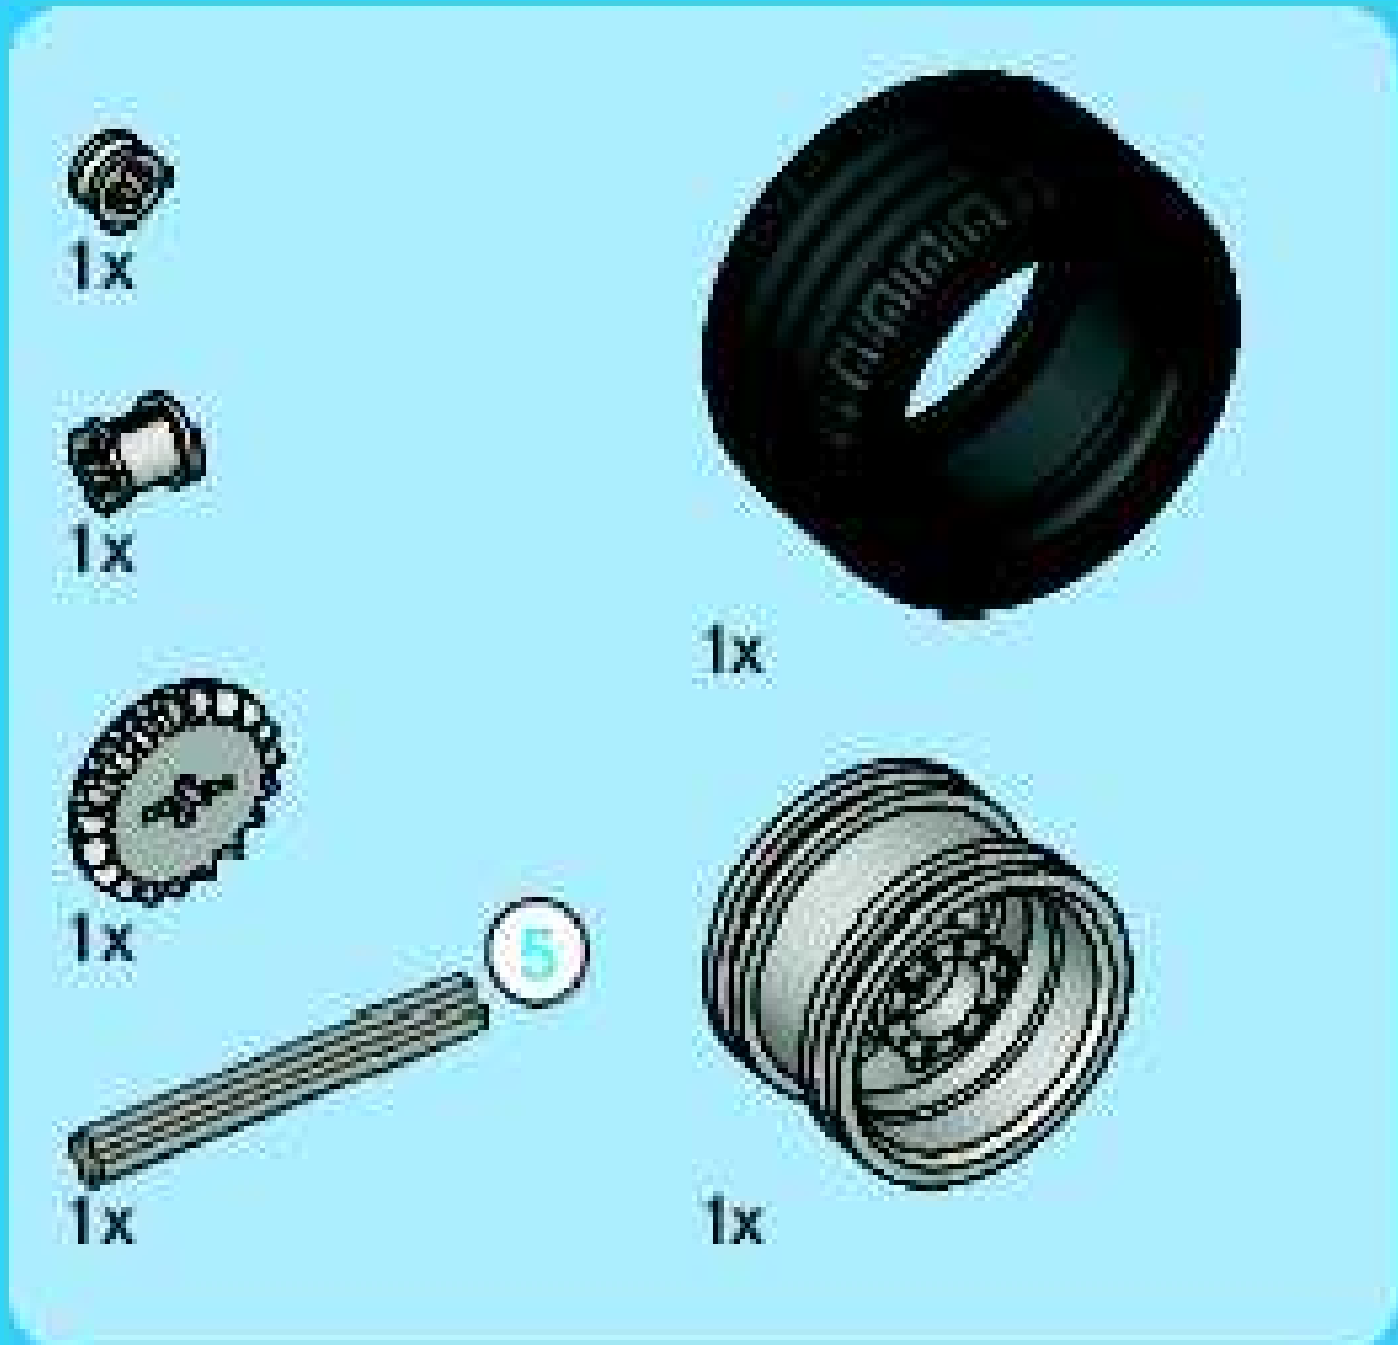


24

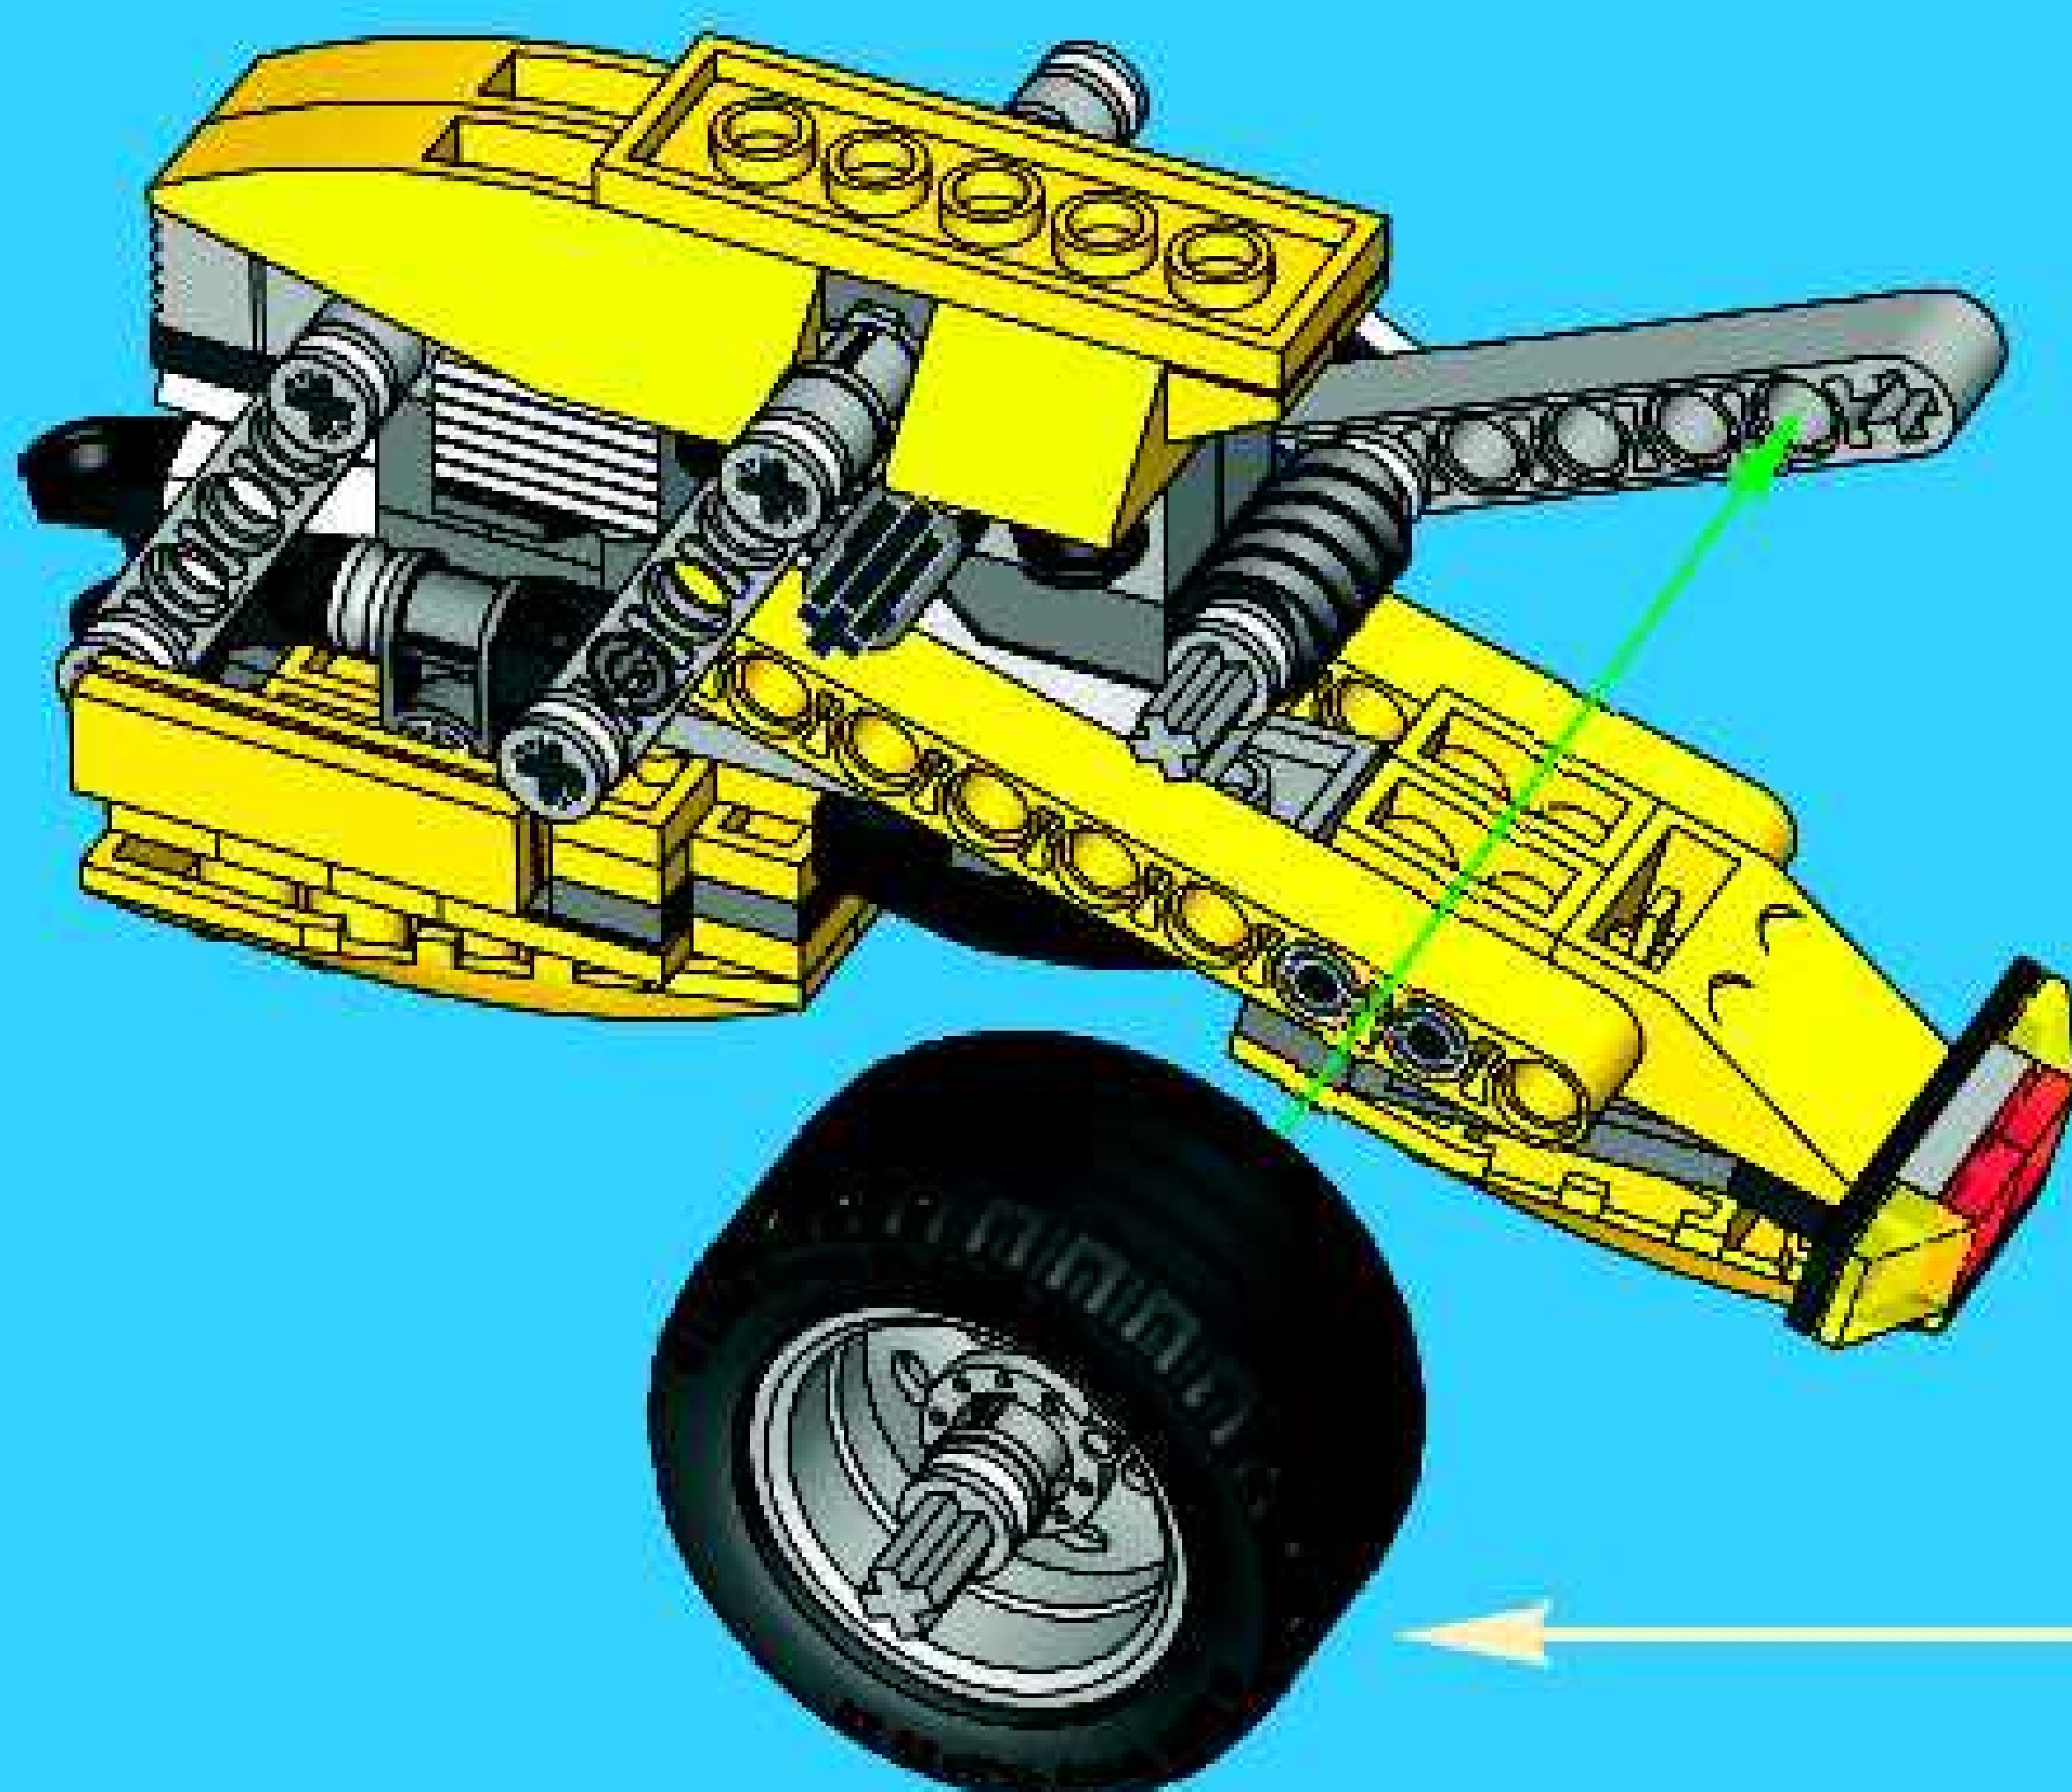





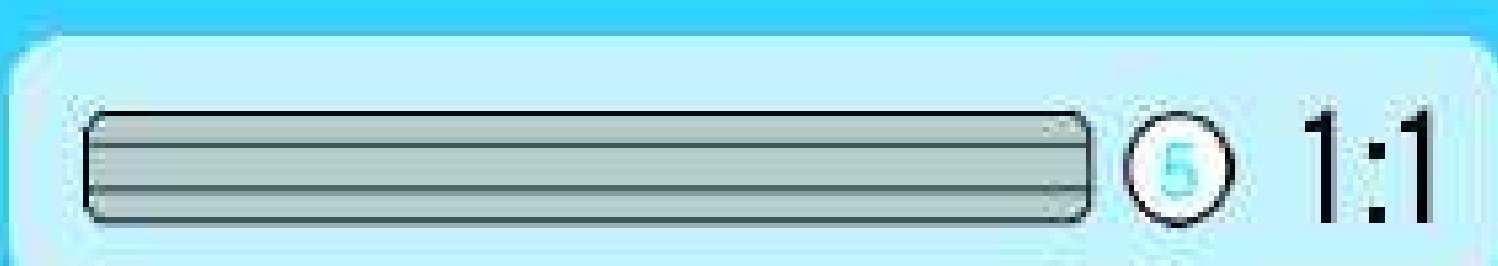

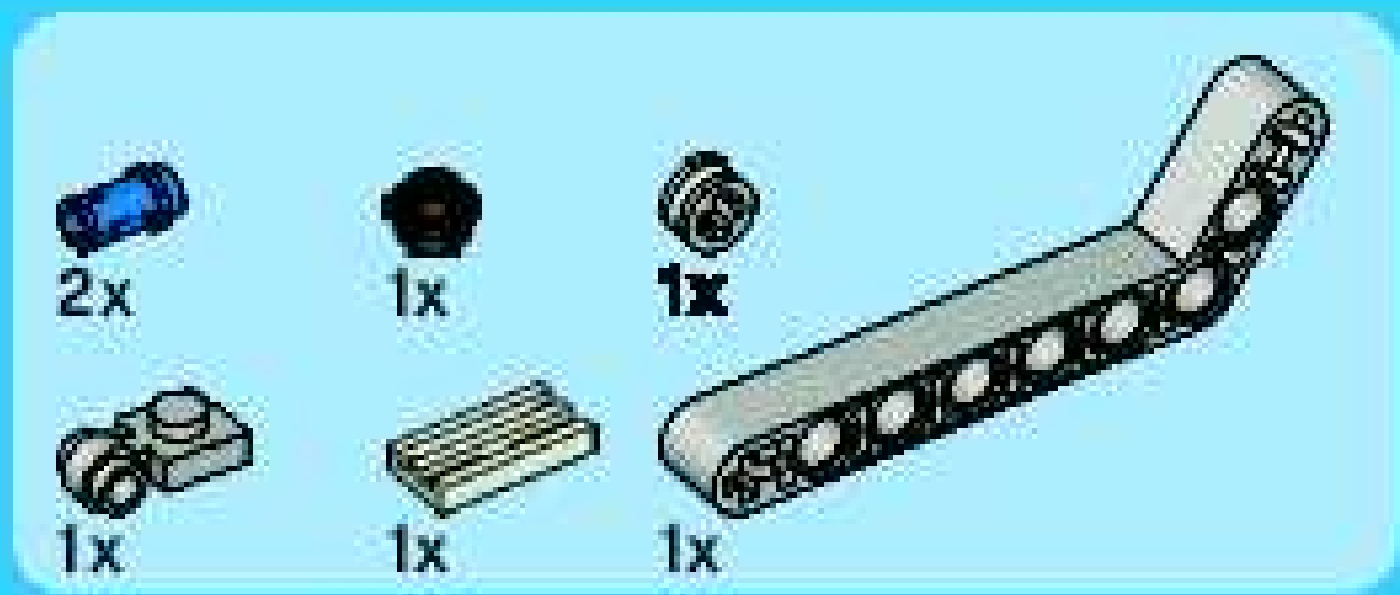

25

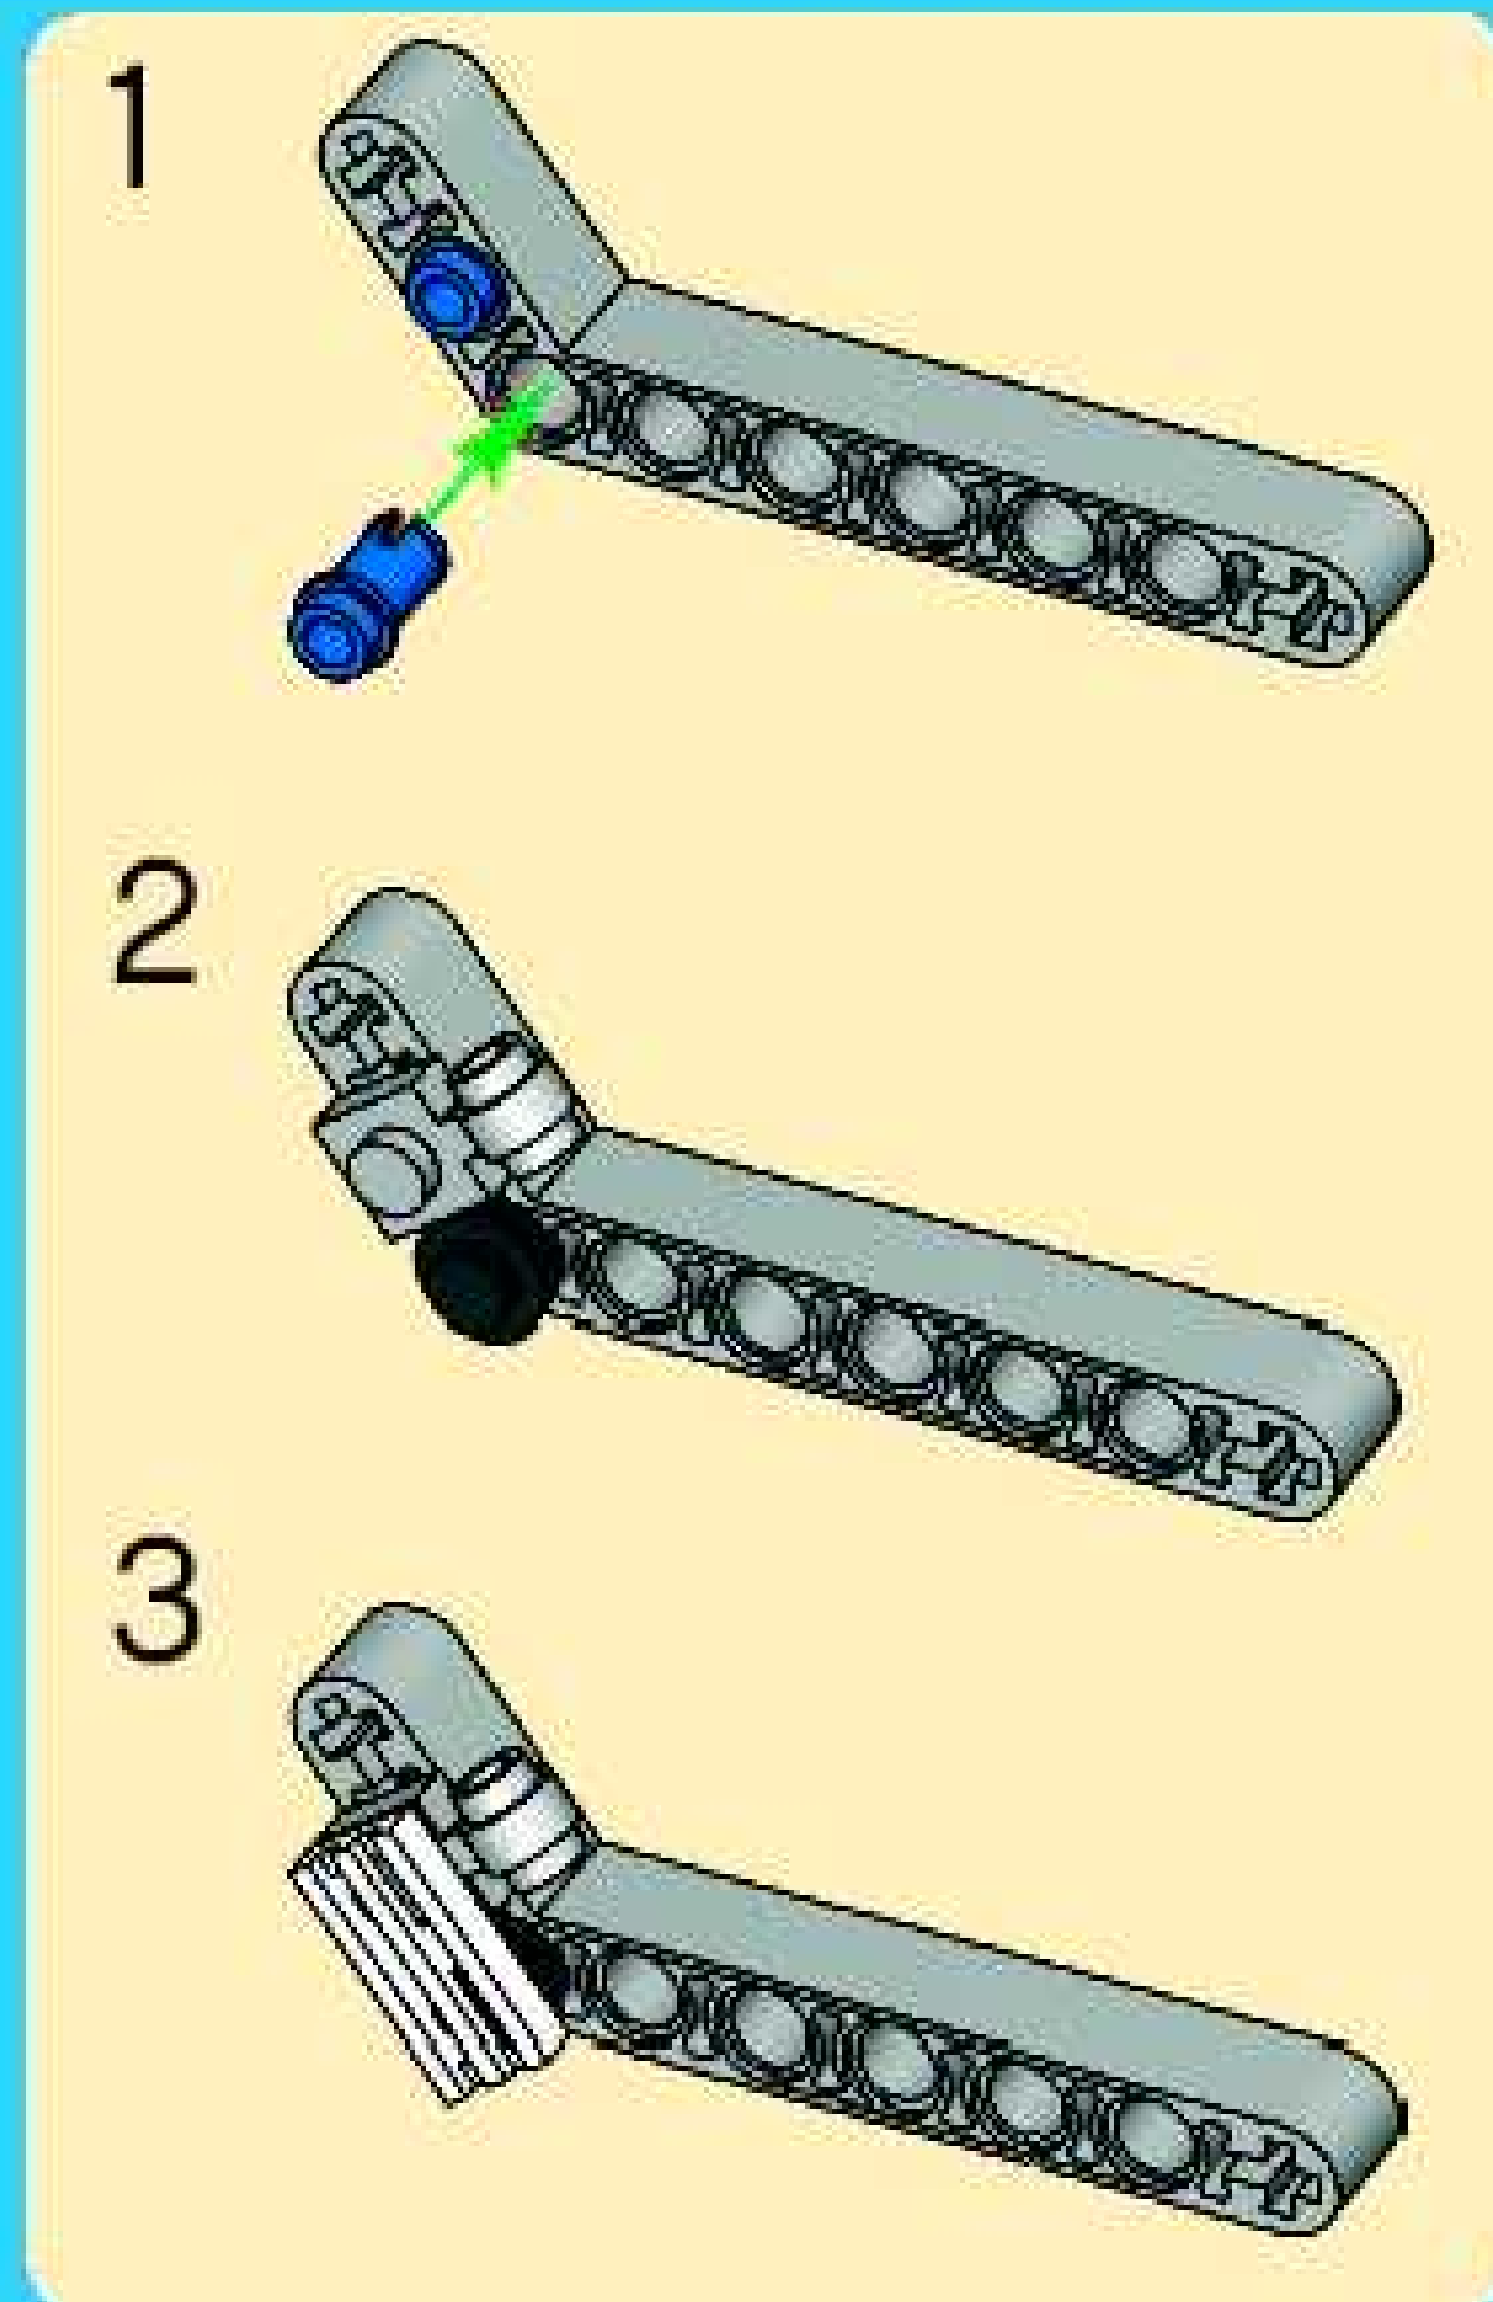


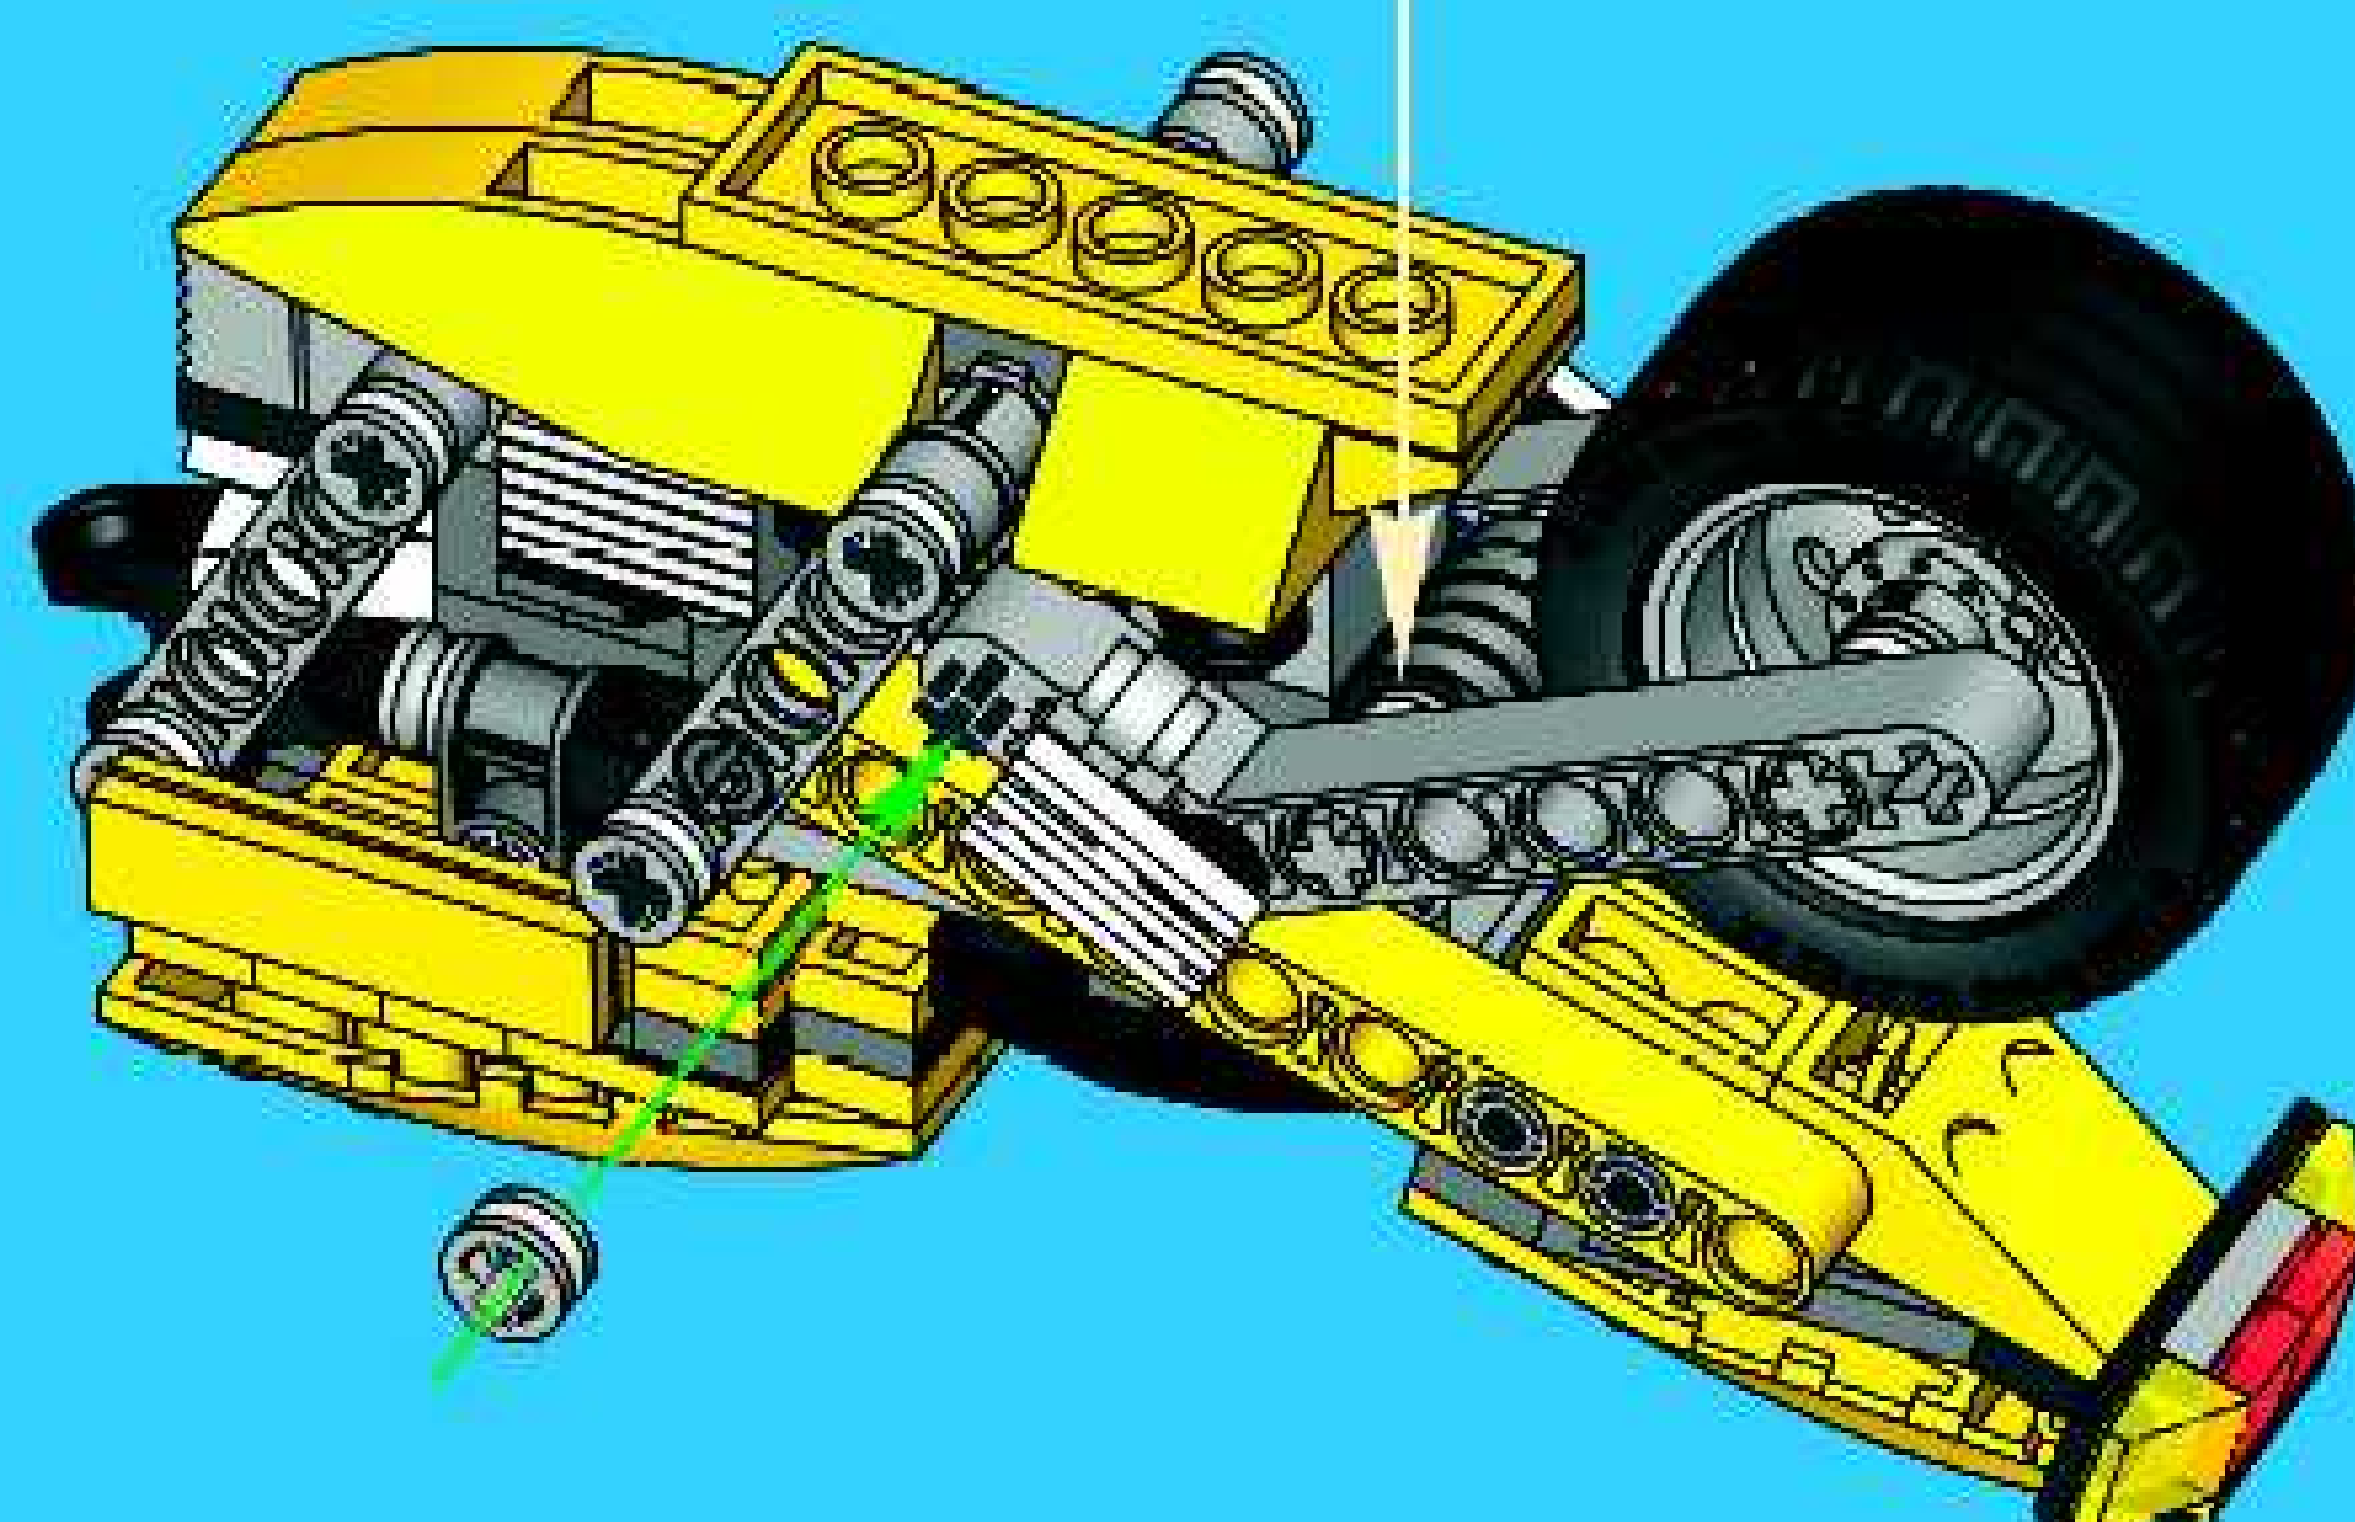




26



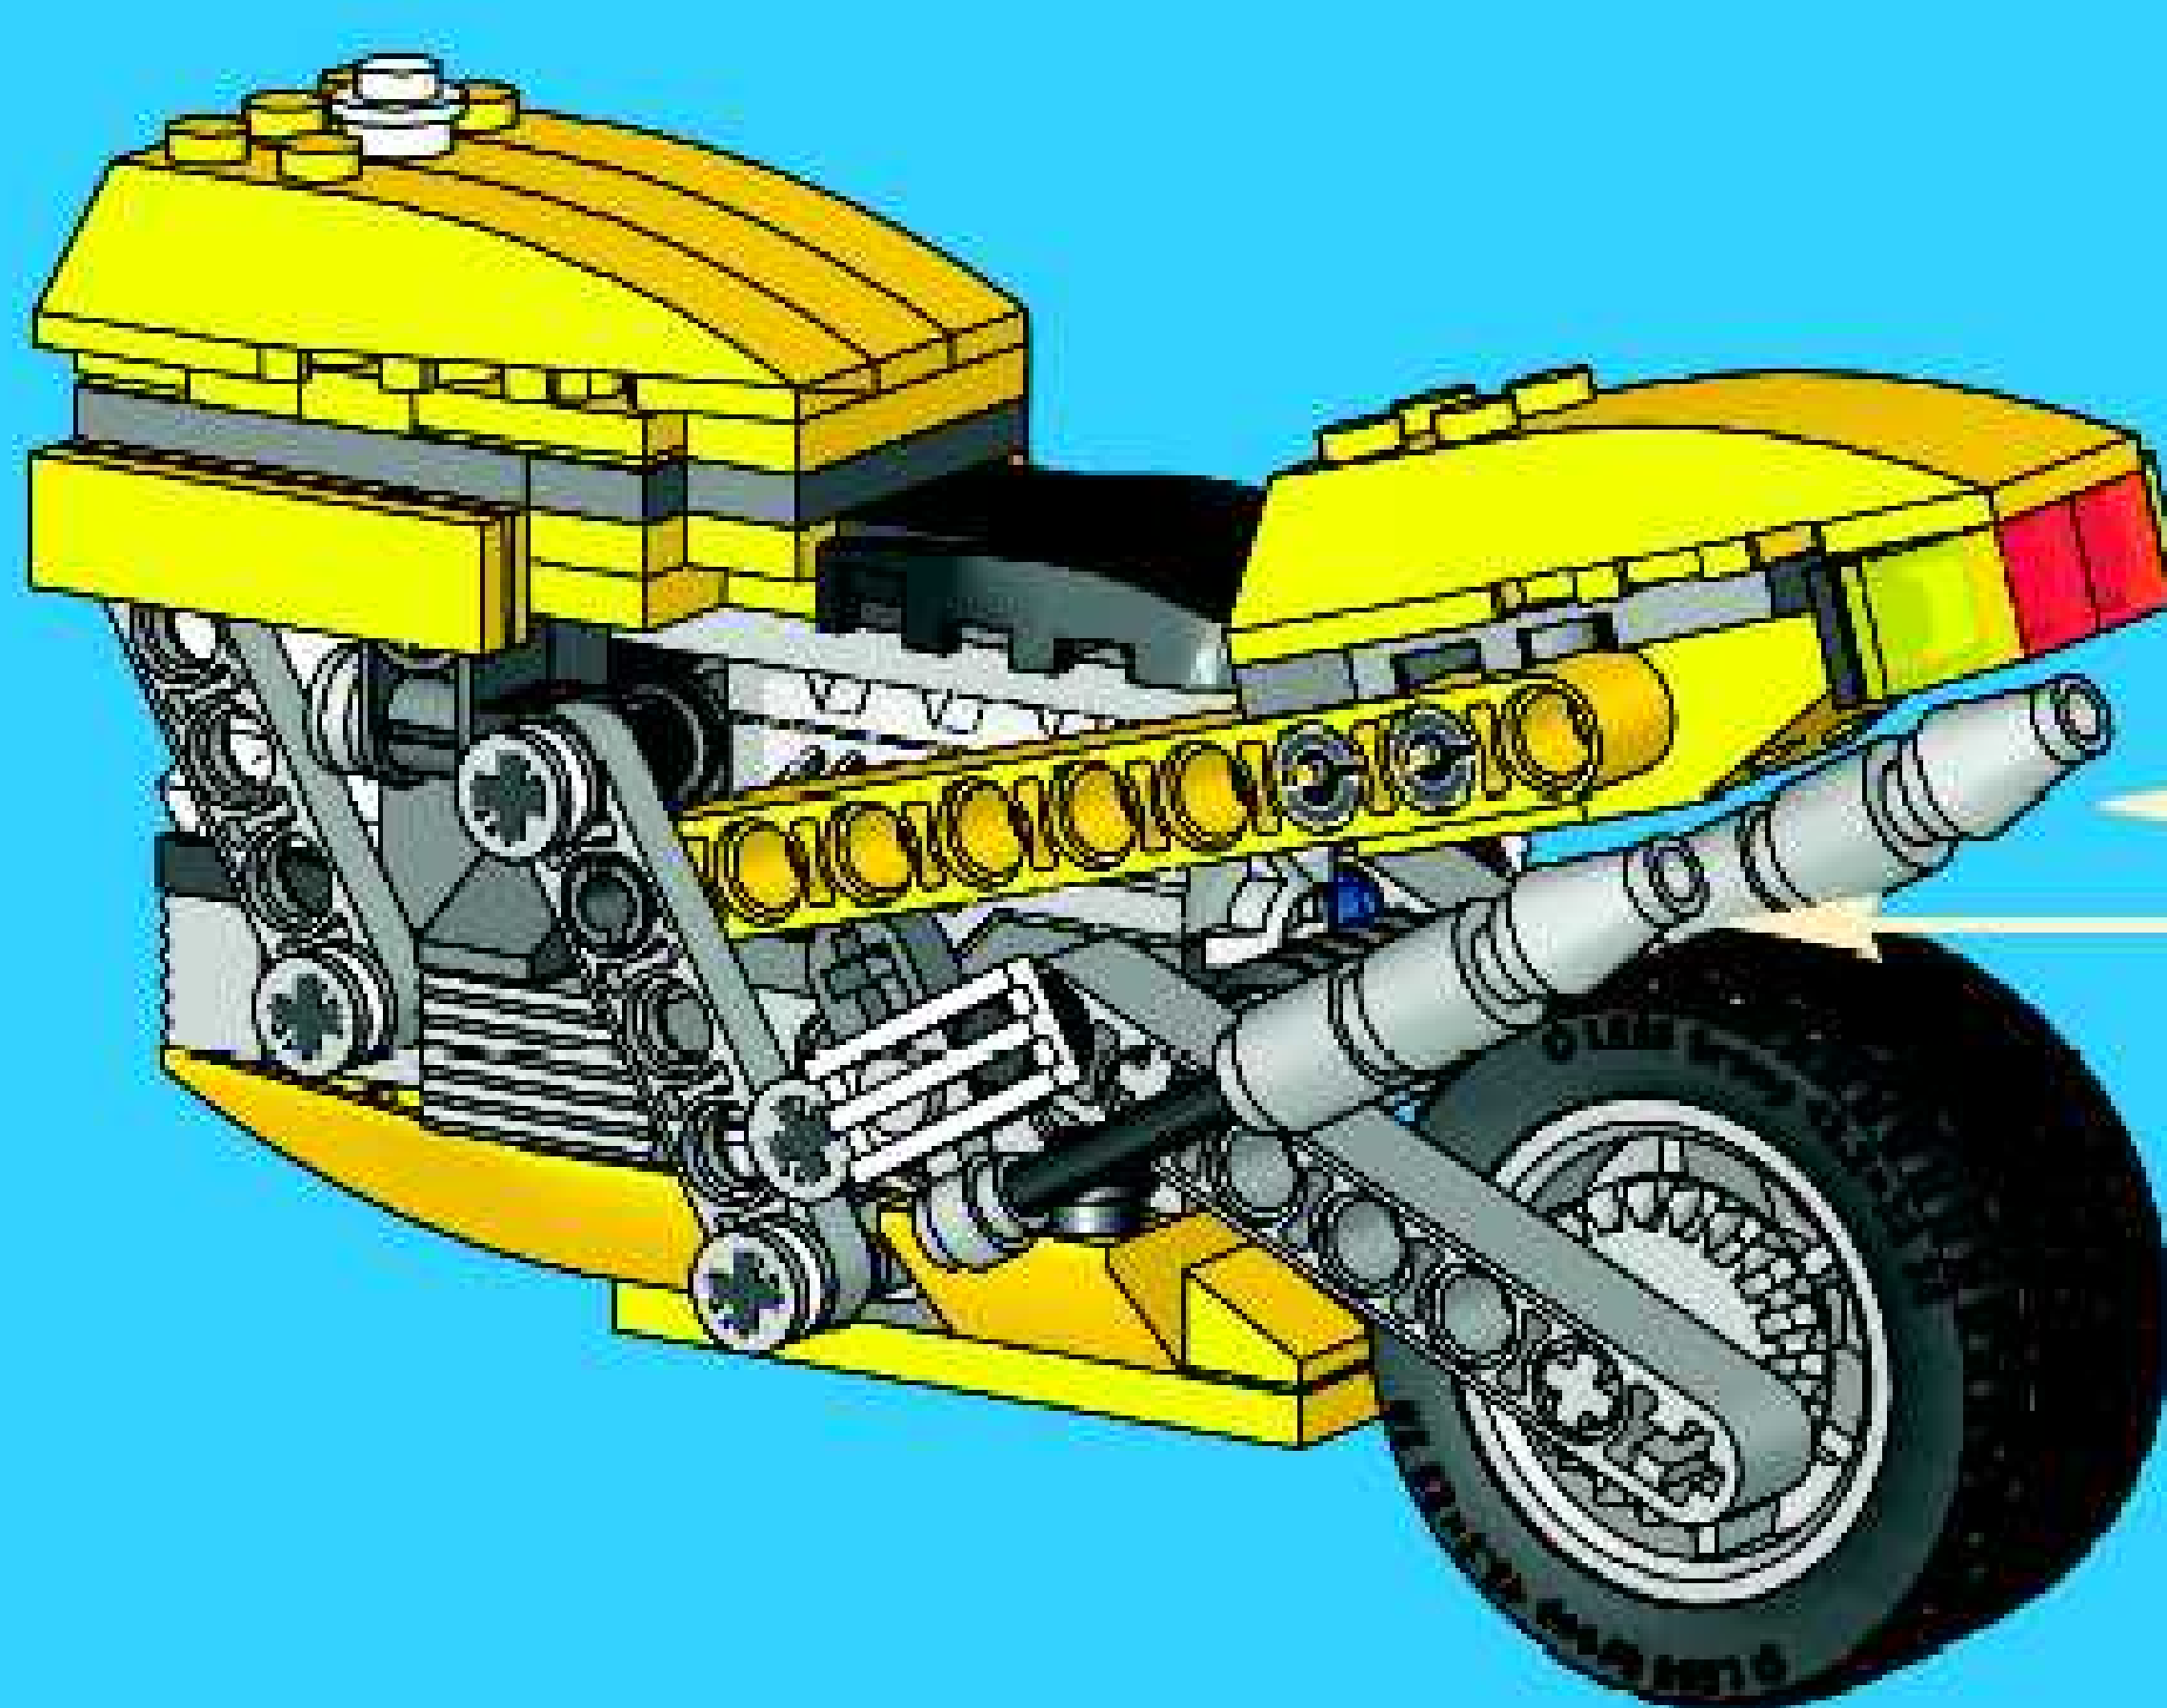


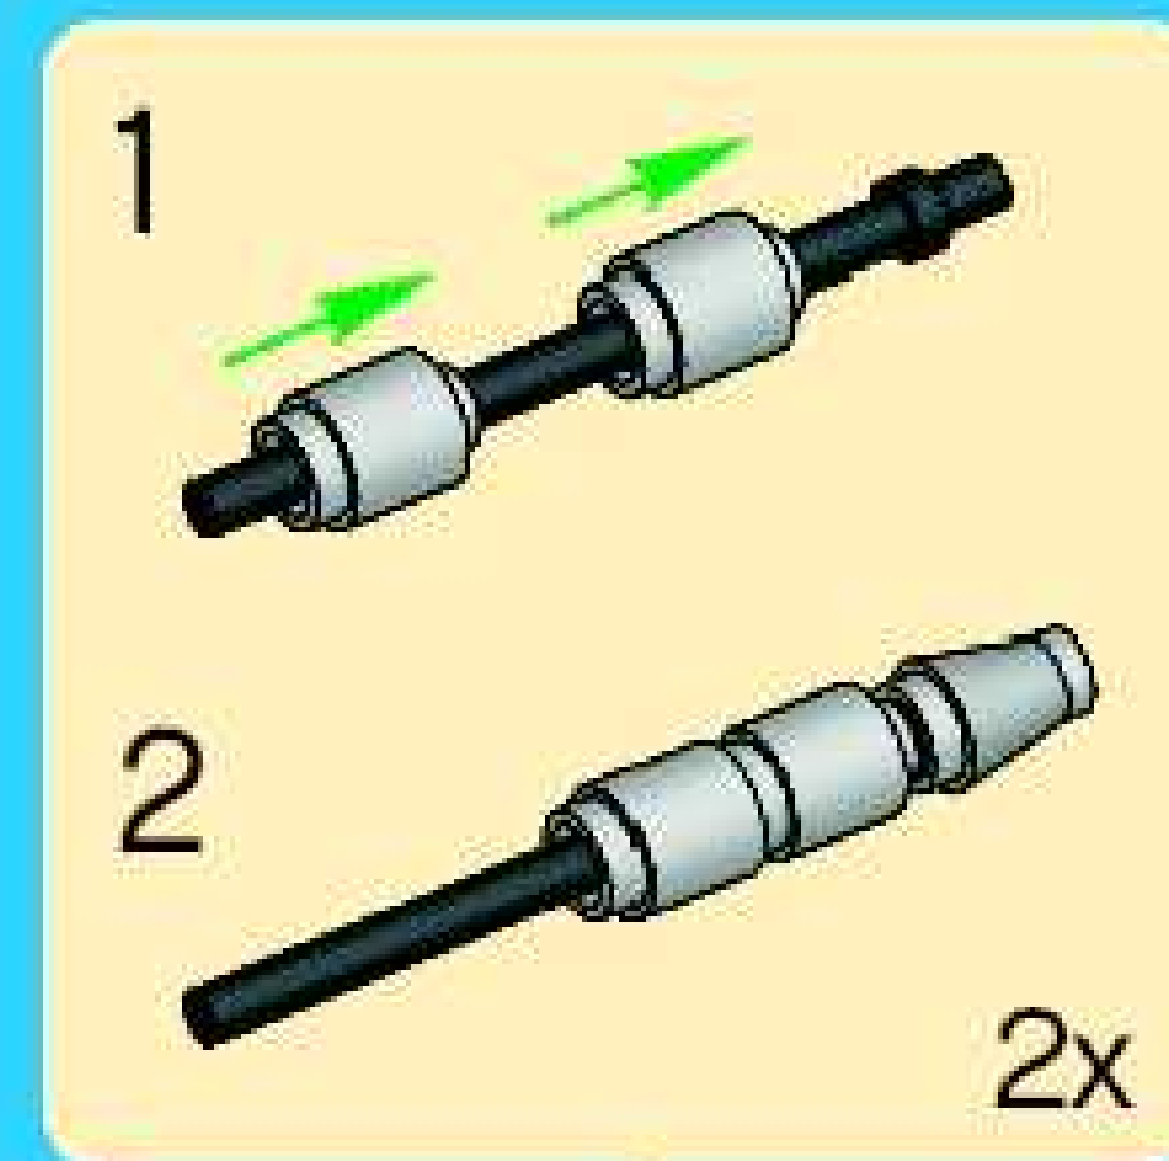







1

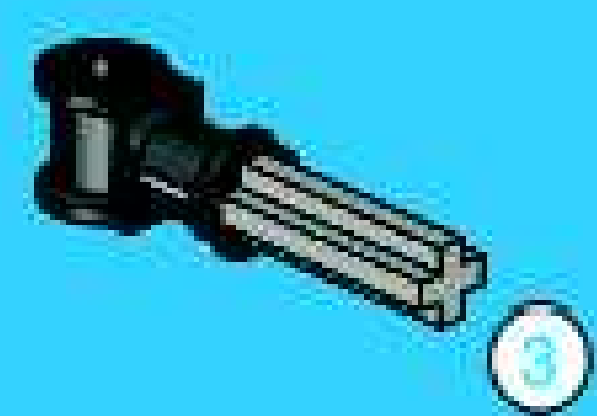

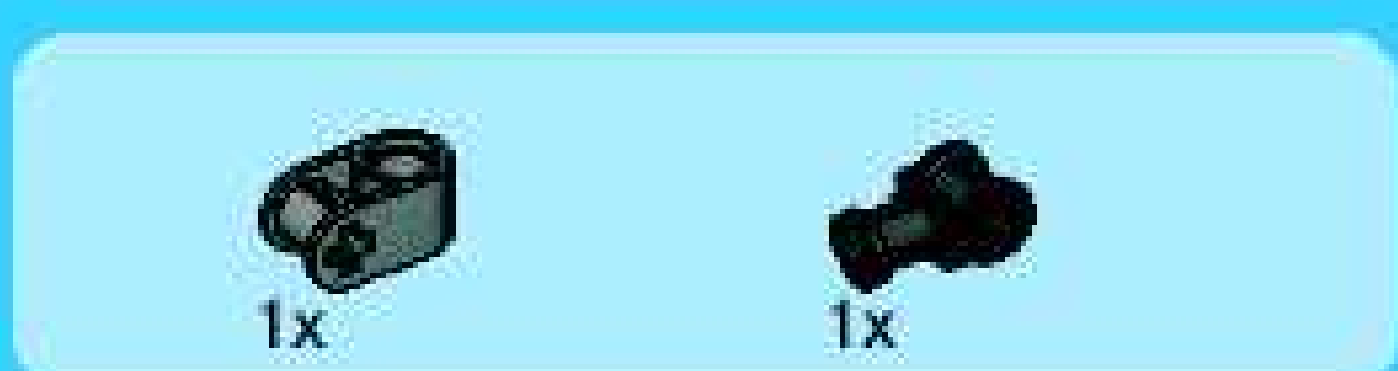

2



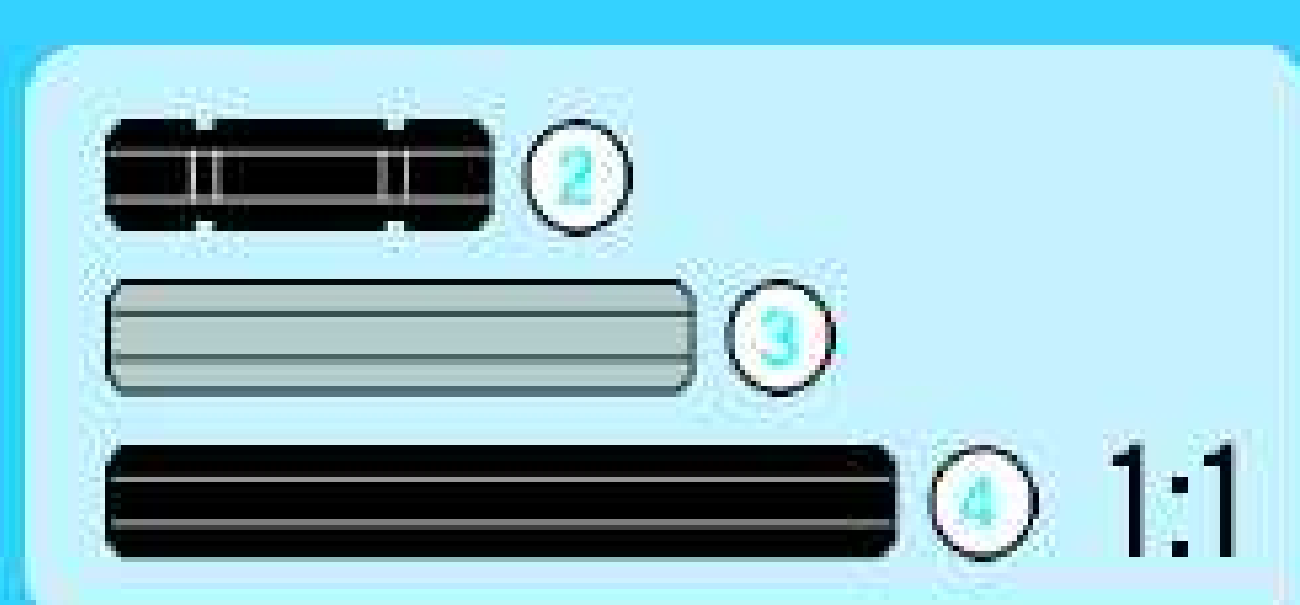




3






4

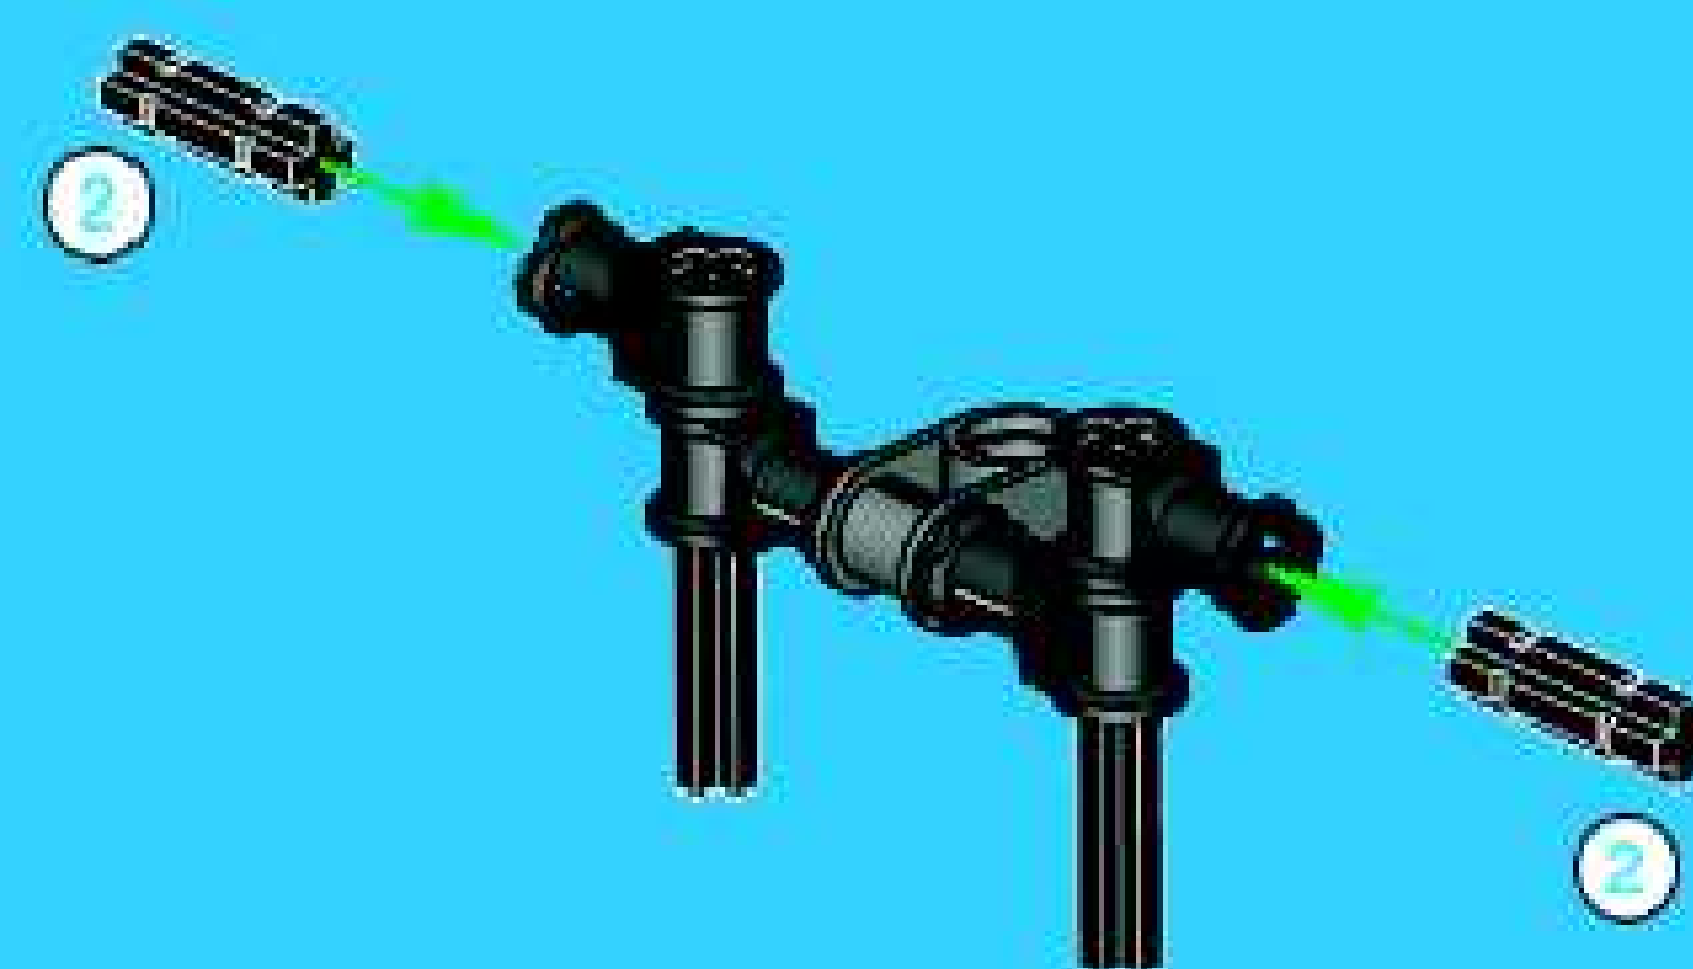



5

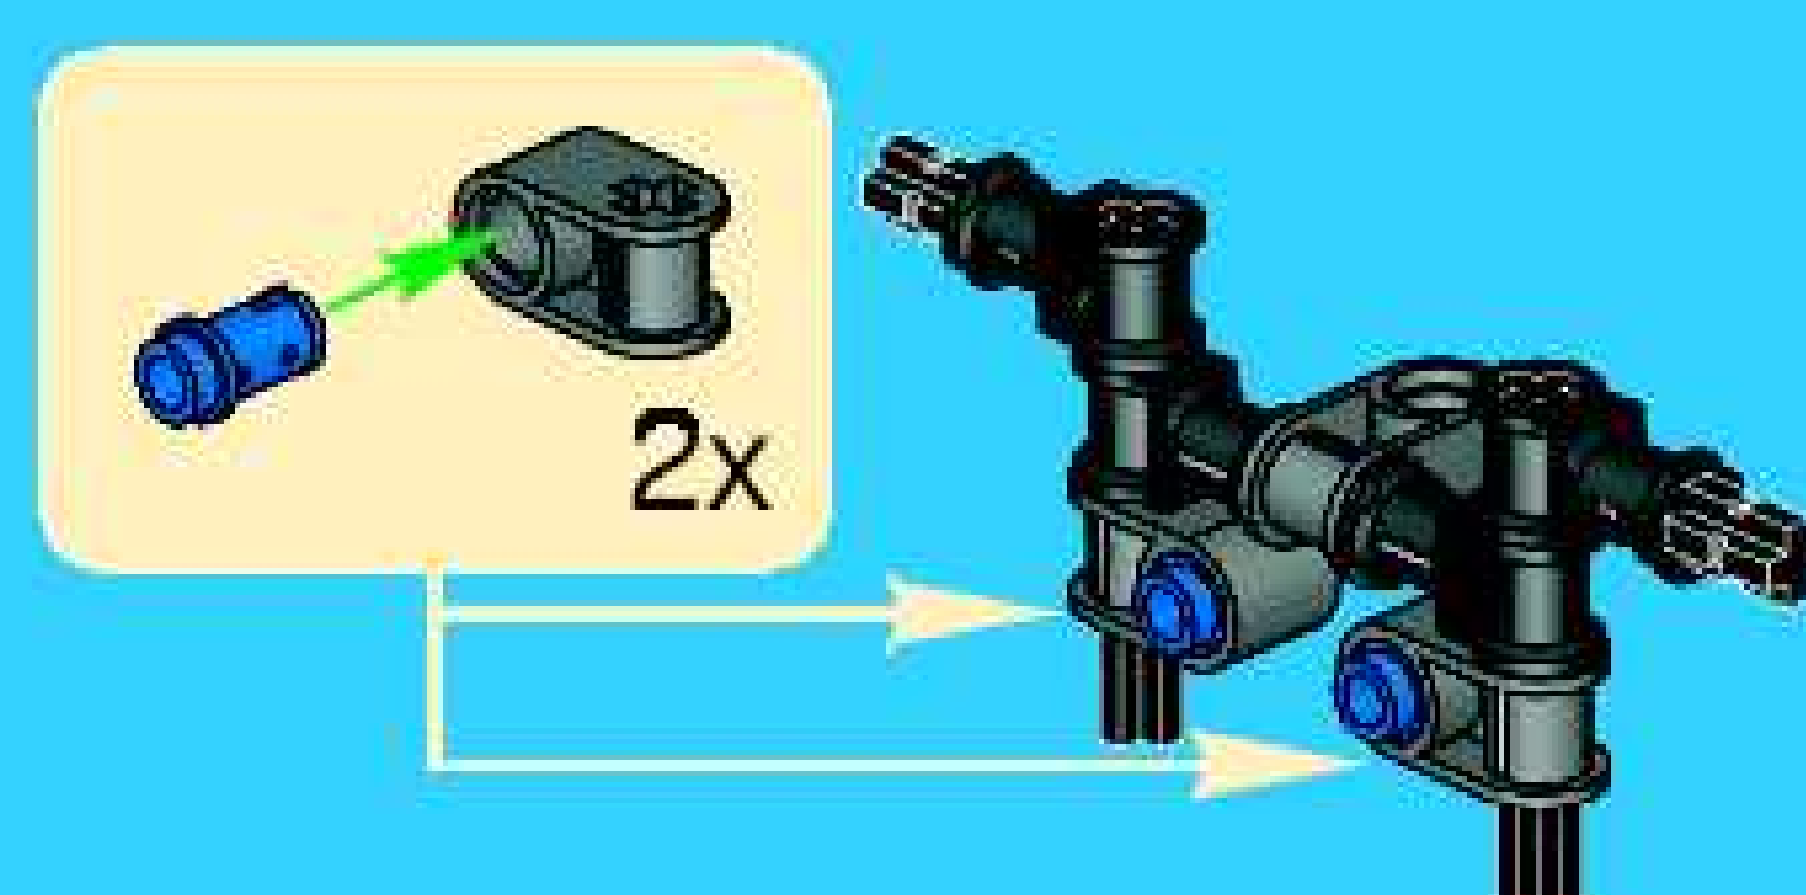


2x


6




1x



1x


27

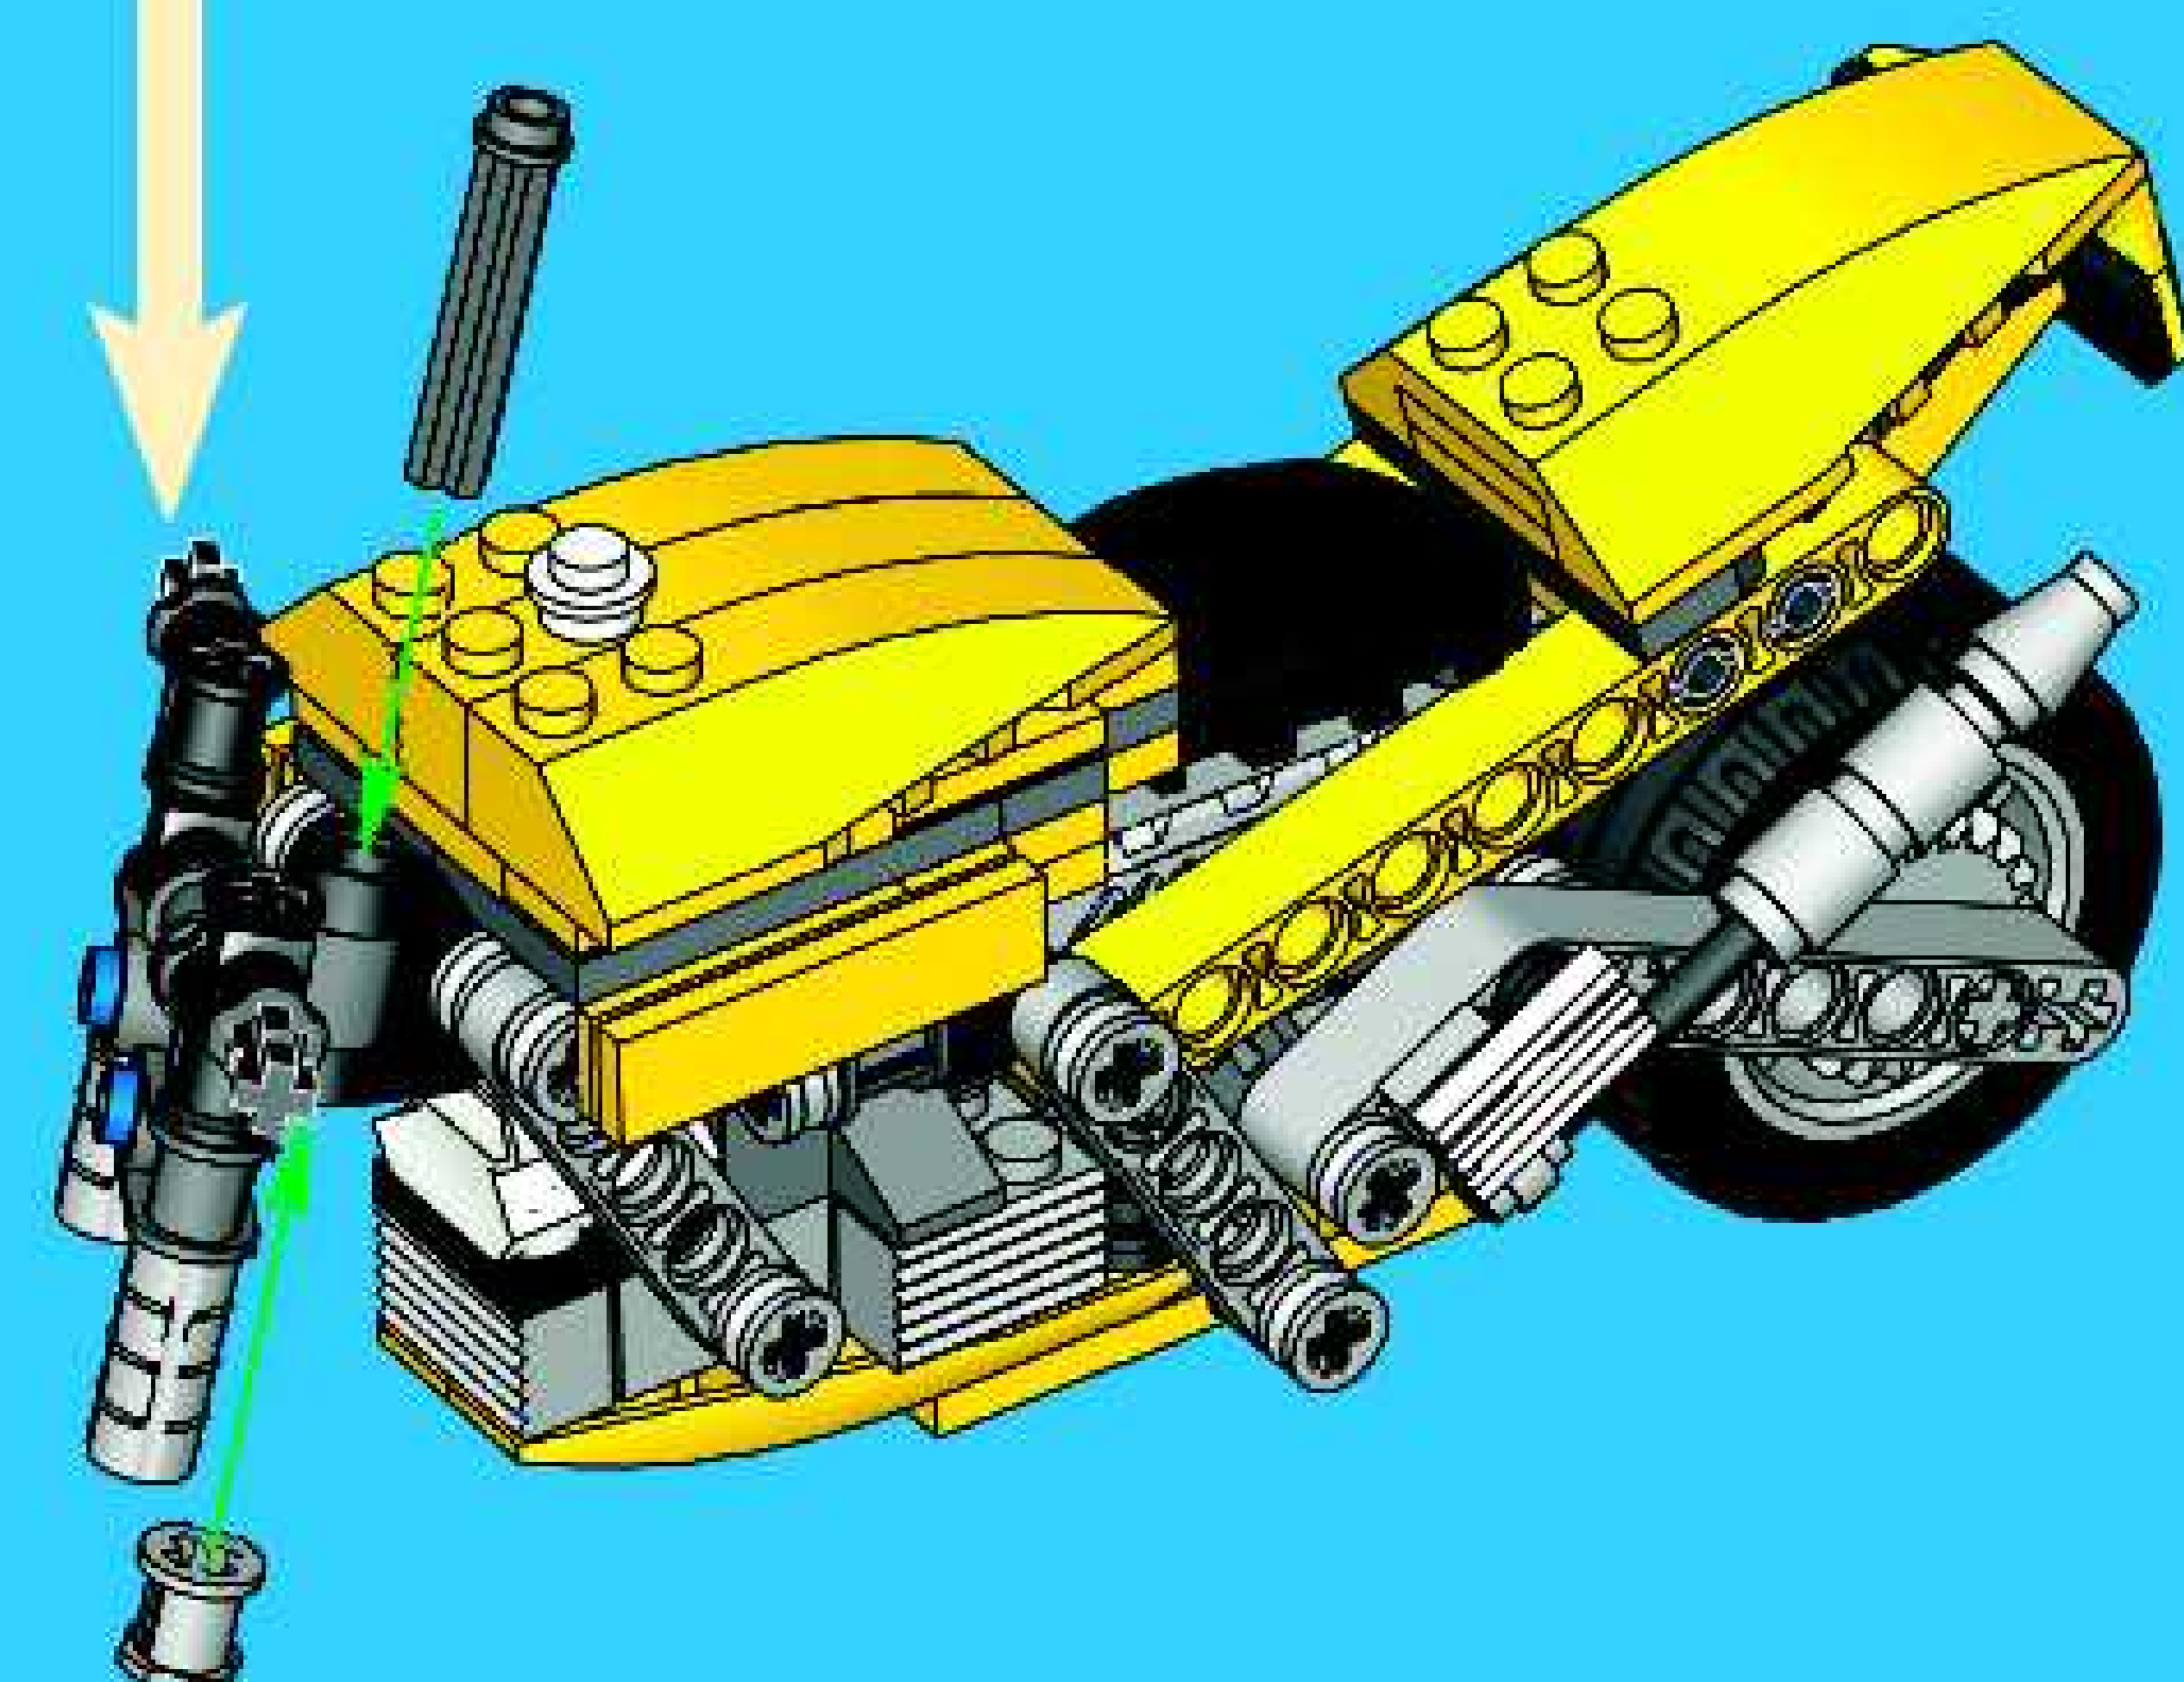




28

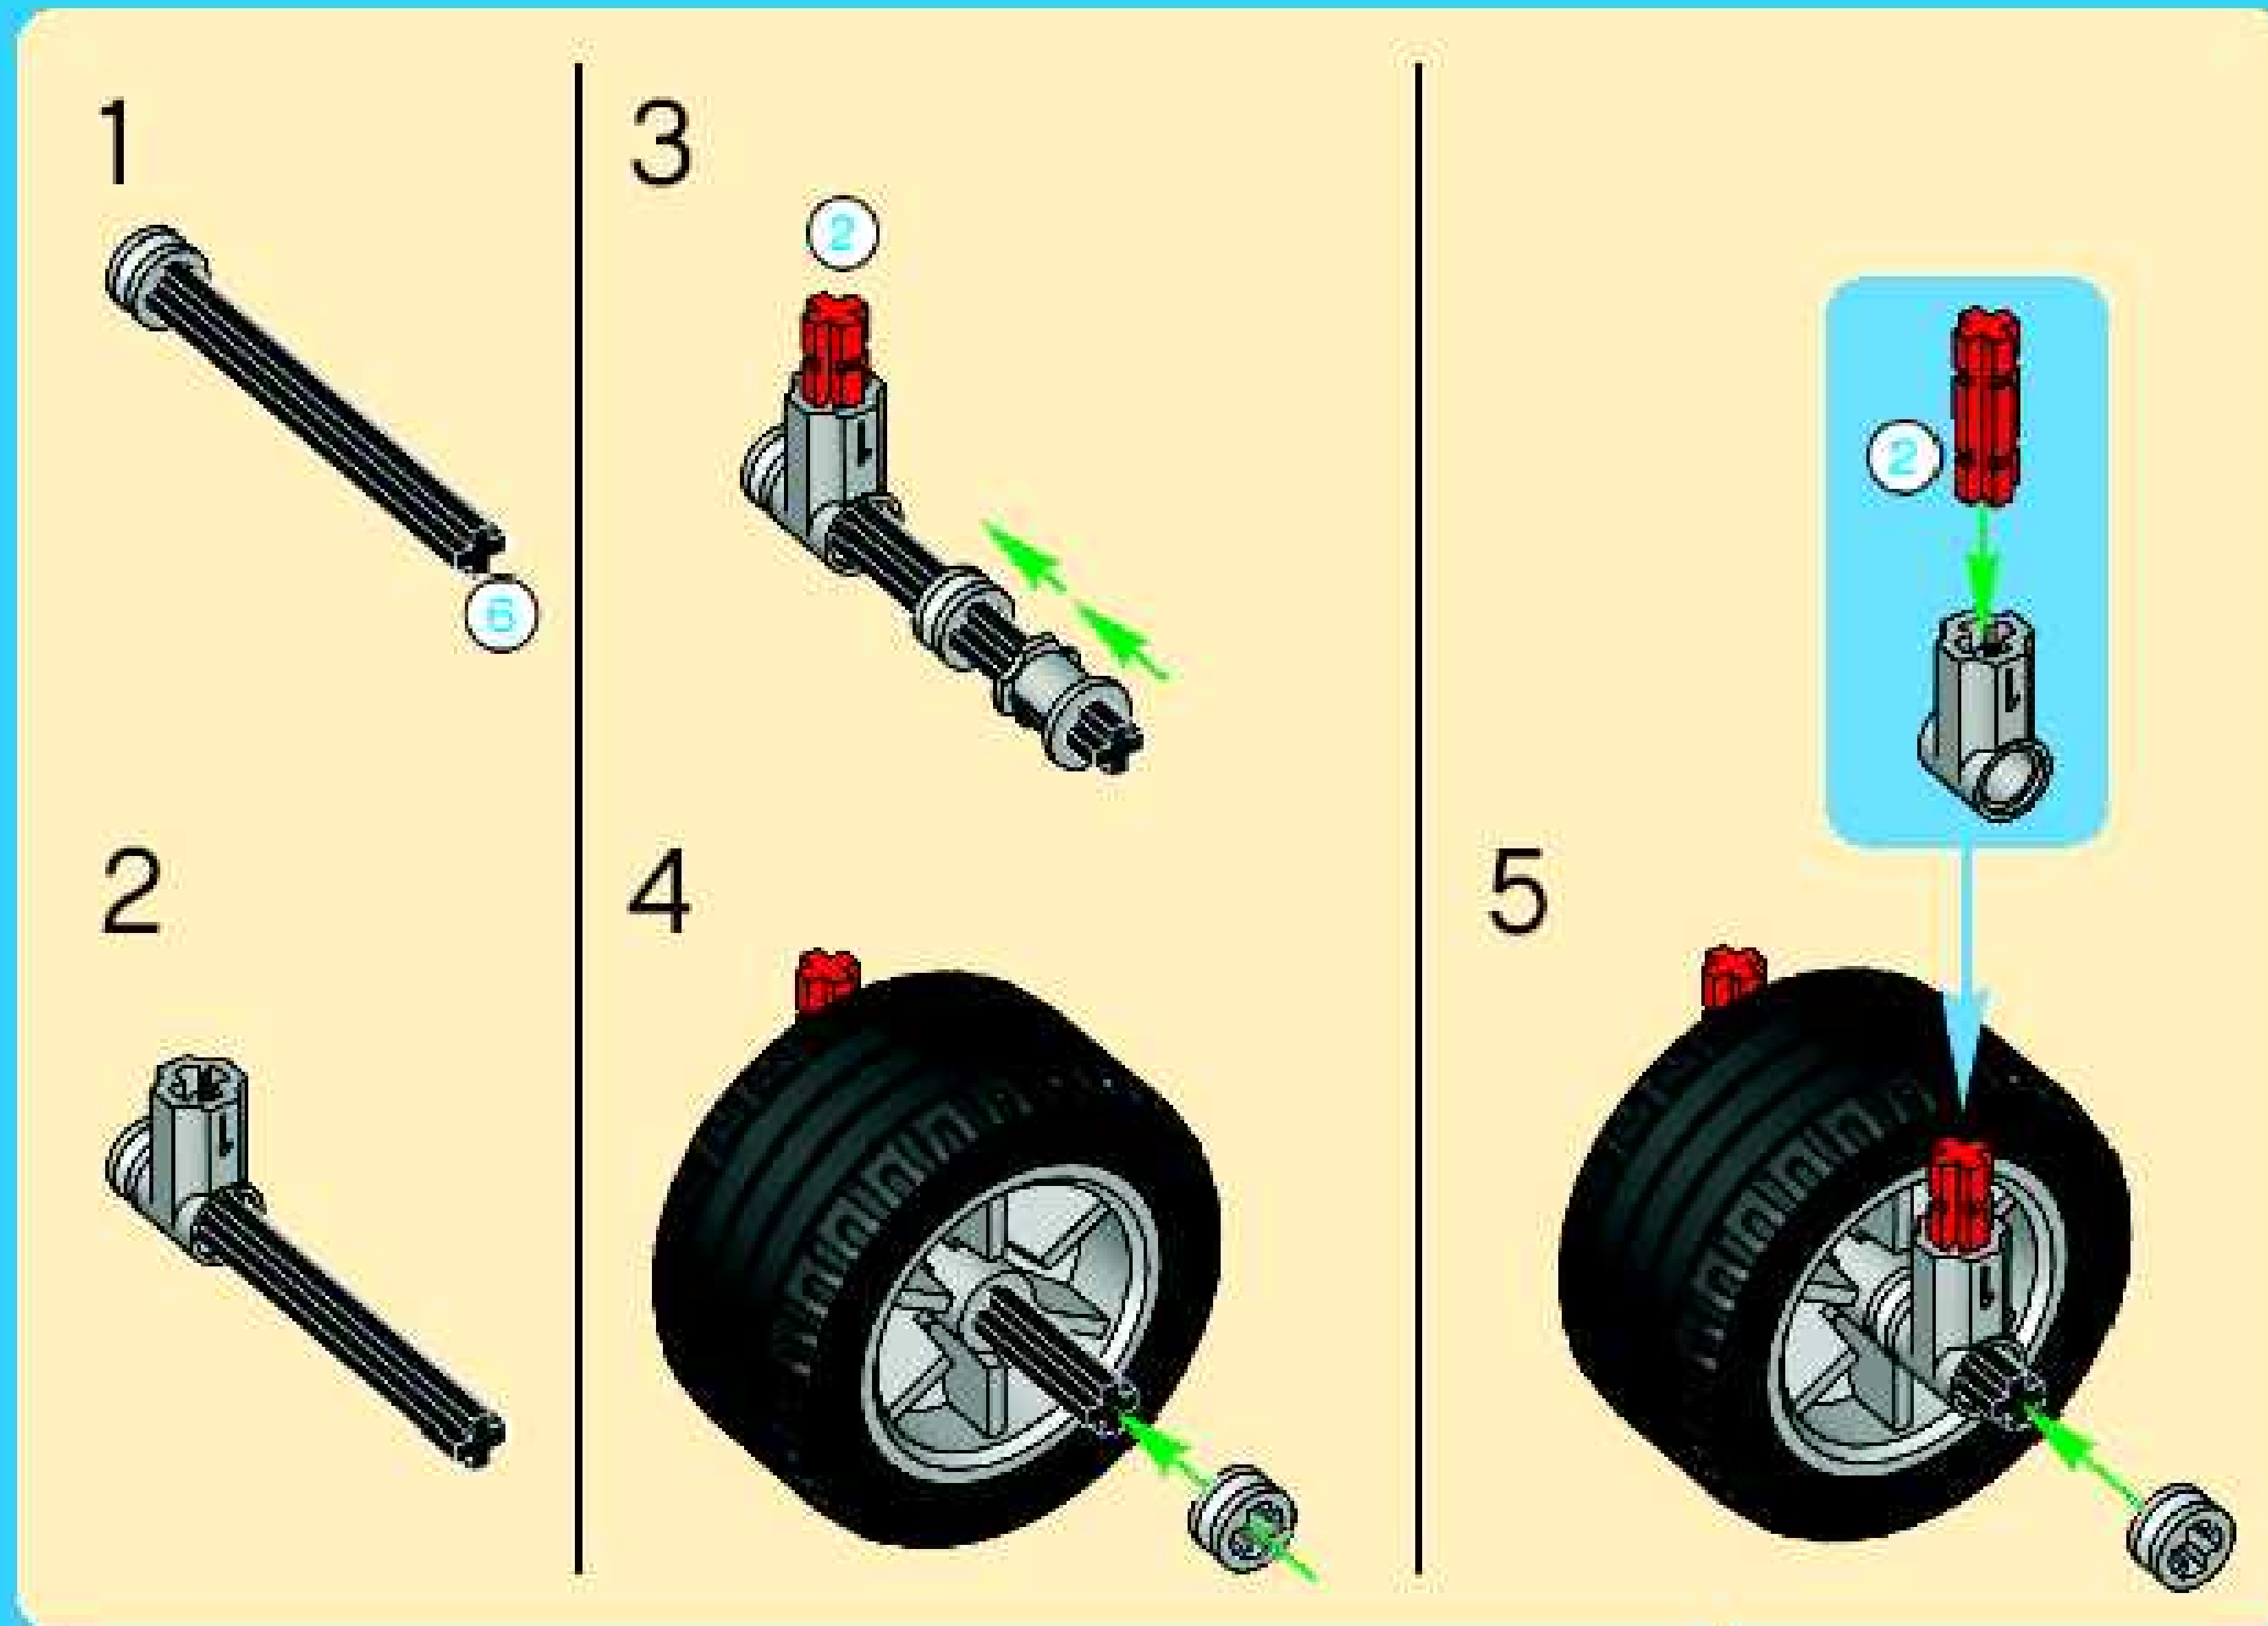

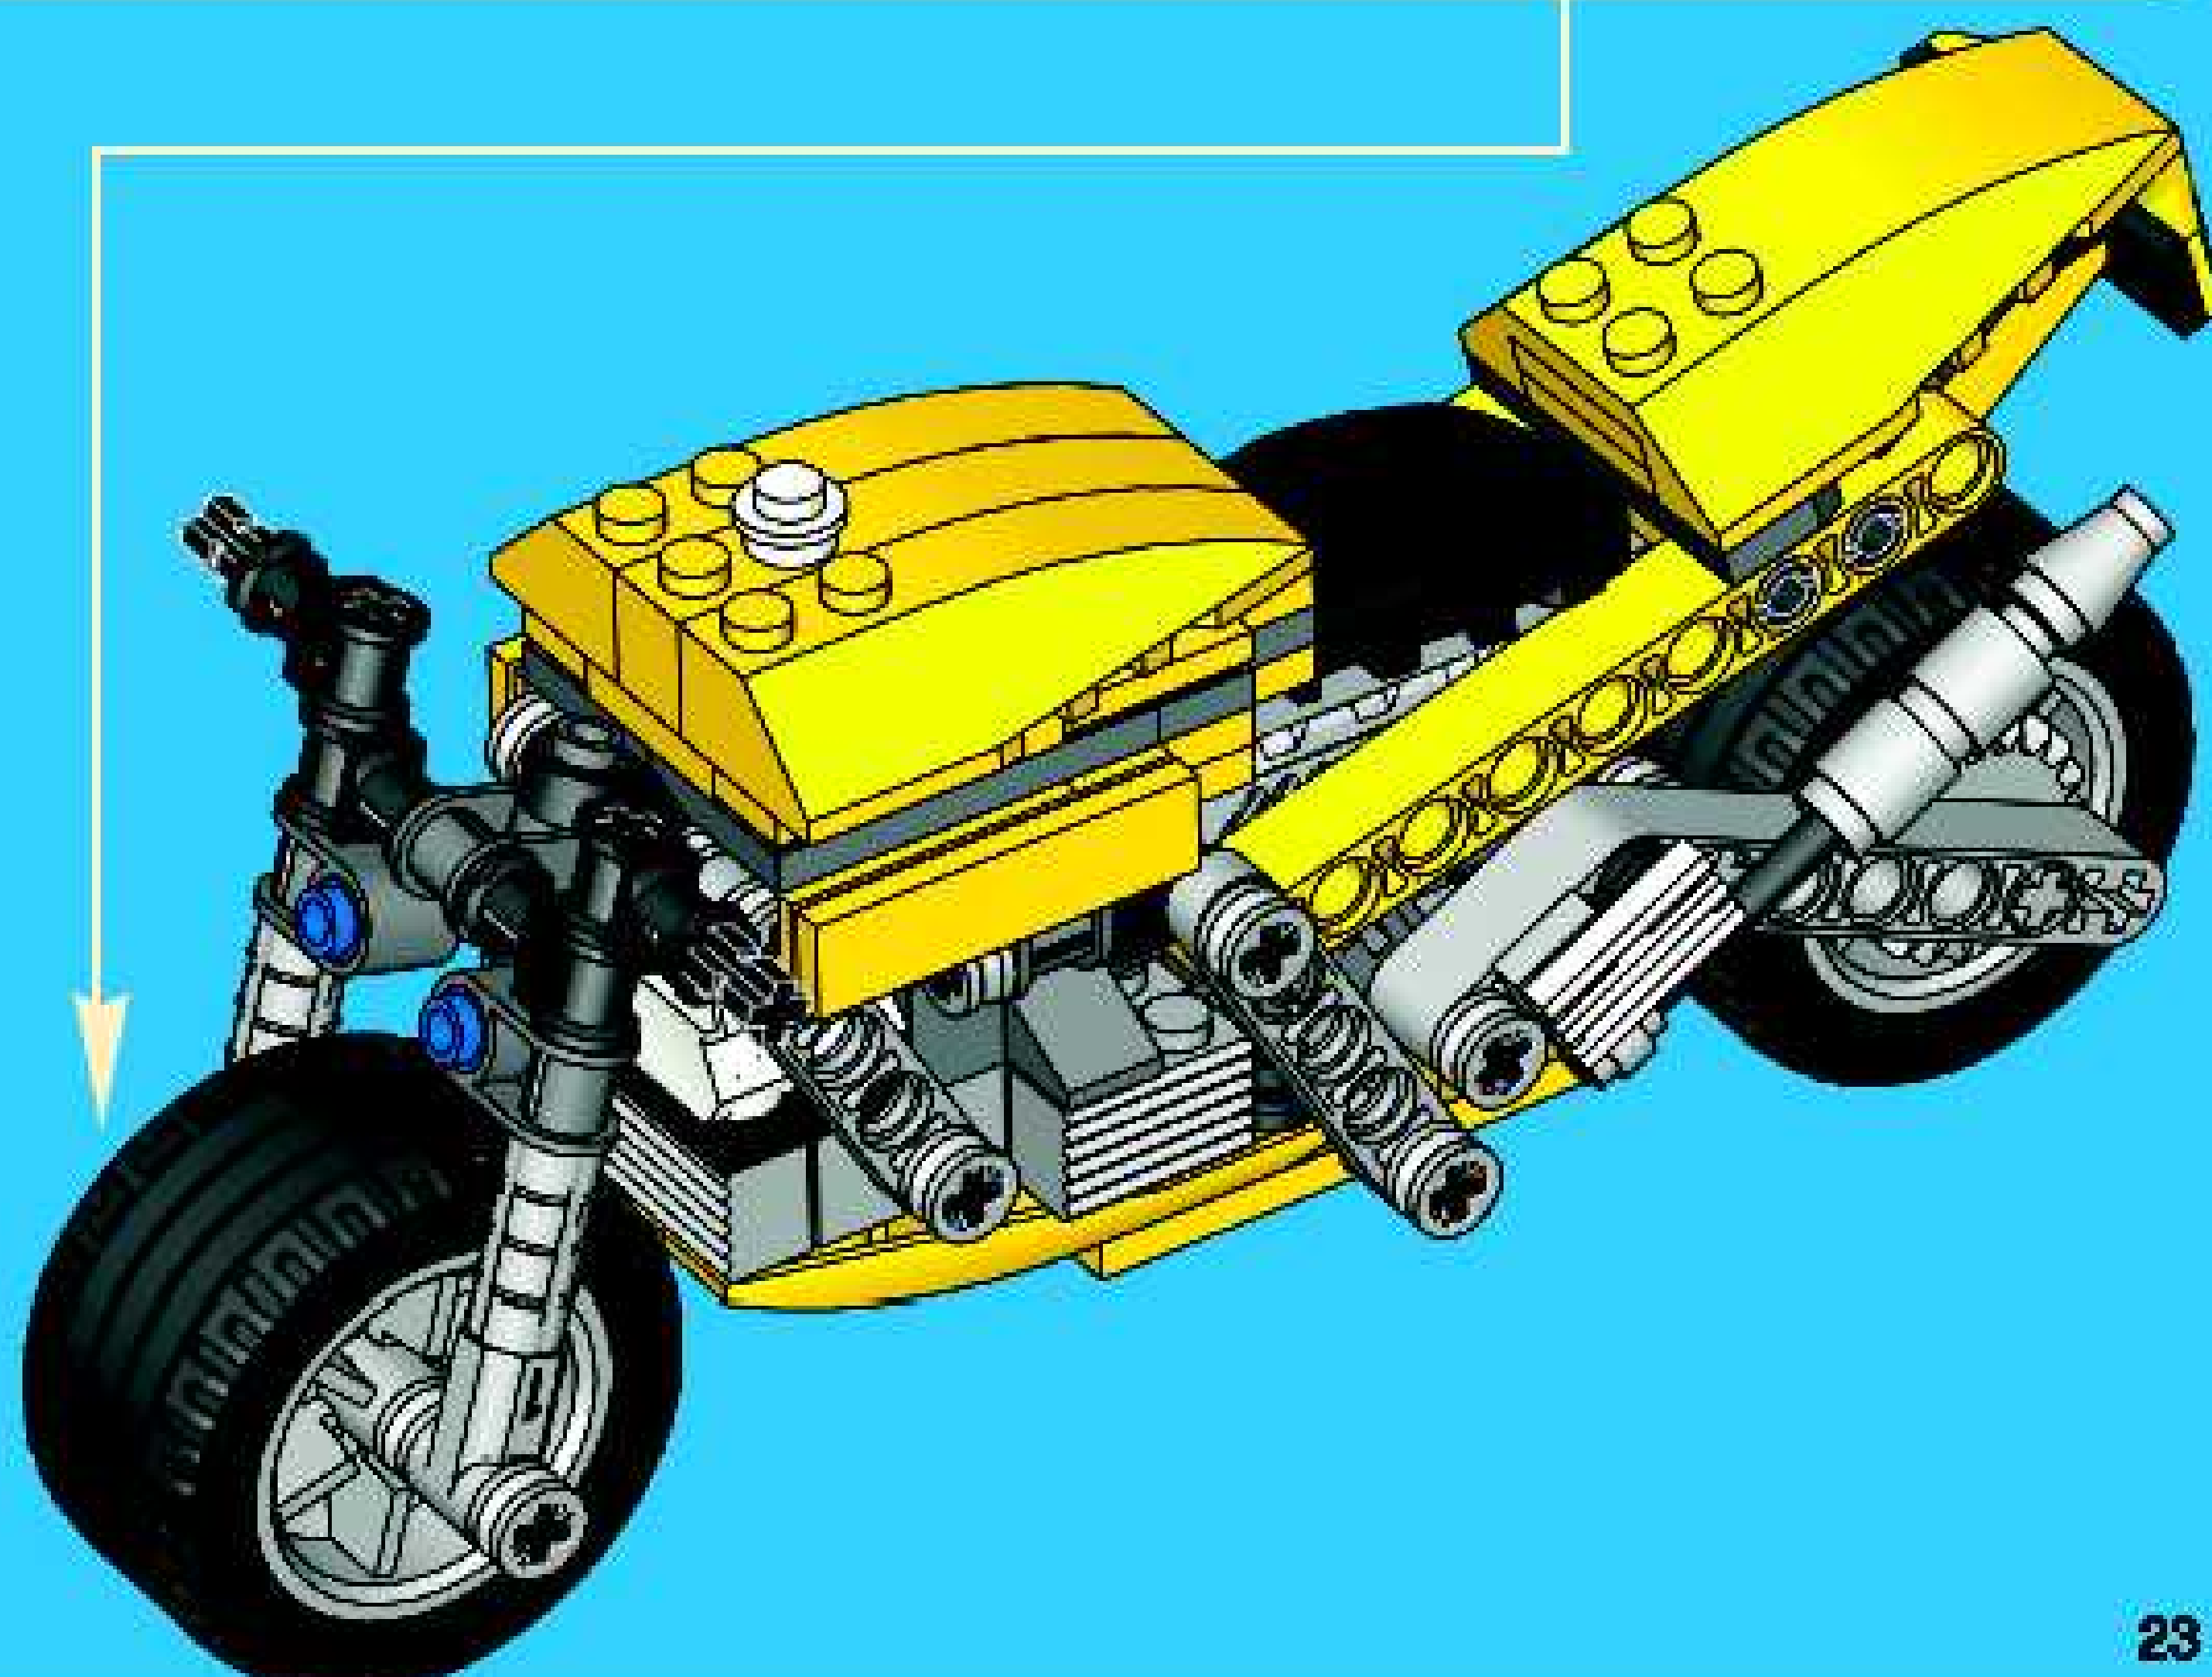


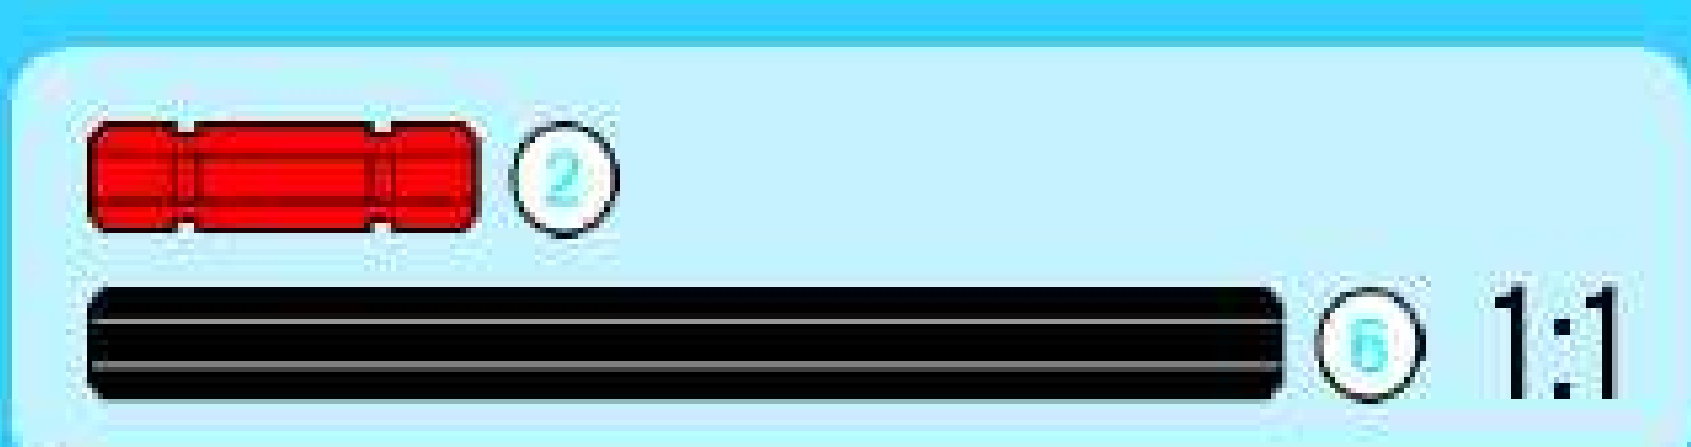







1

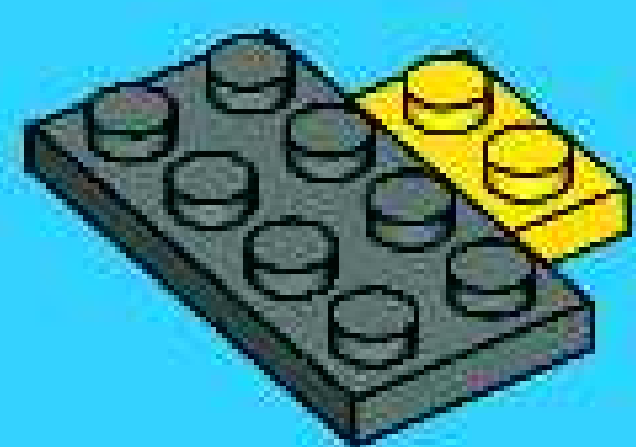




2

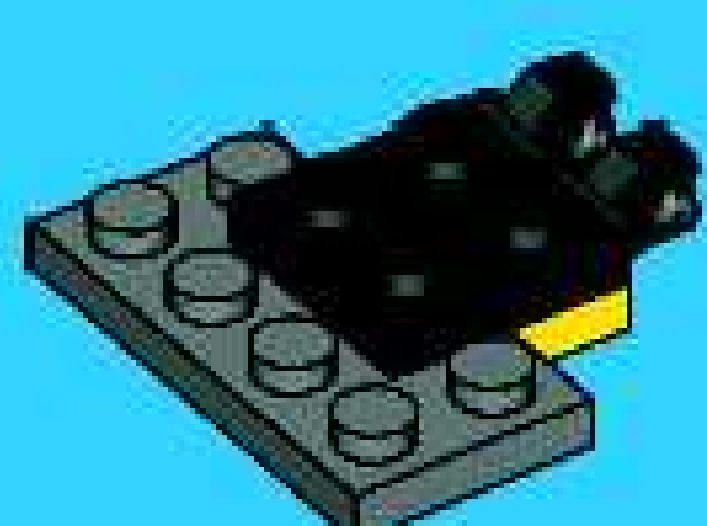

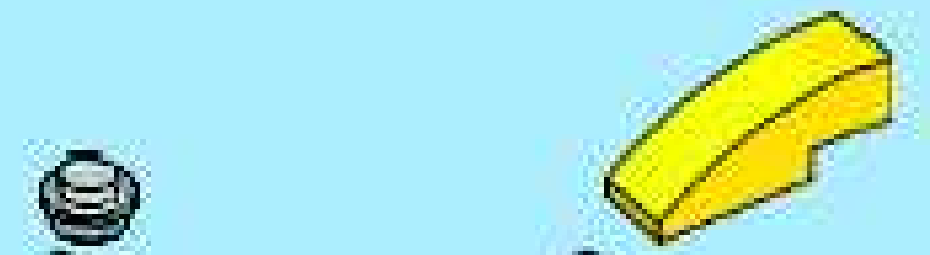


3

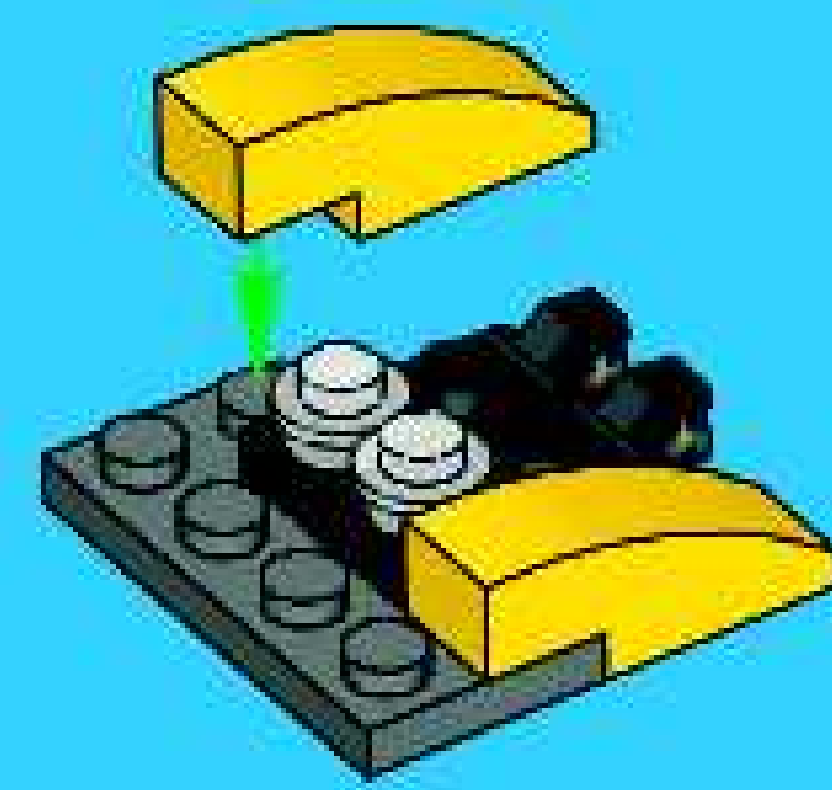





4

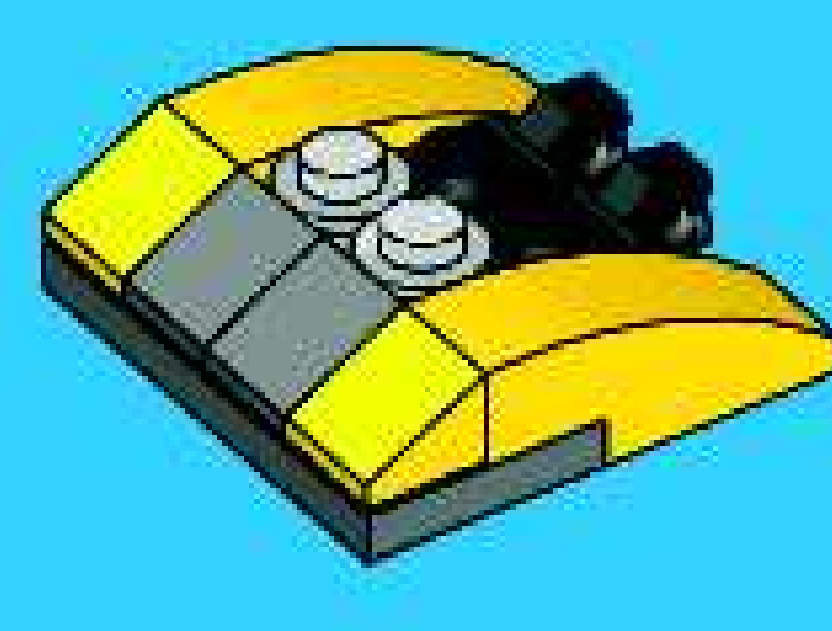





5

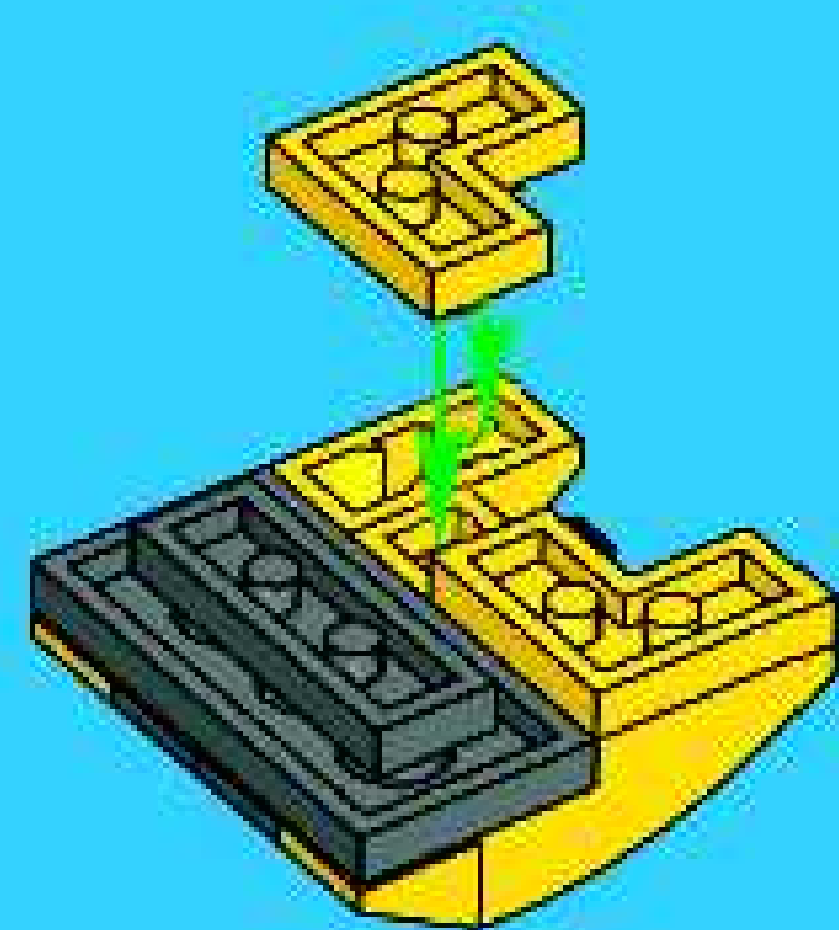

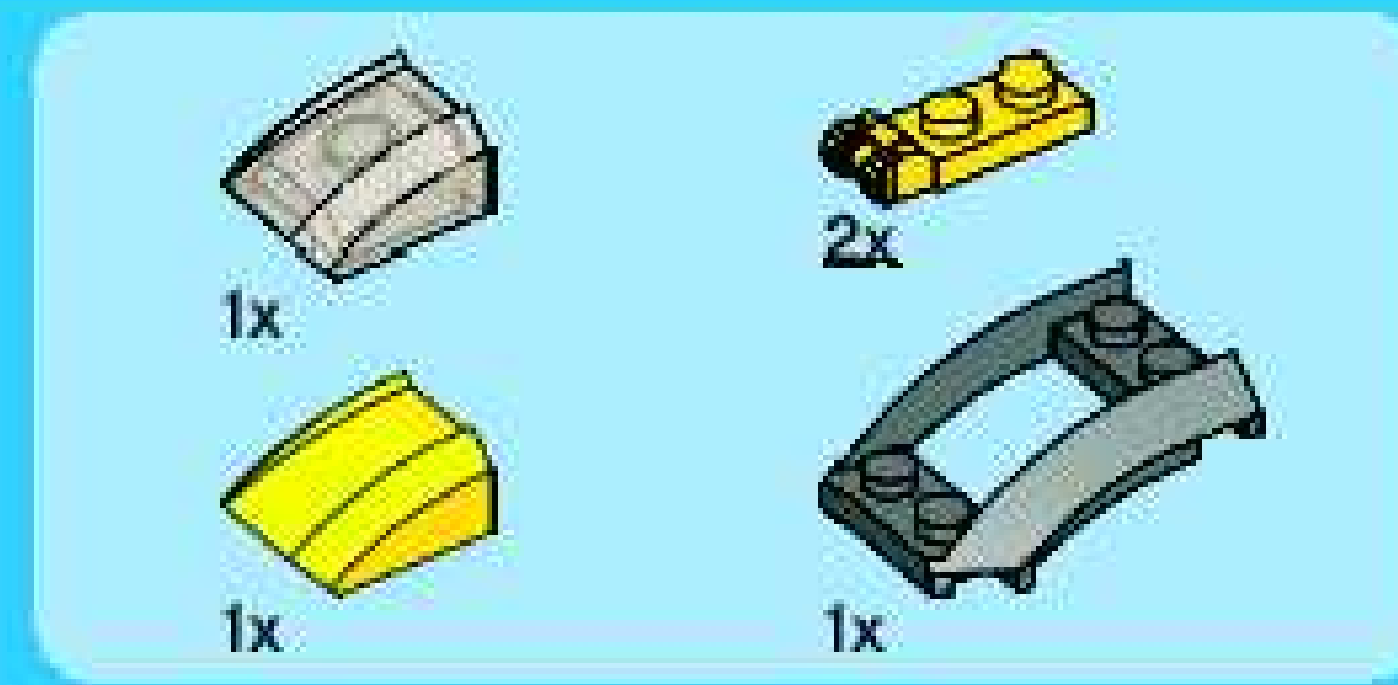



6

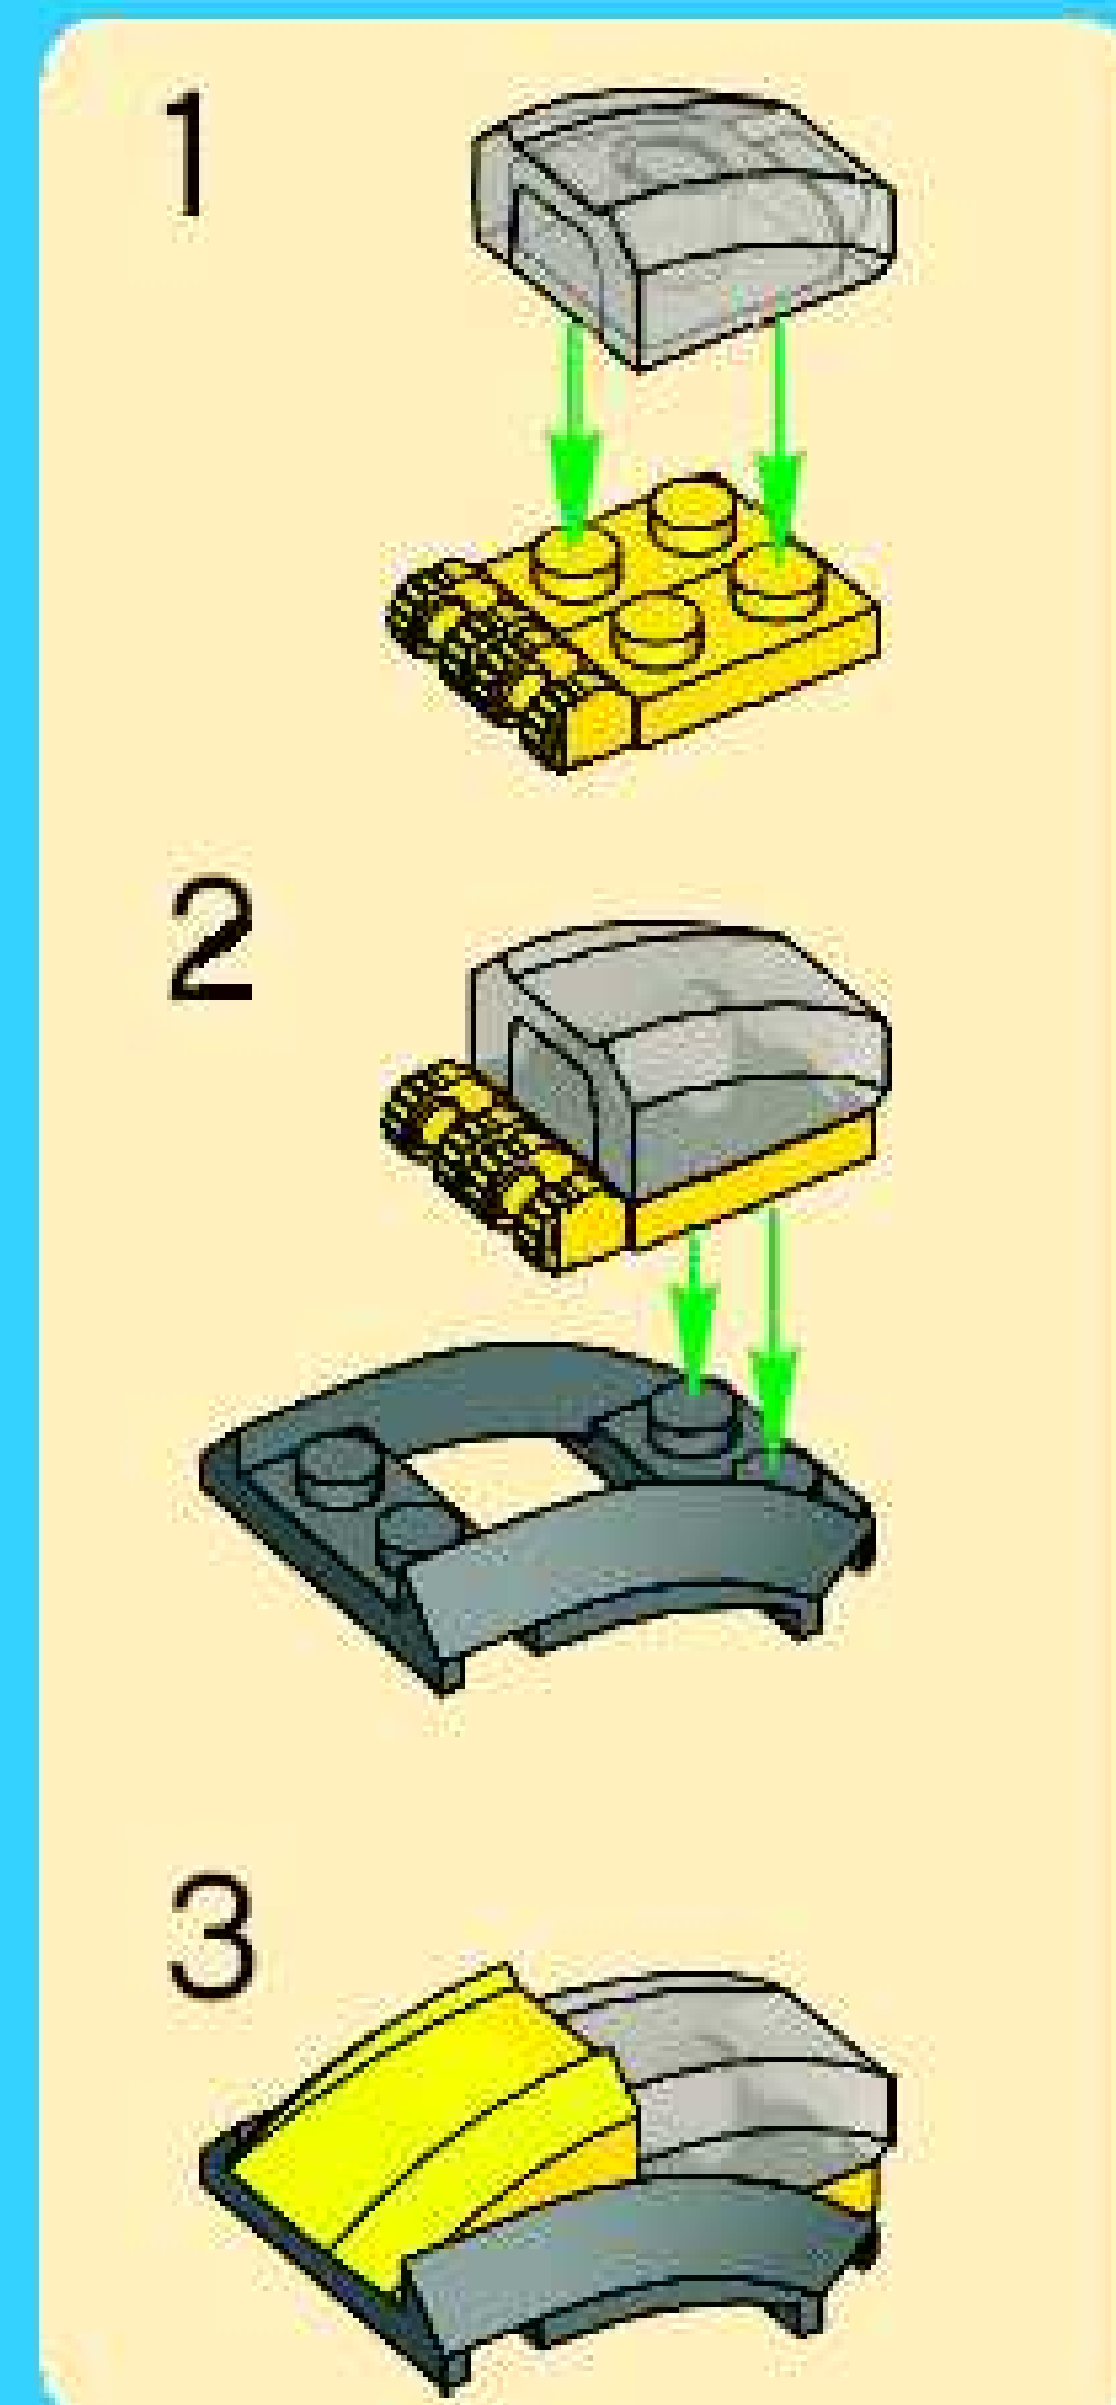


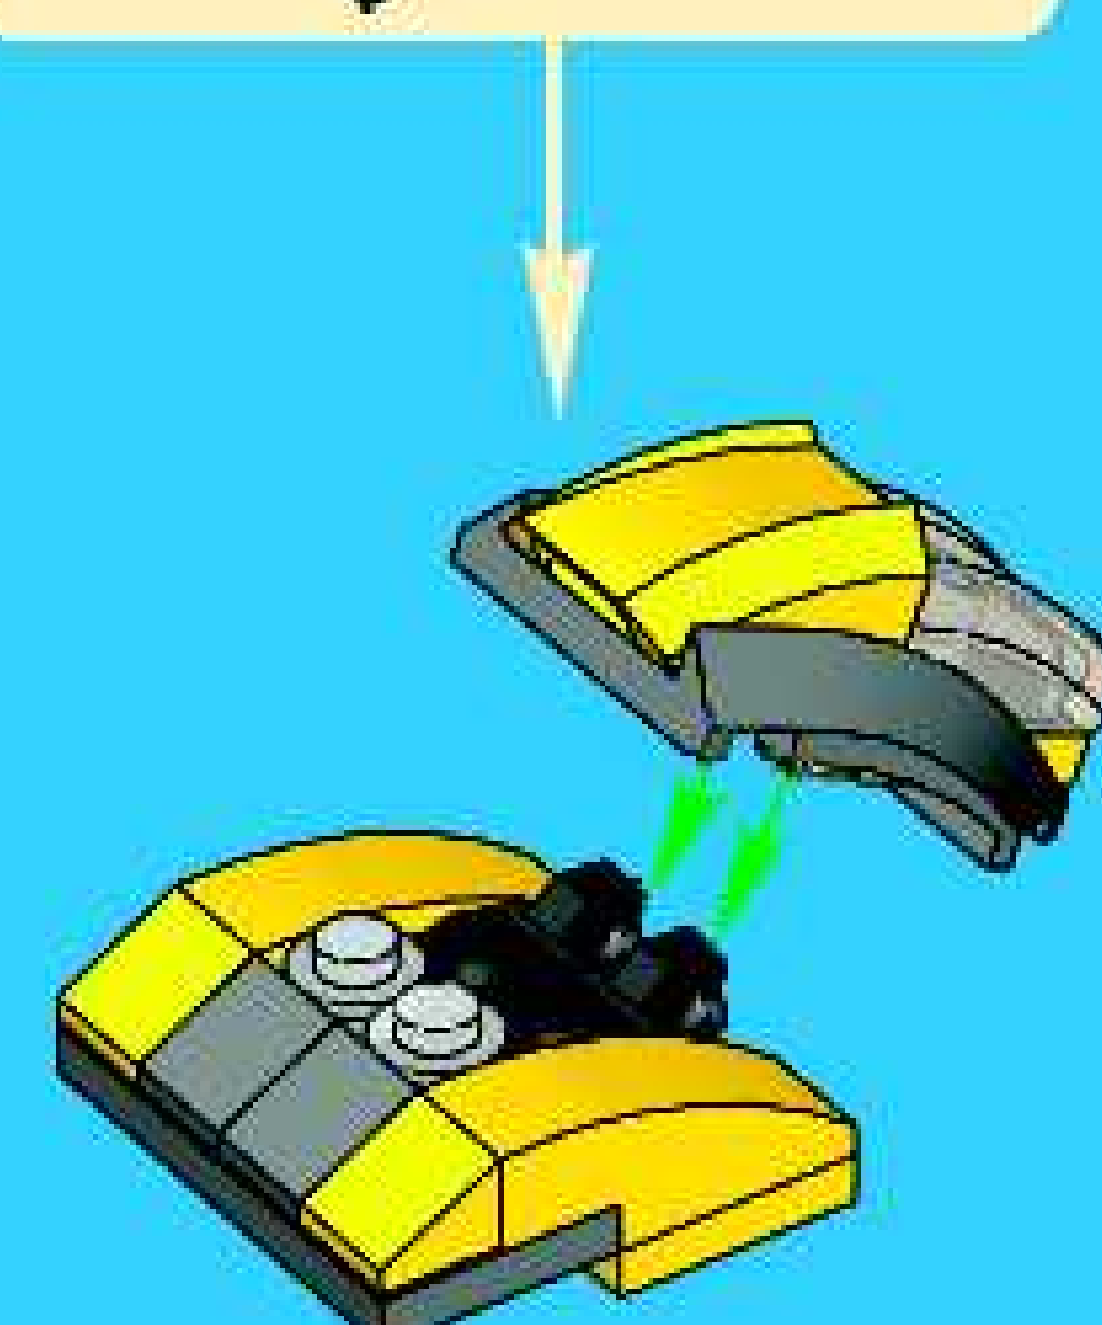

29

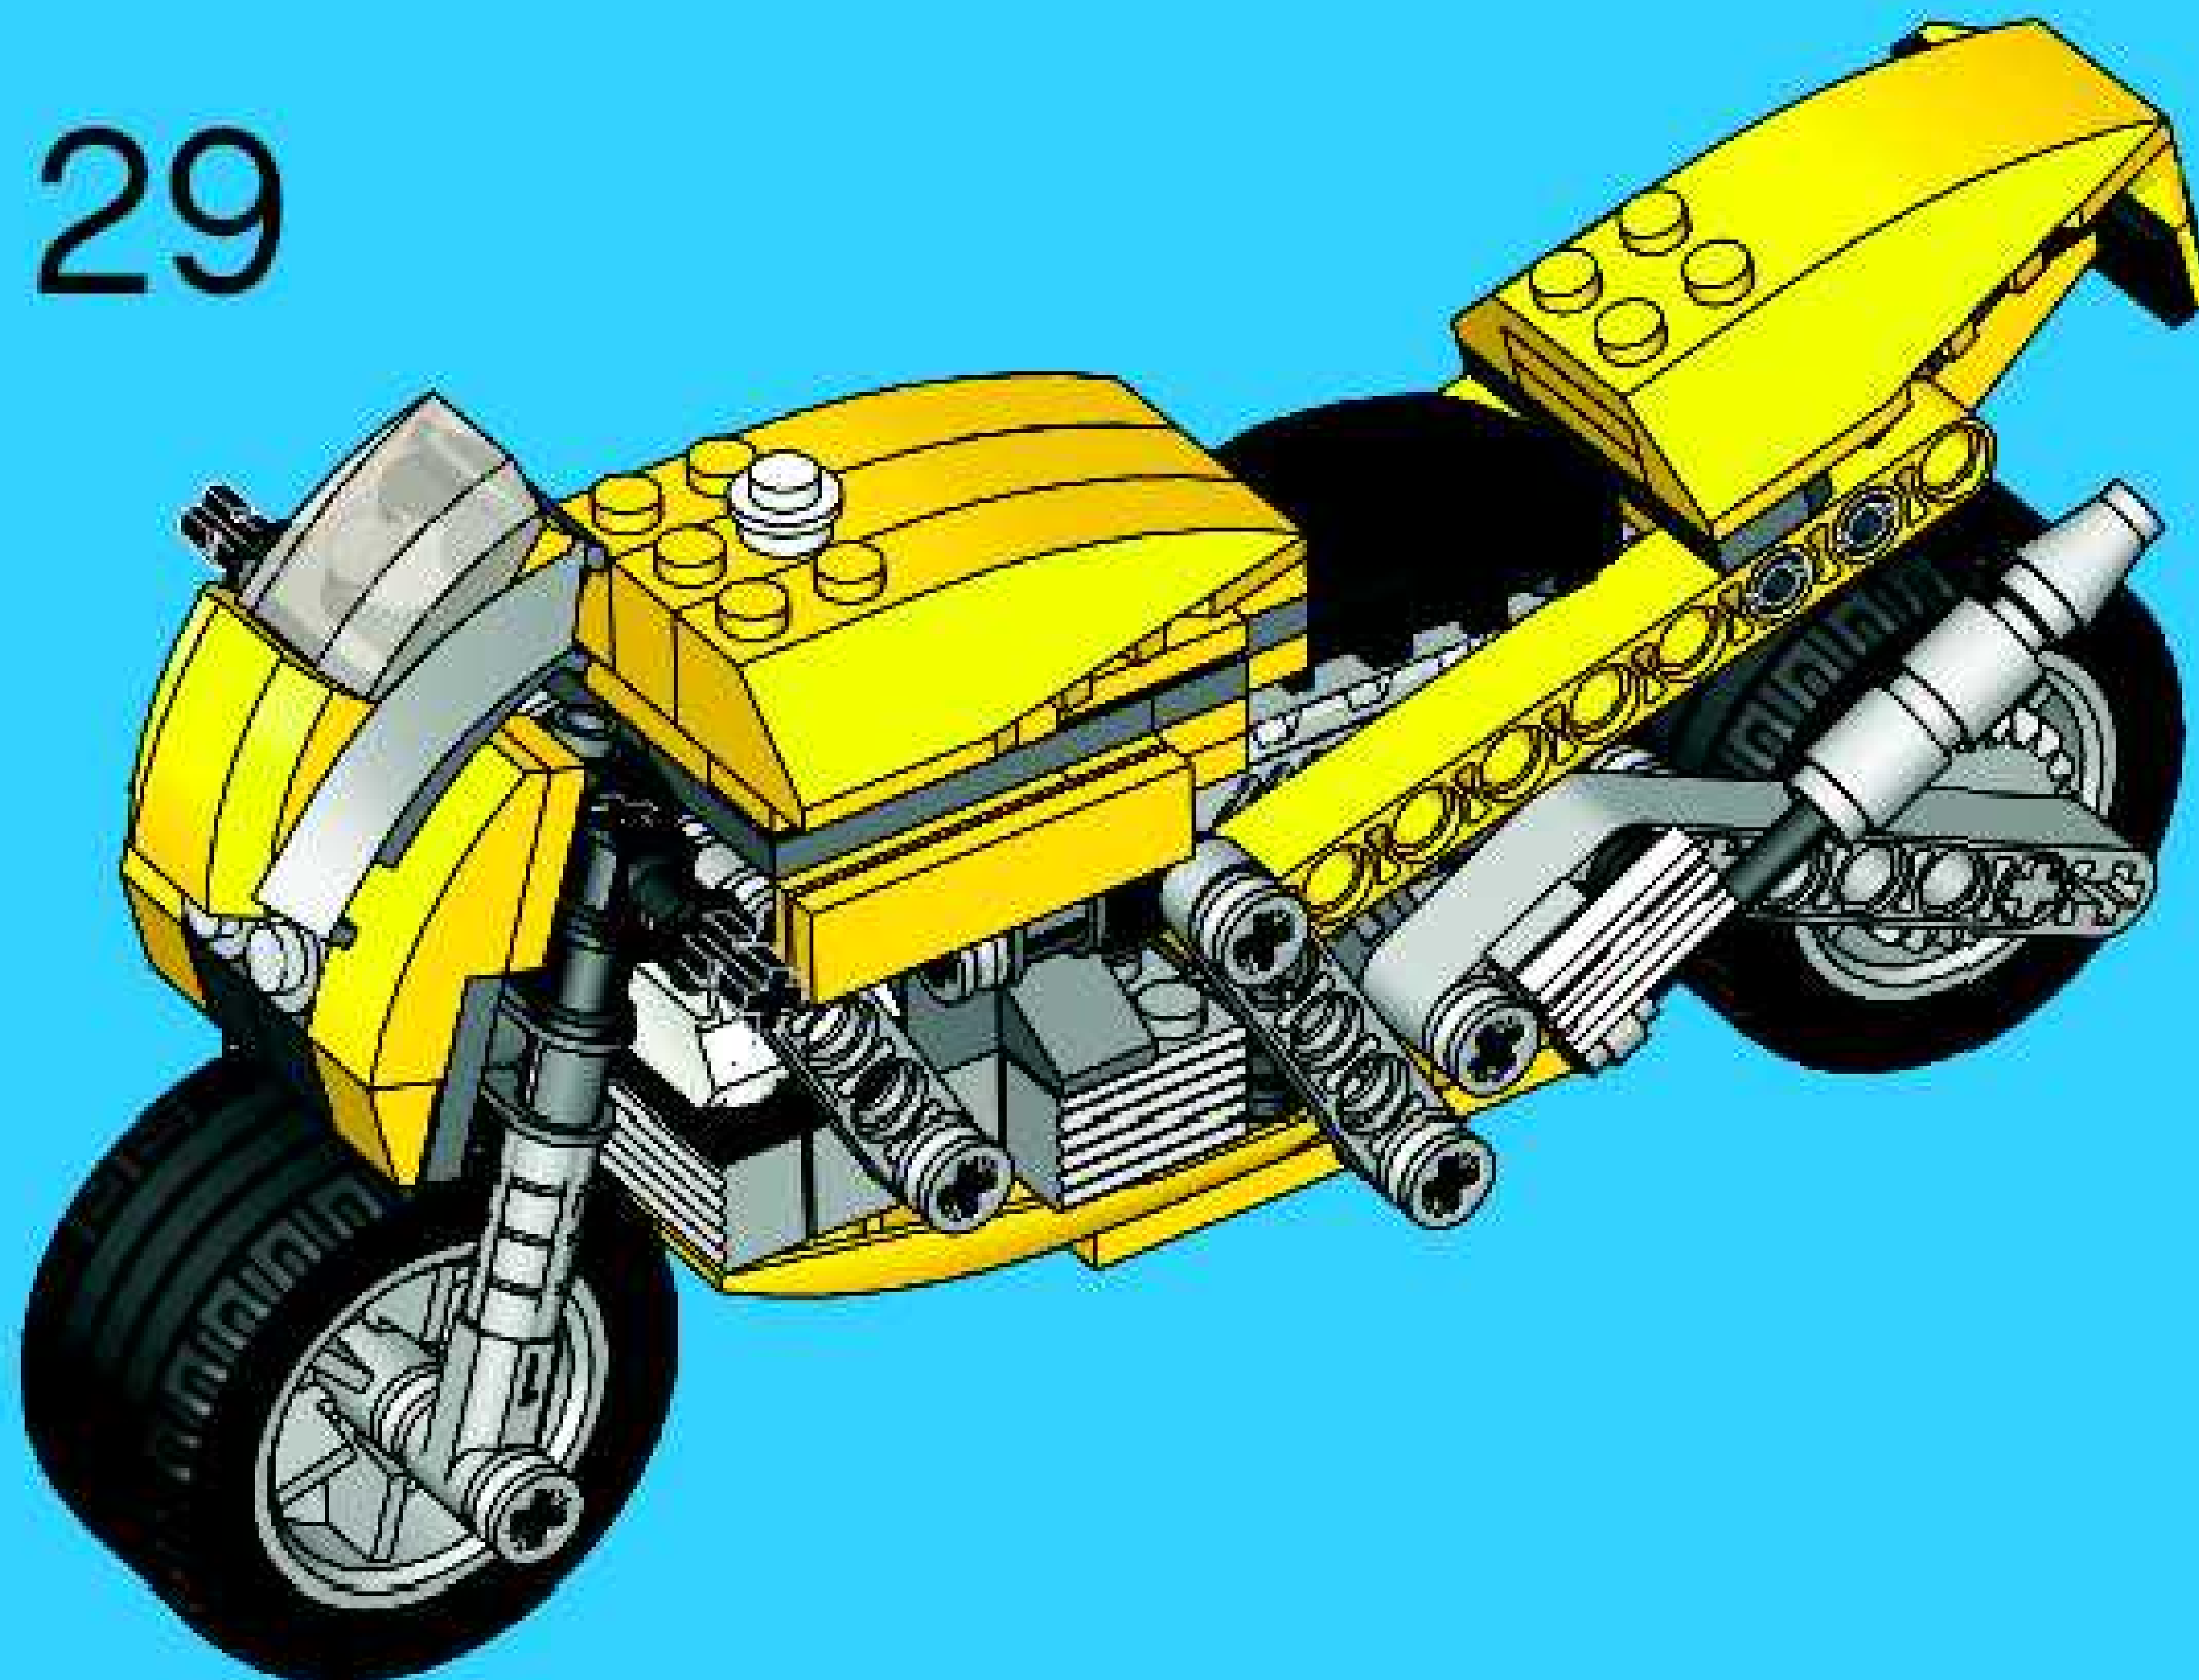


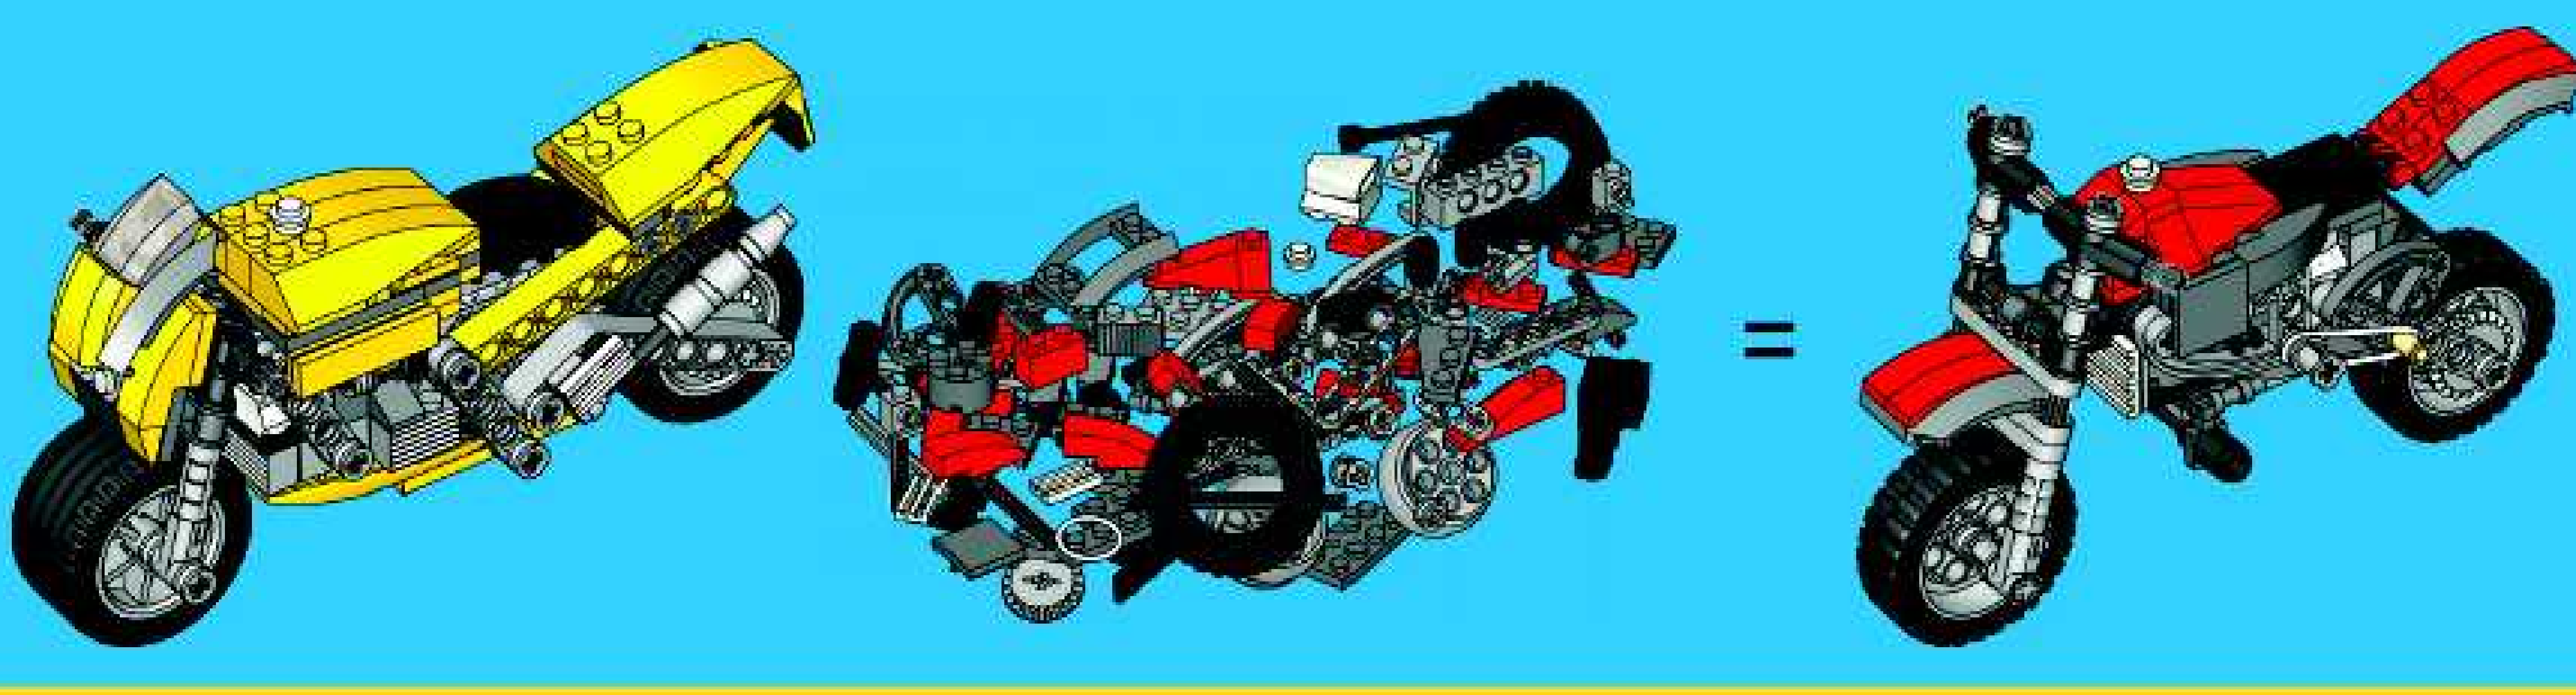

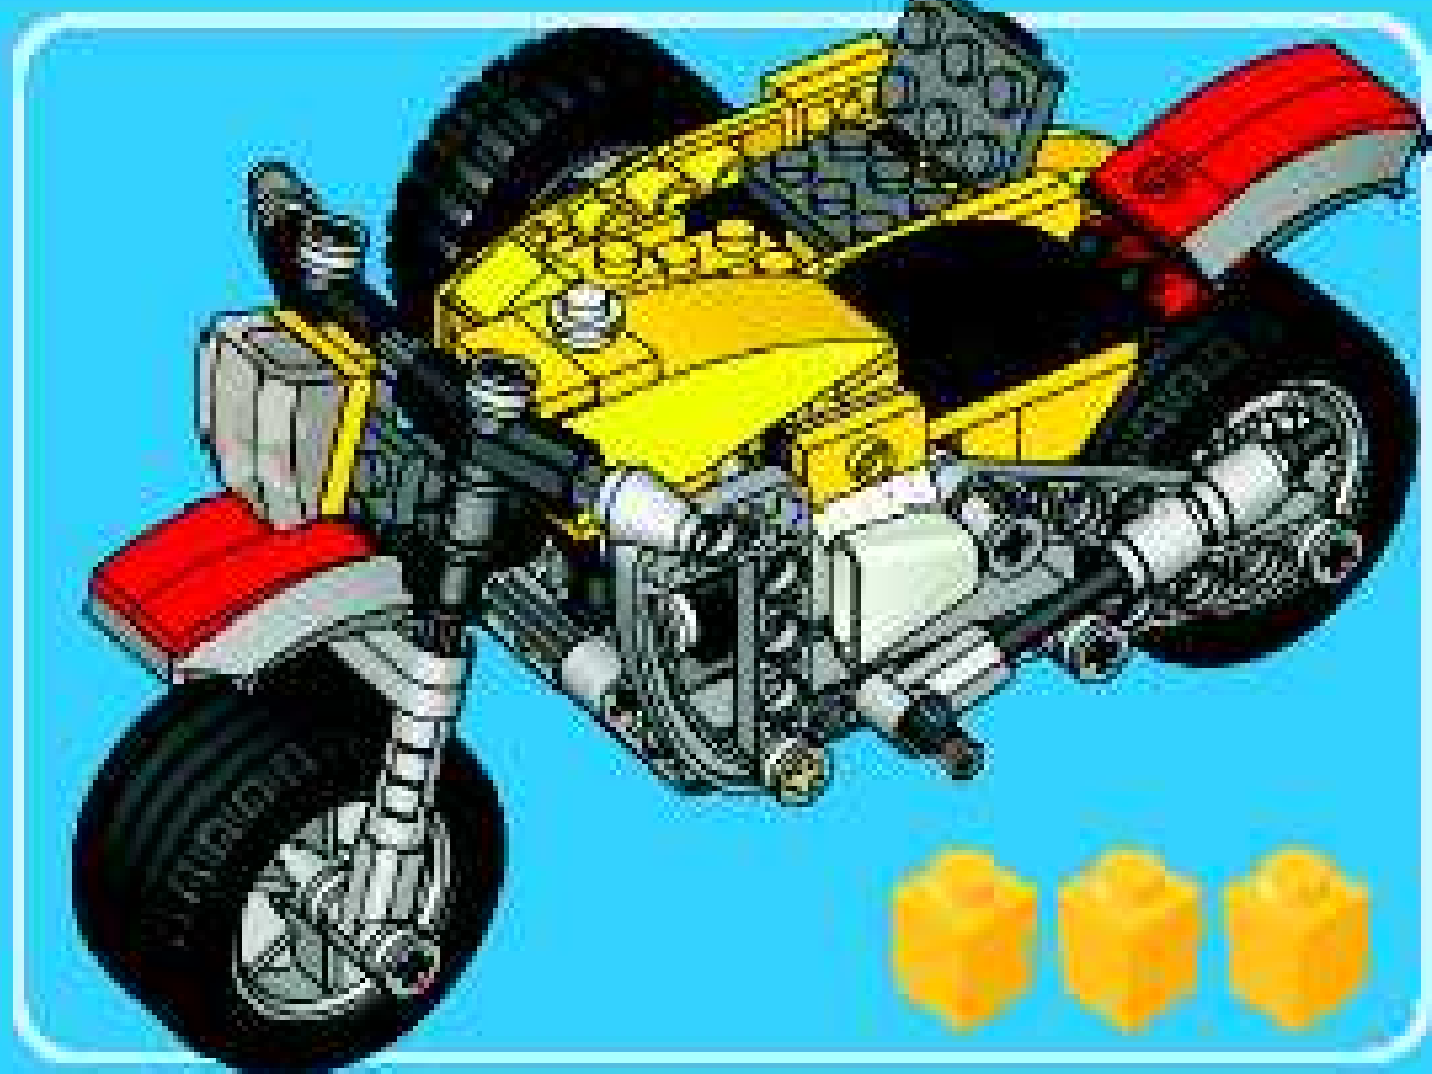





1

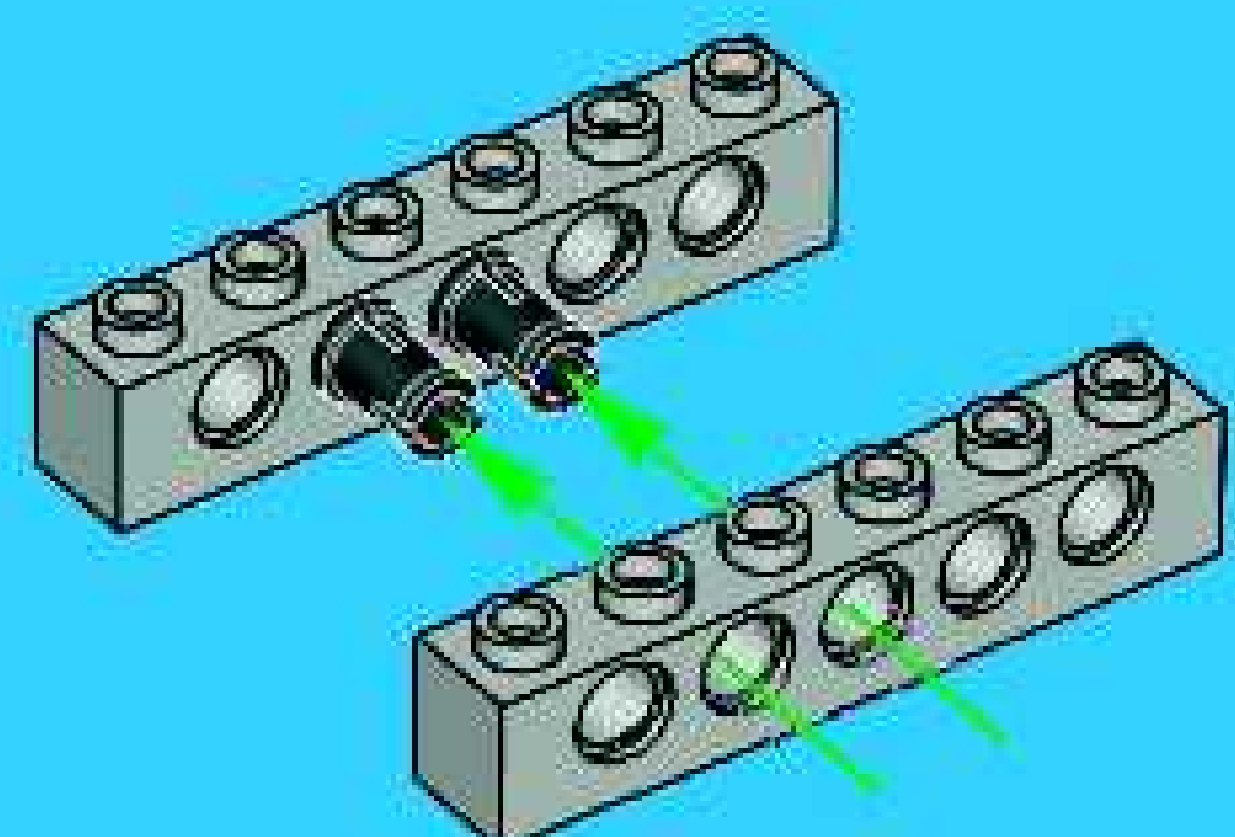




2

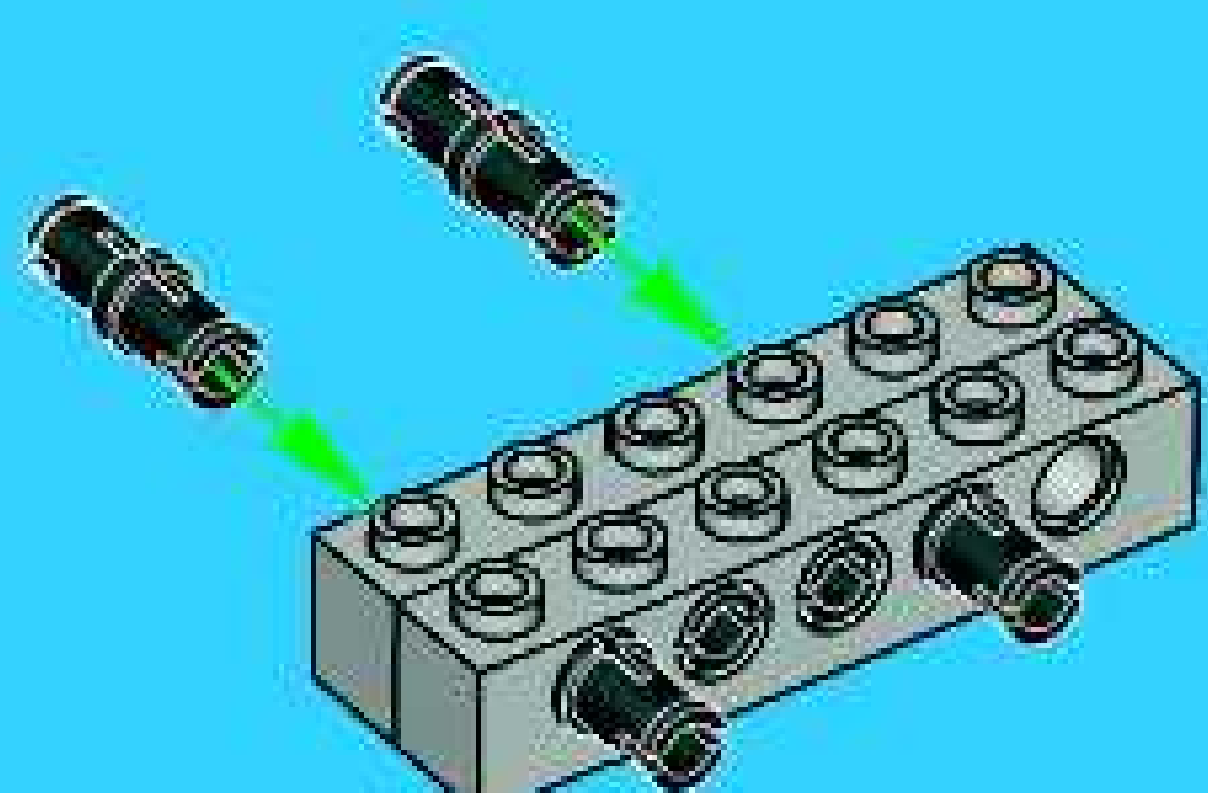

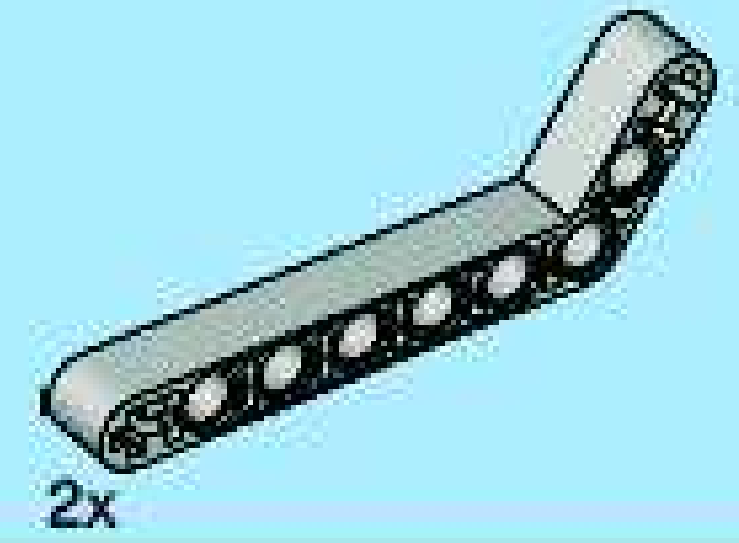



3

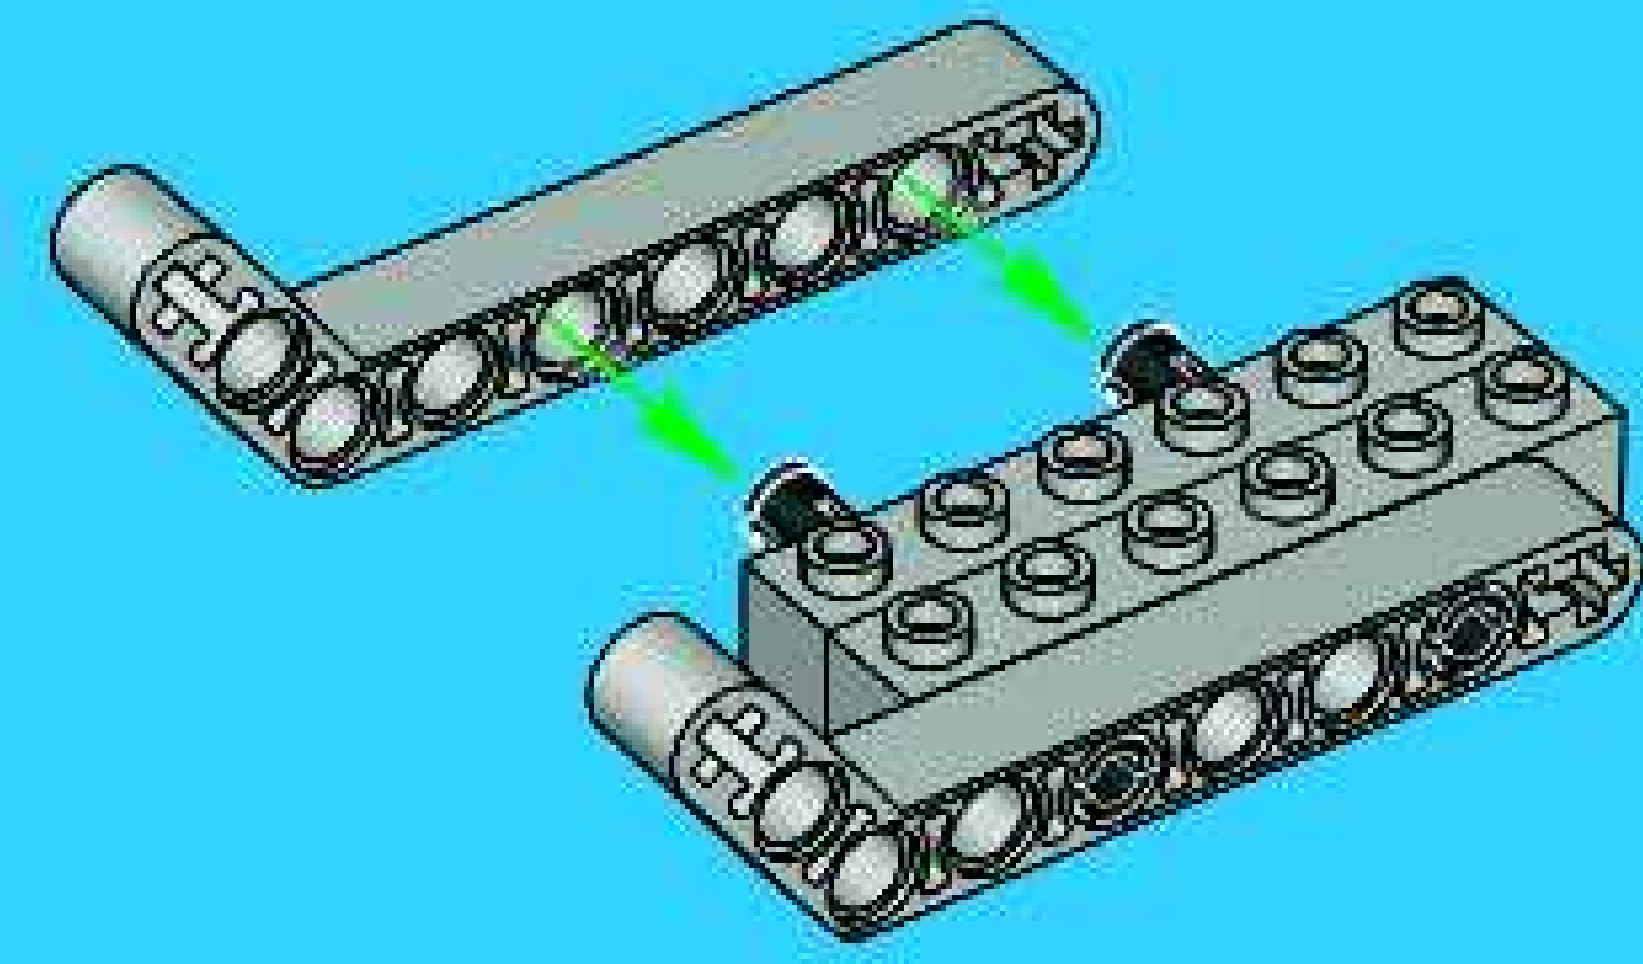





4

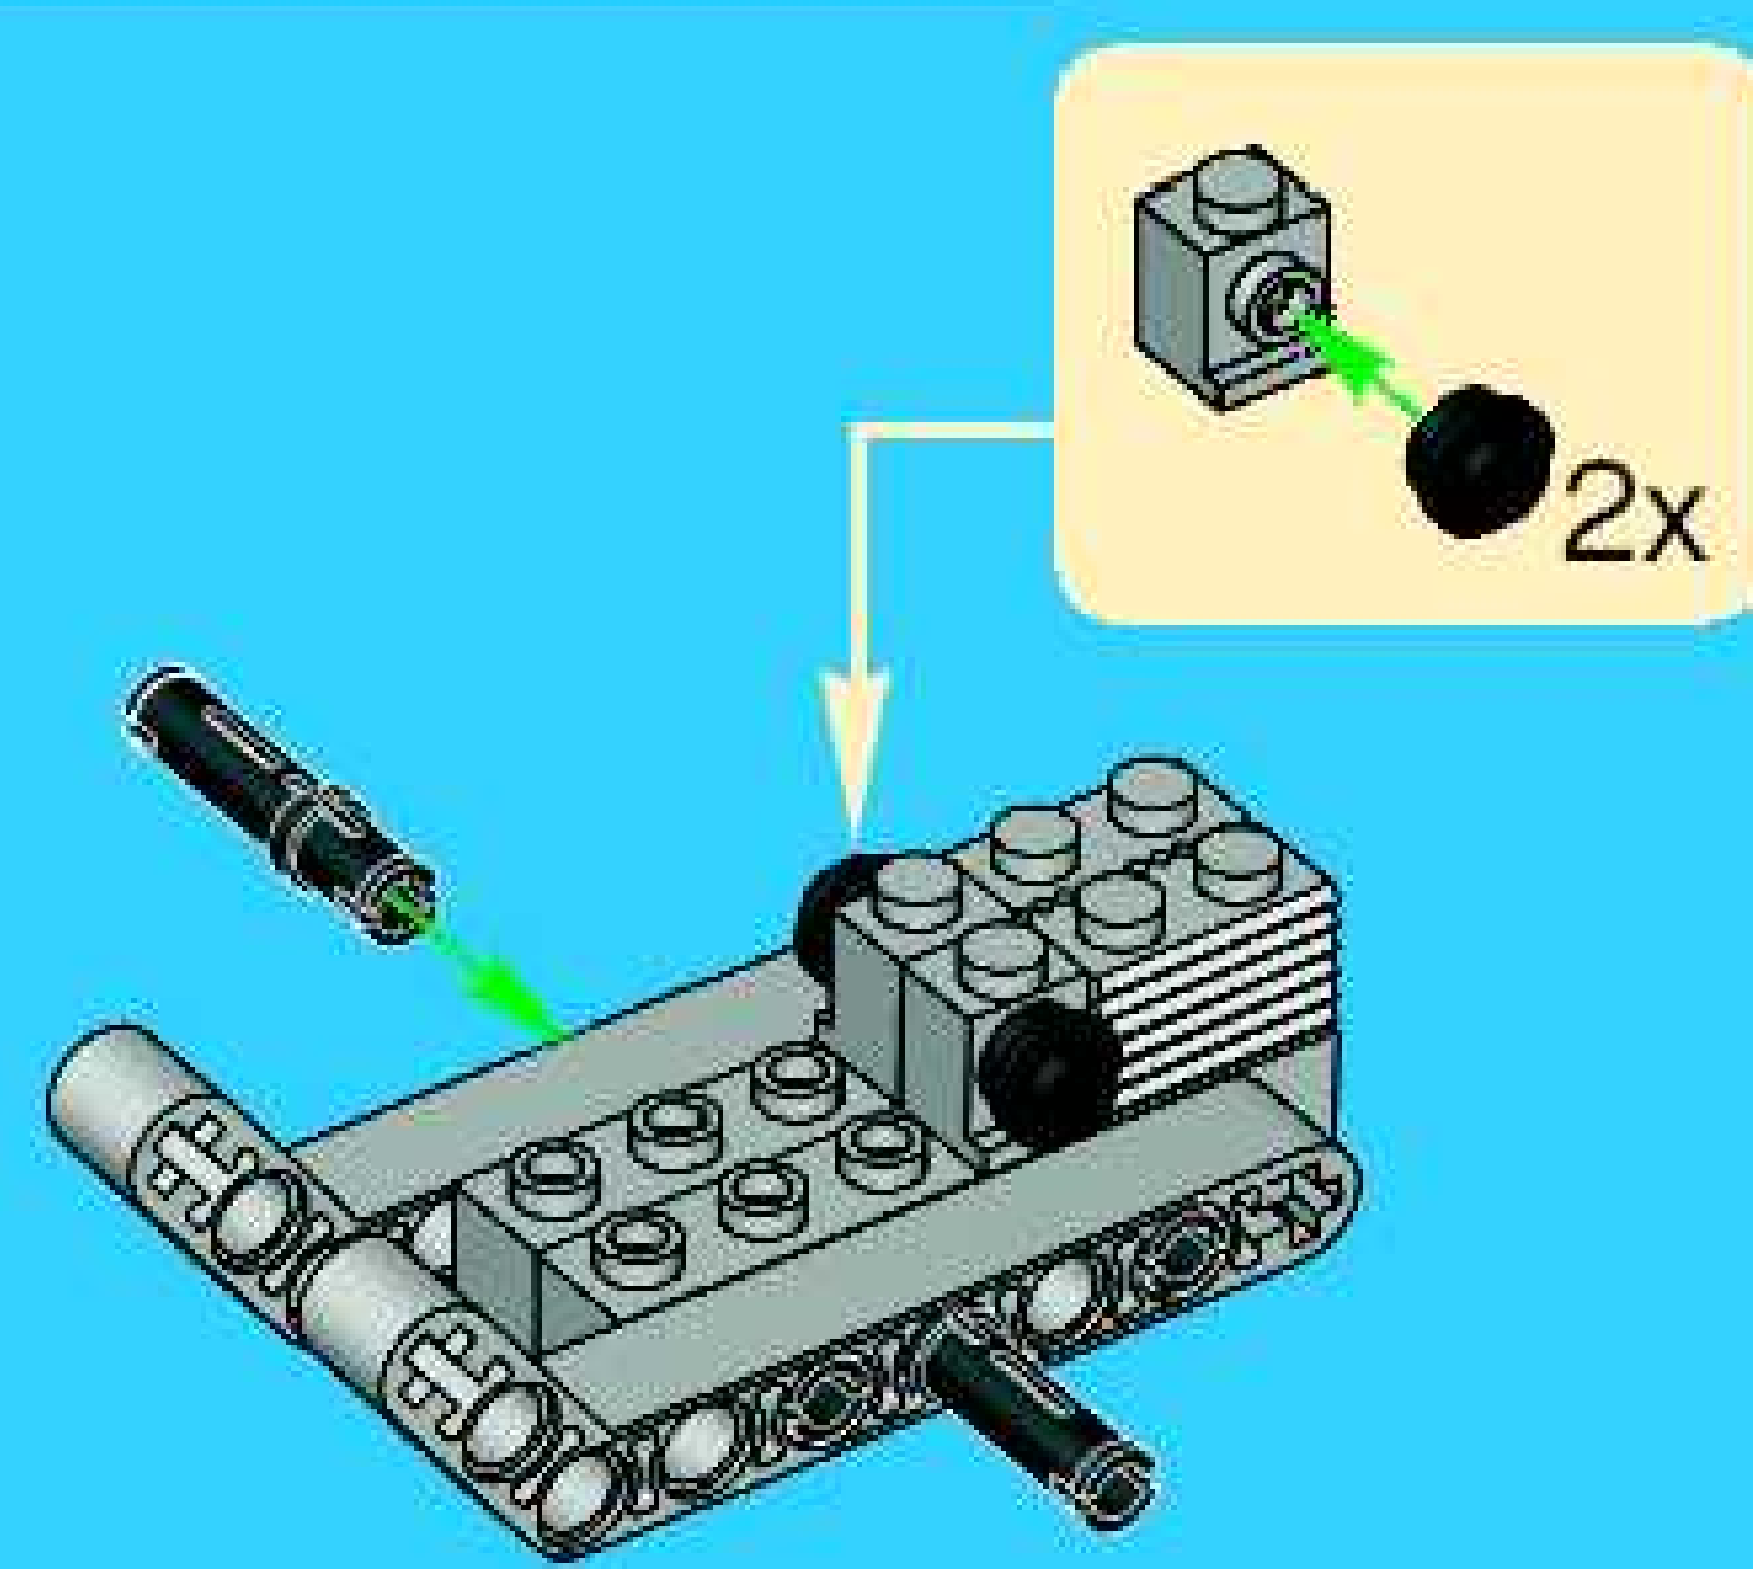

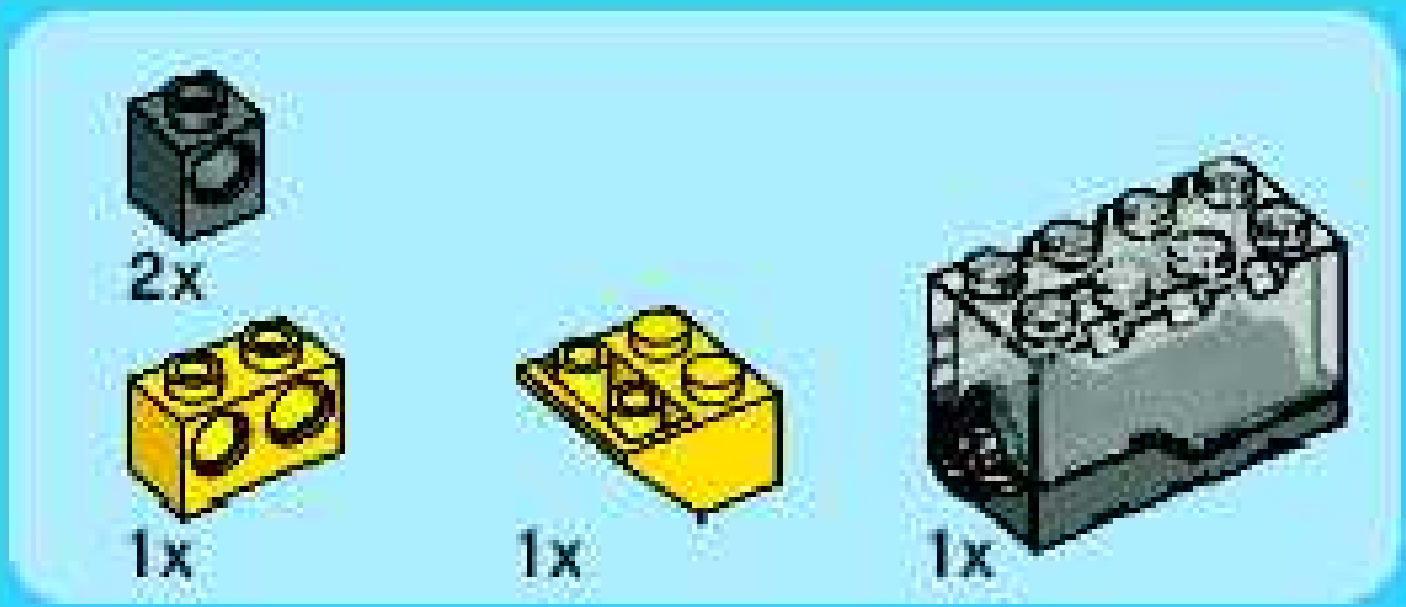


5

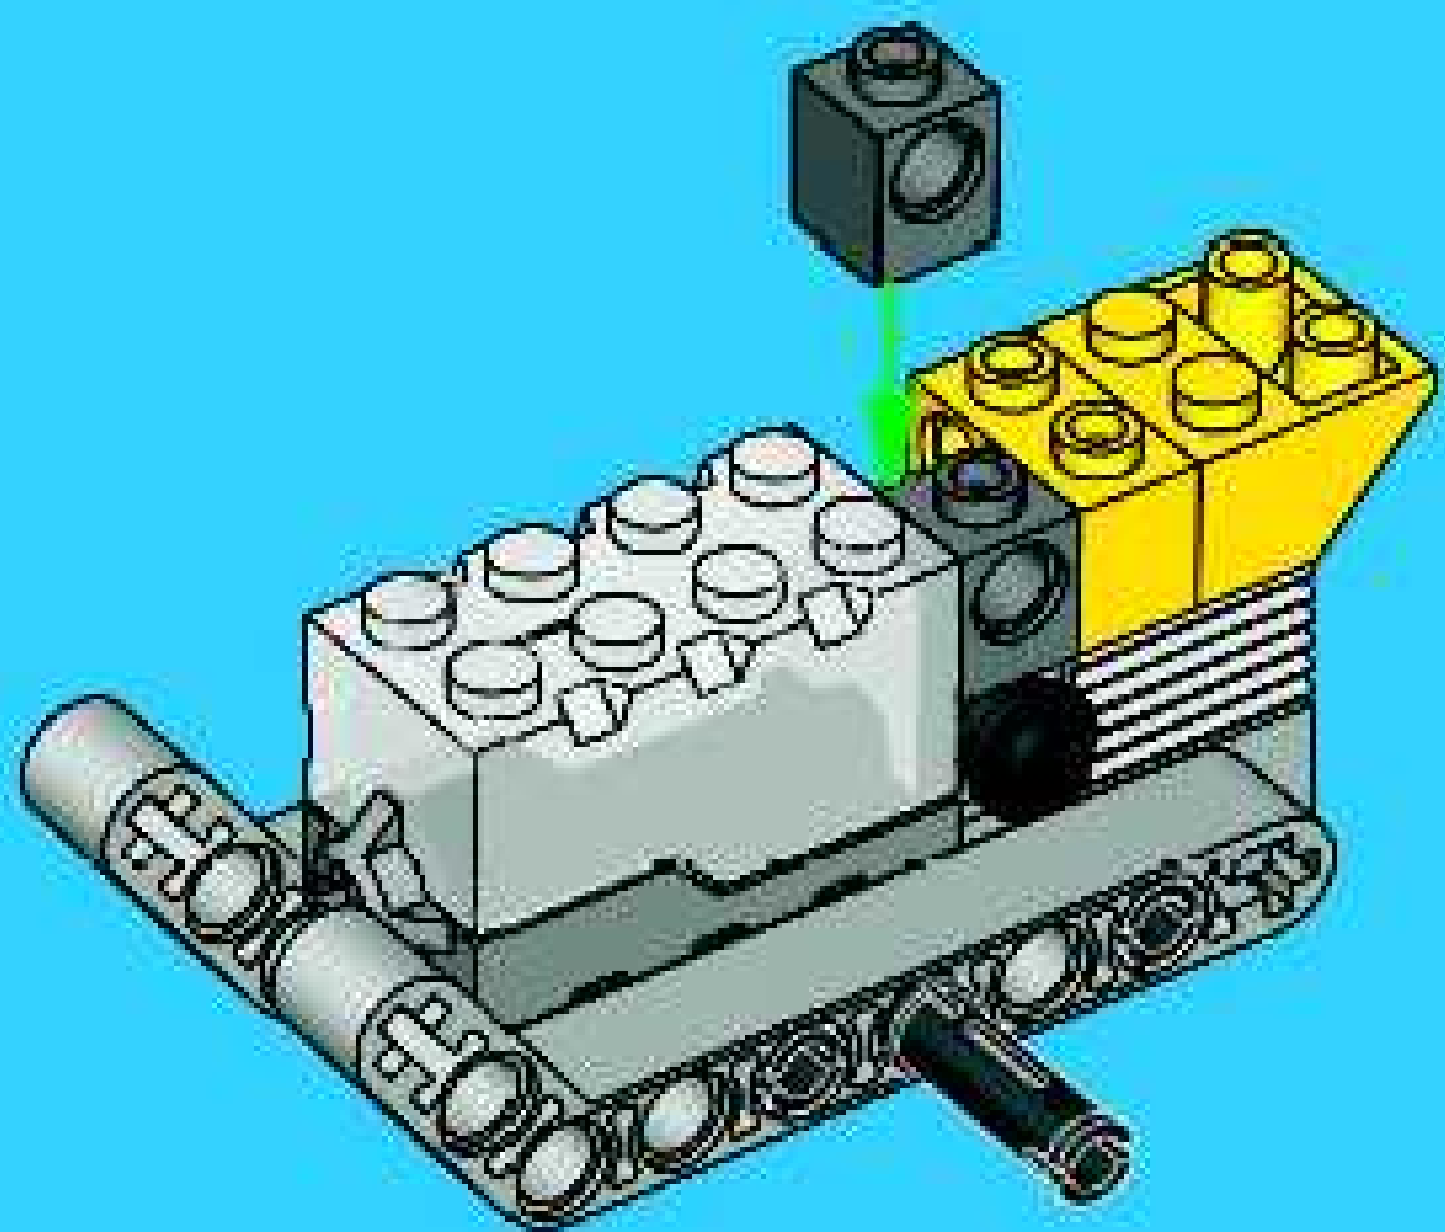

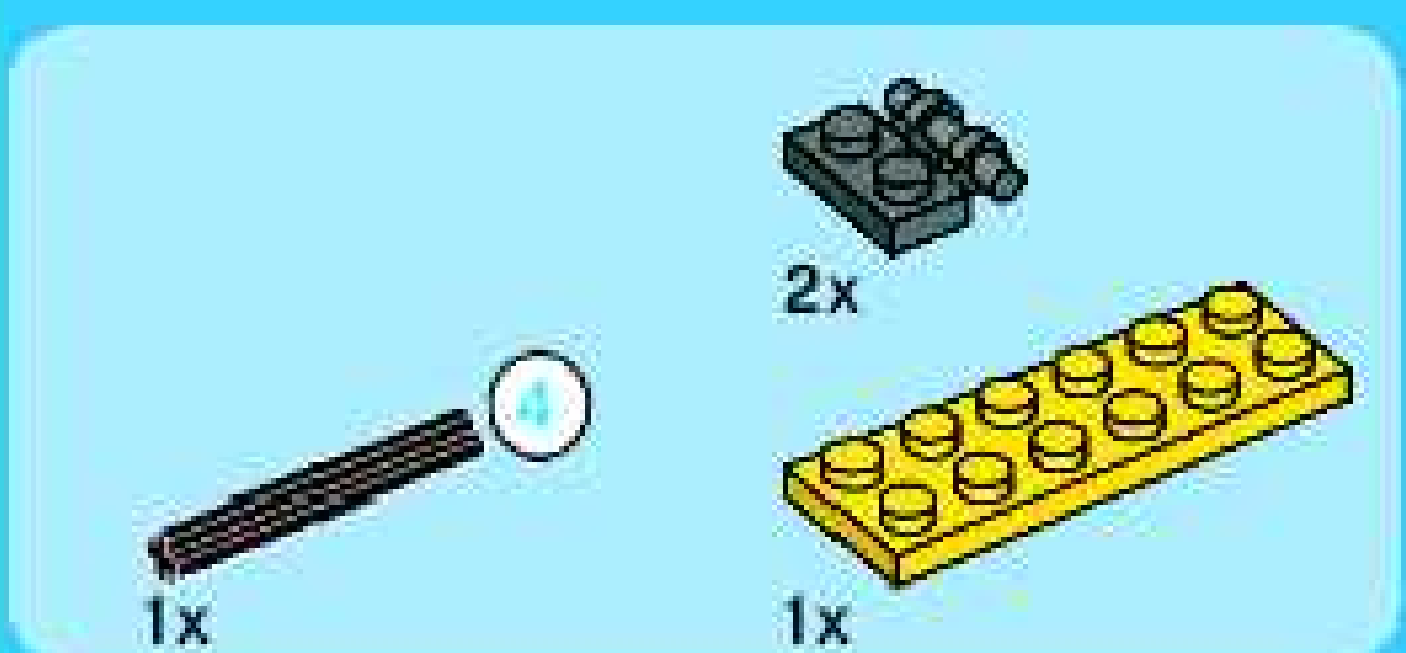



6

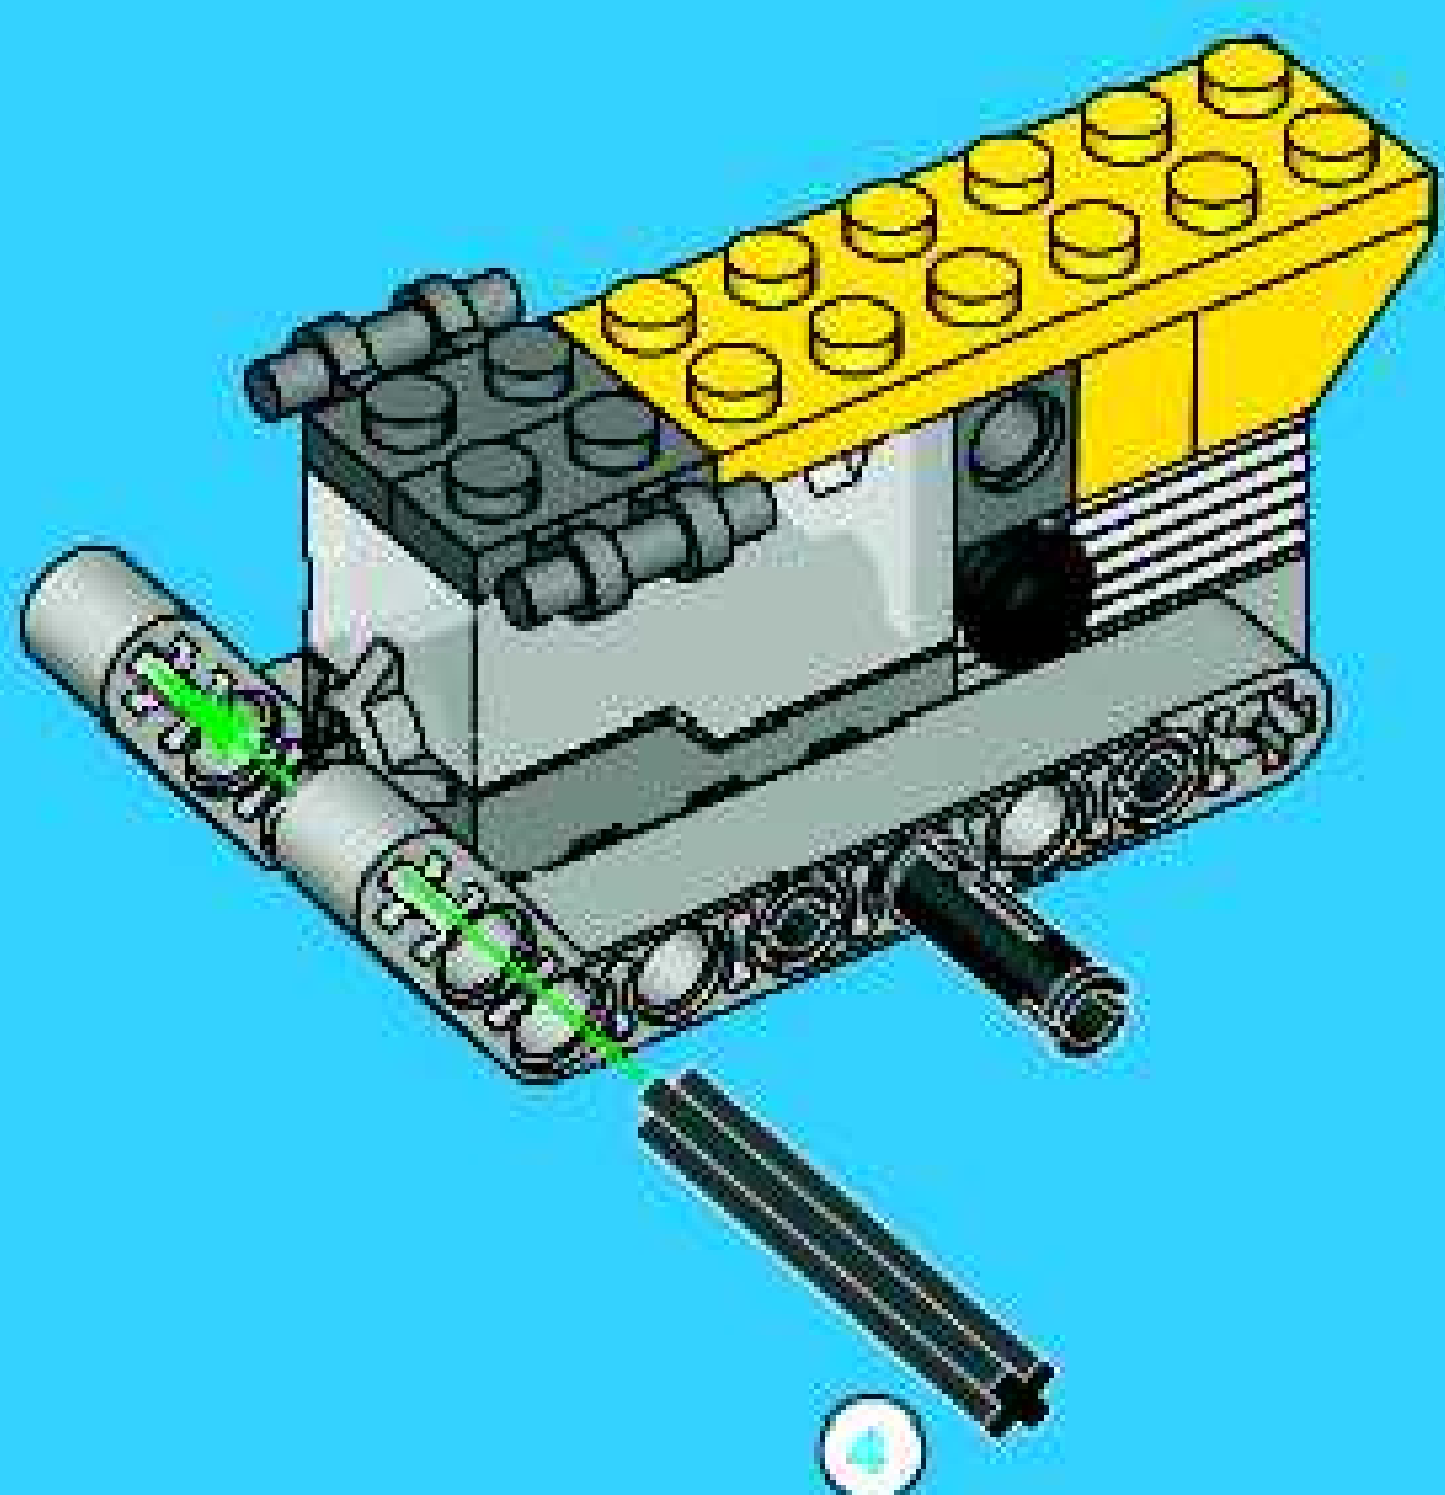





7

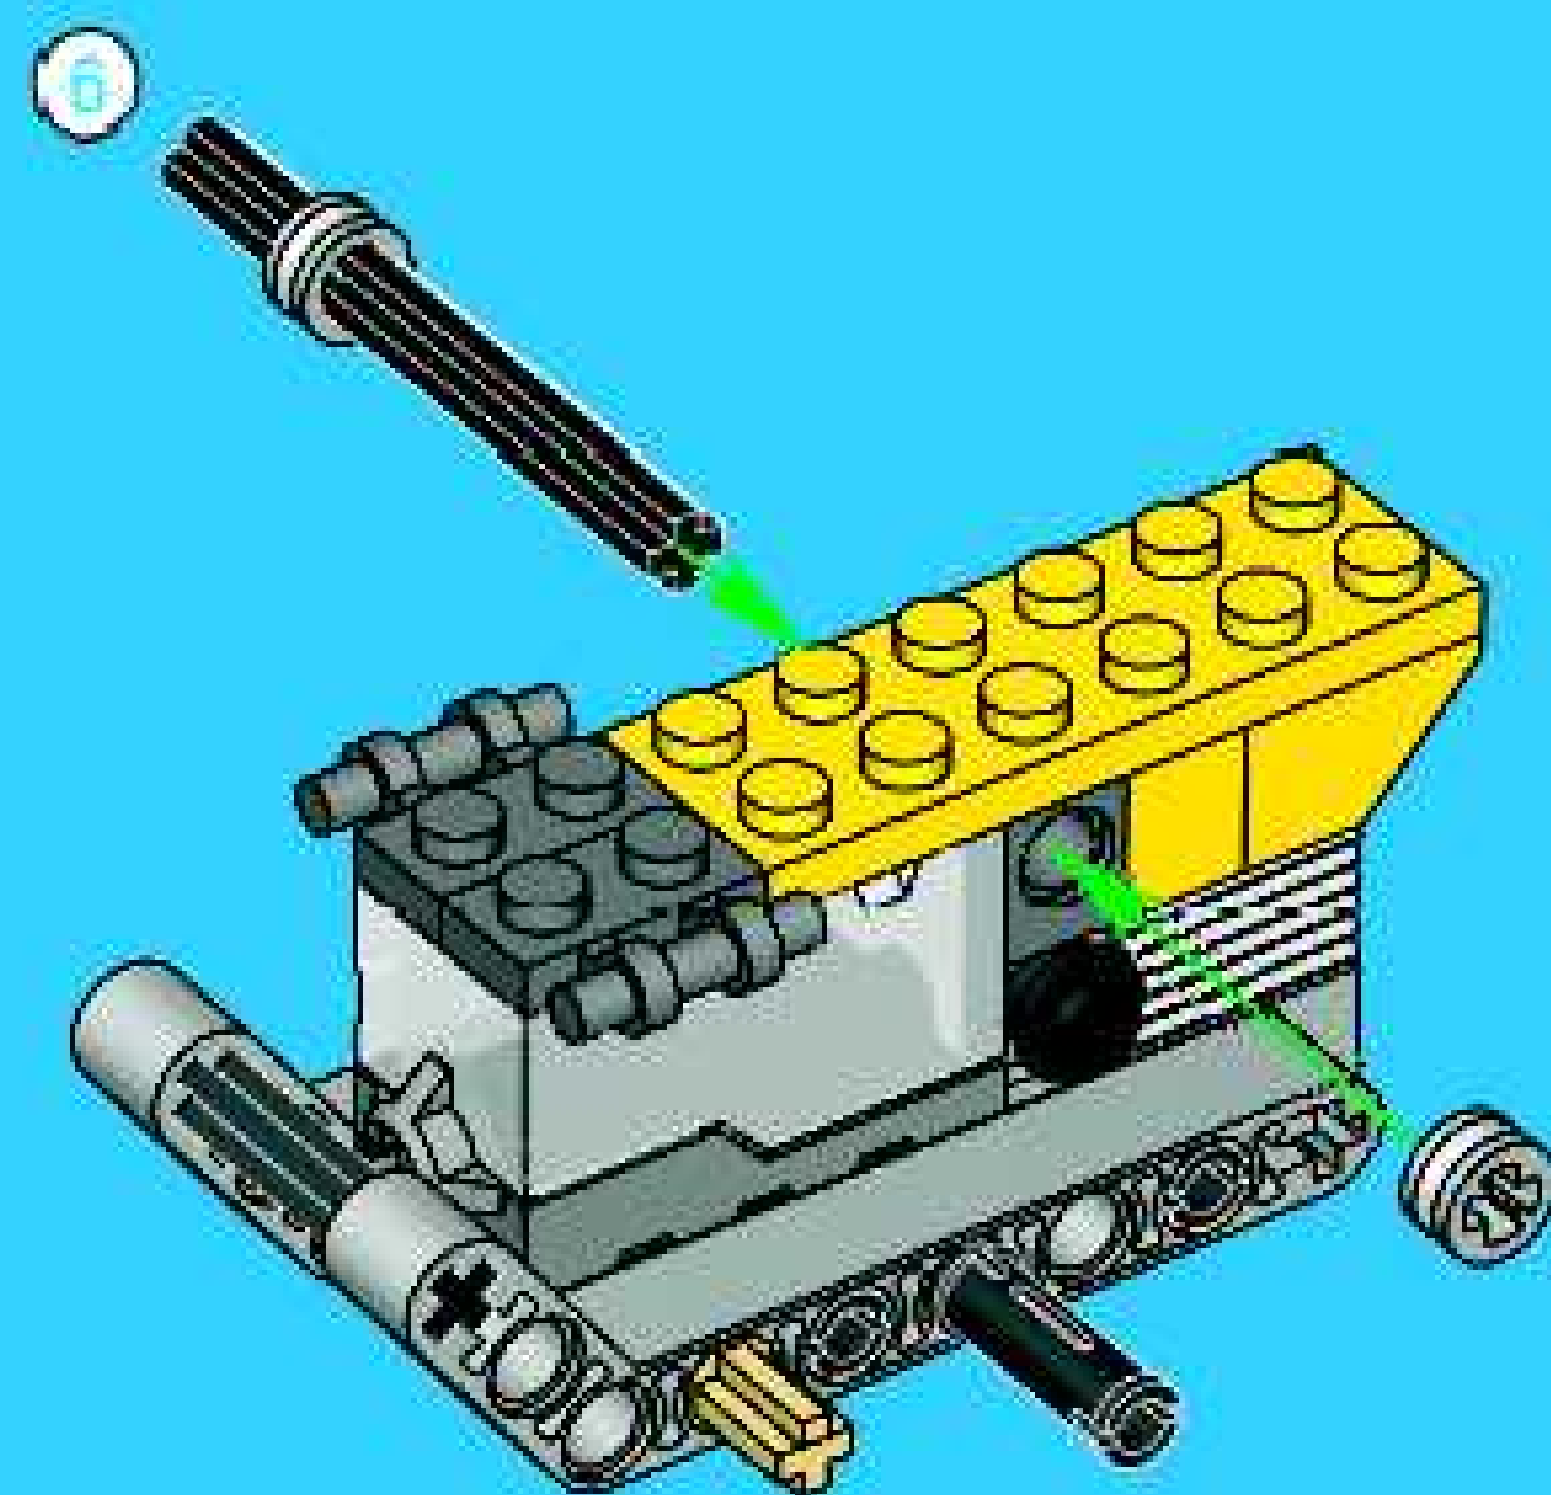

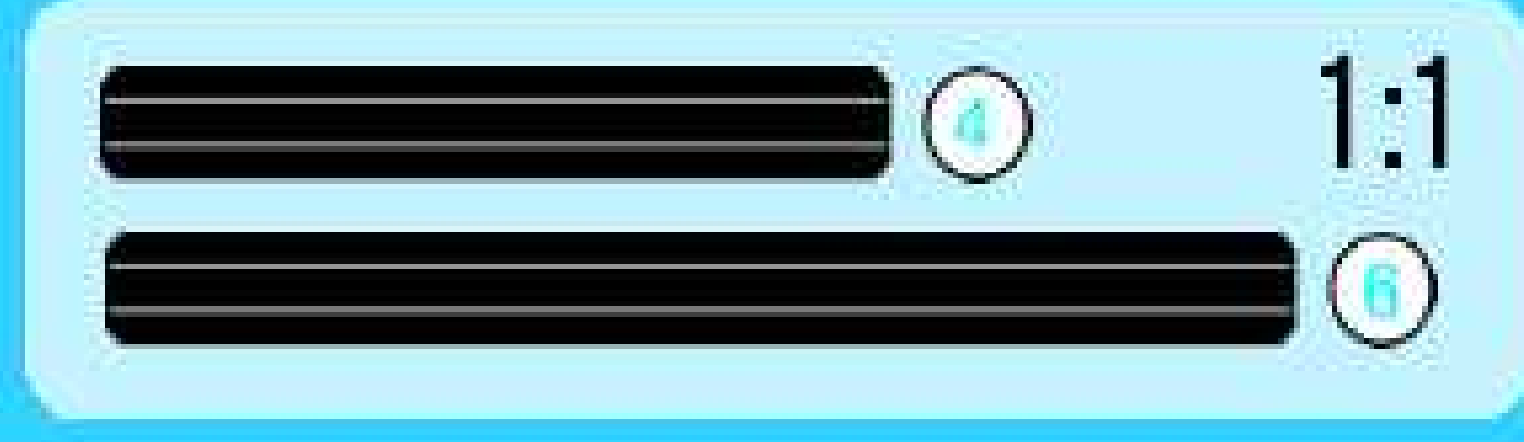


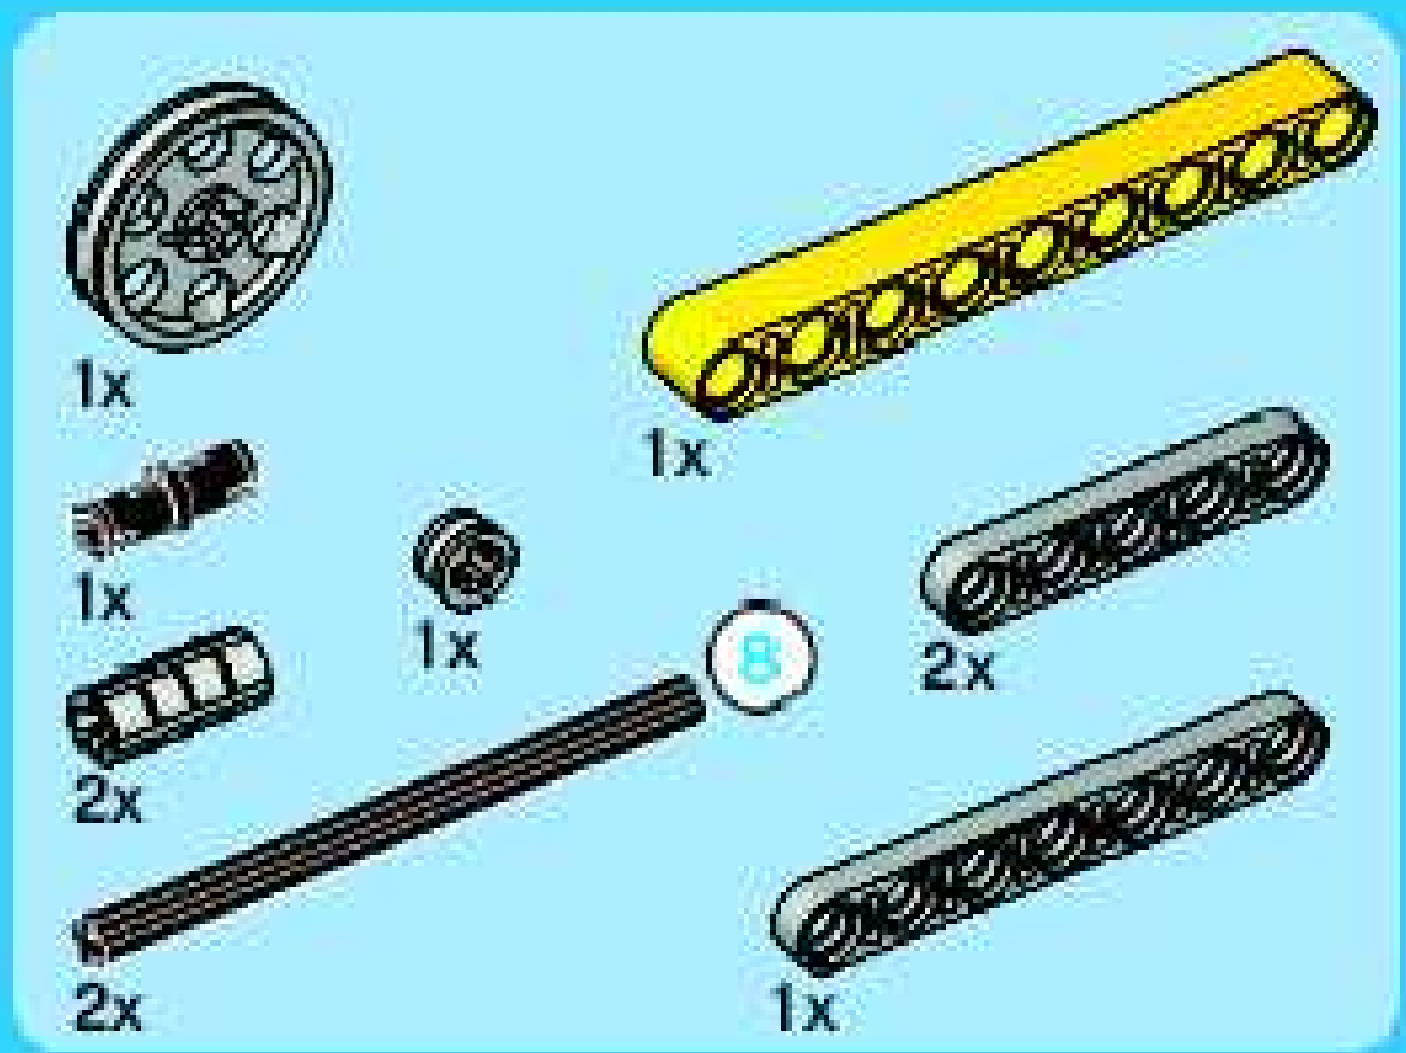

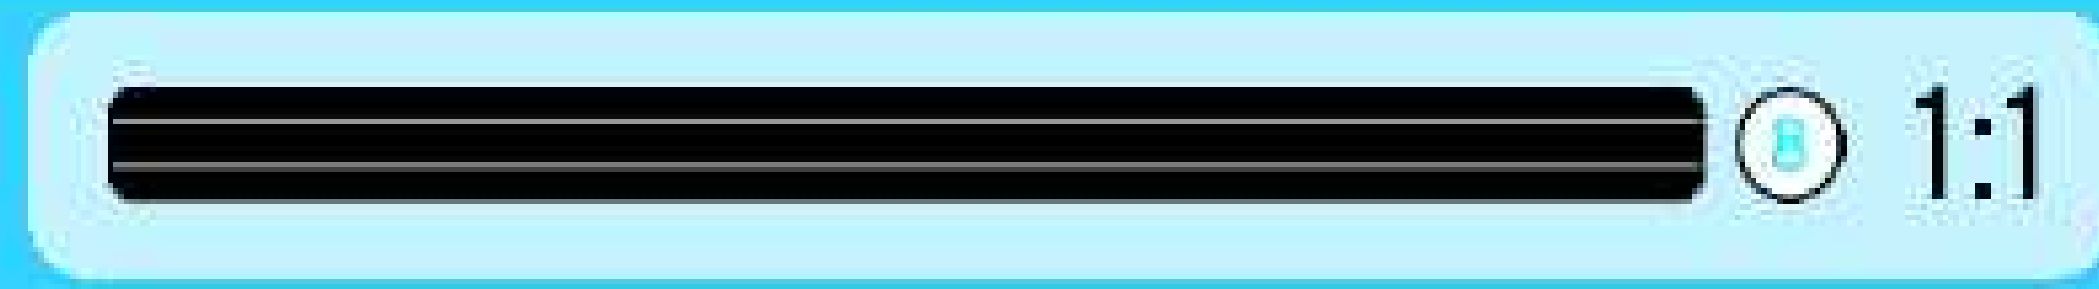


8


1

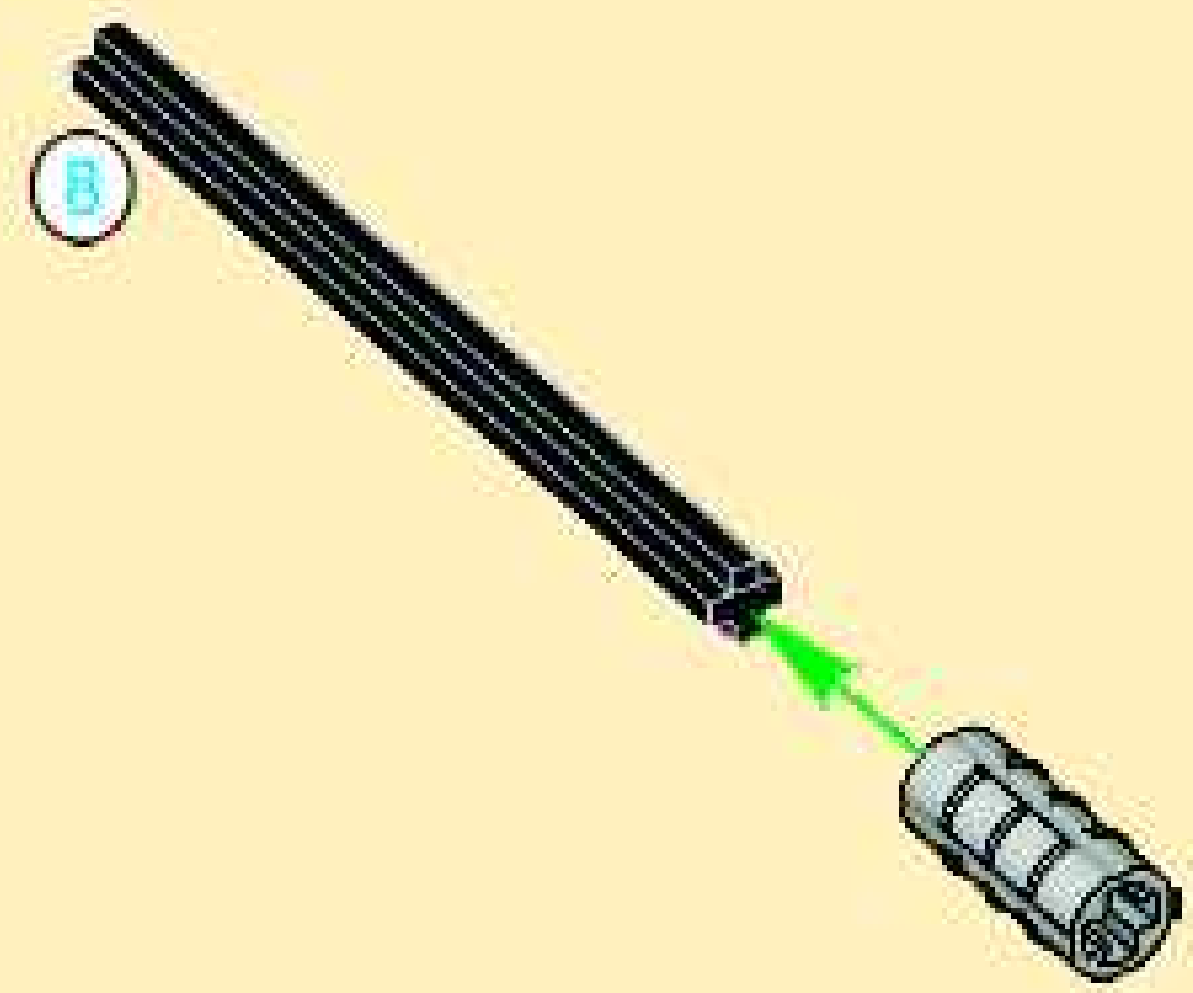


2

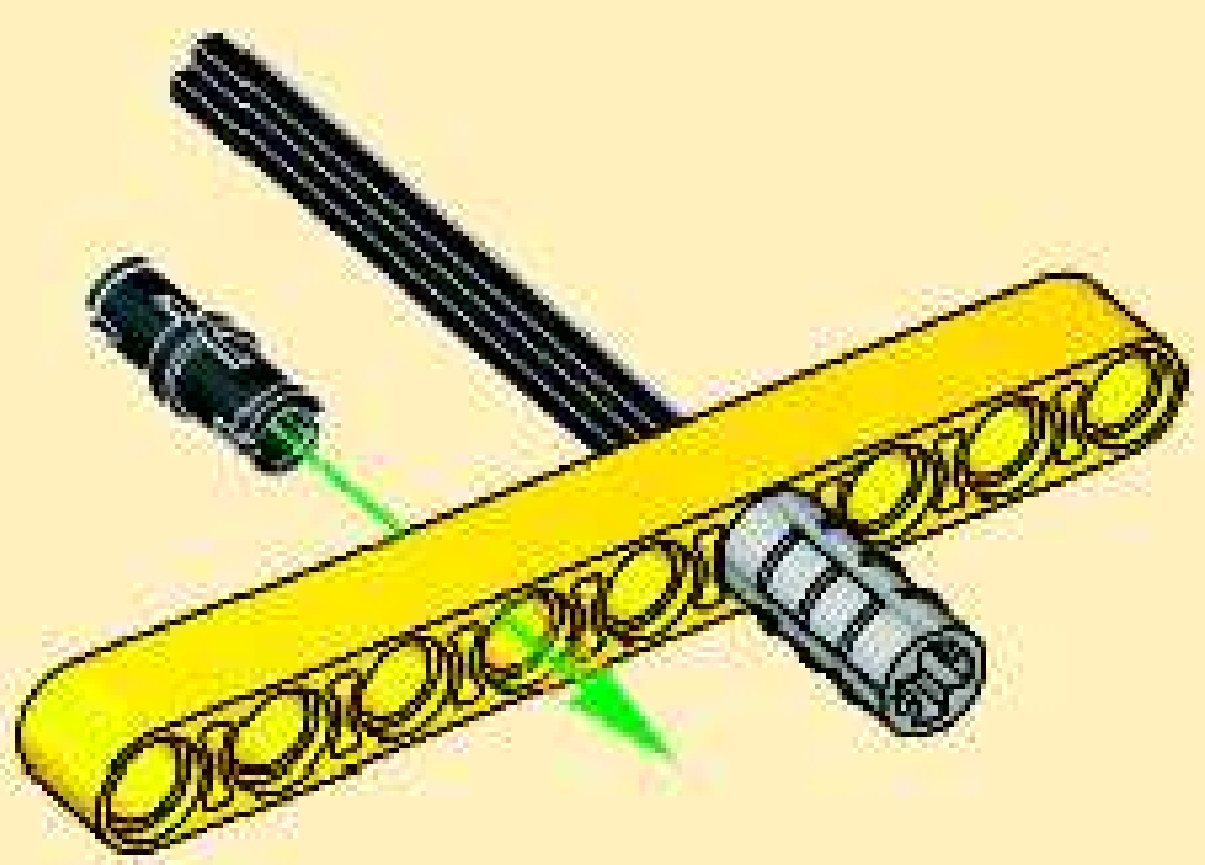


3

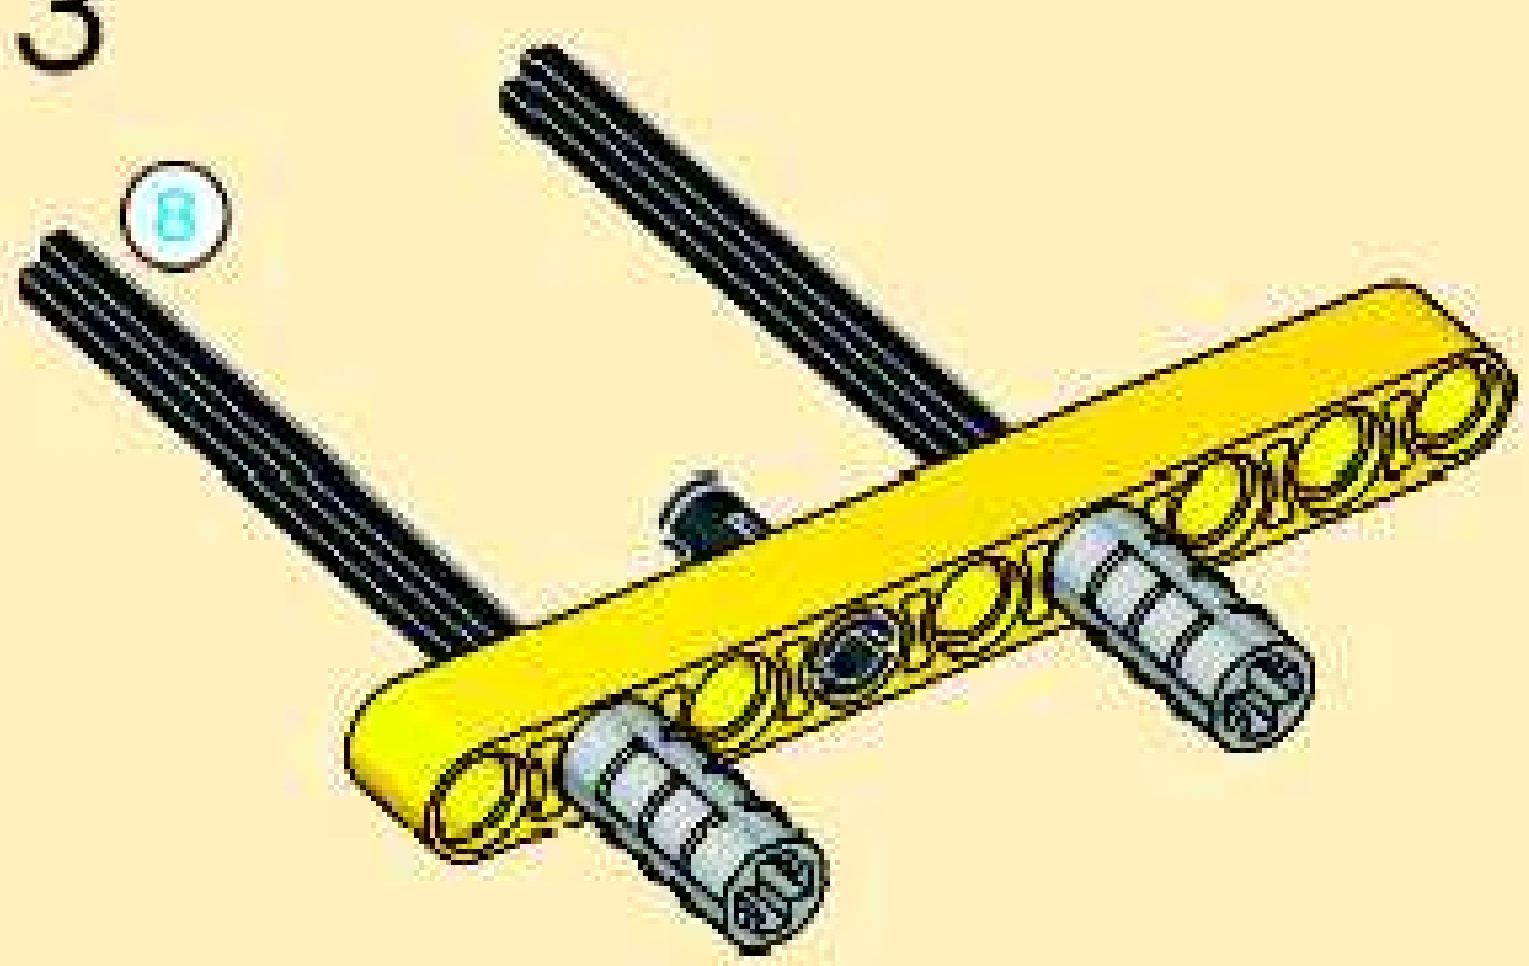


4

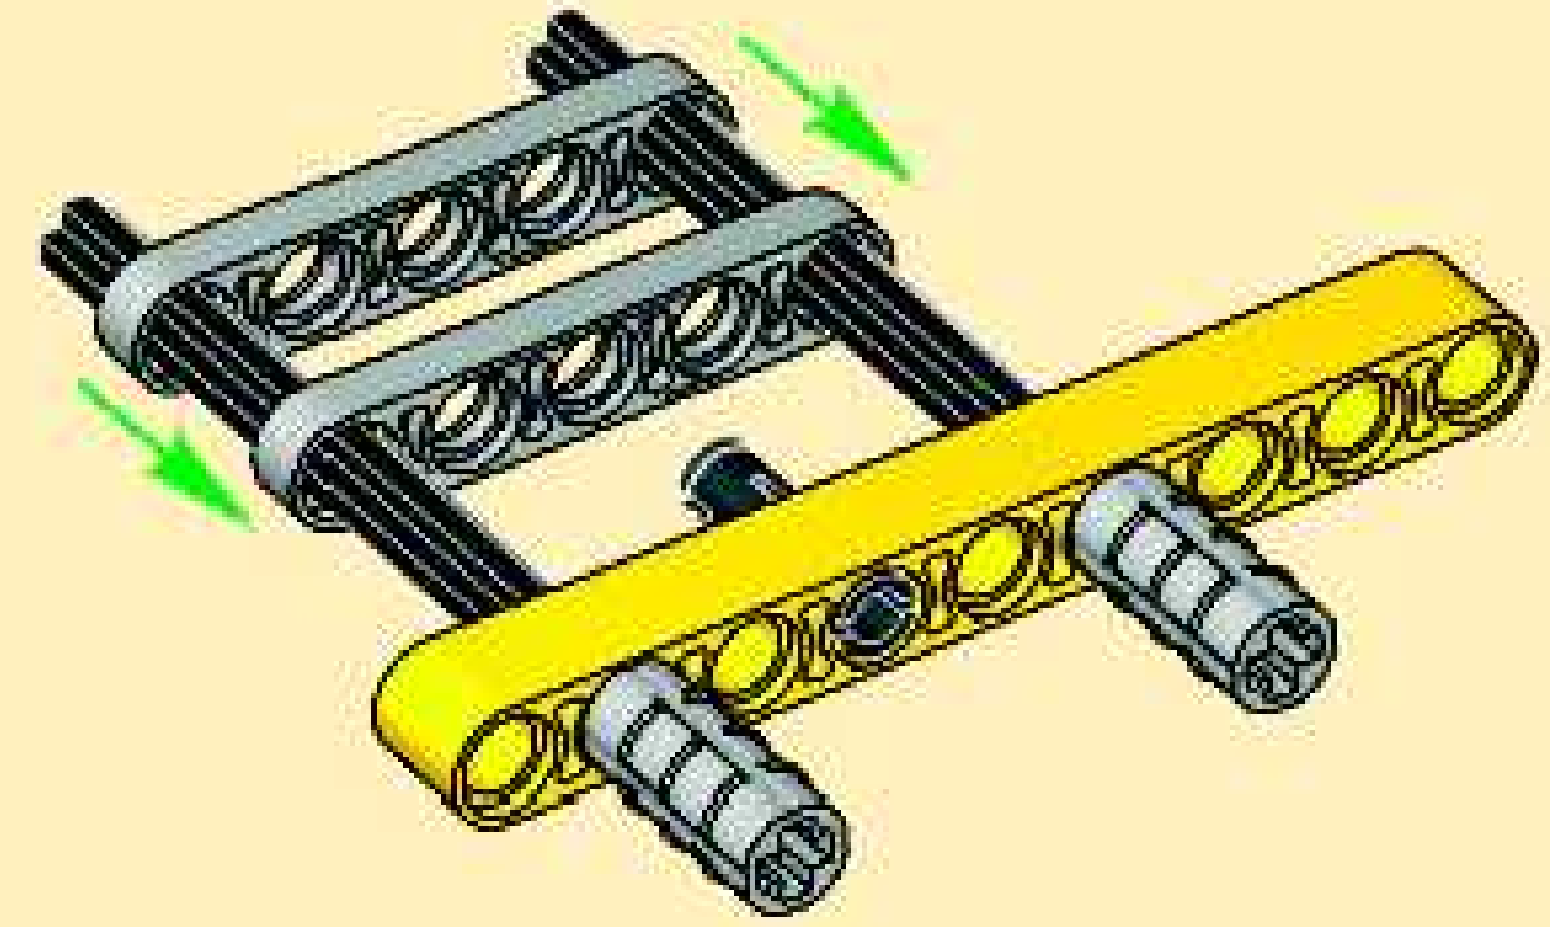

5

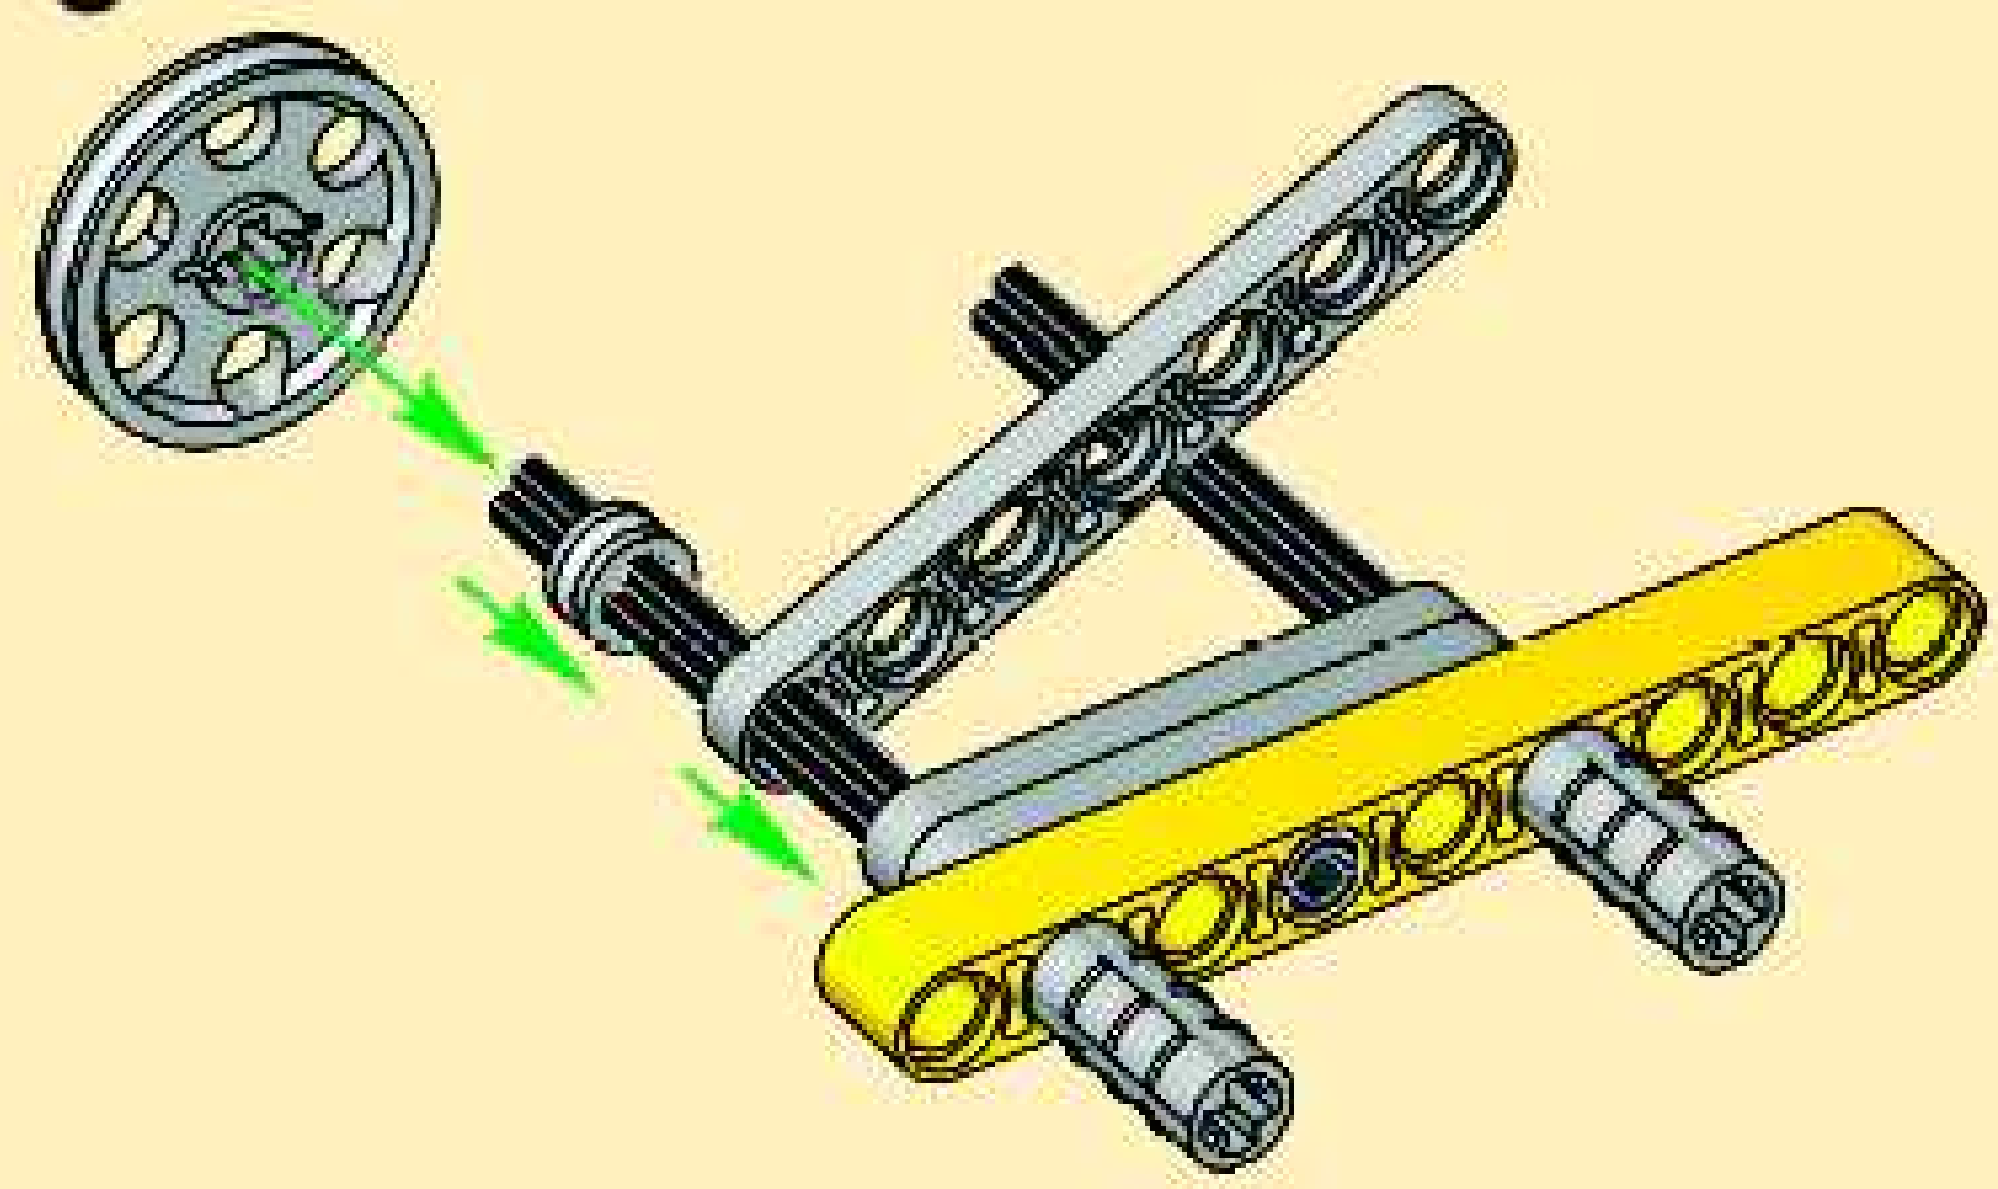




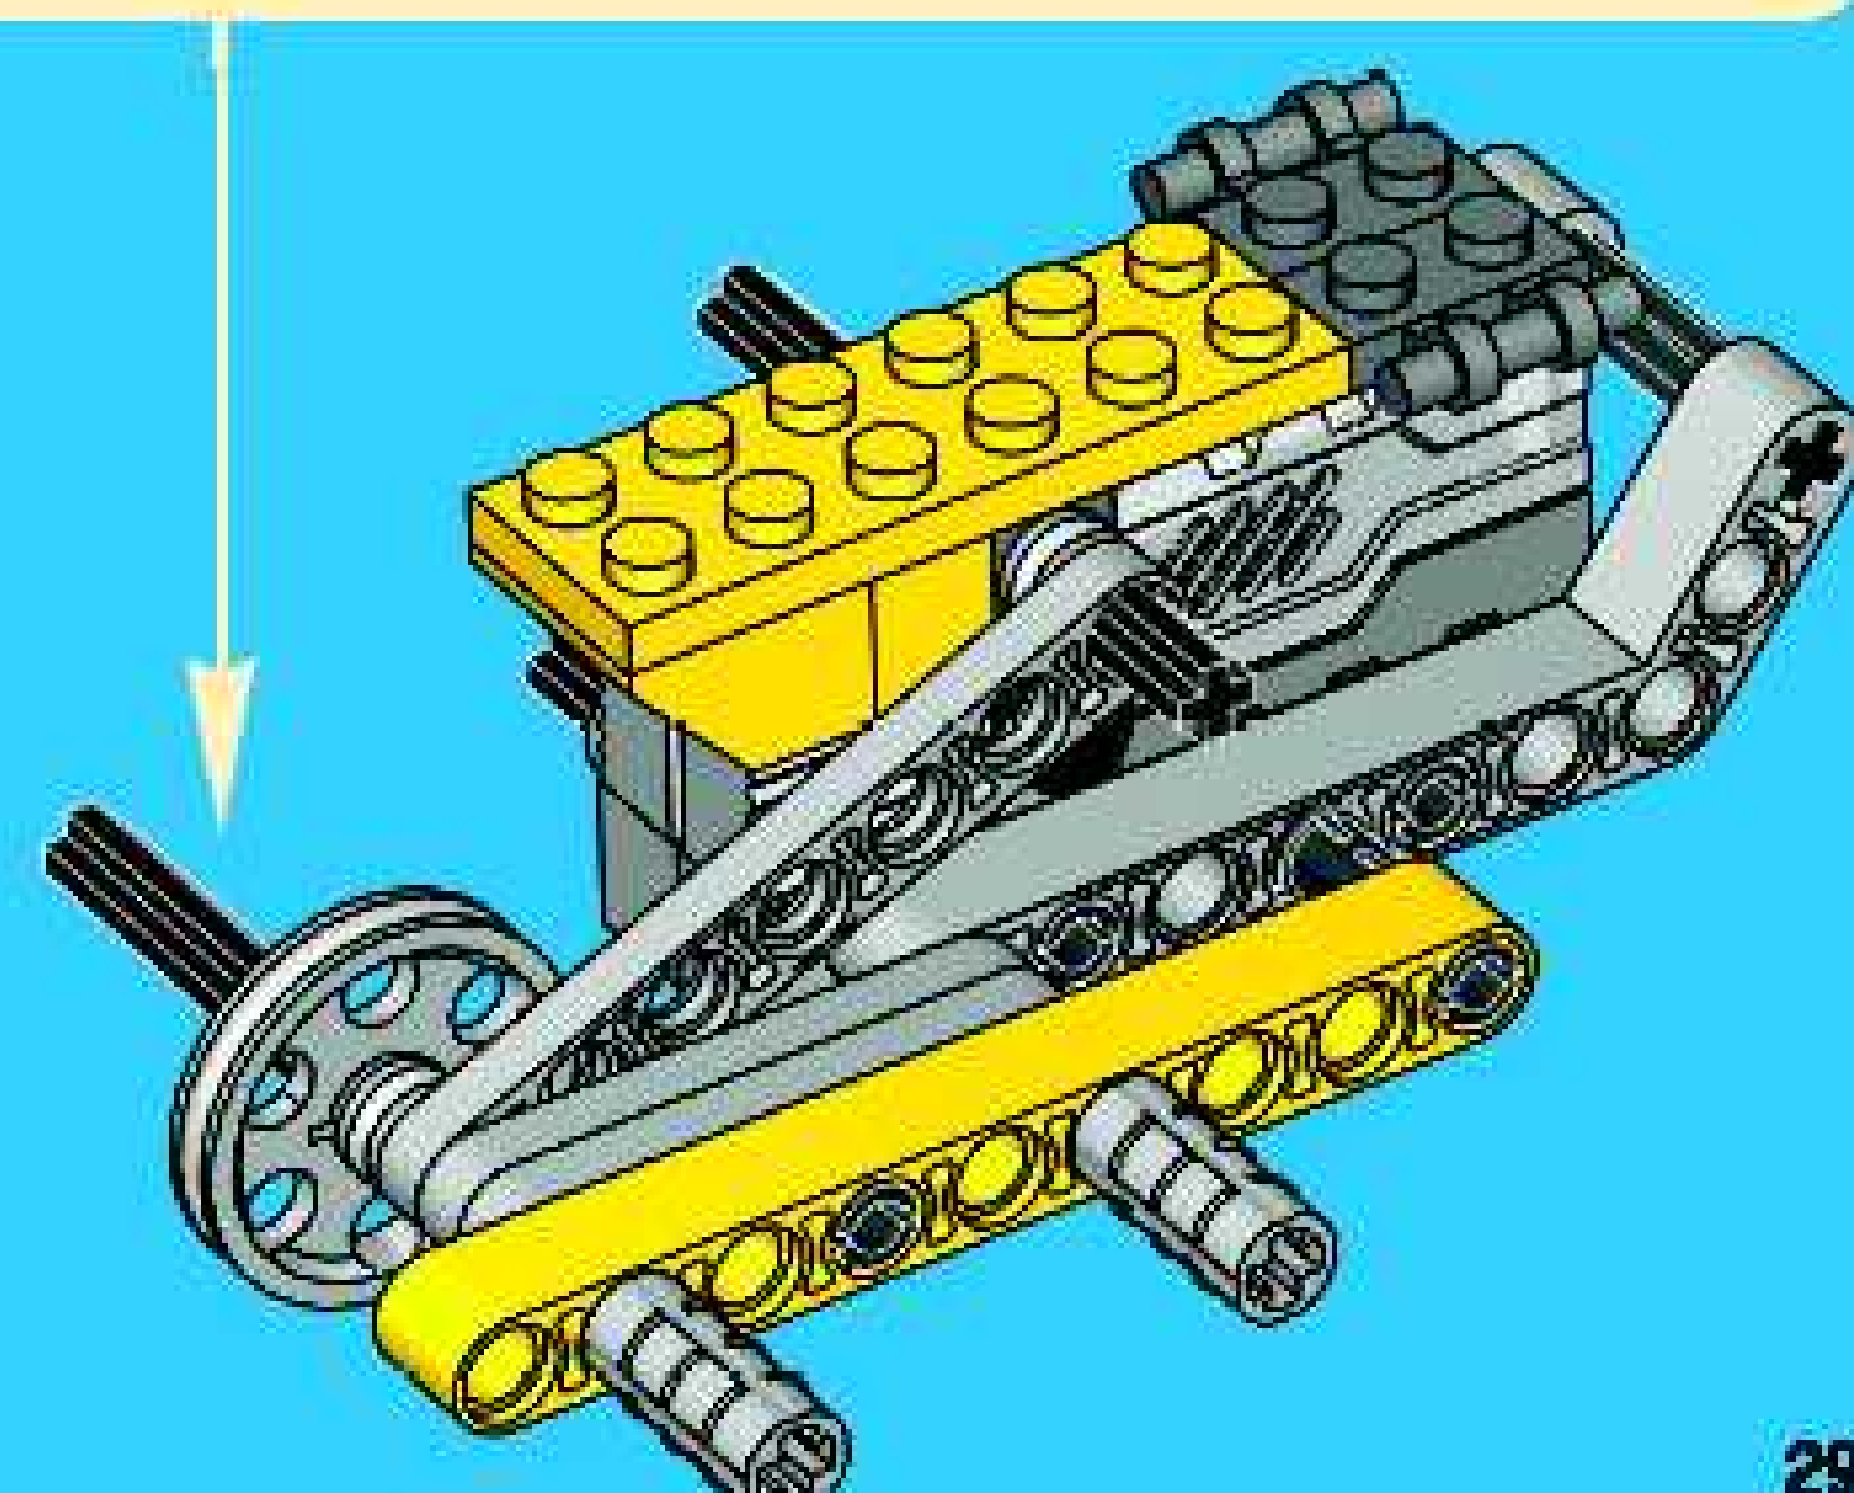




9




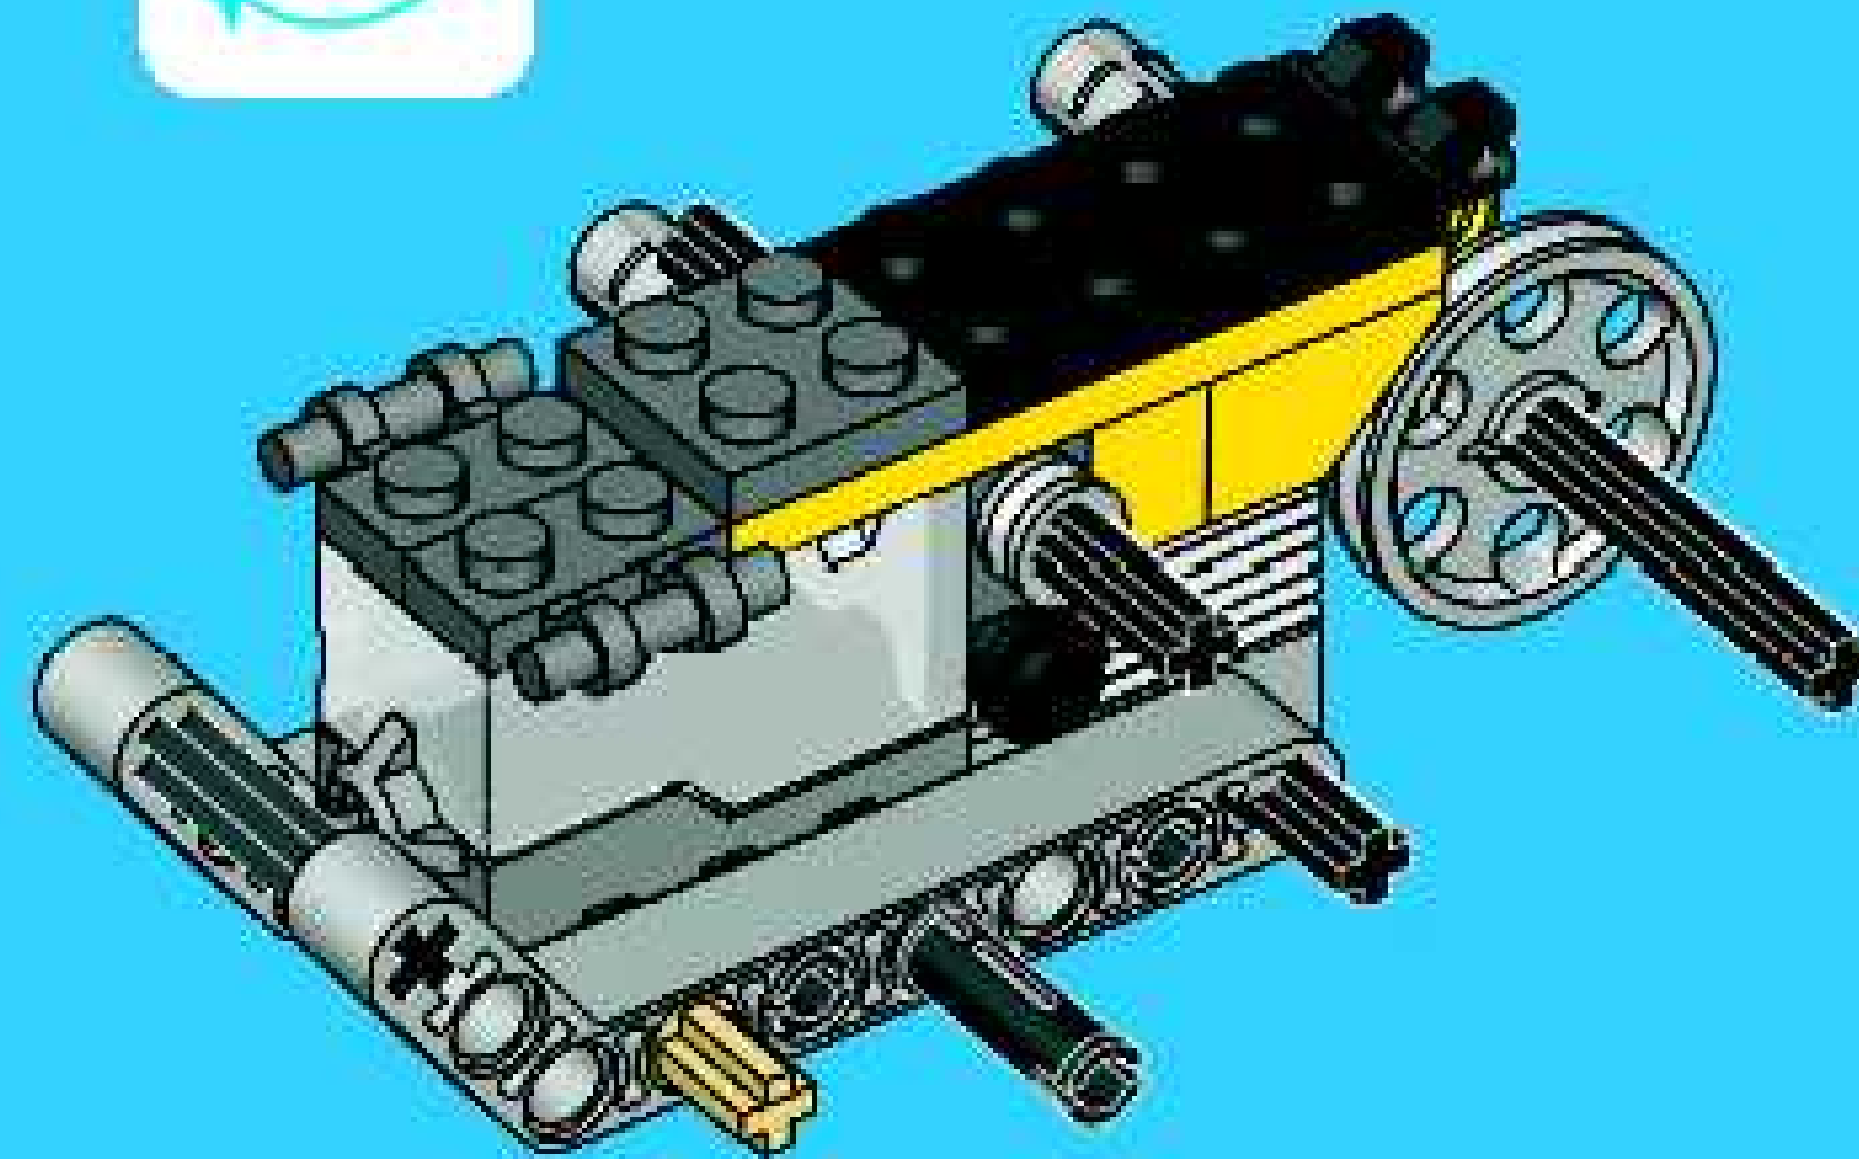





10

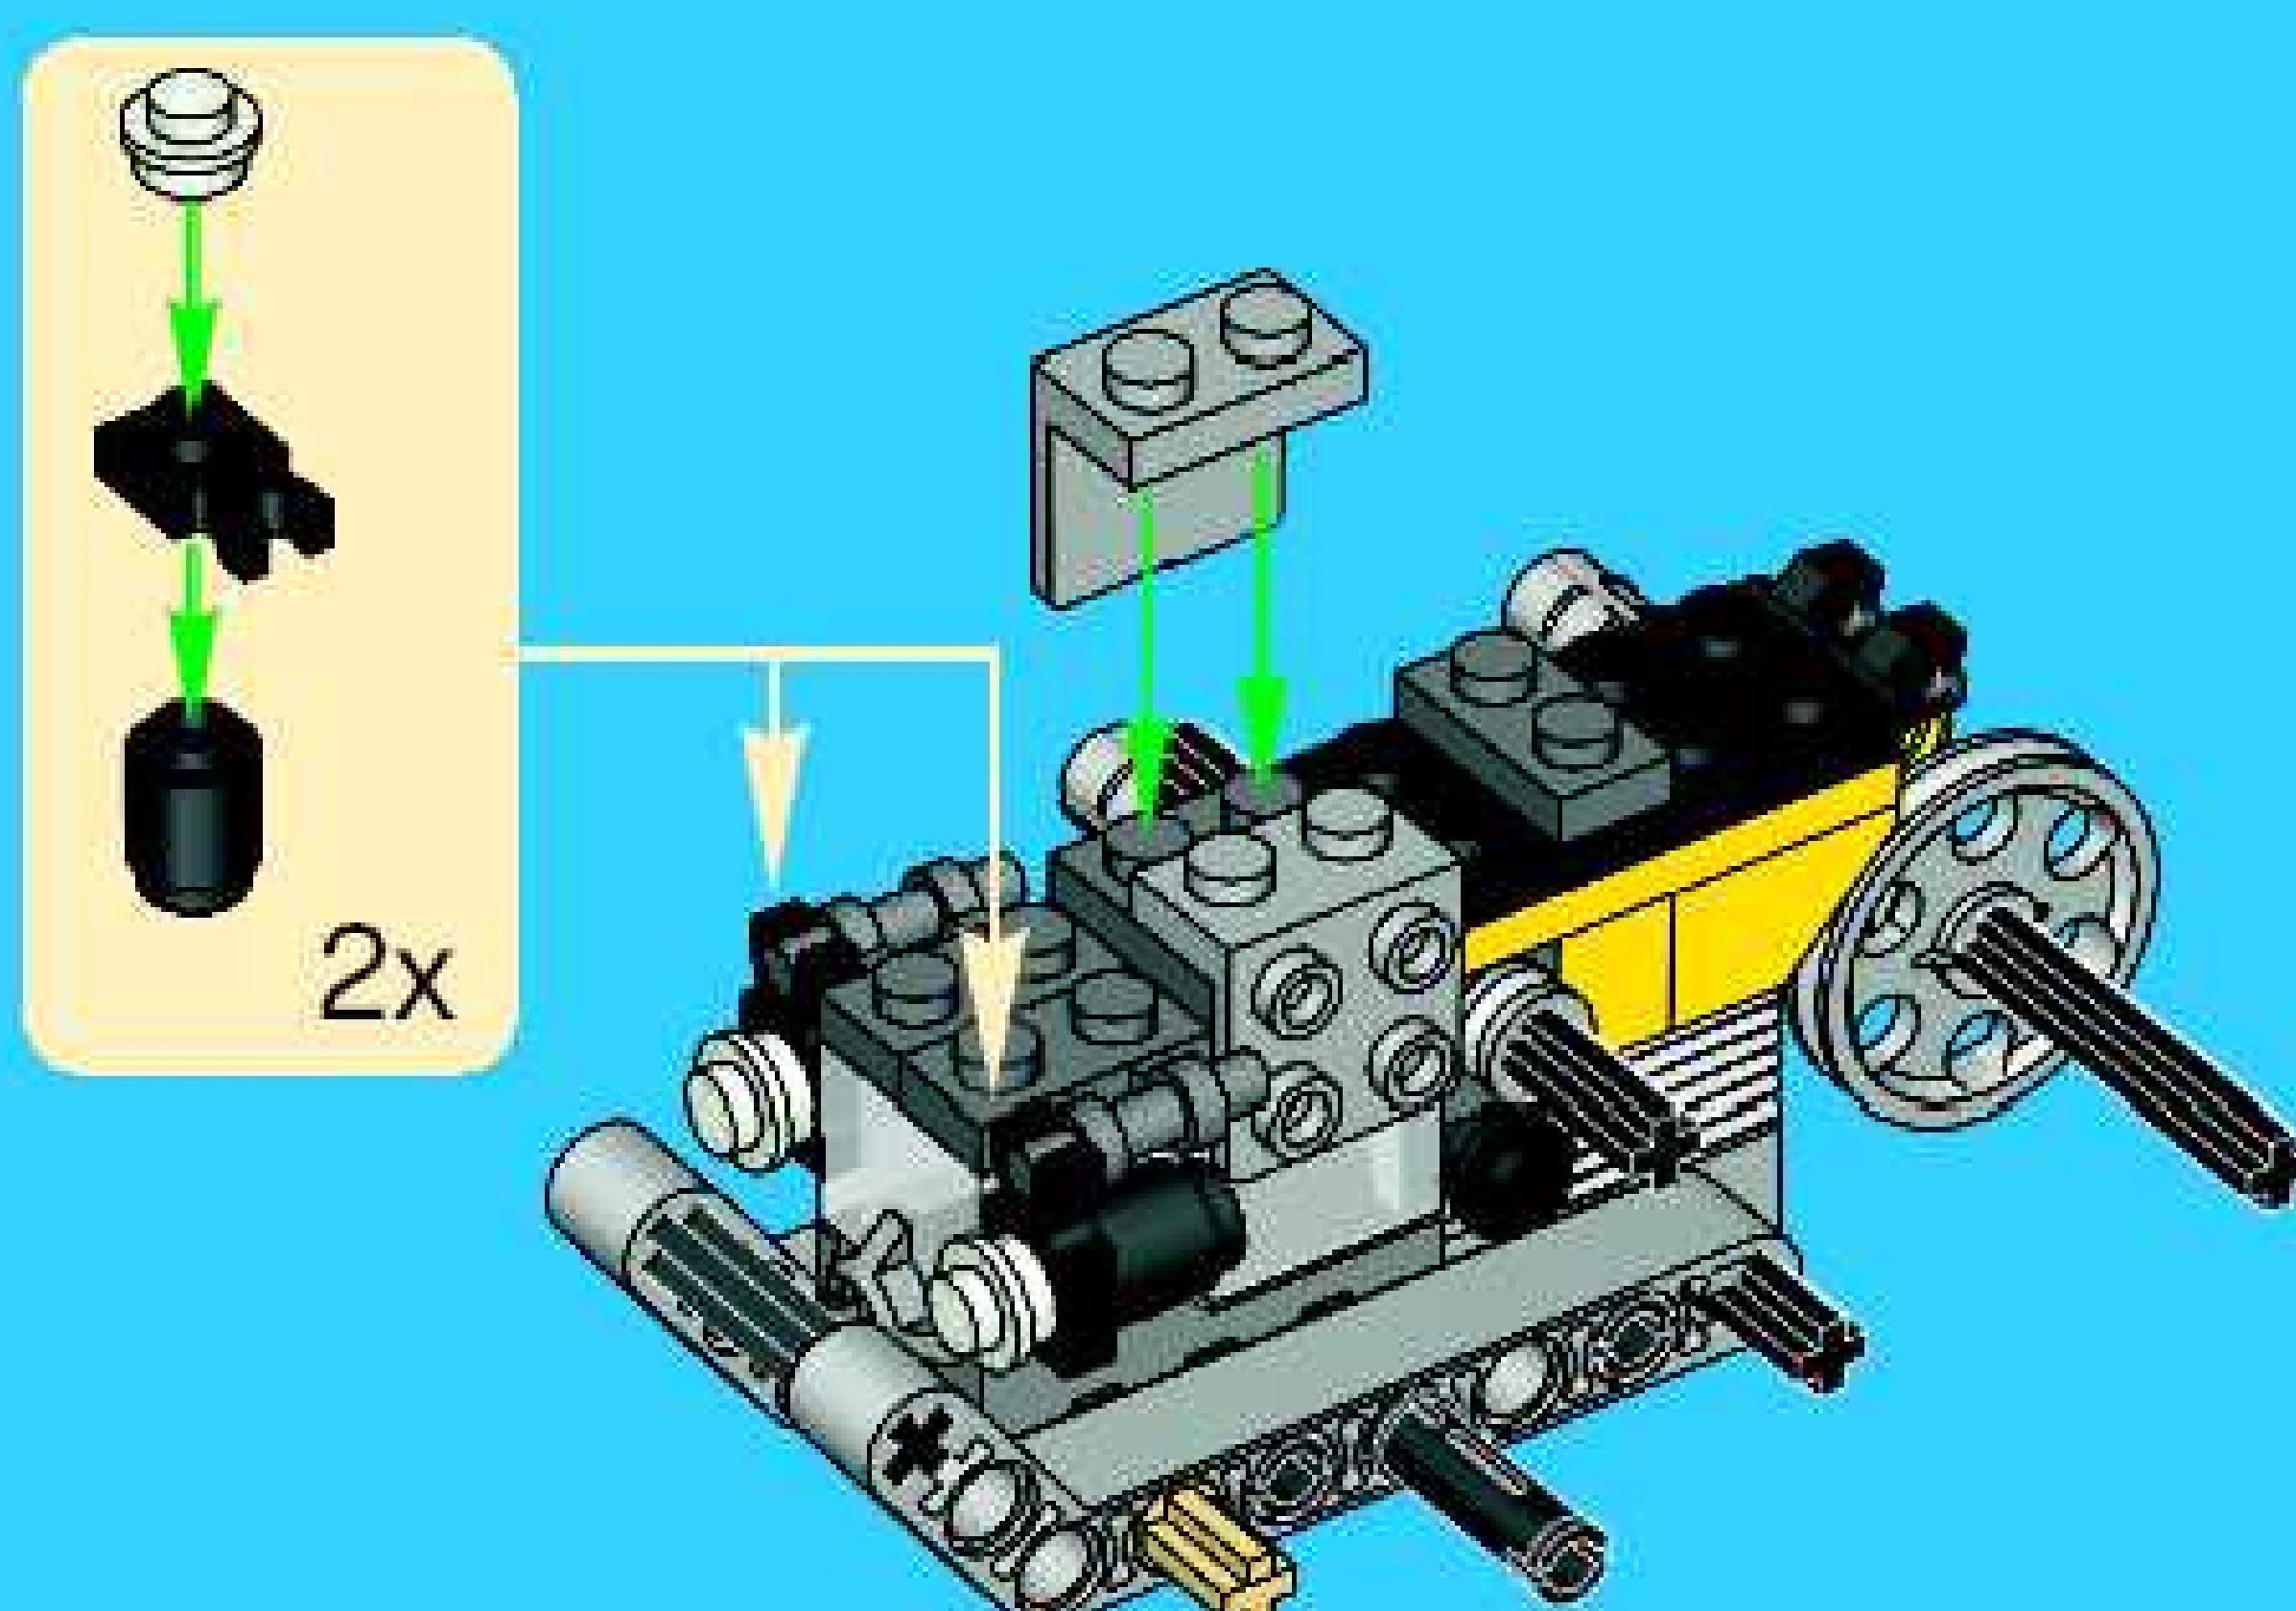

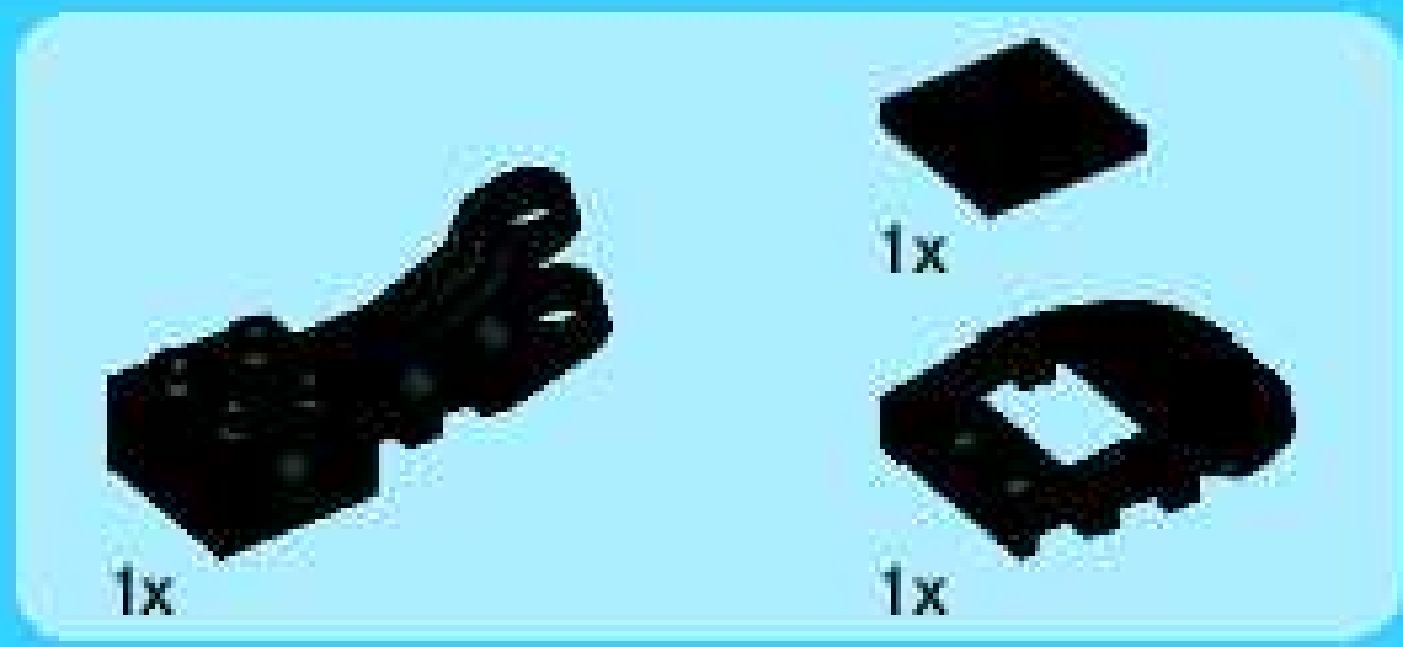



11

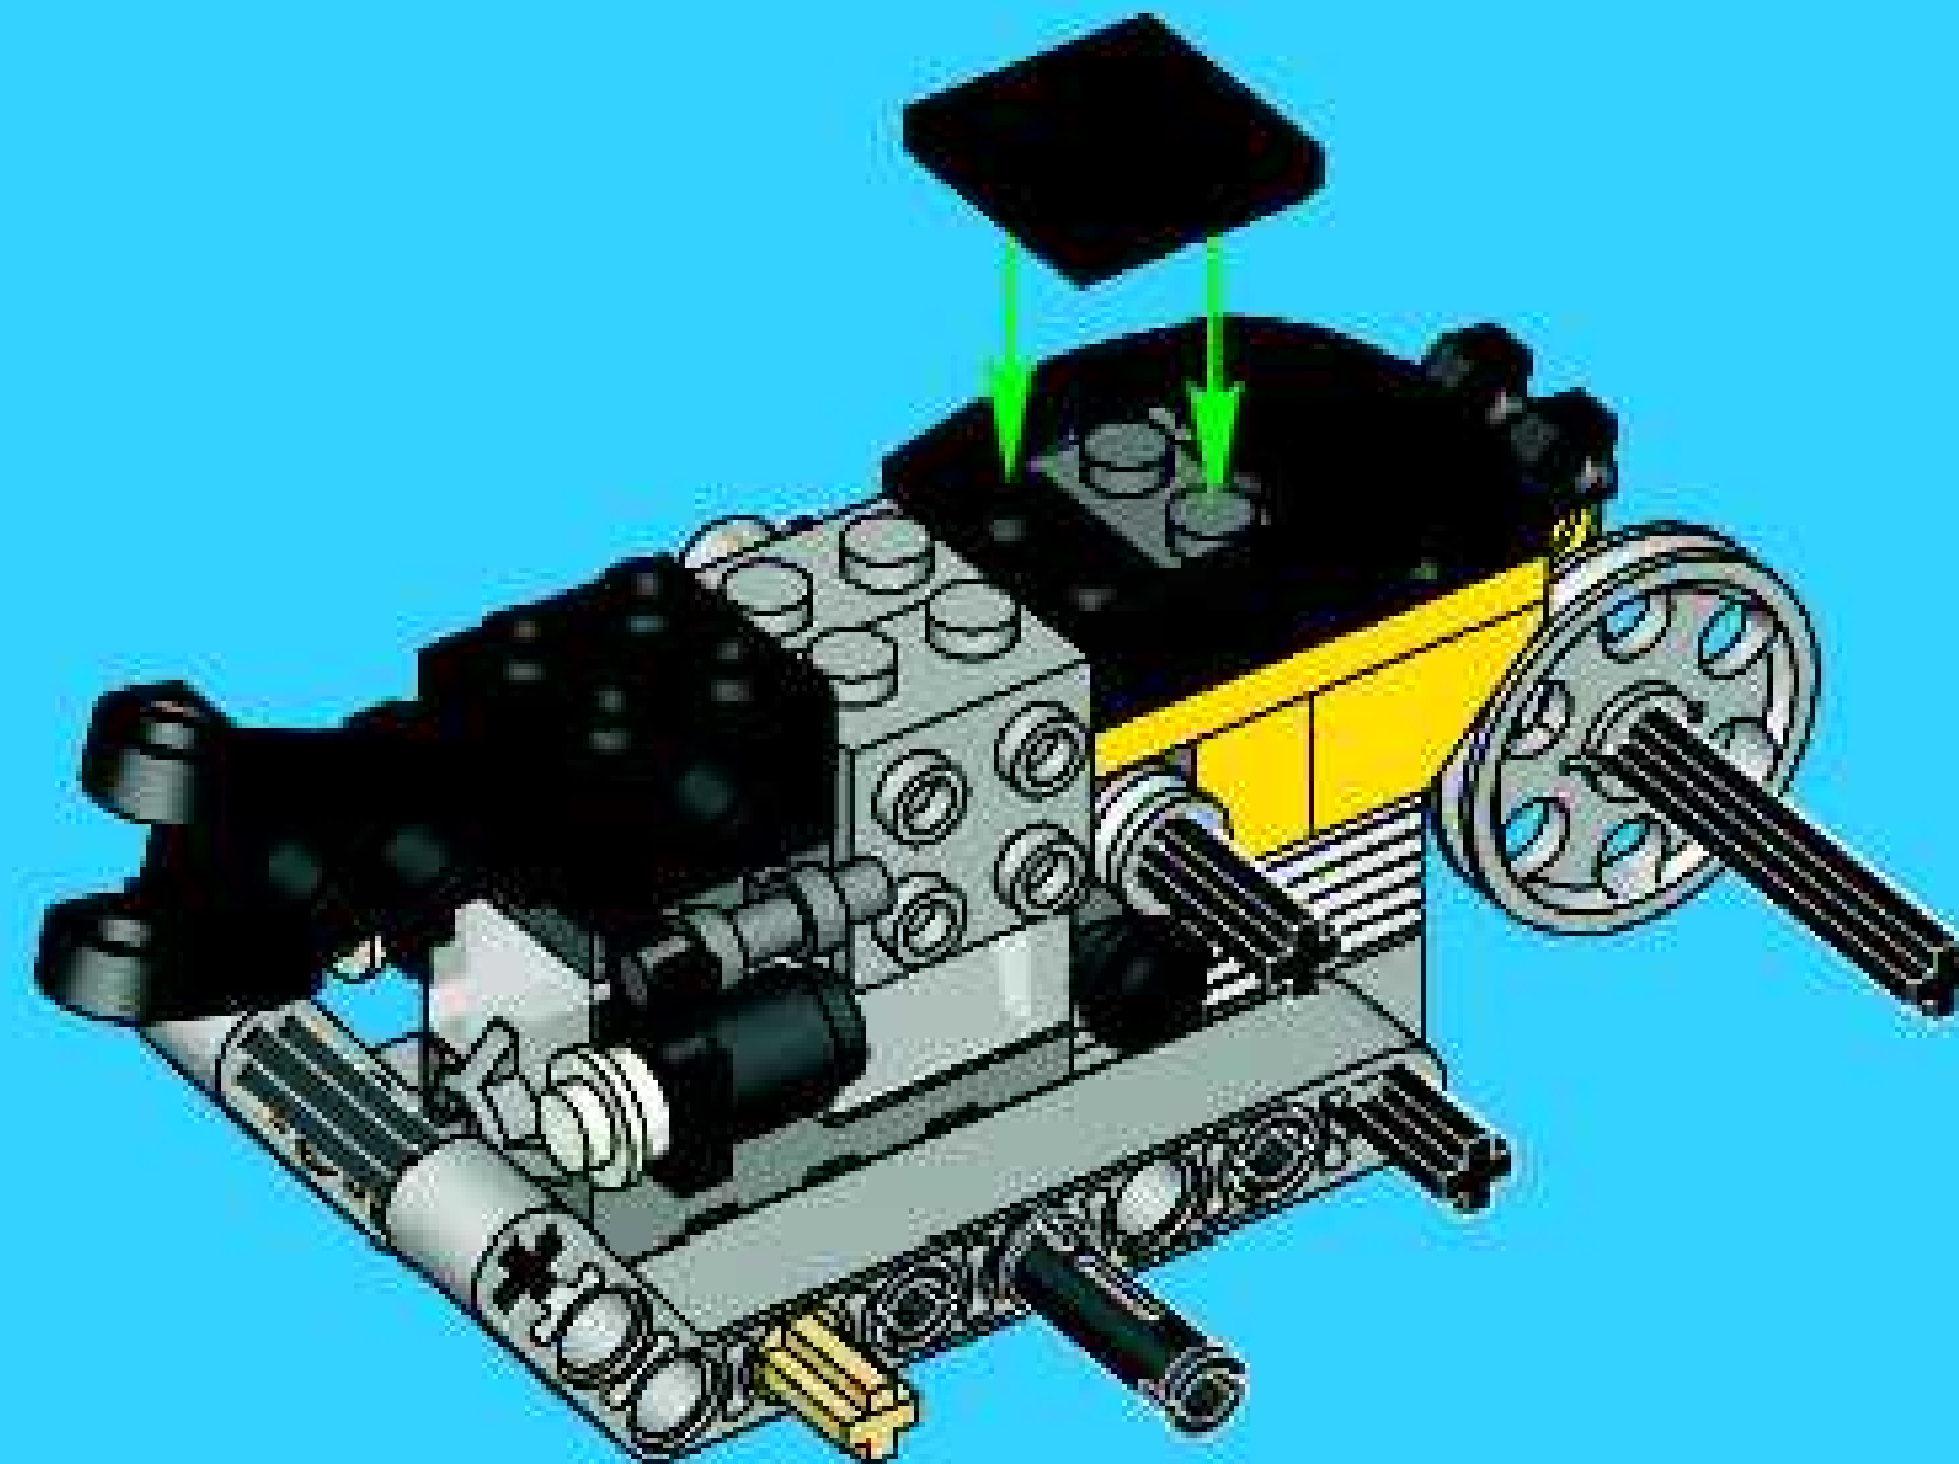

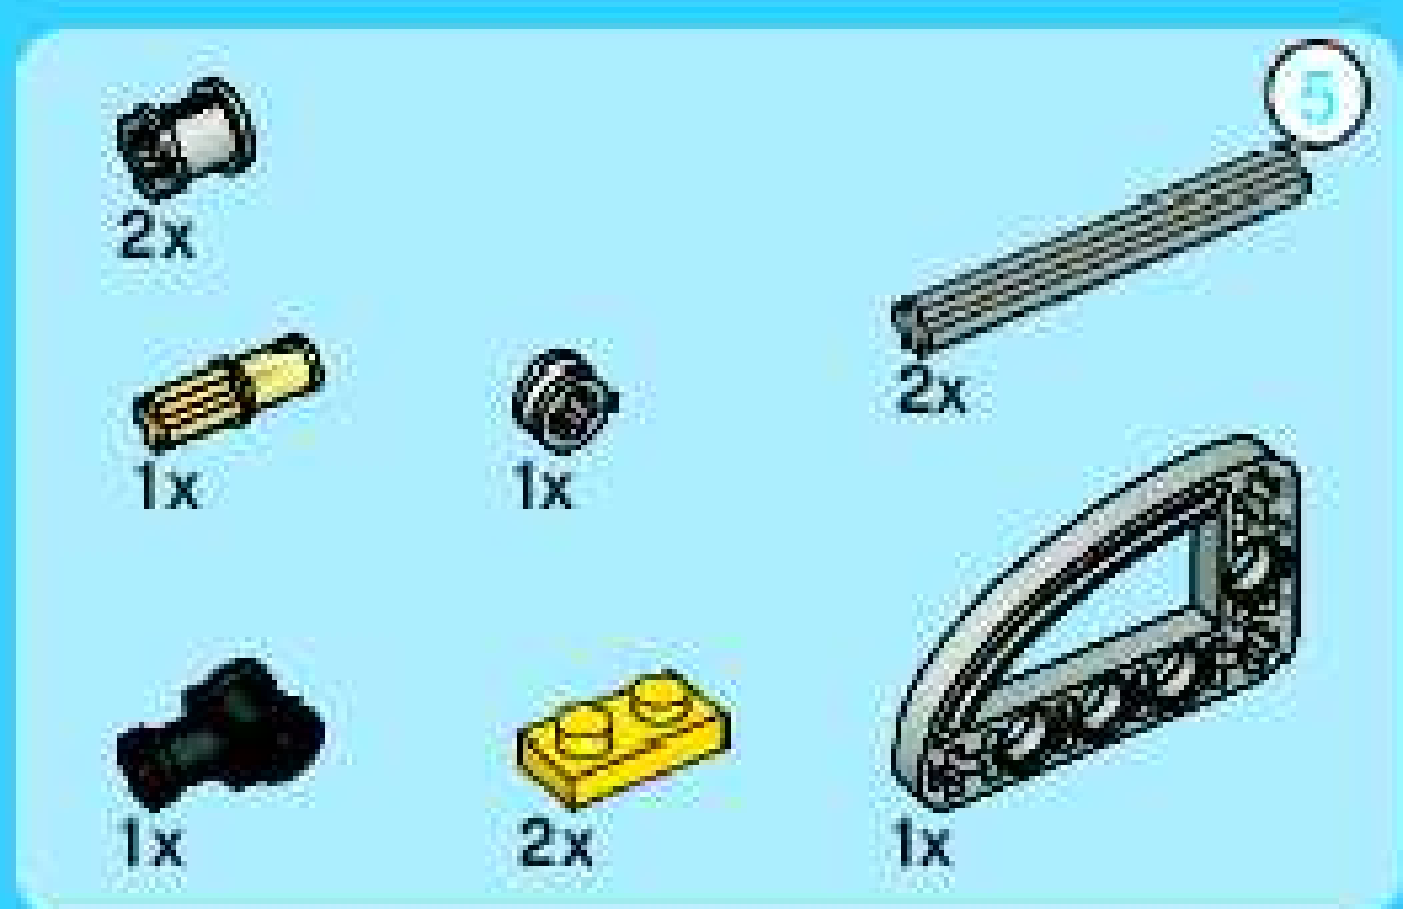

12

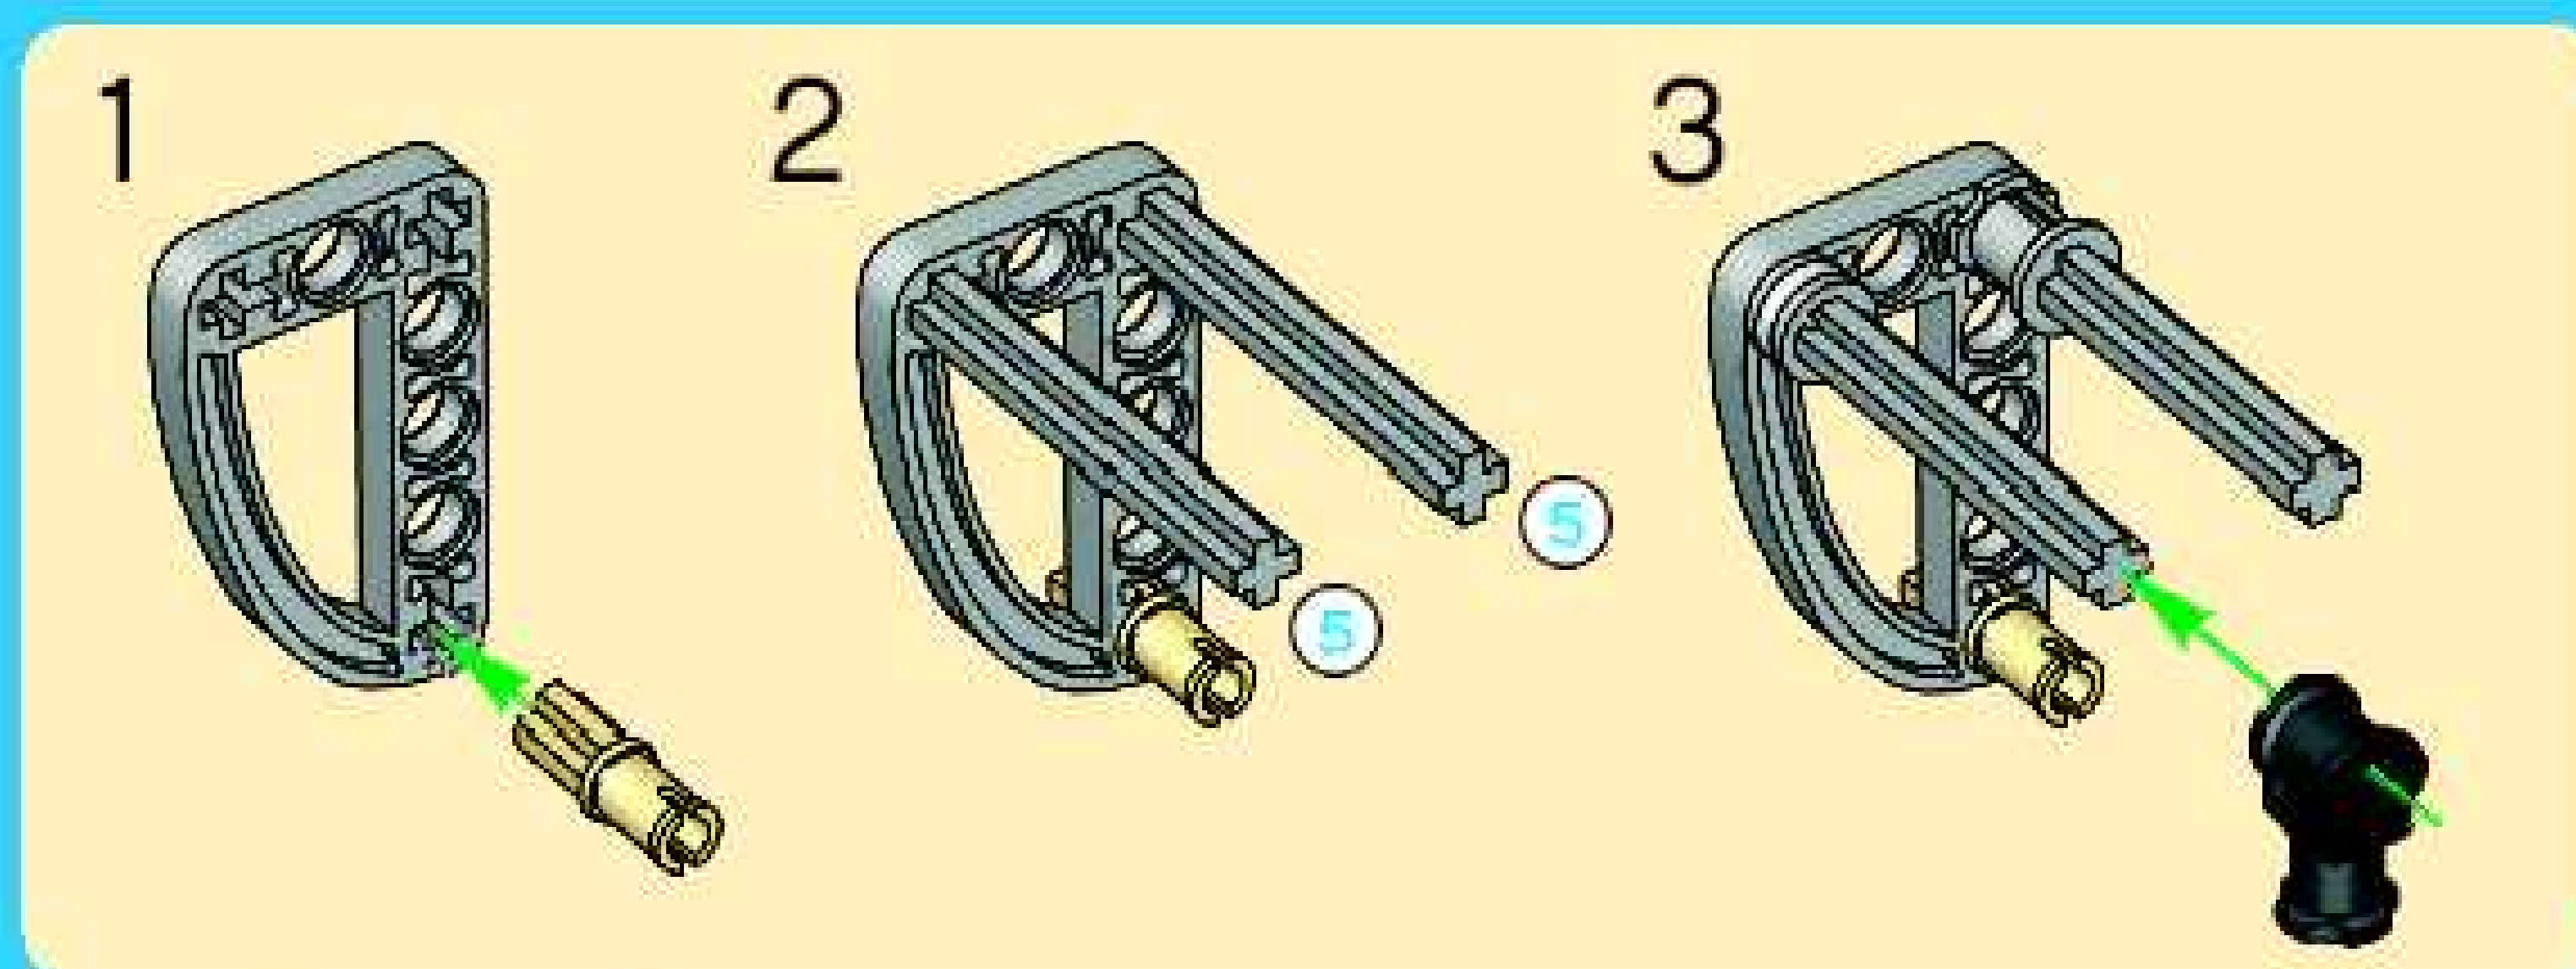


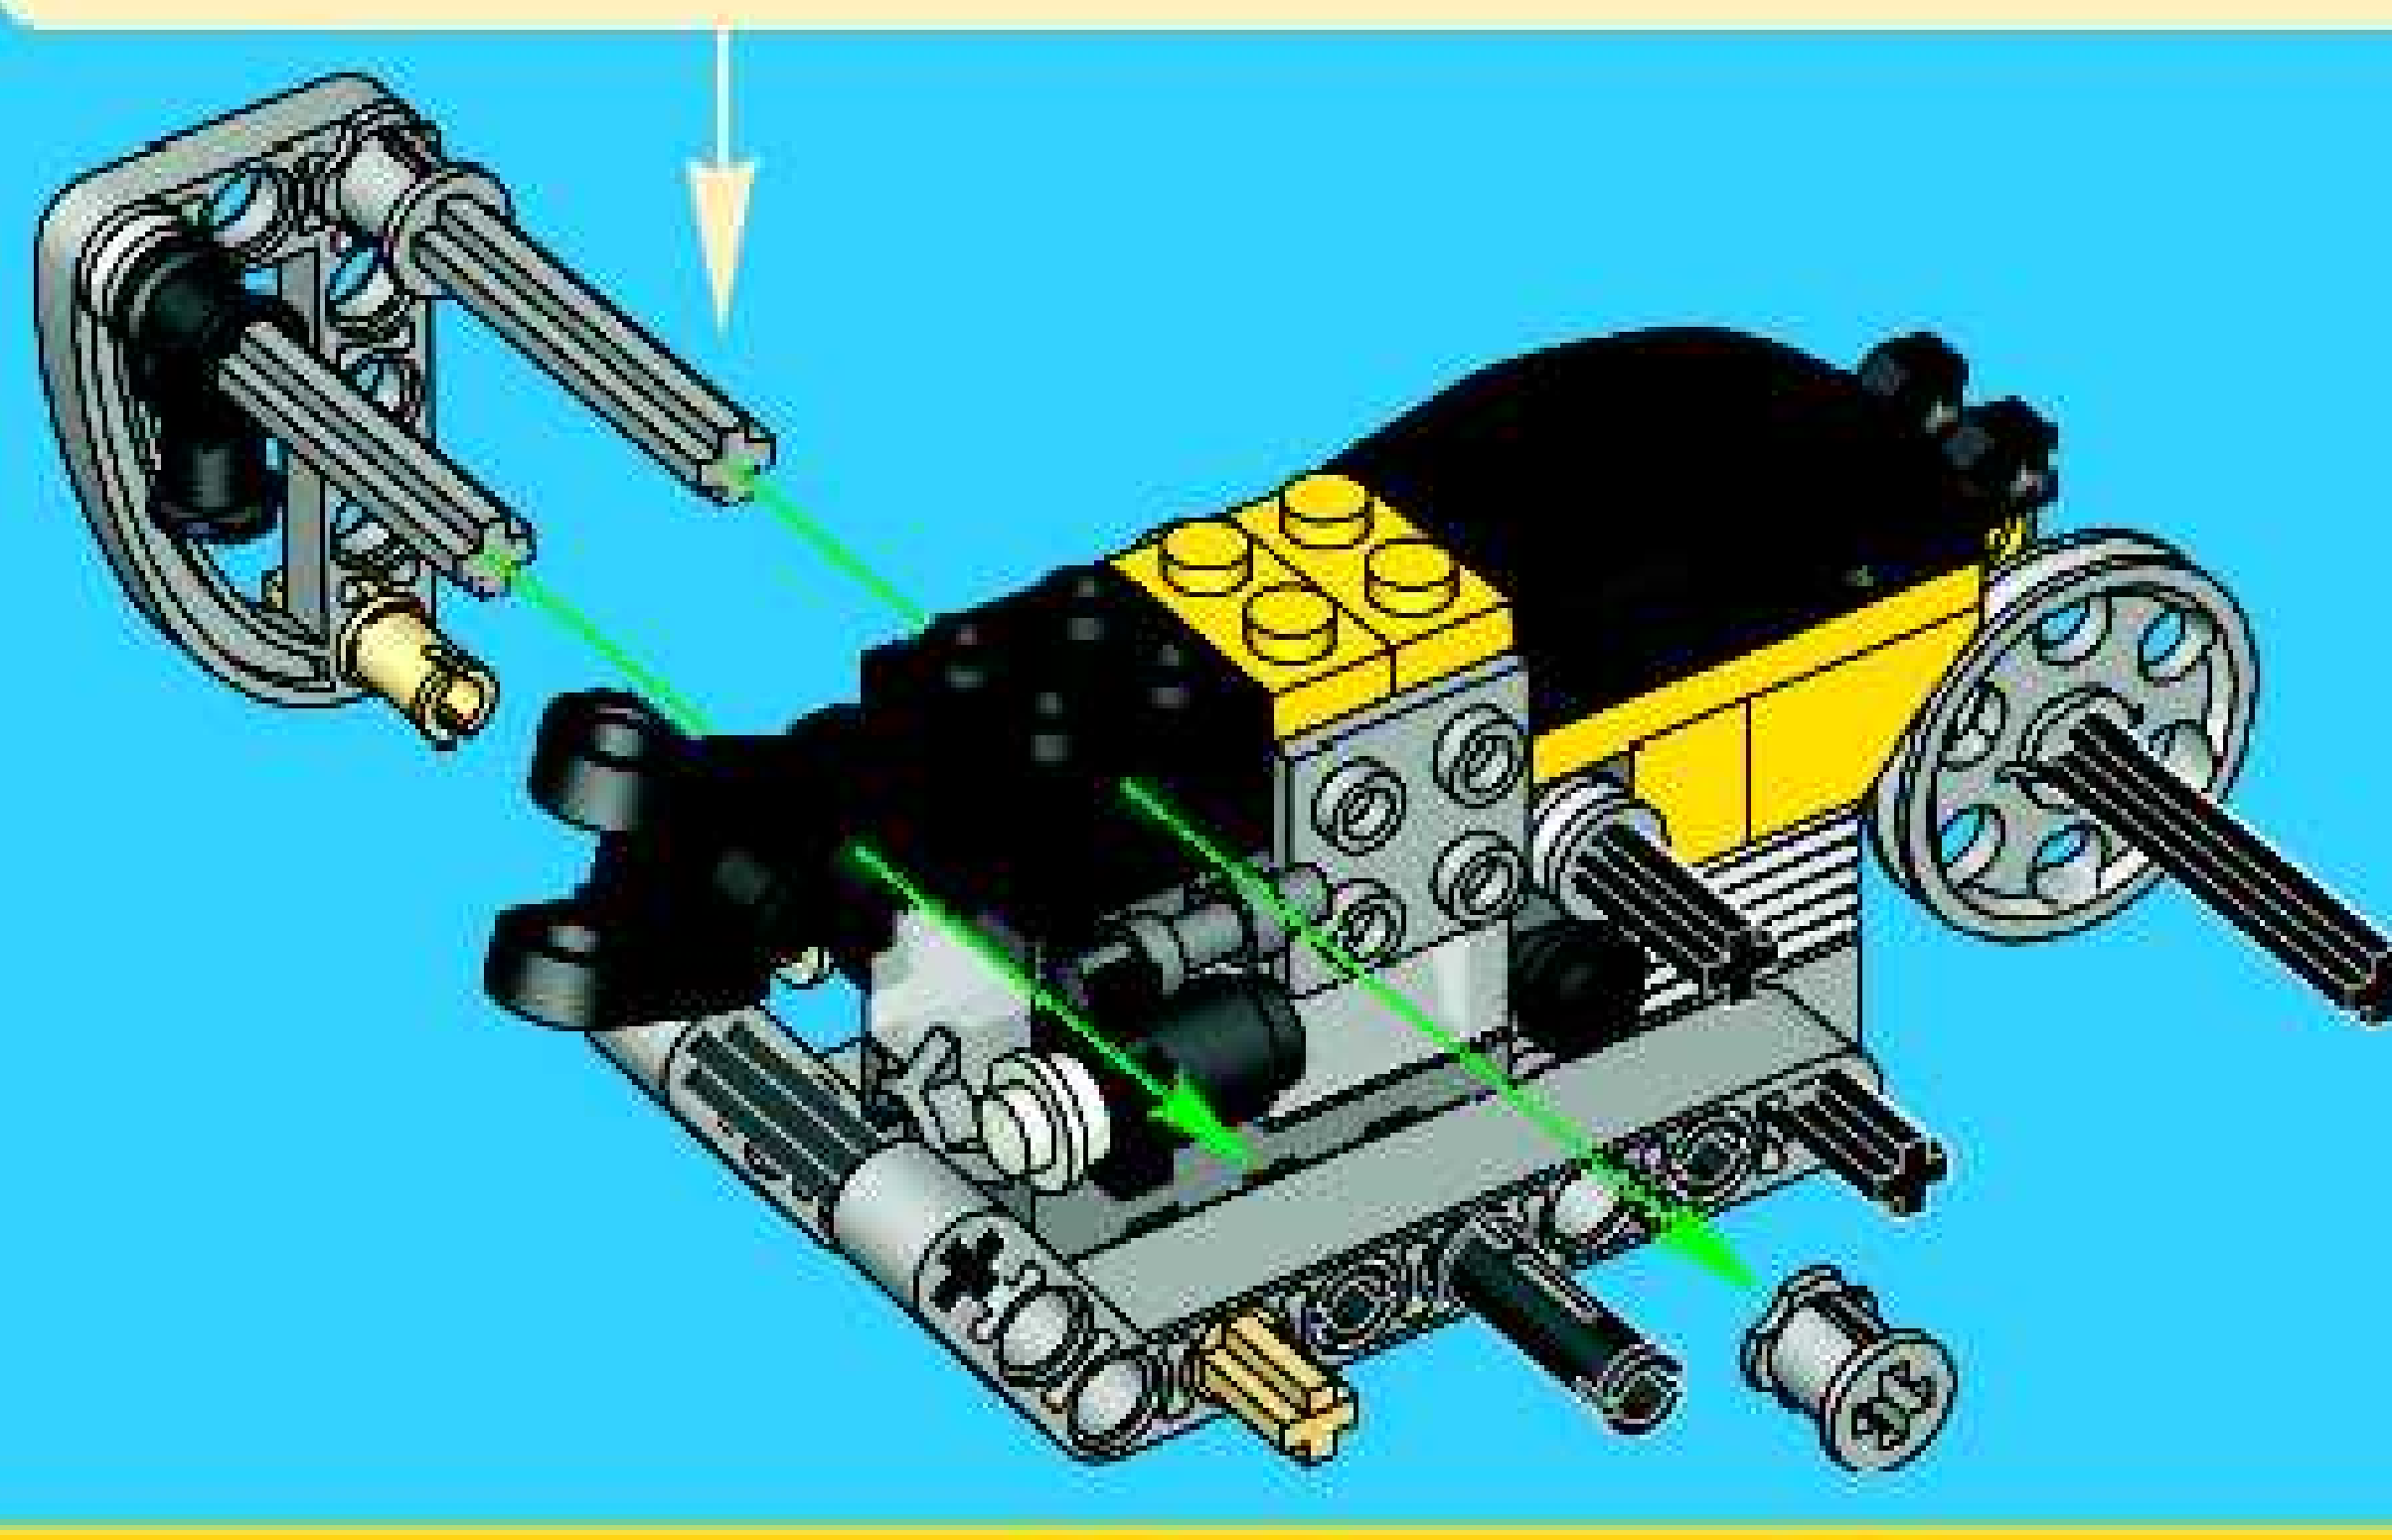








13

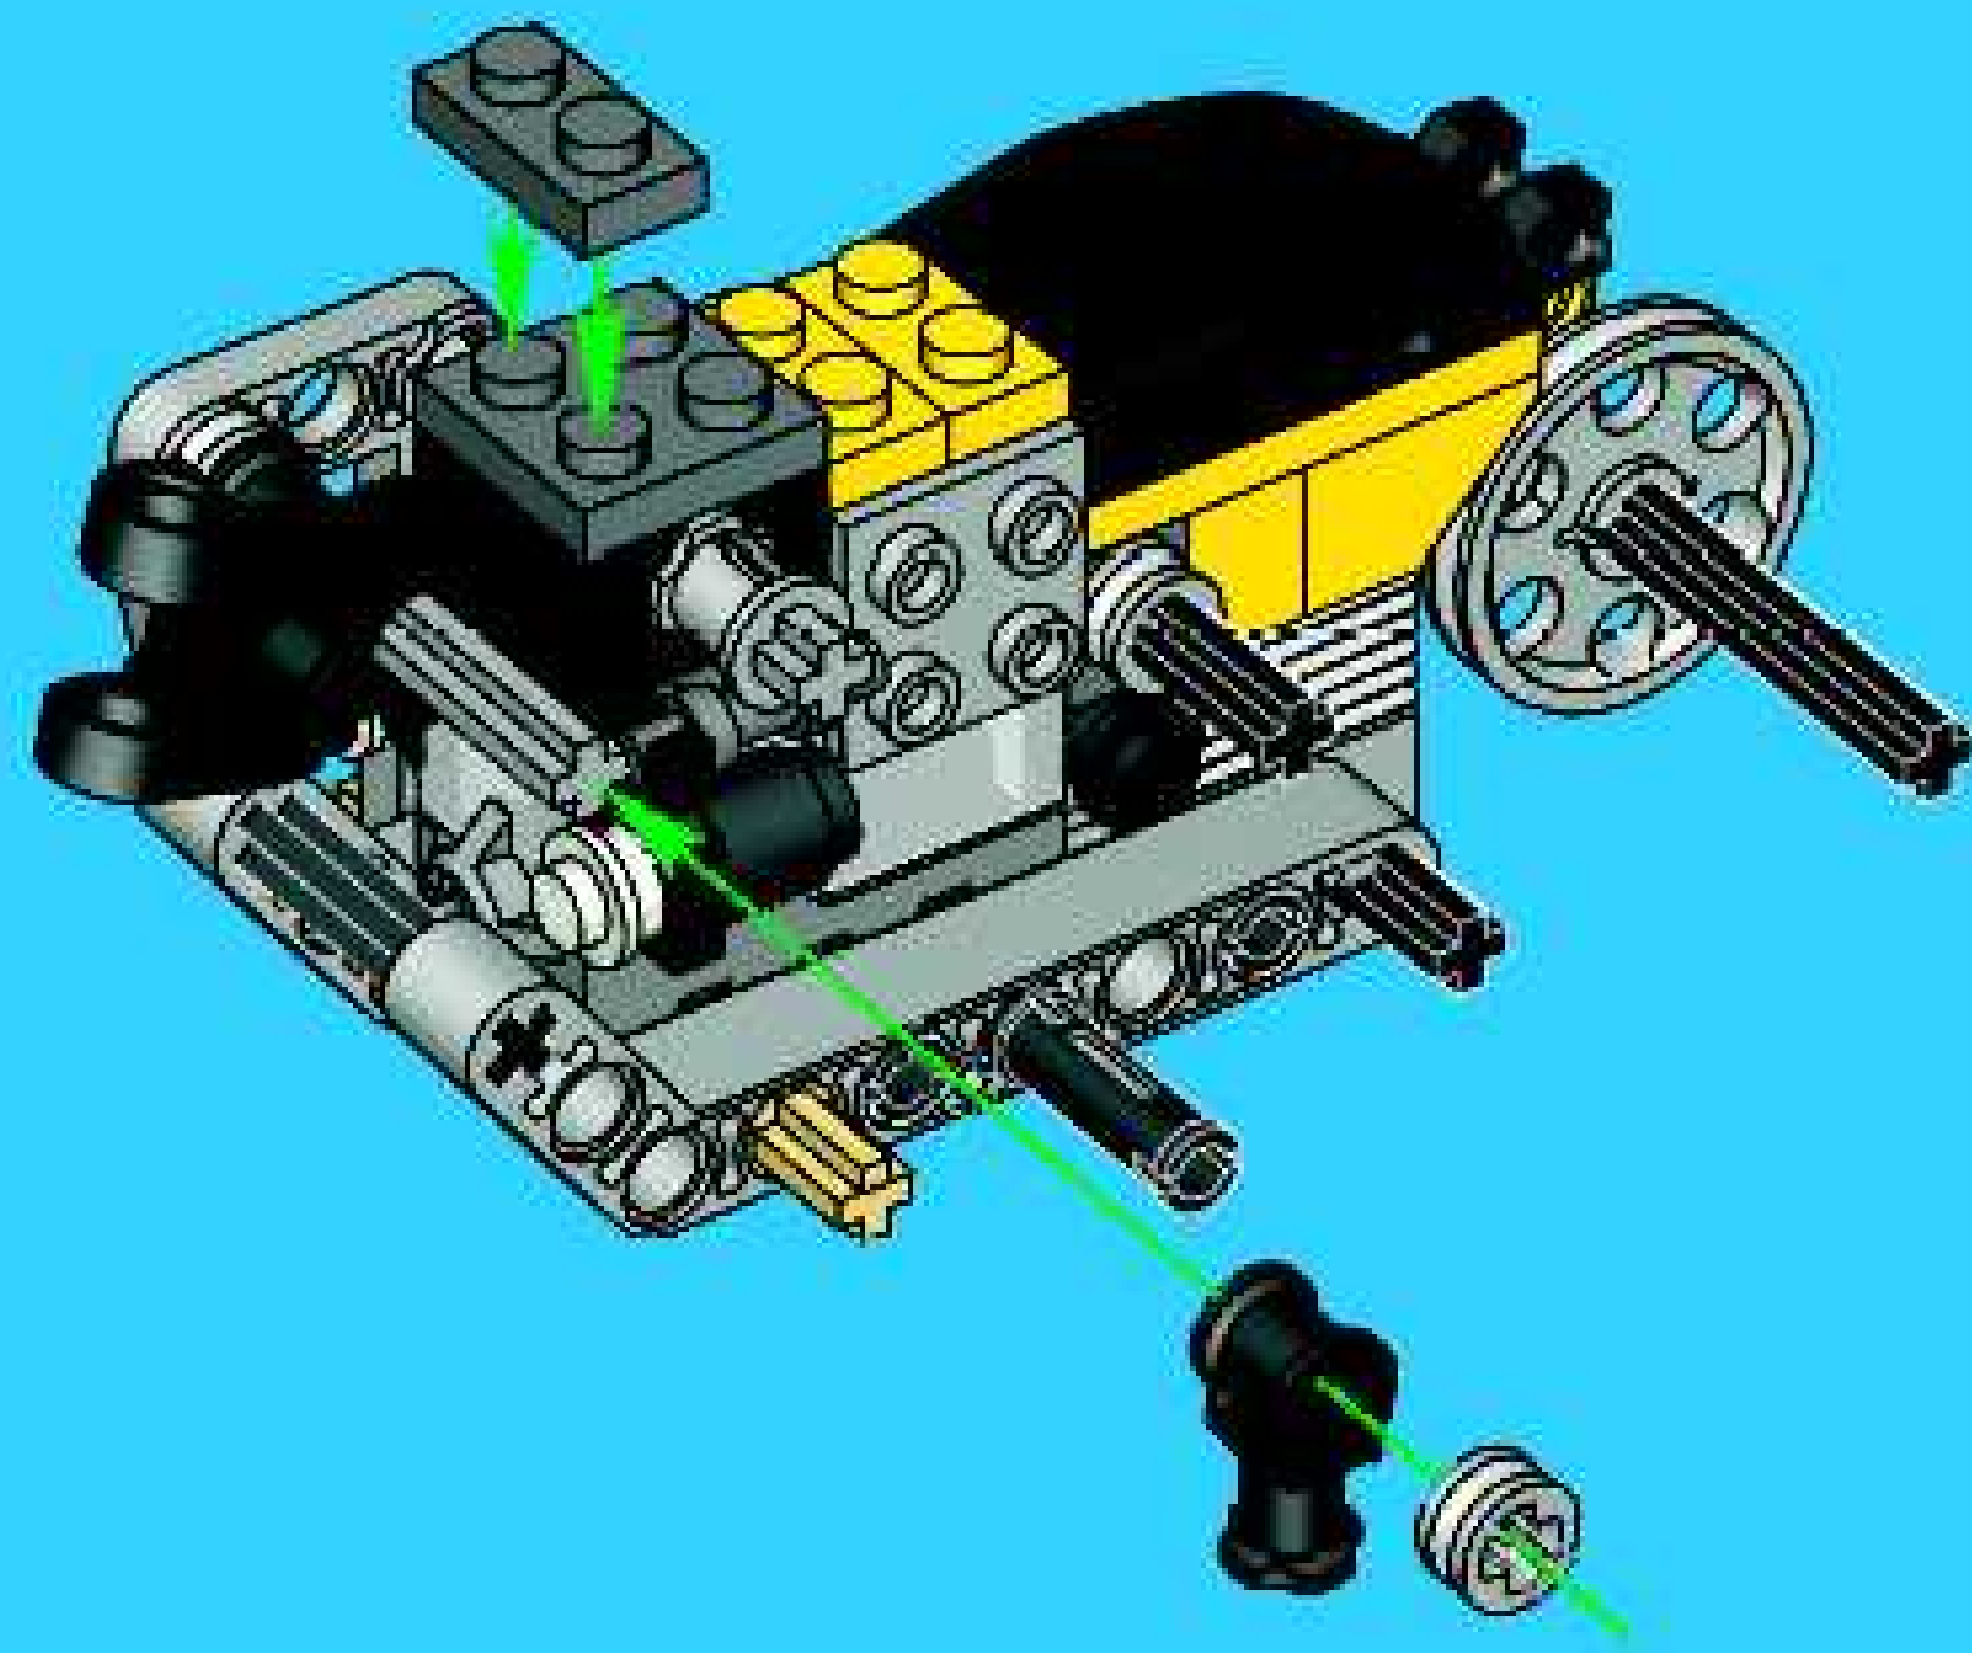

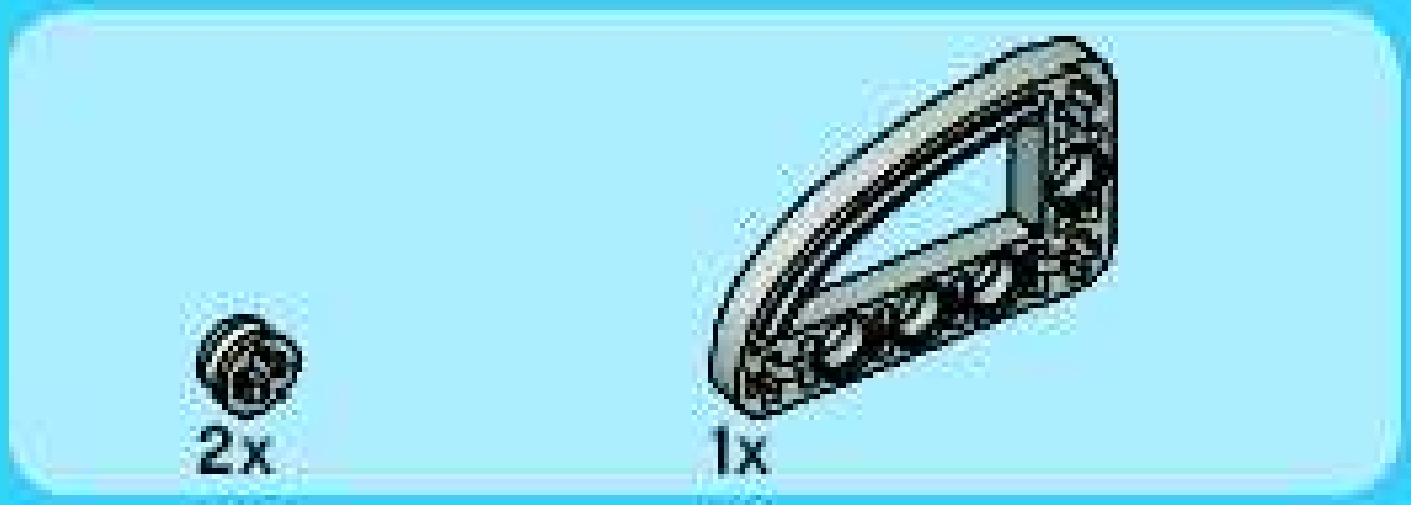



14

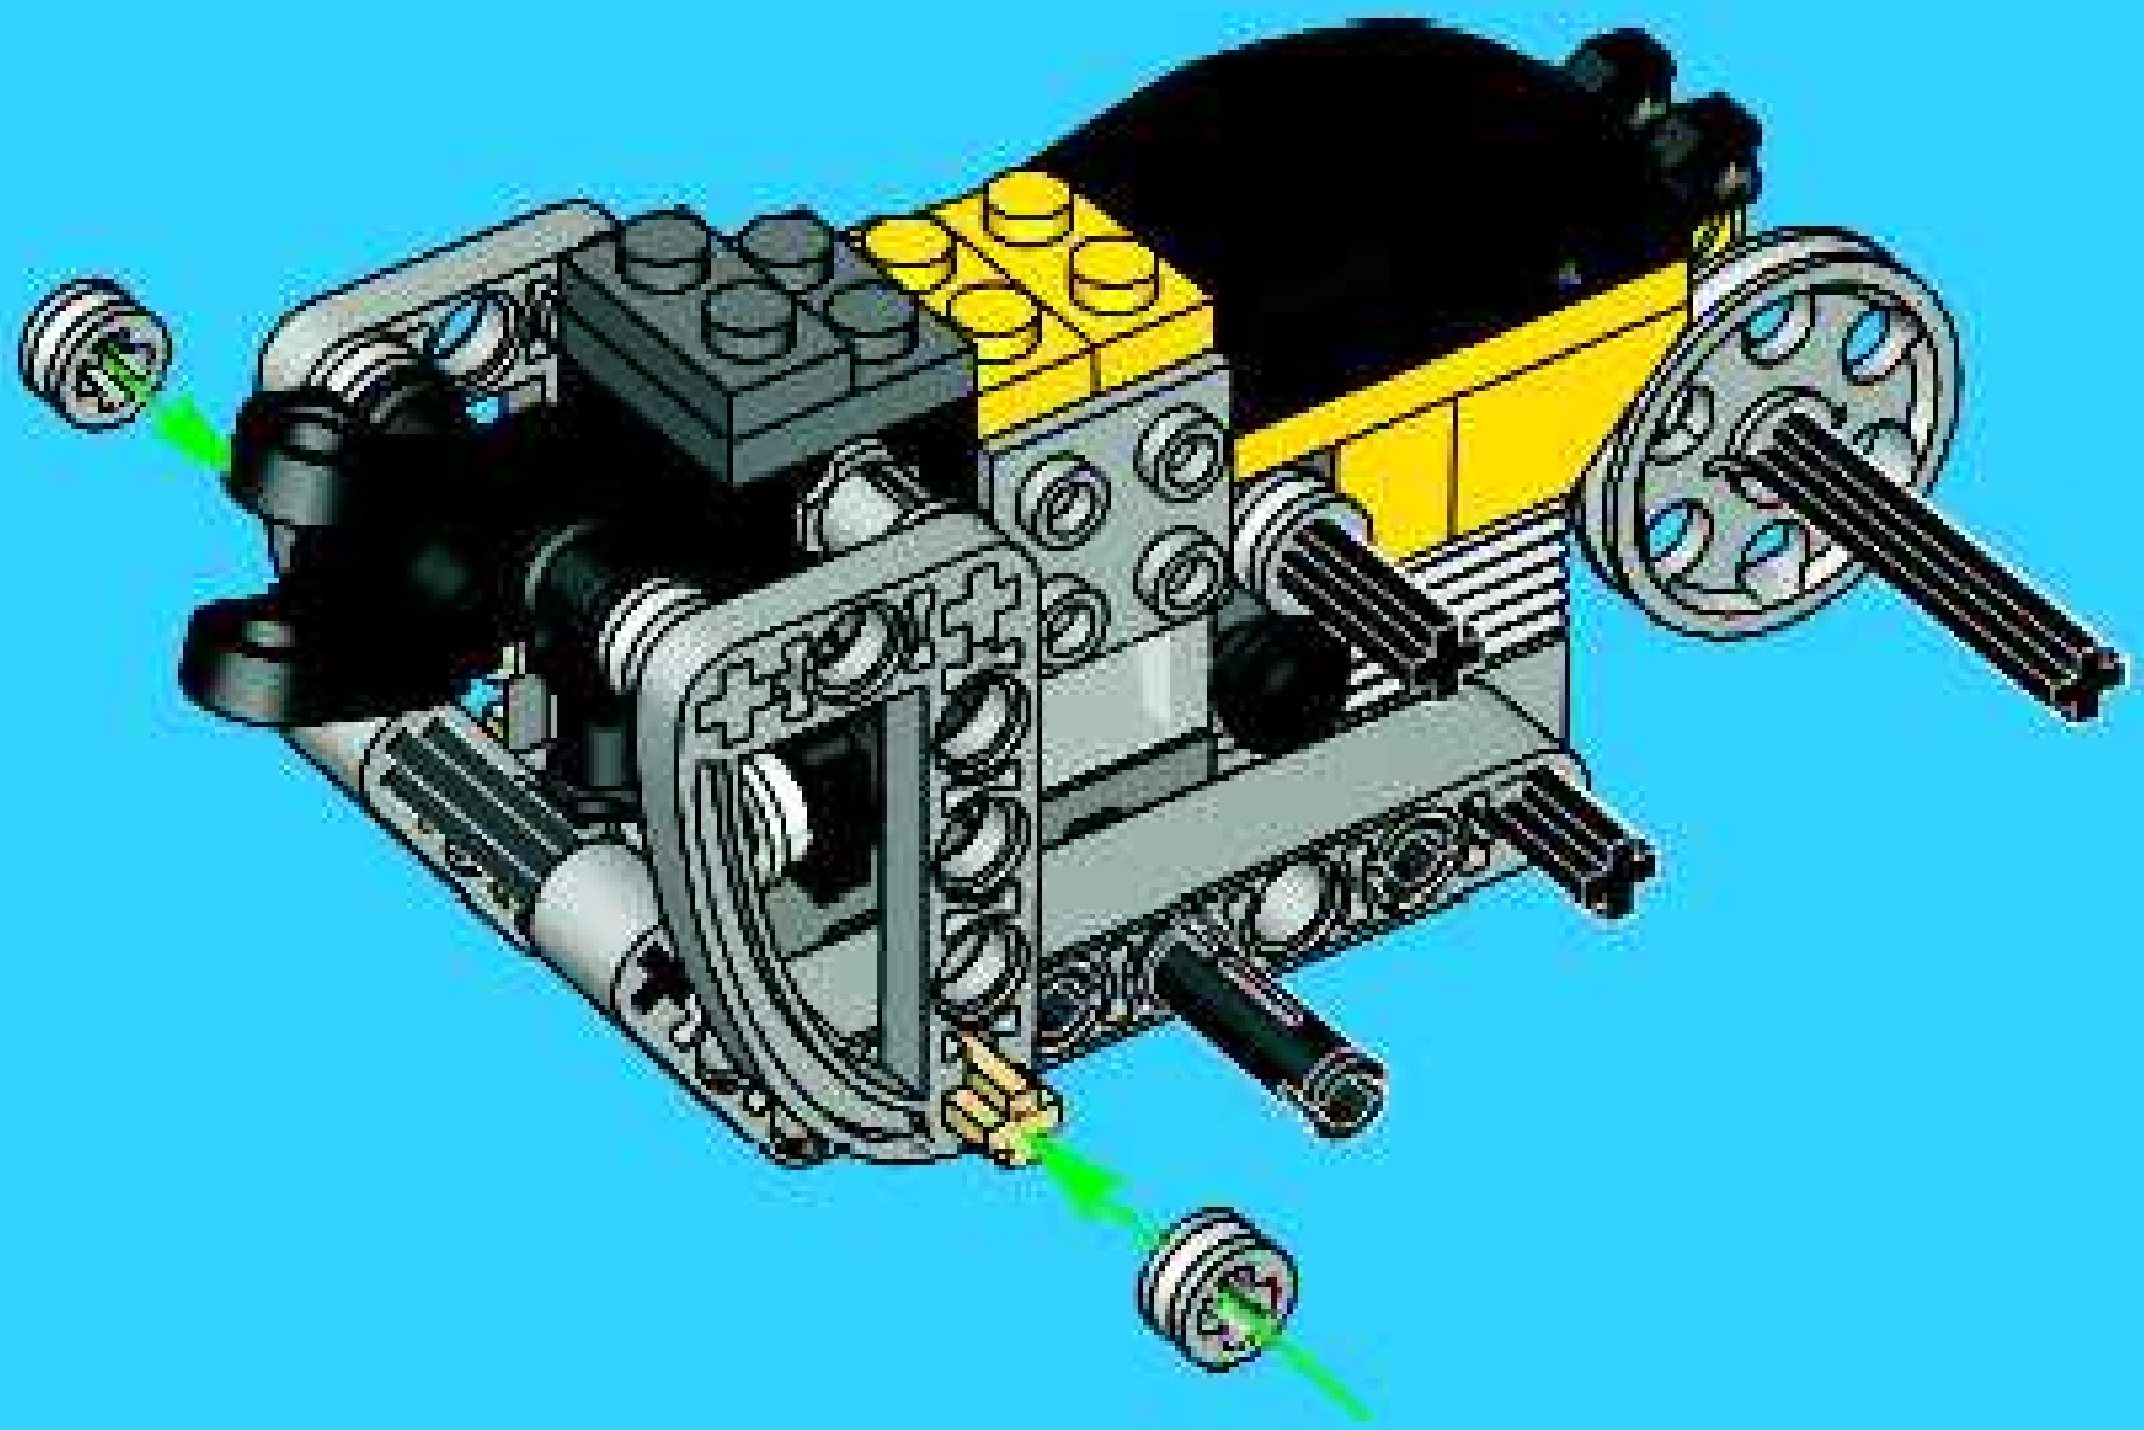

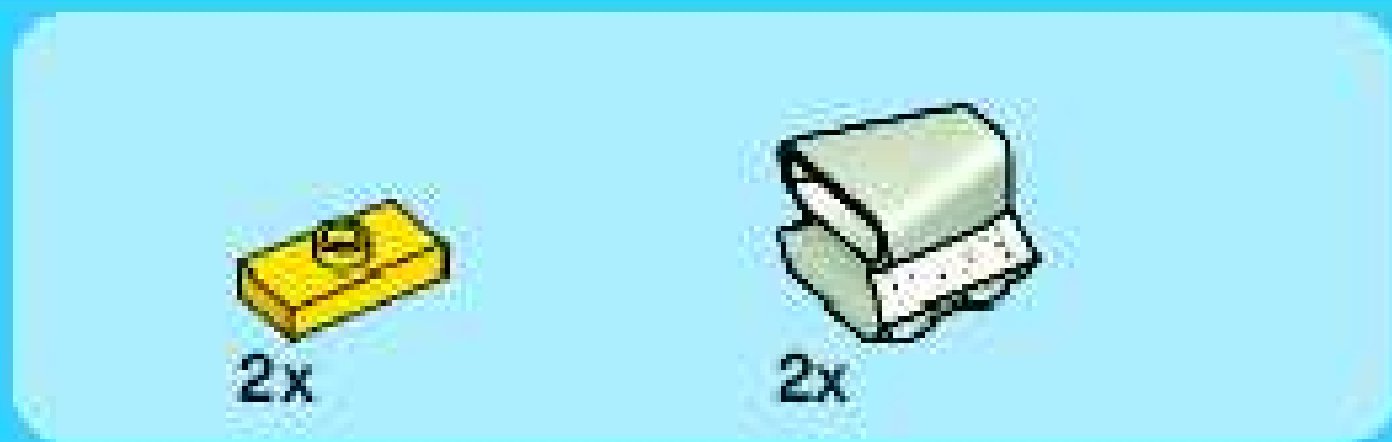



15

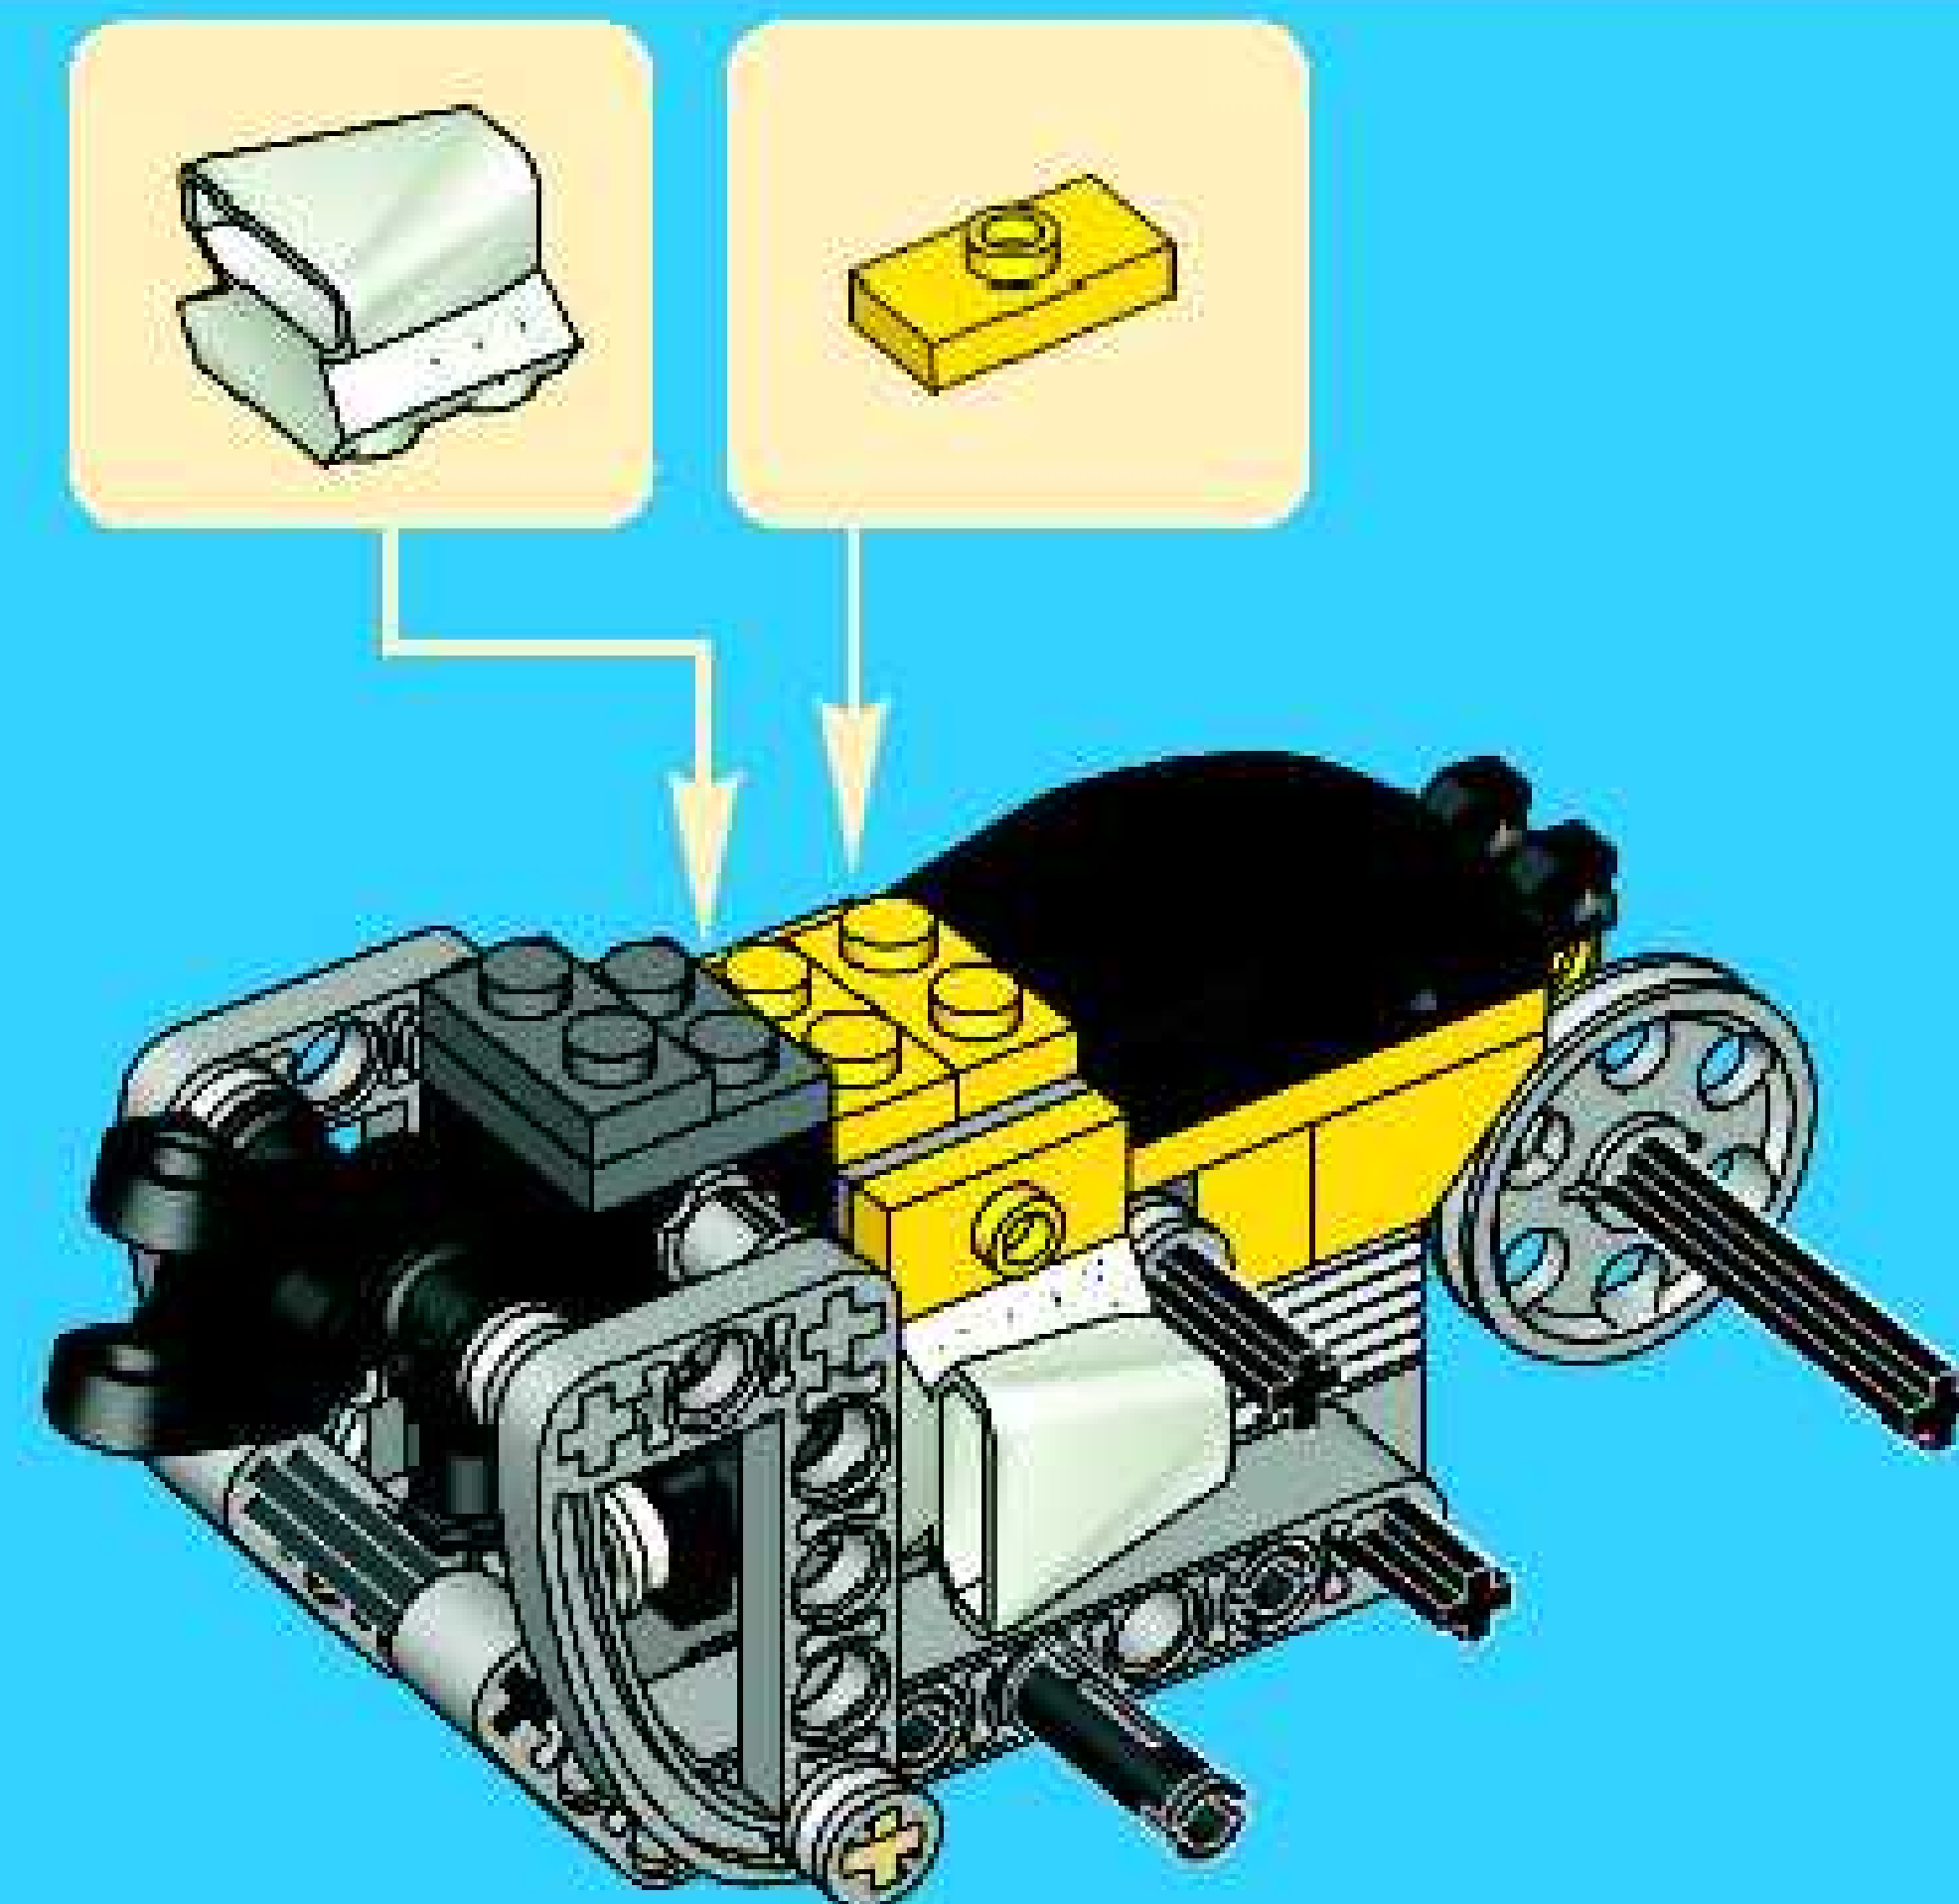


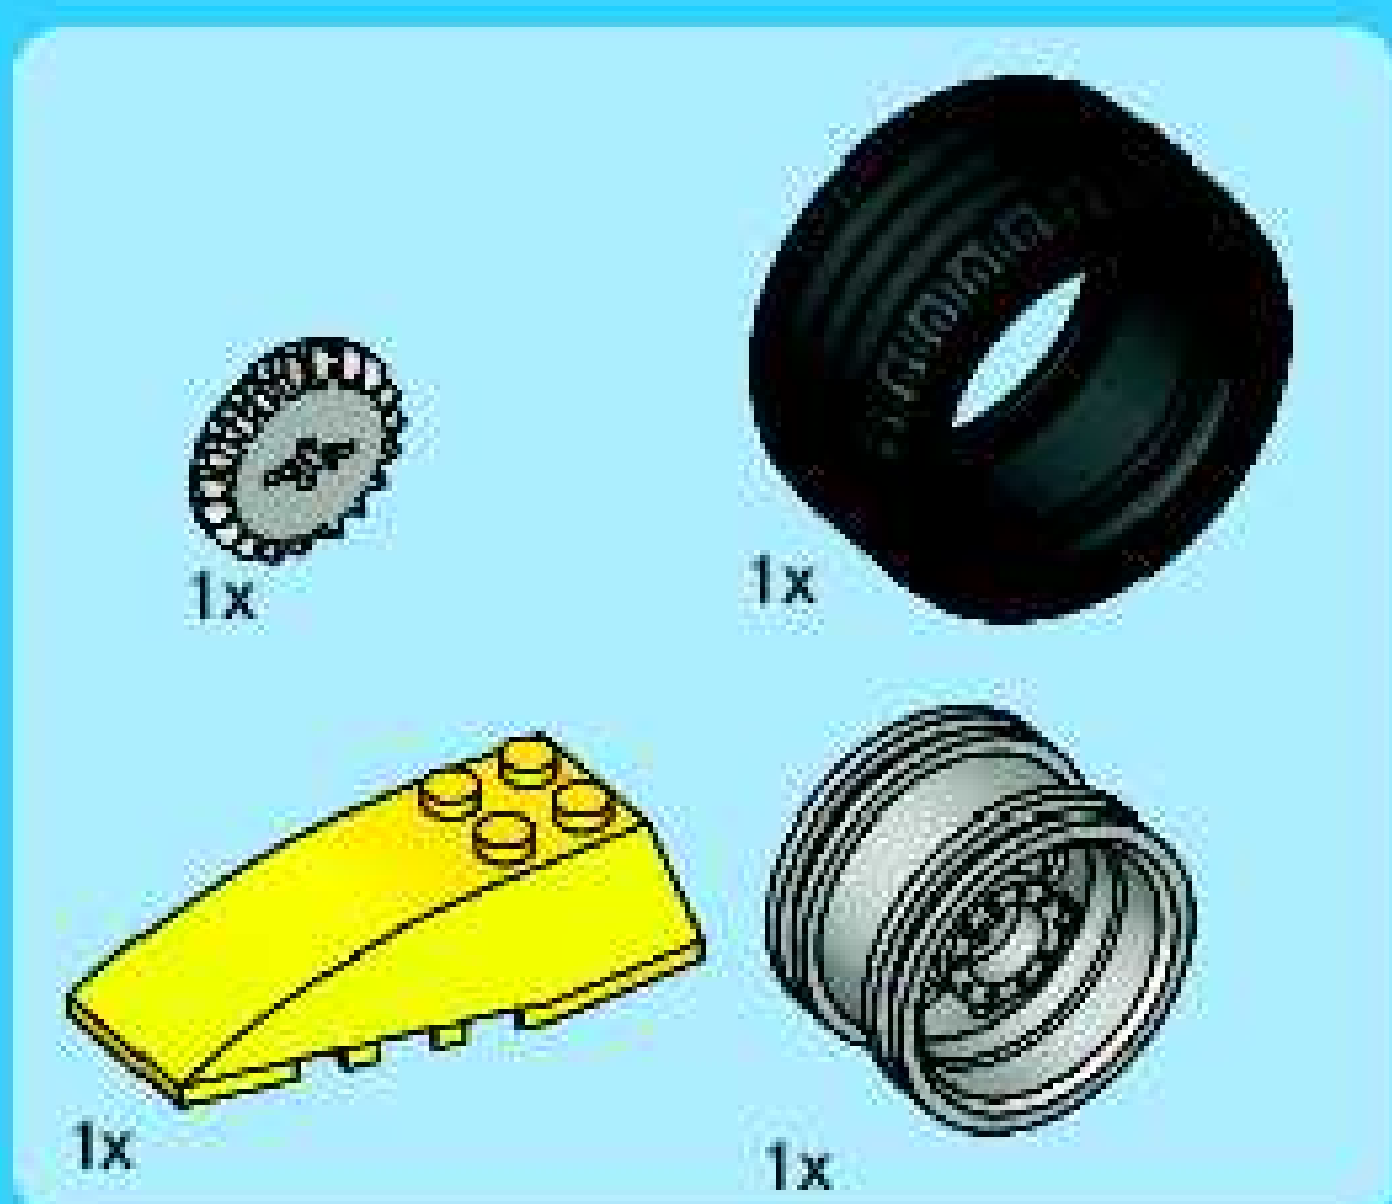


16

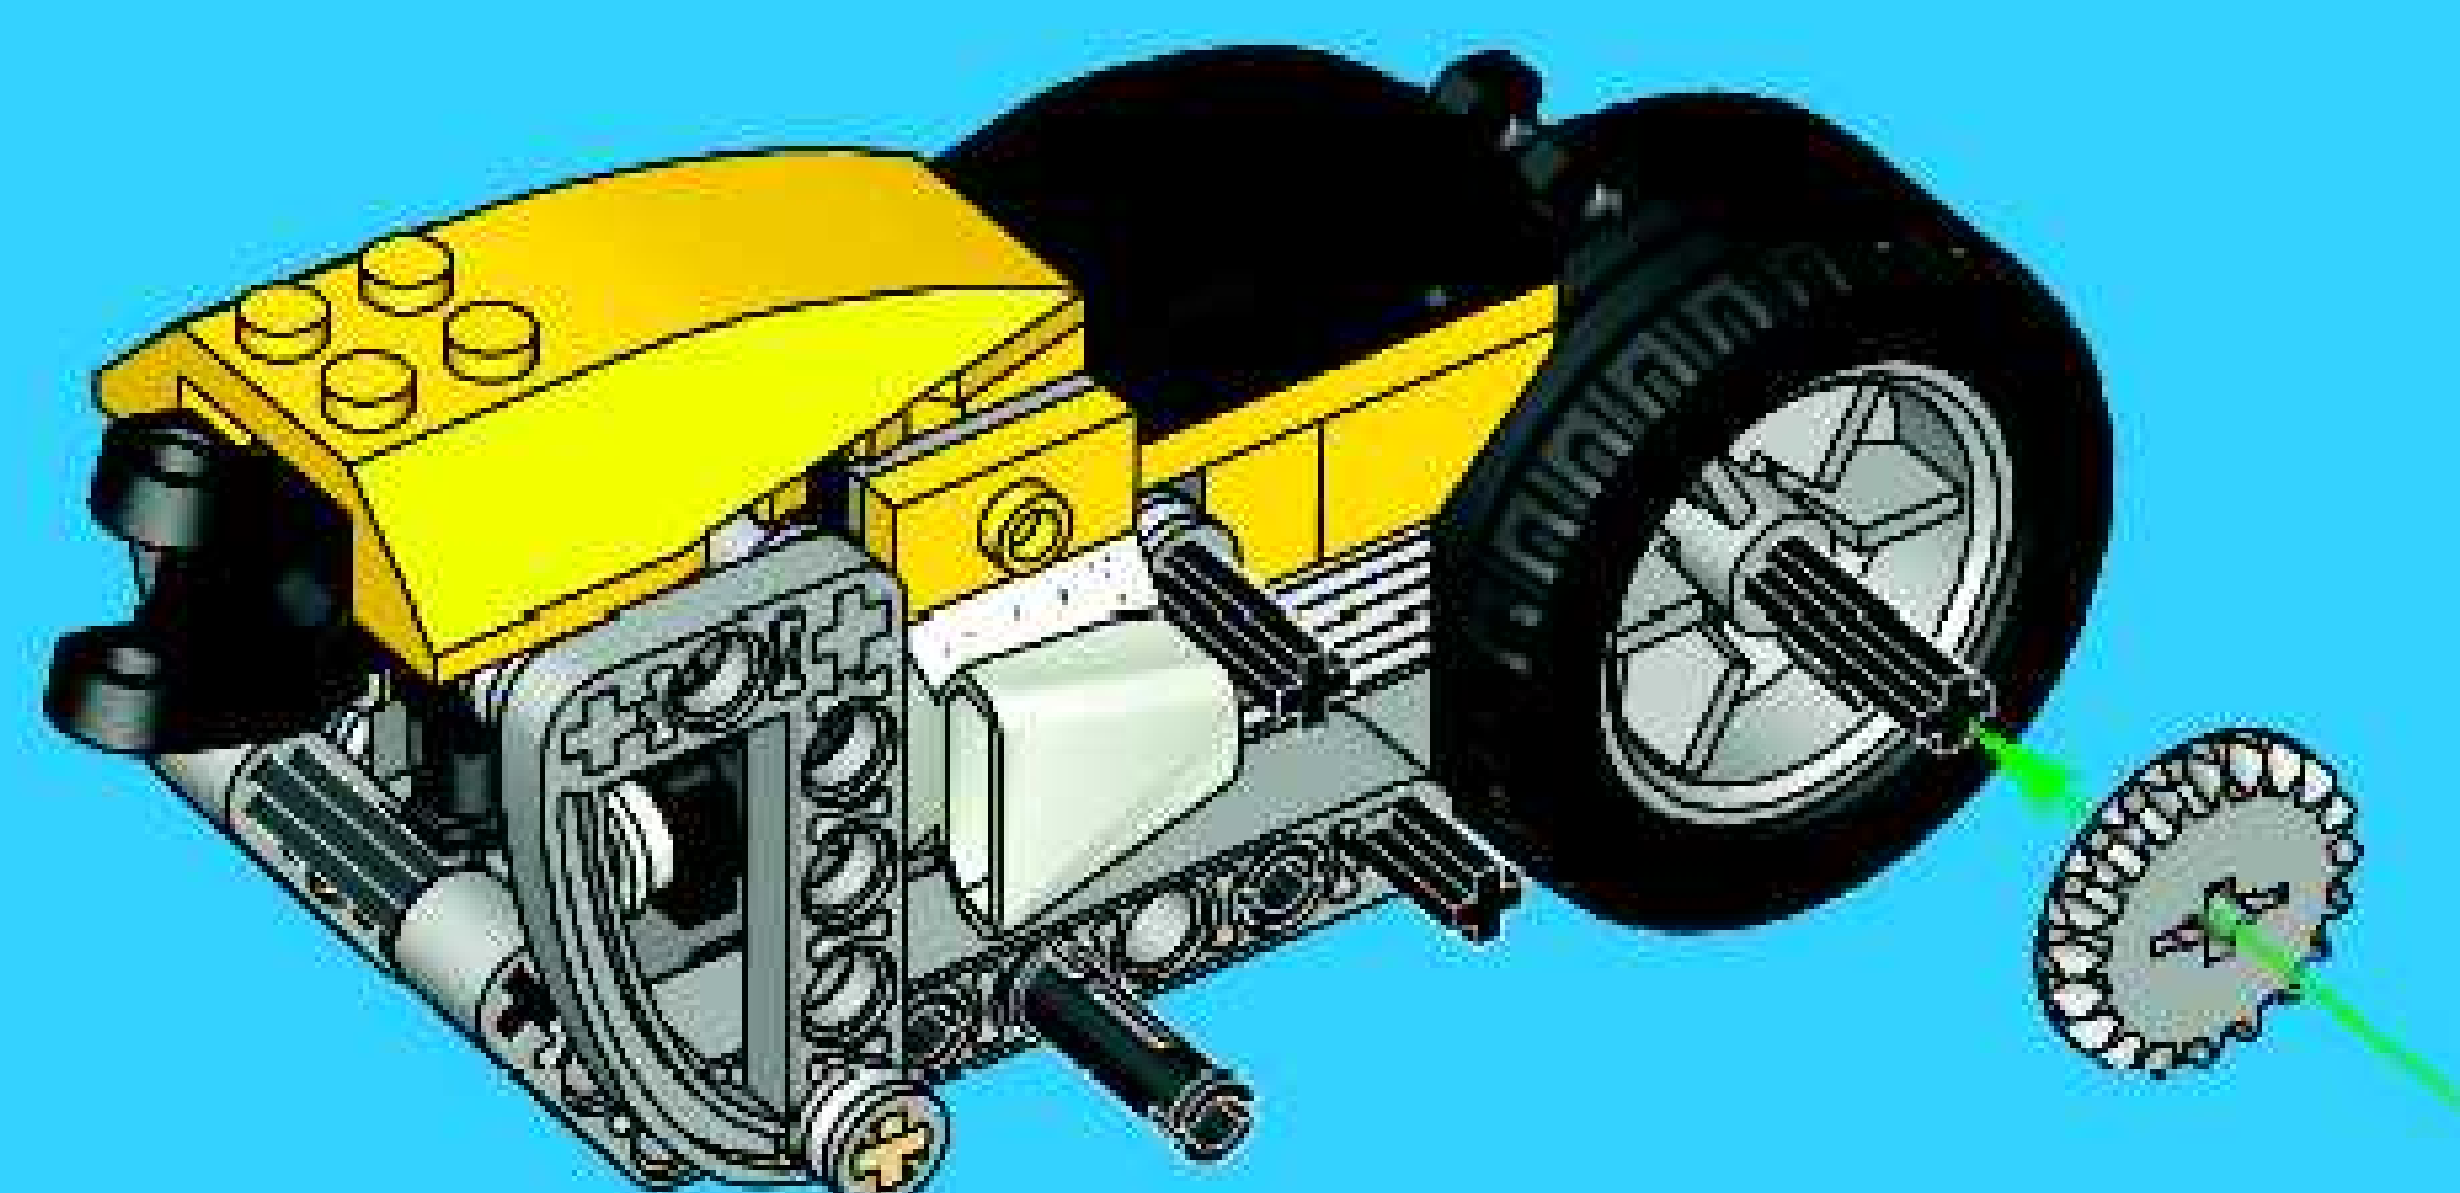

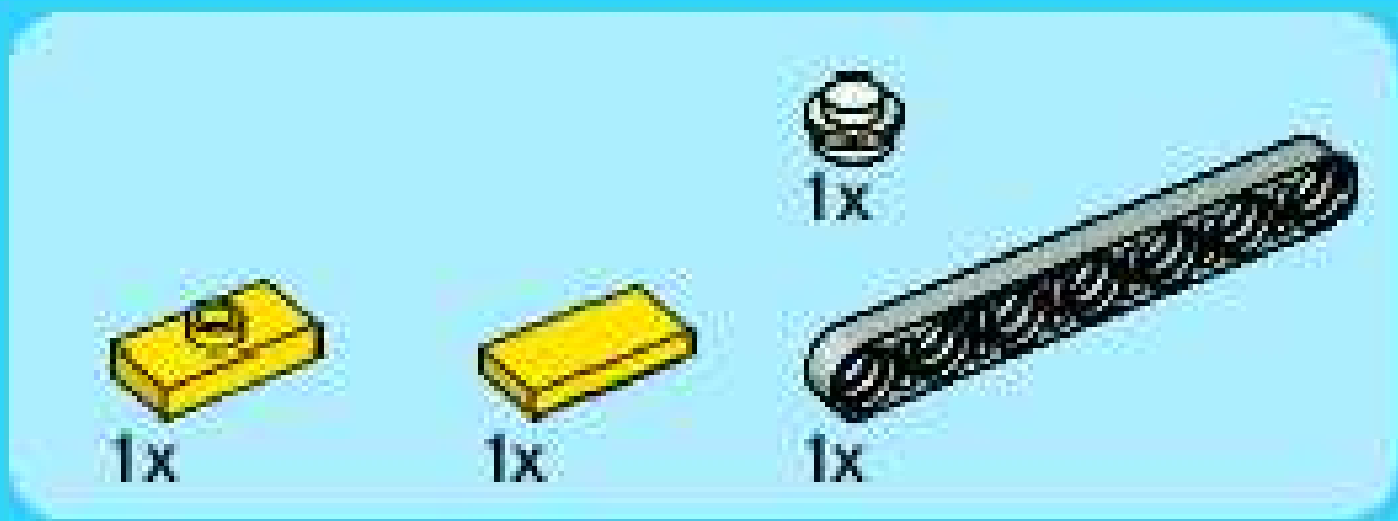

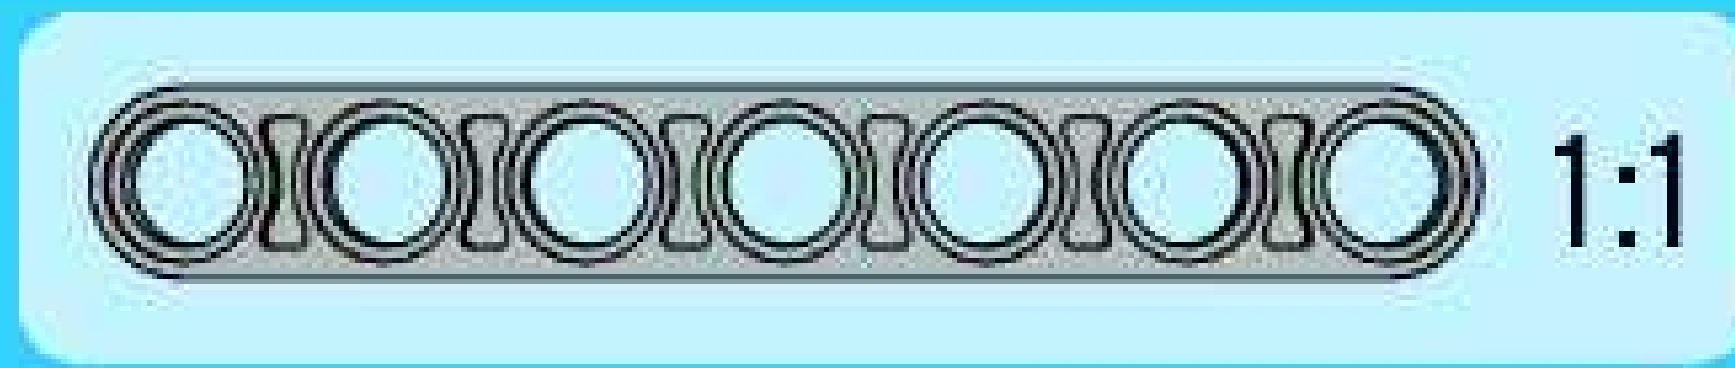


17

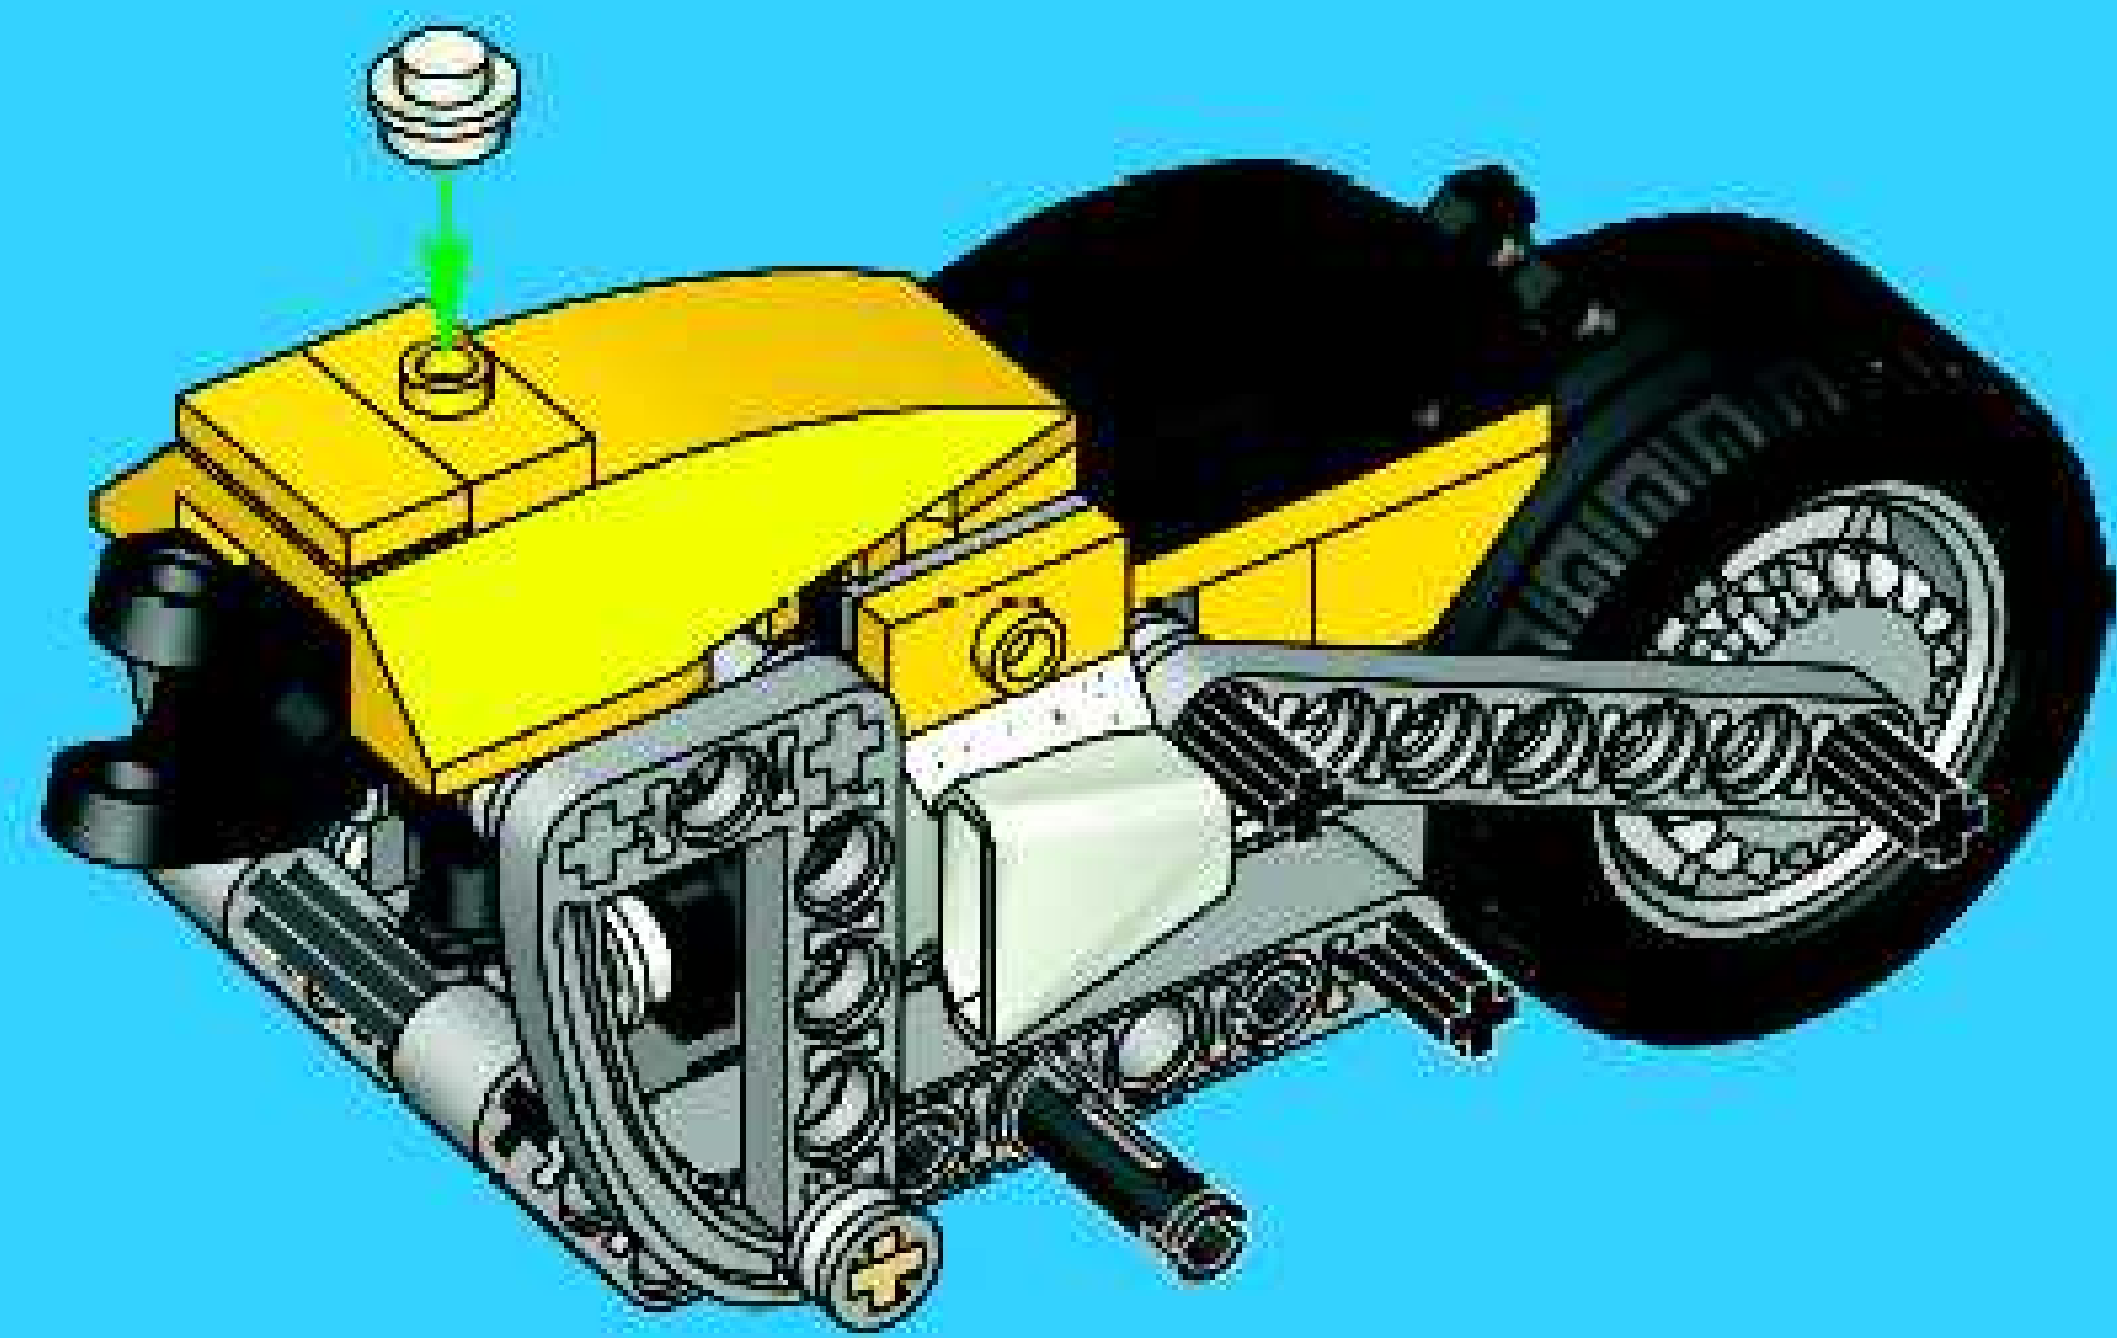




18

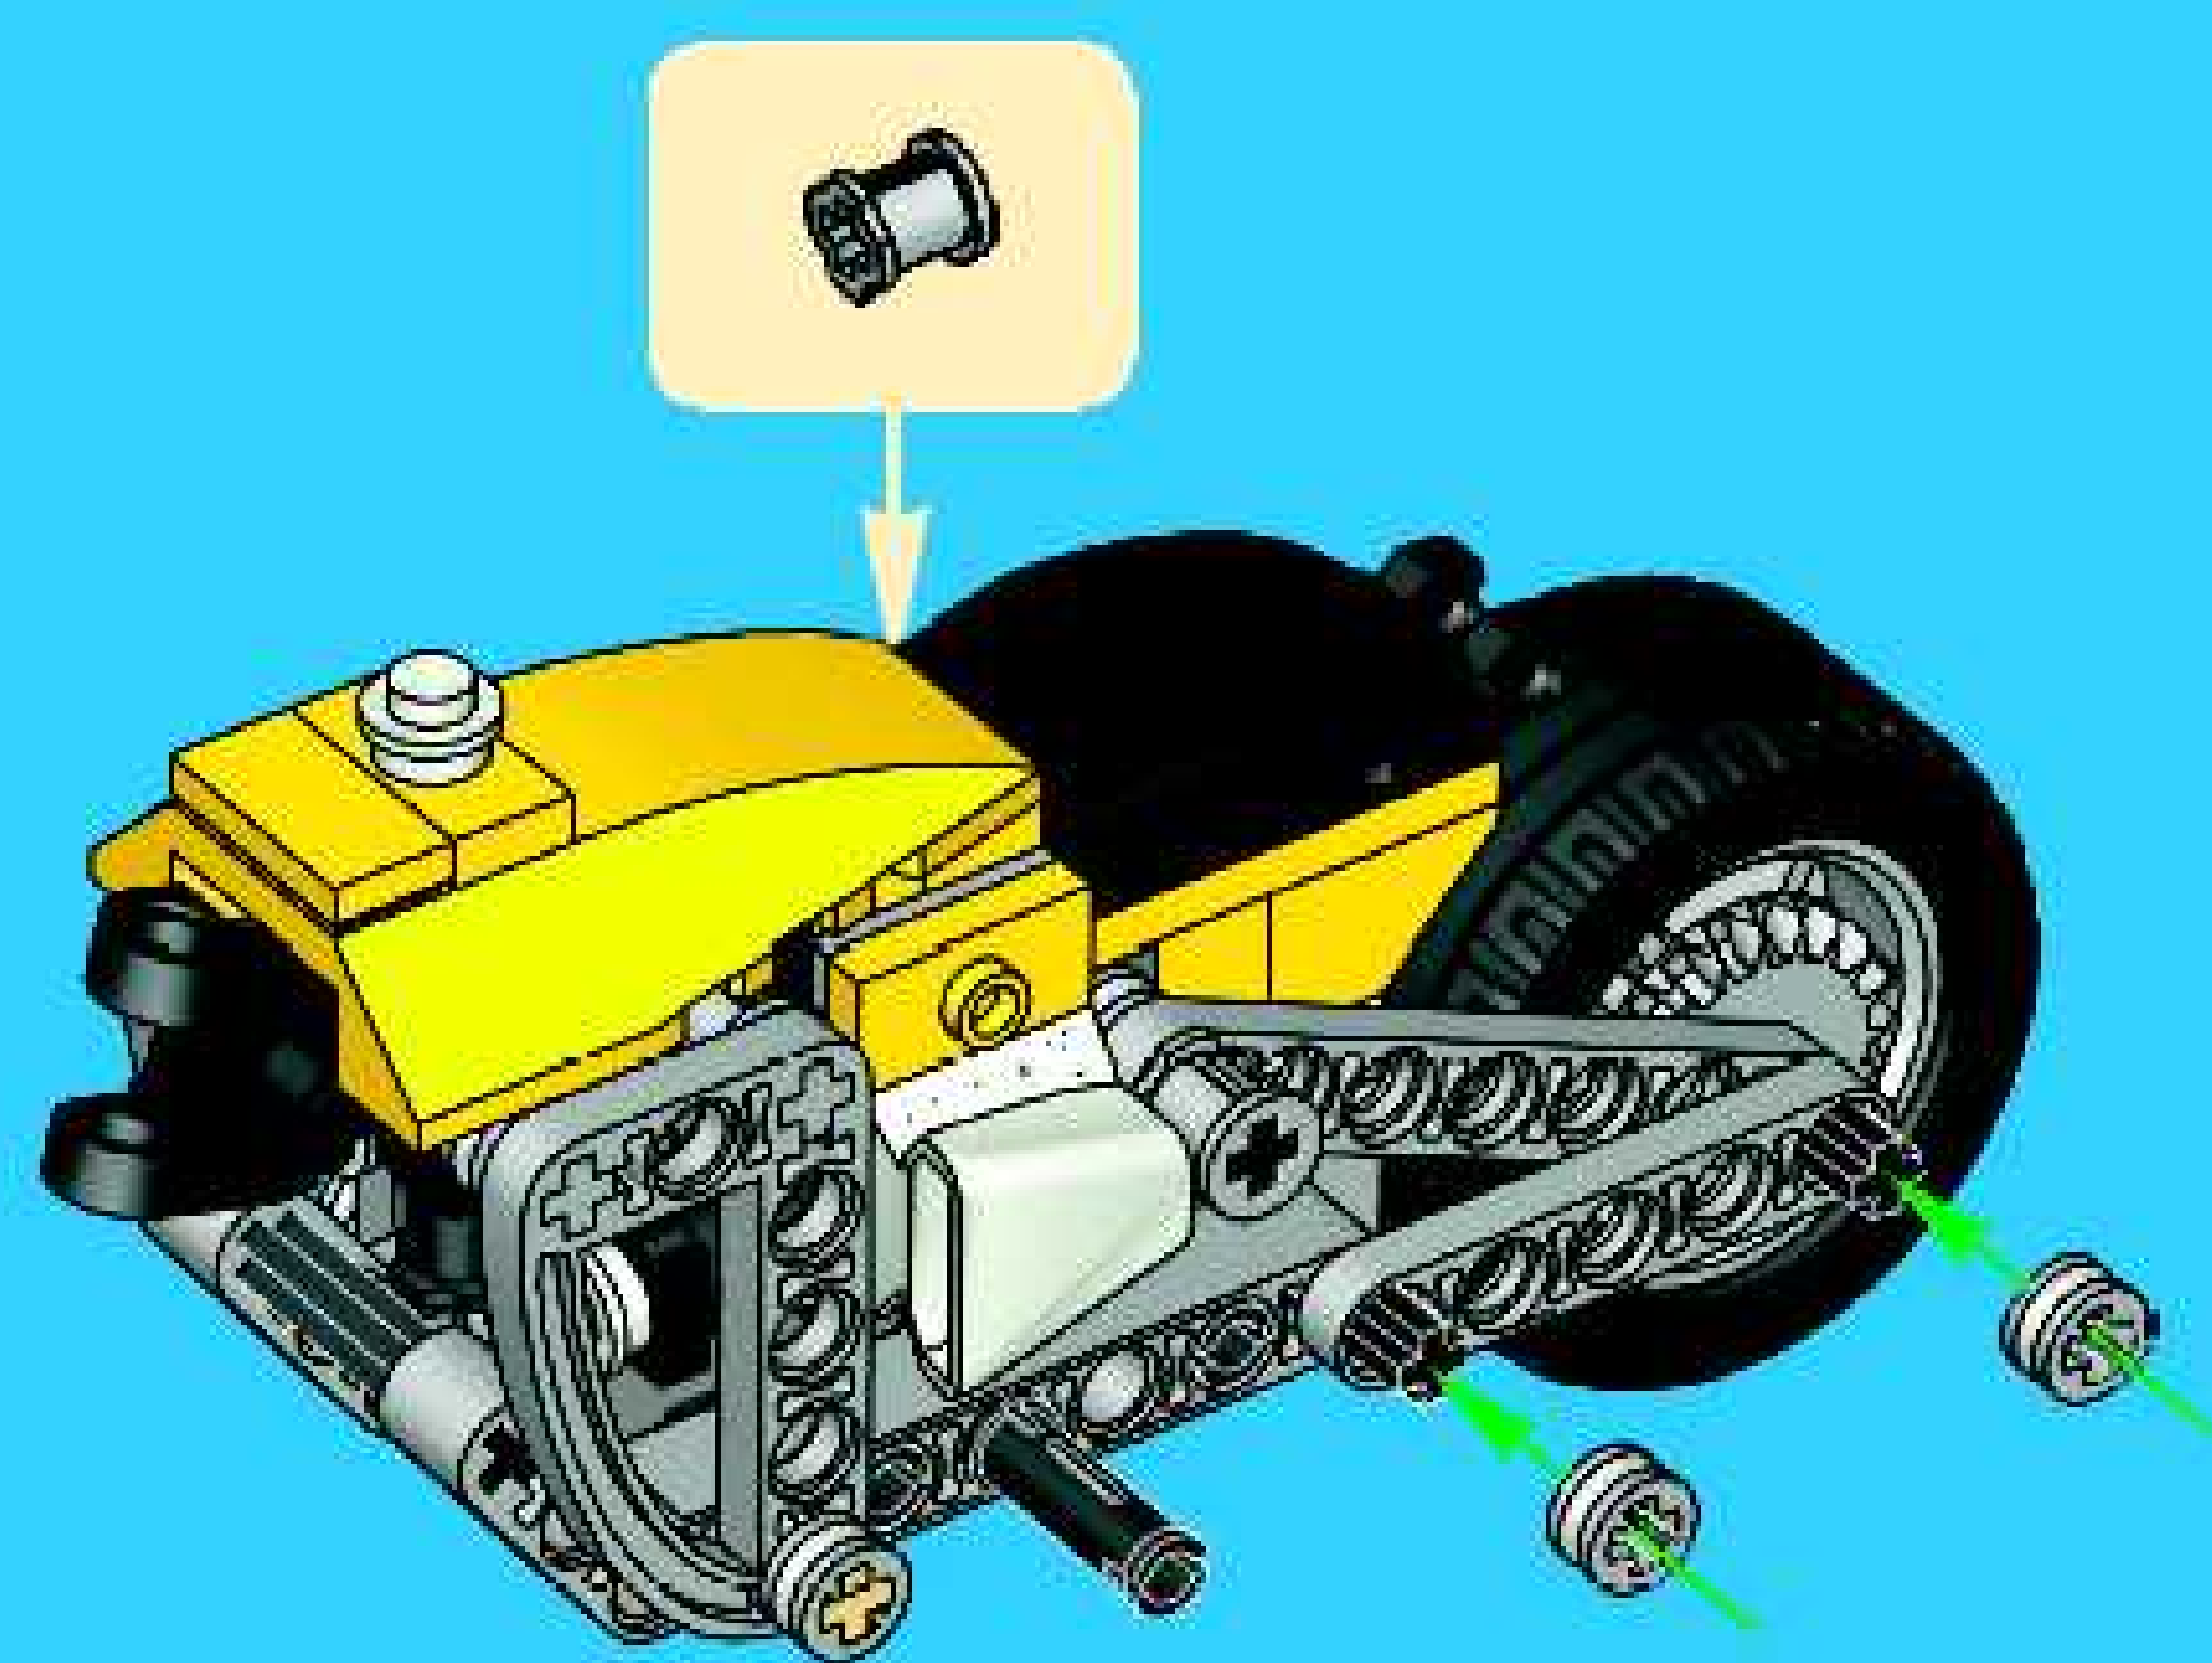








19

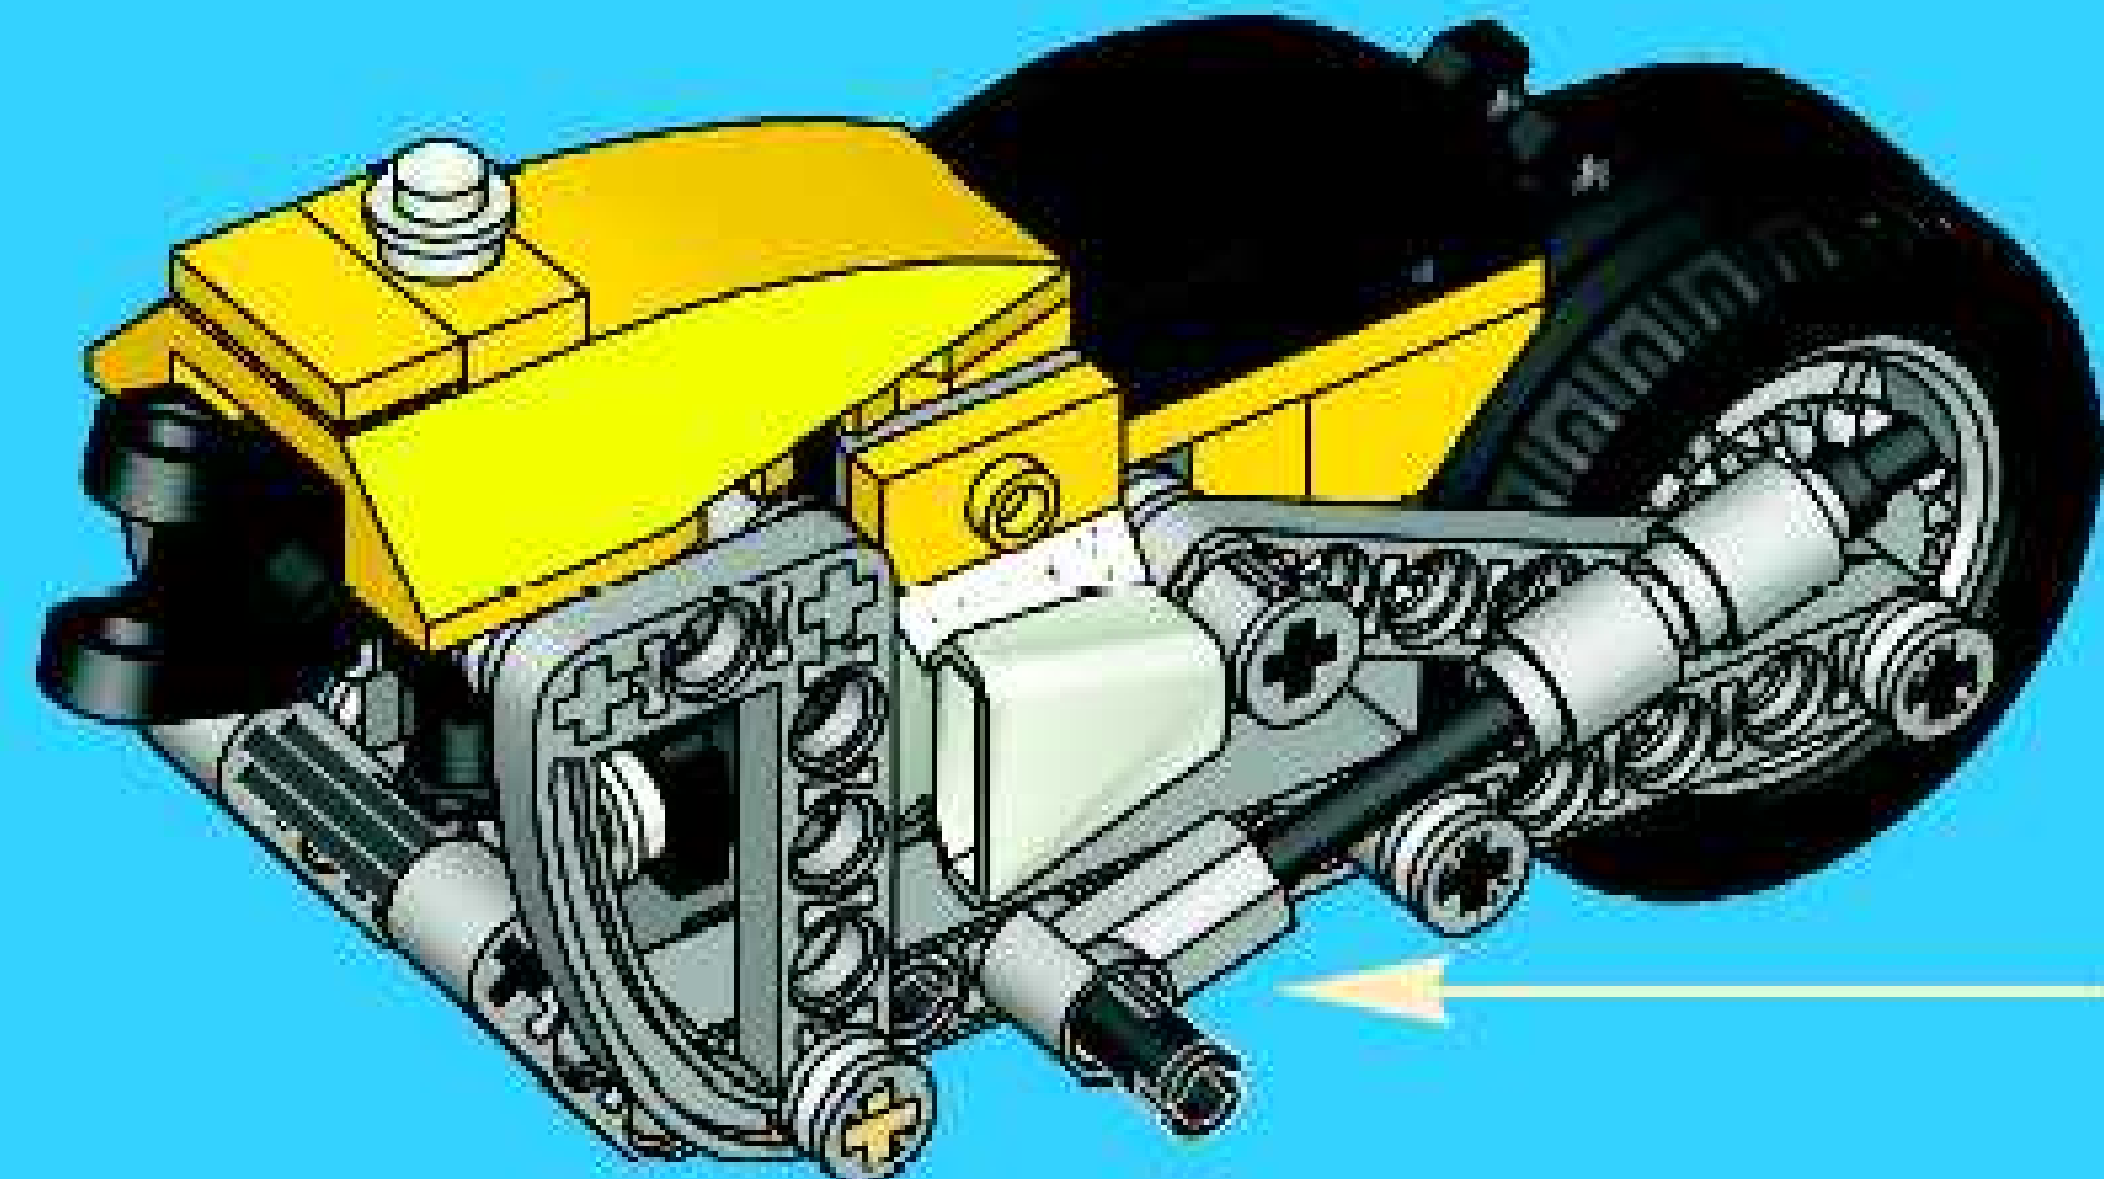


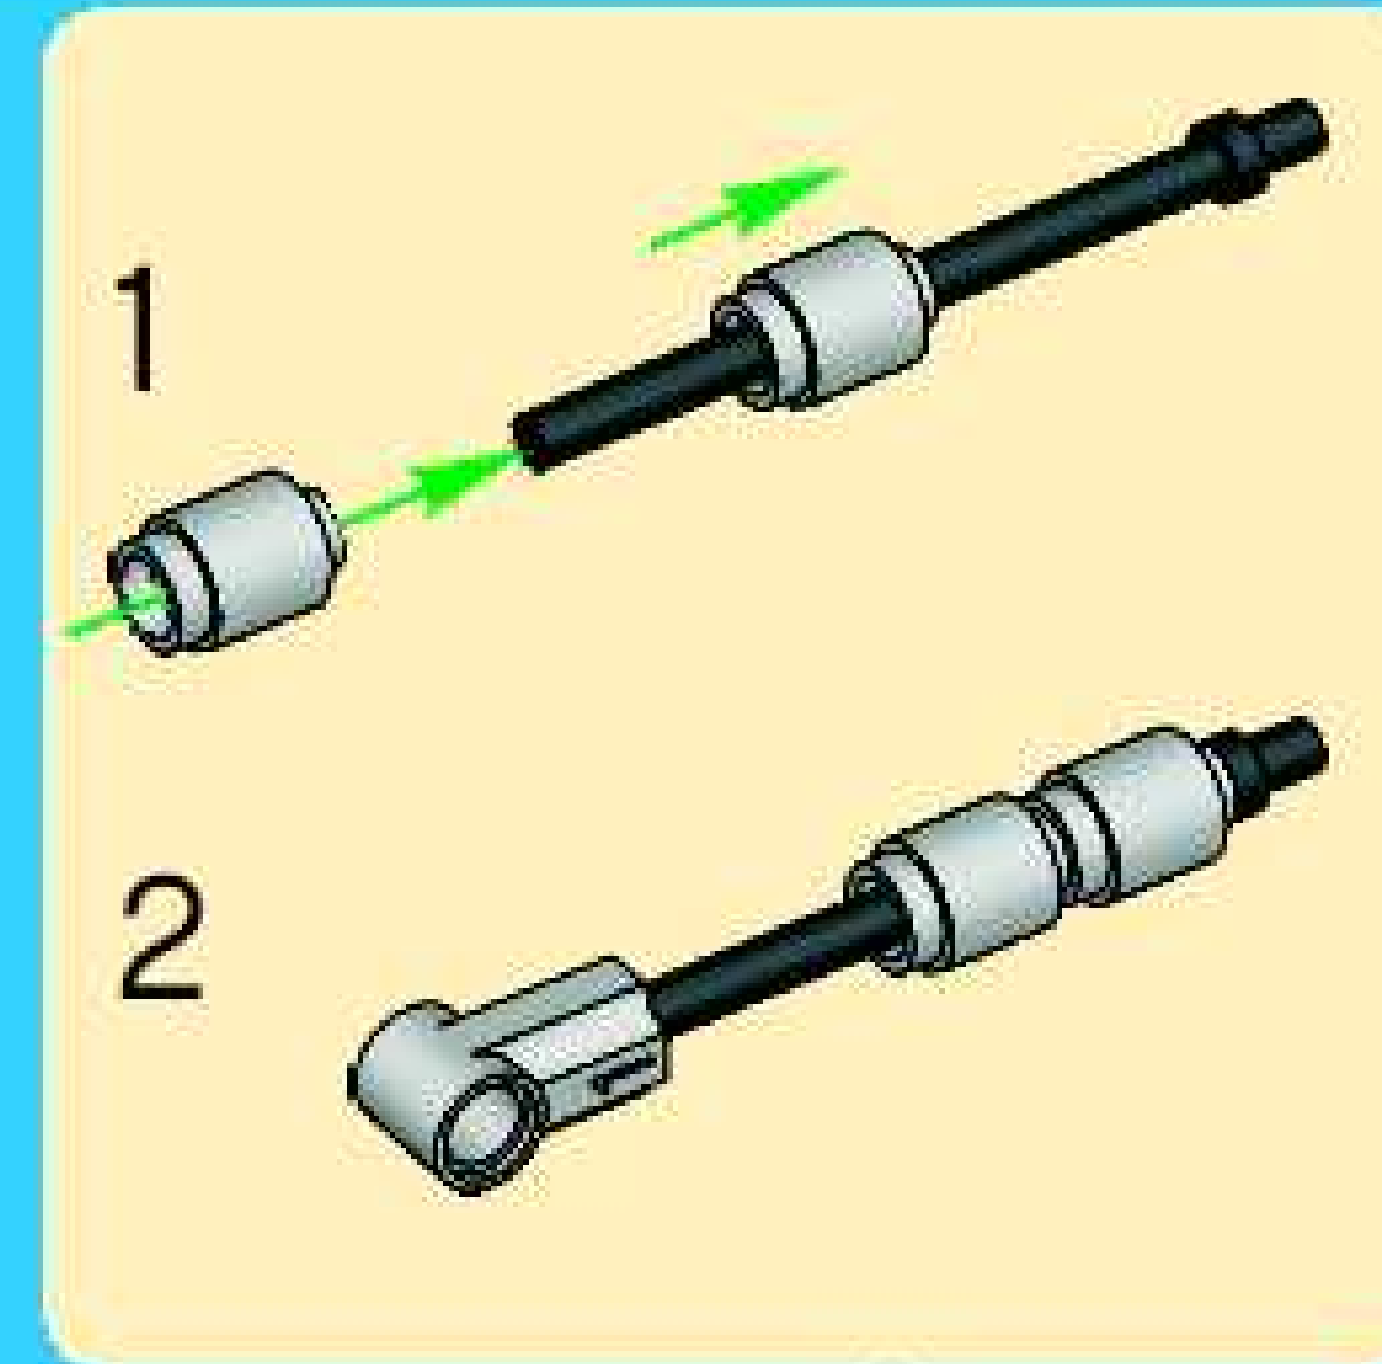

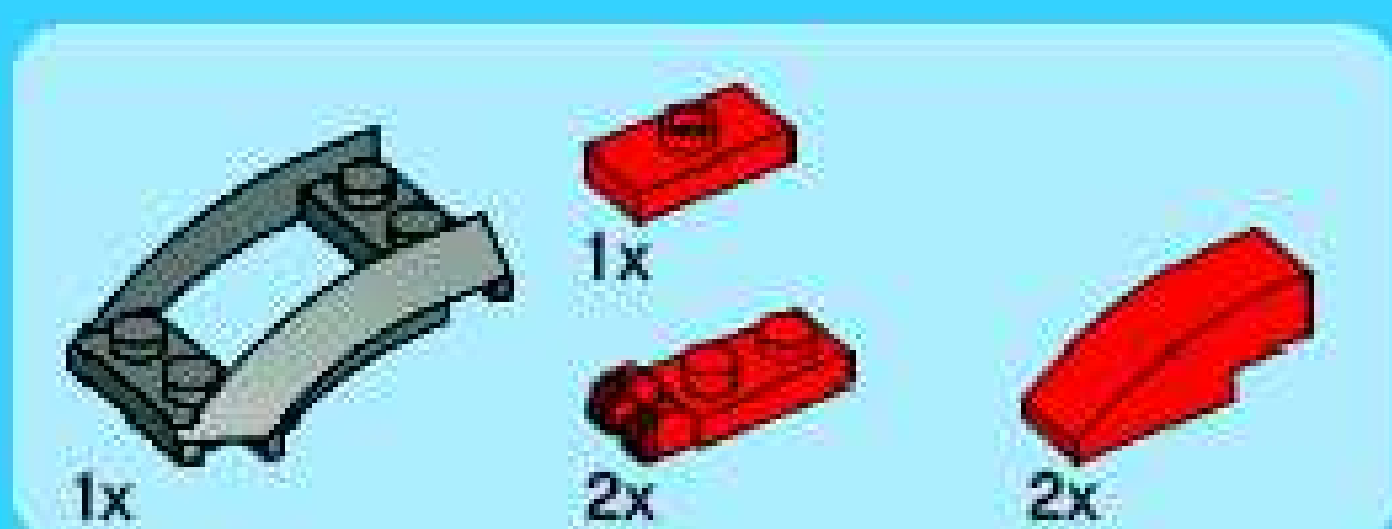


20

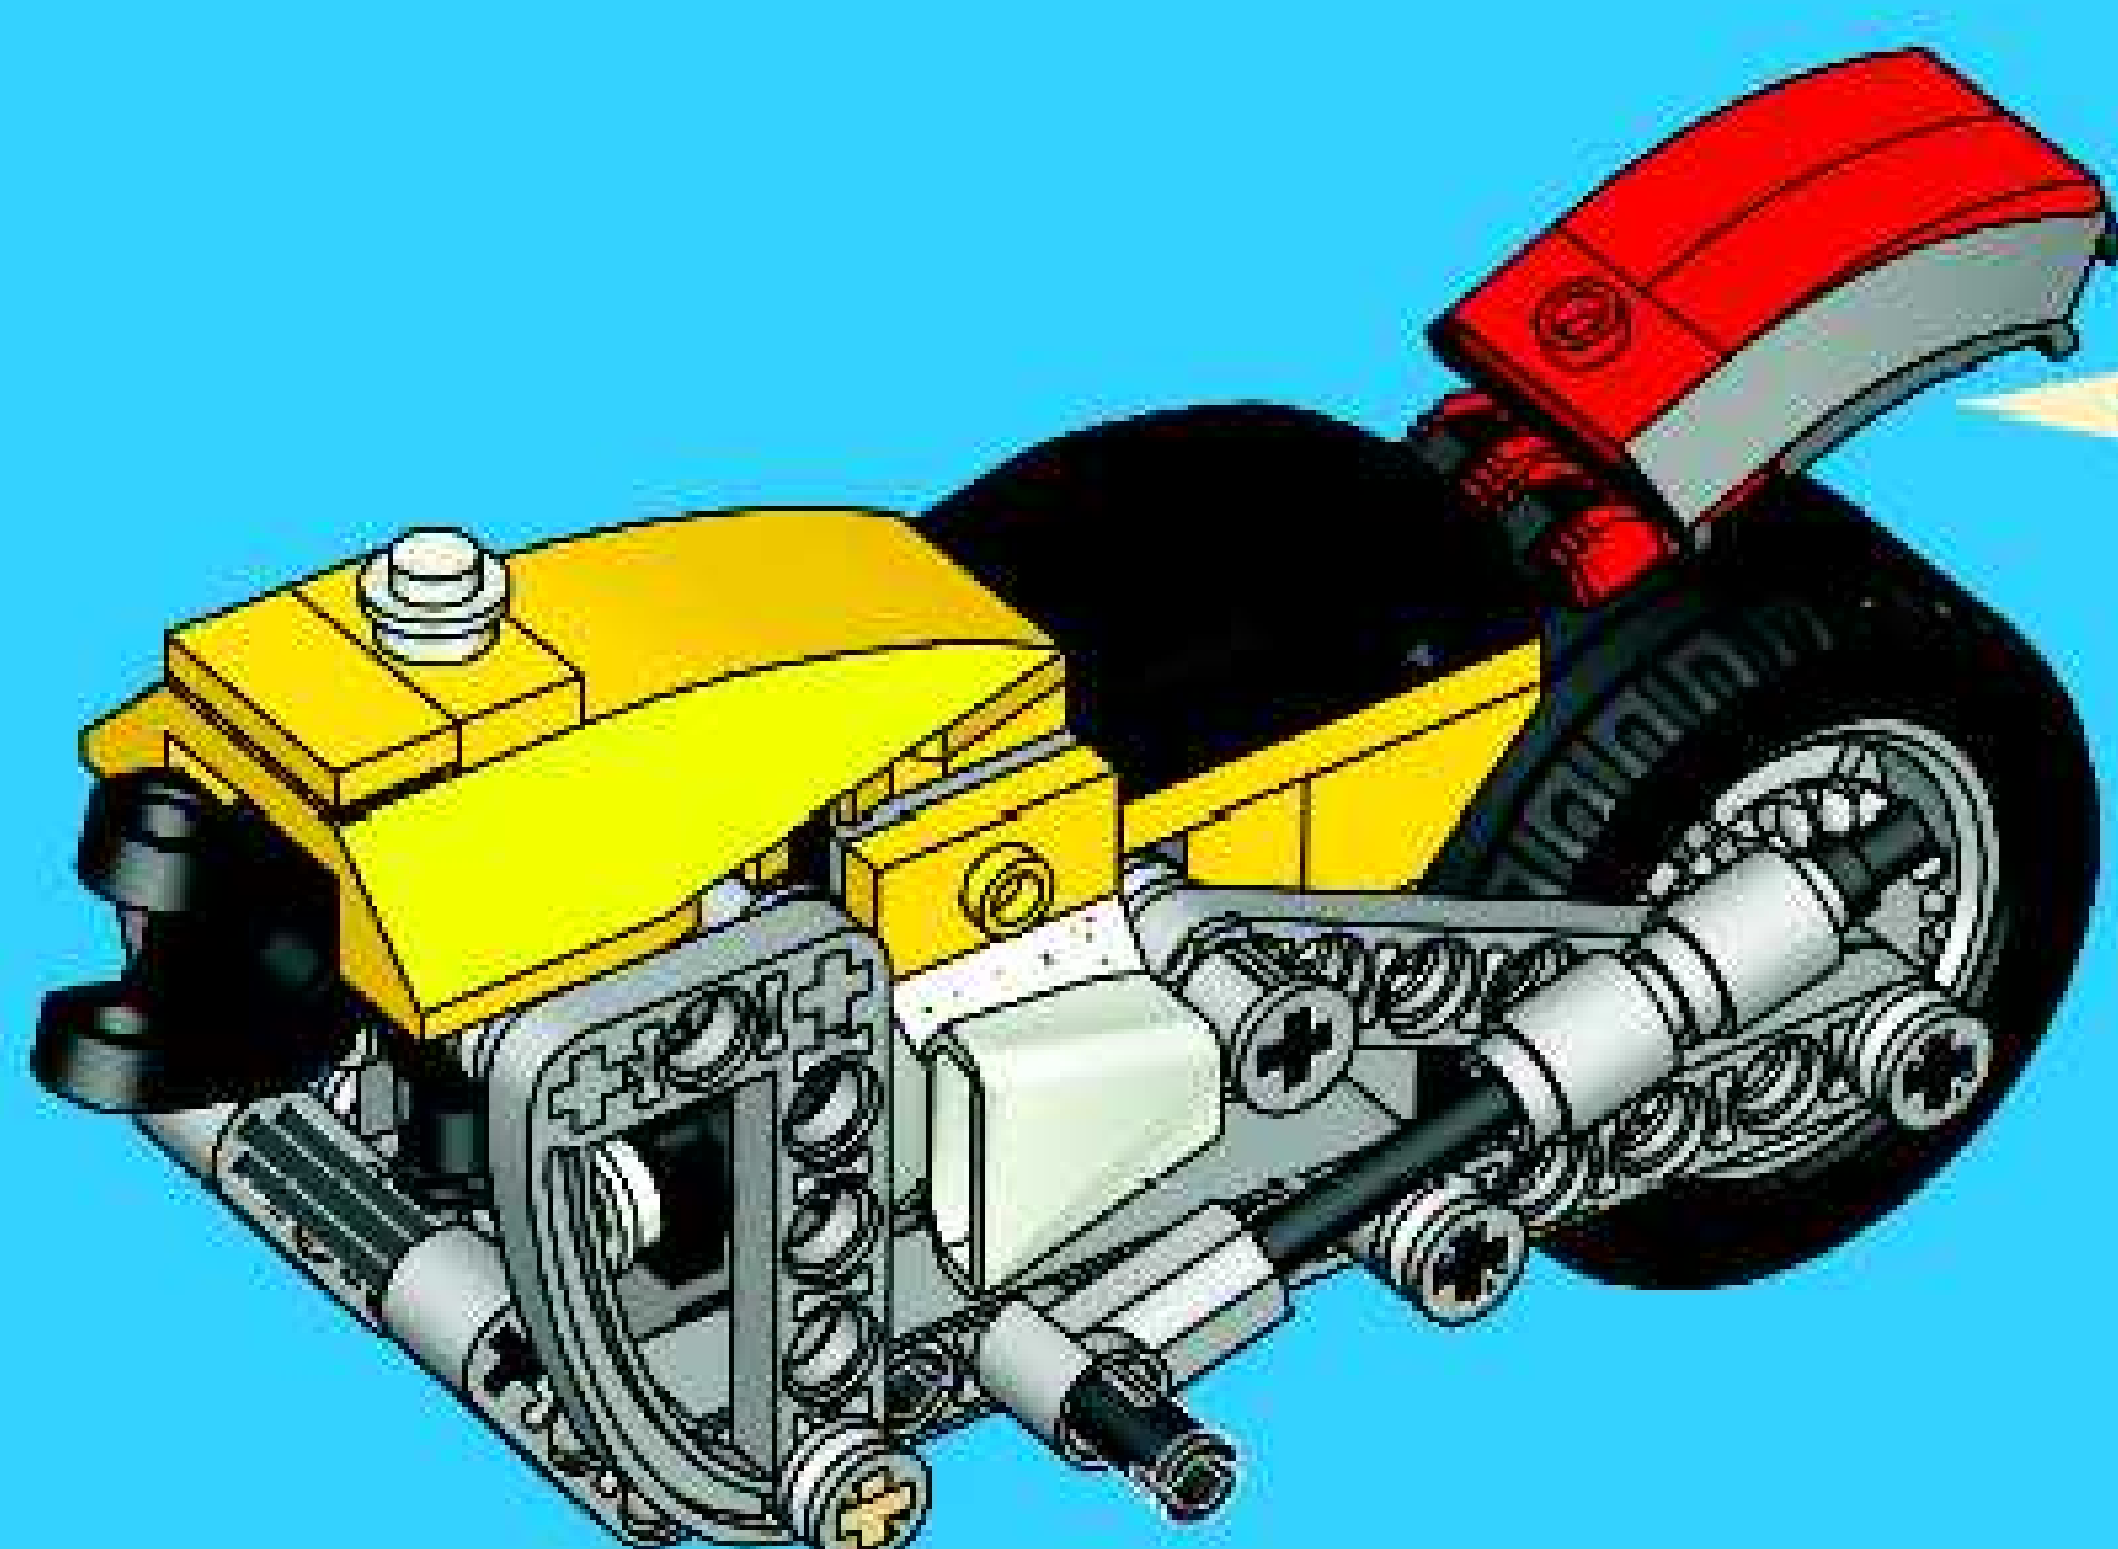


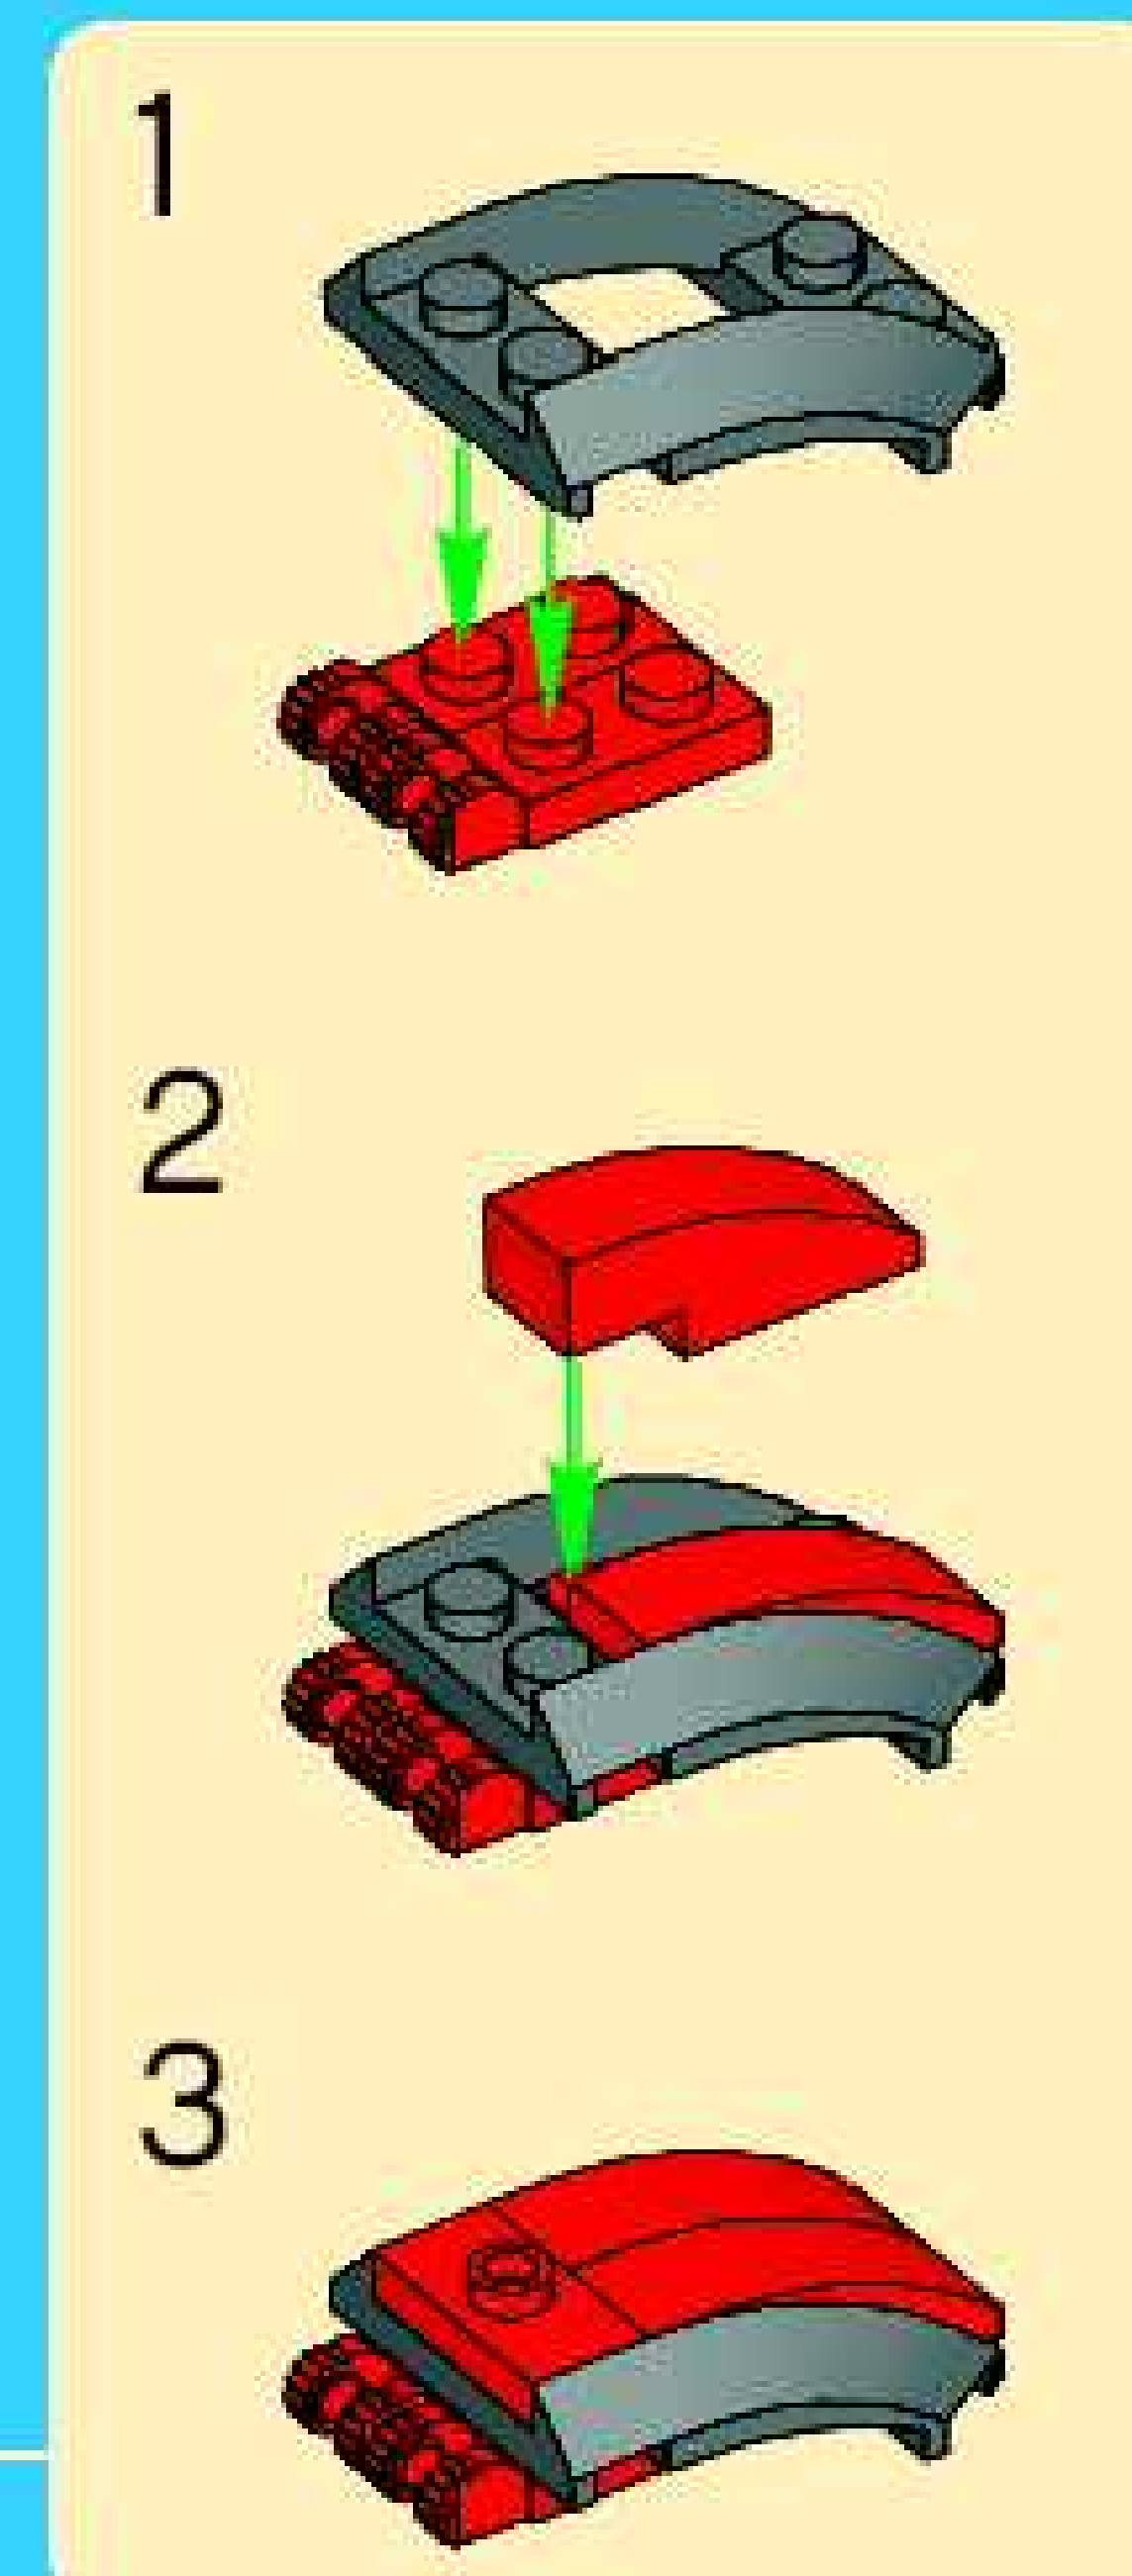



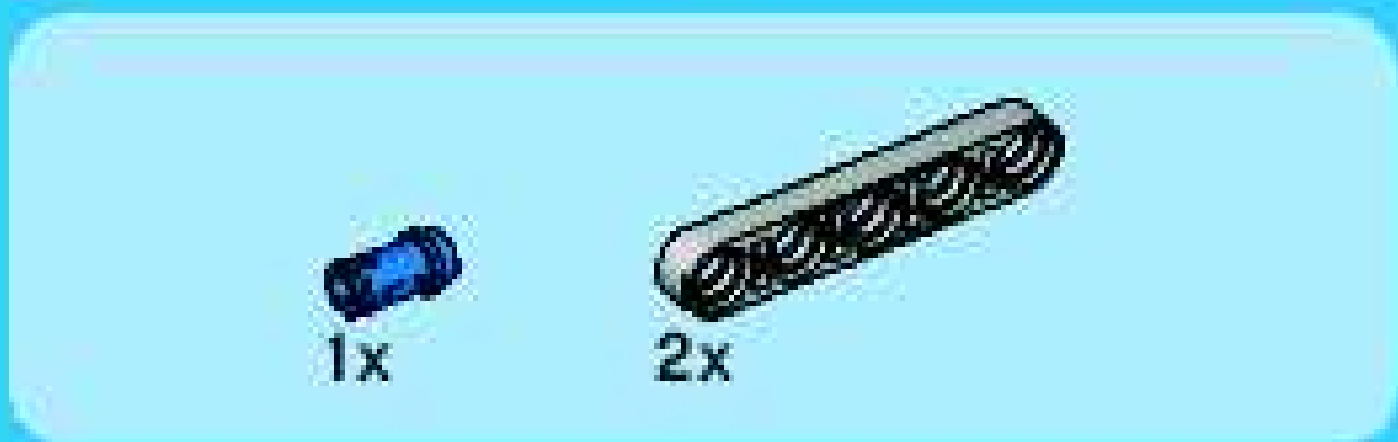



1

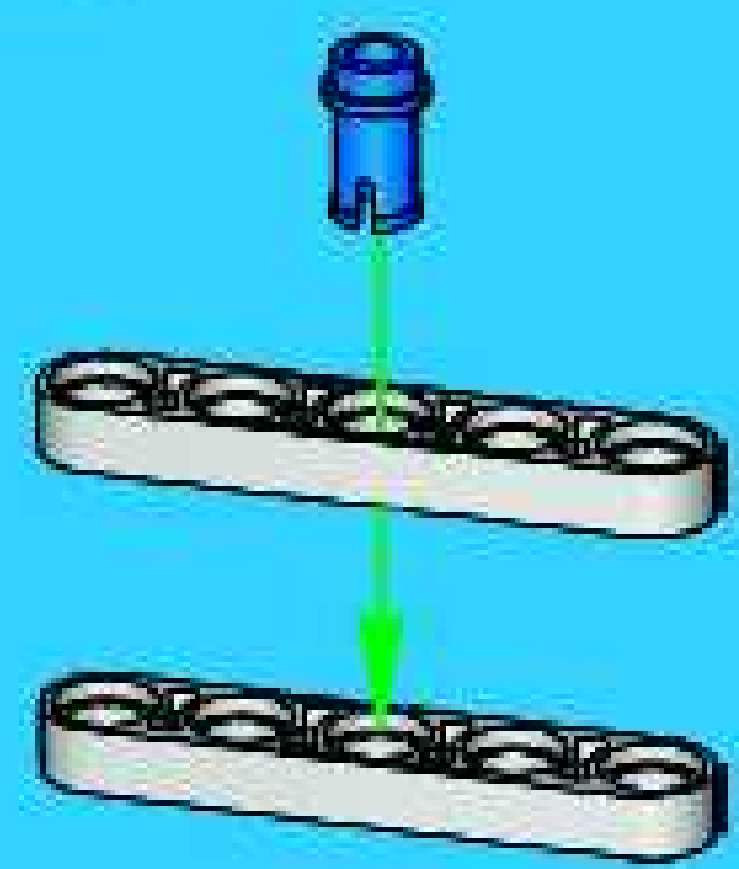





2

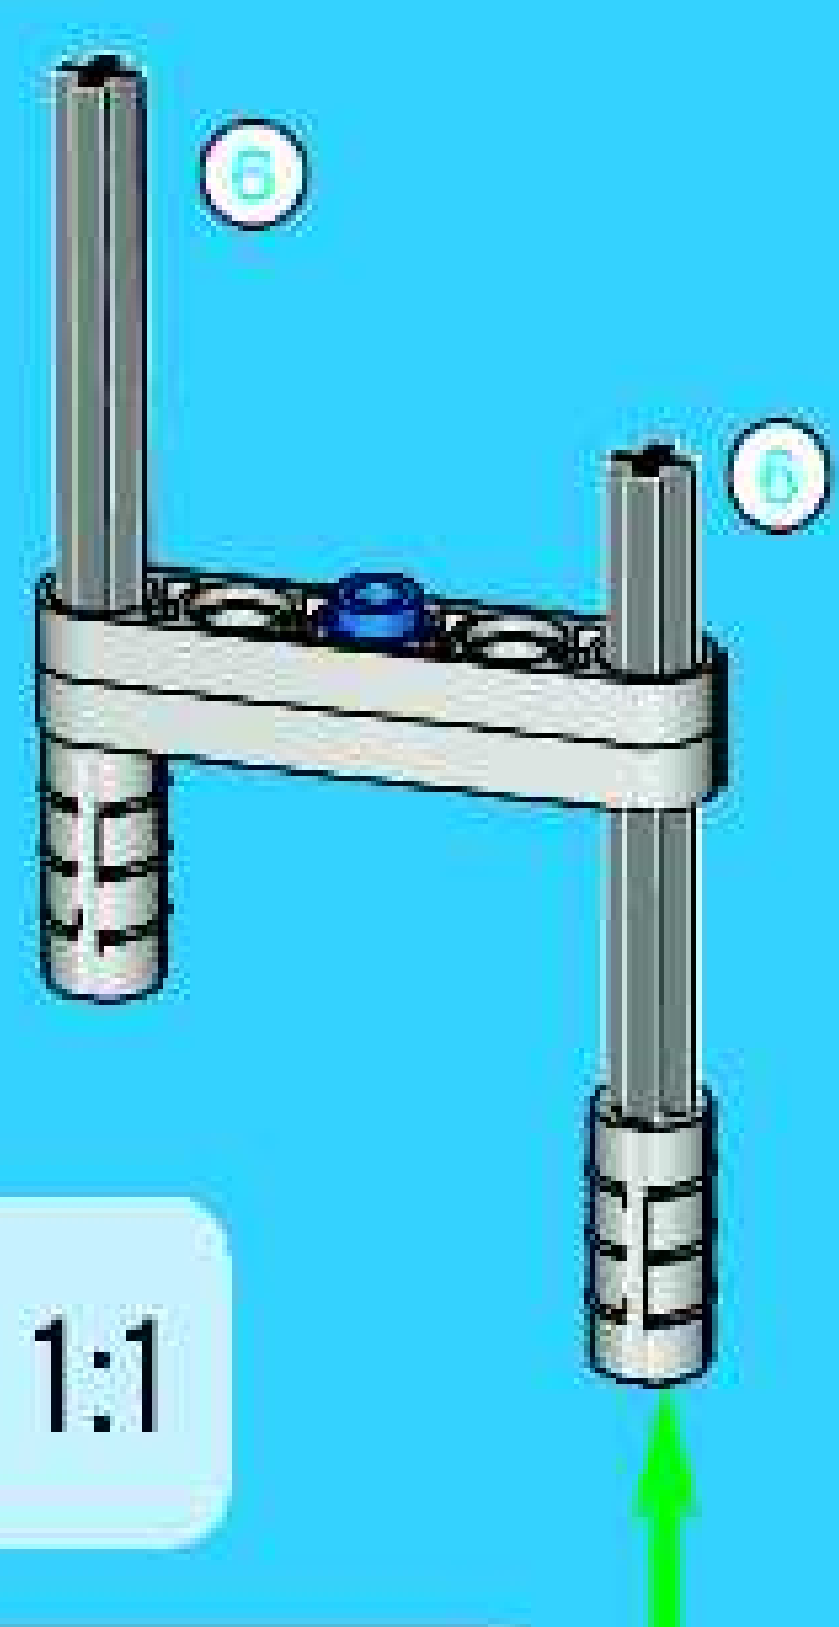


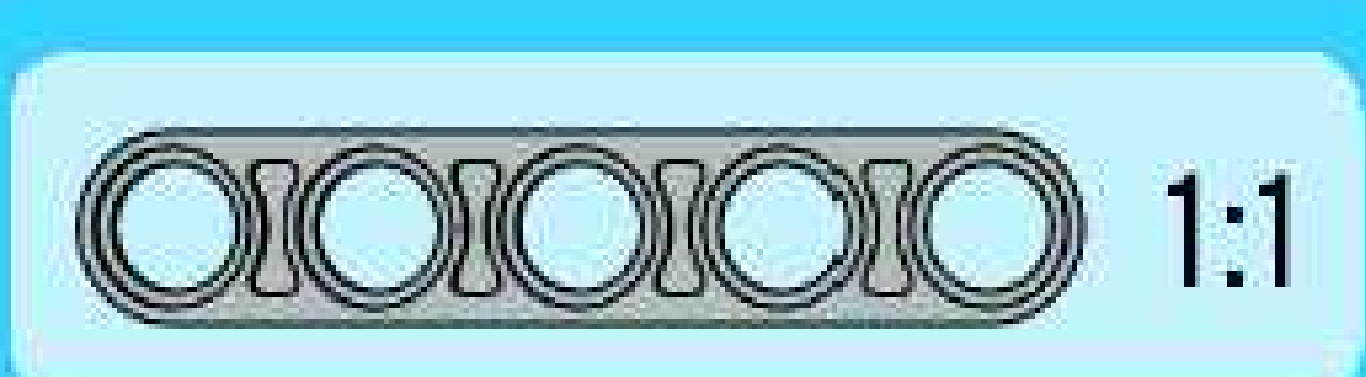


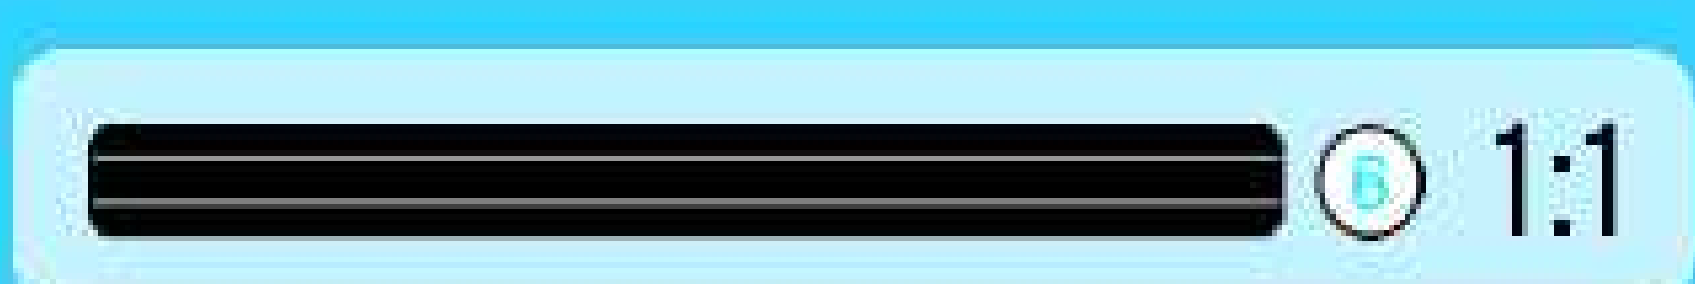

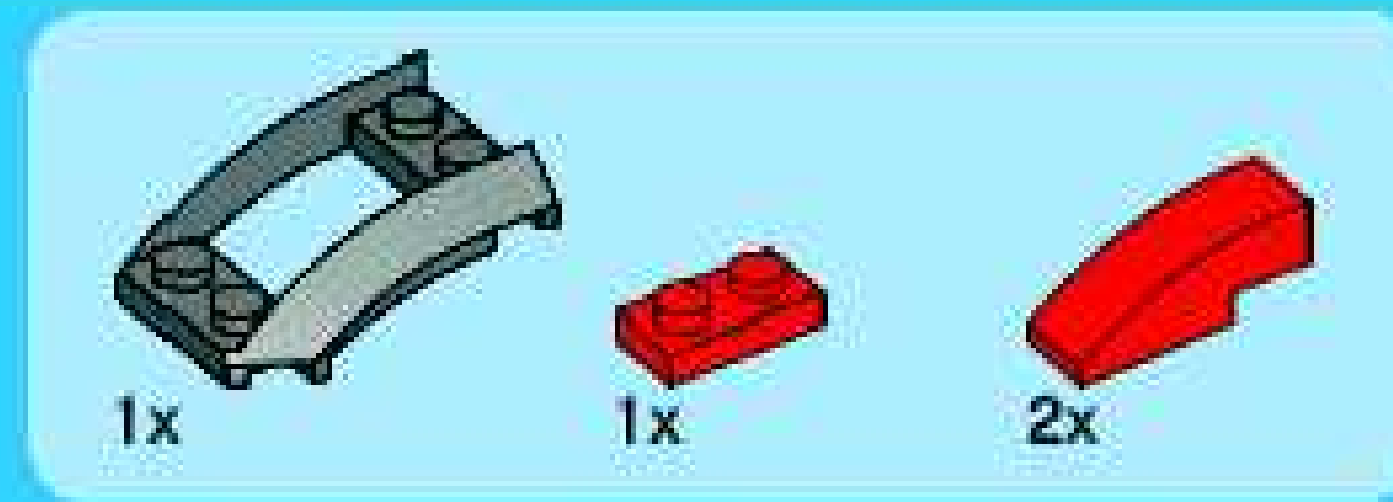


3

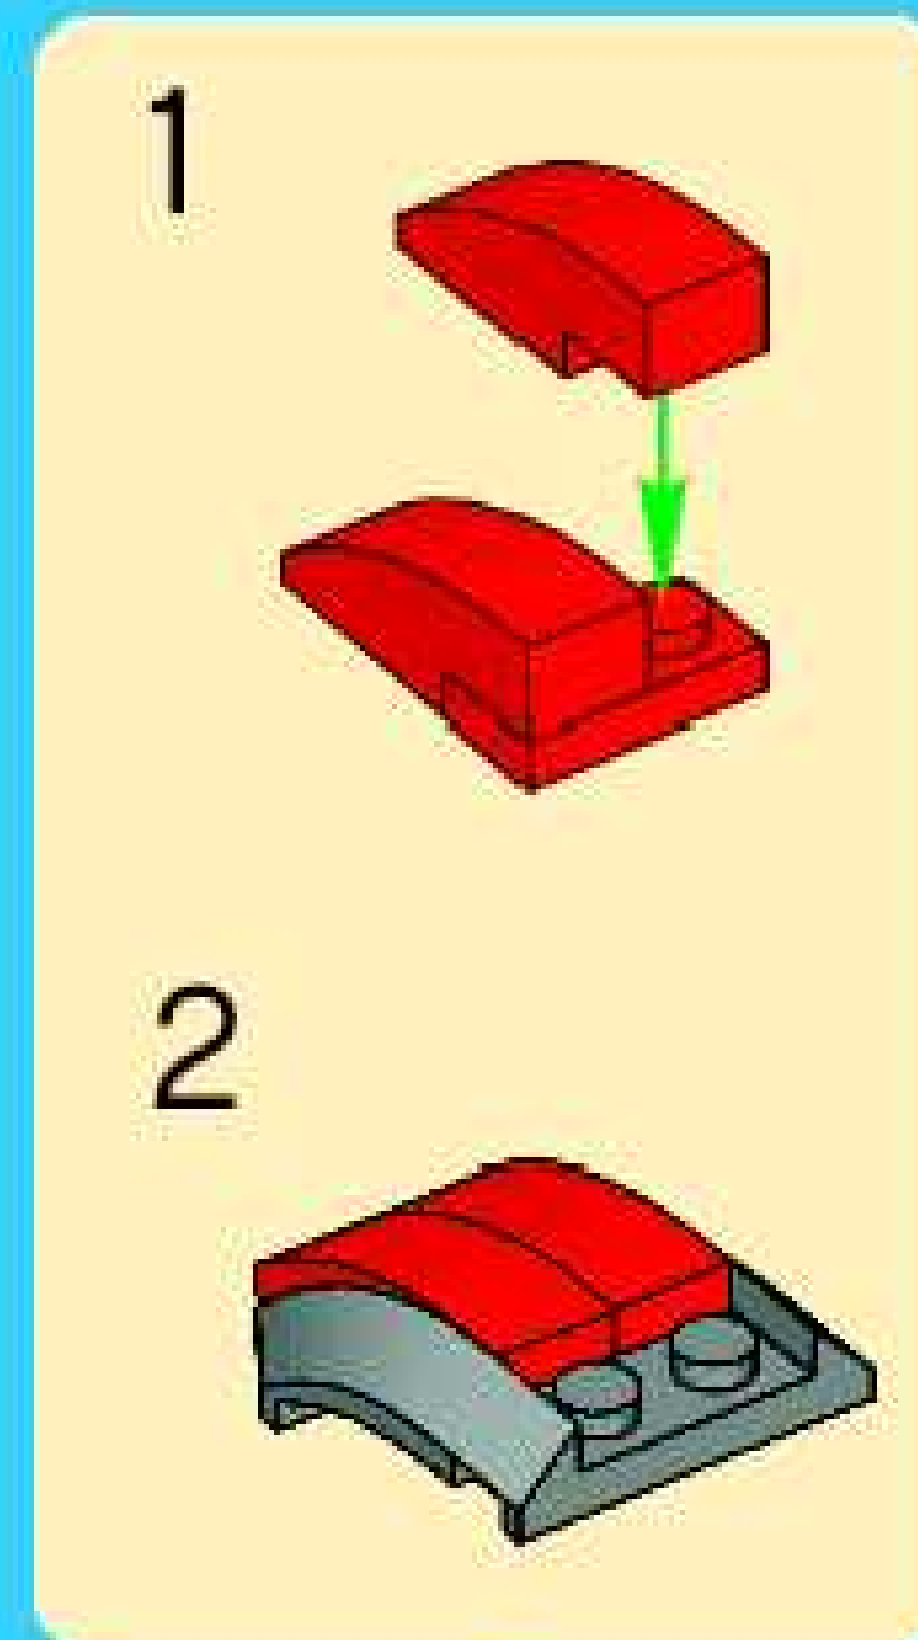

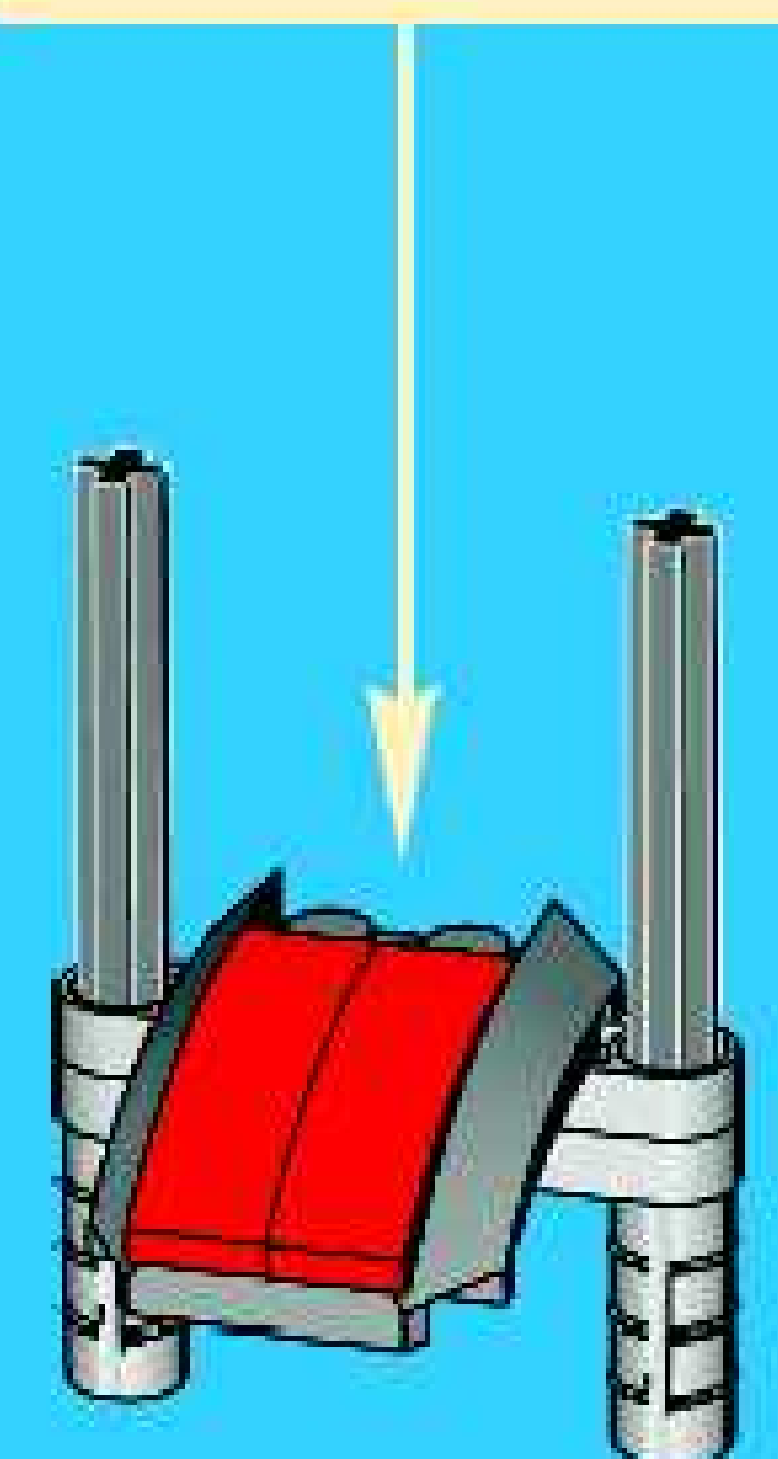




4

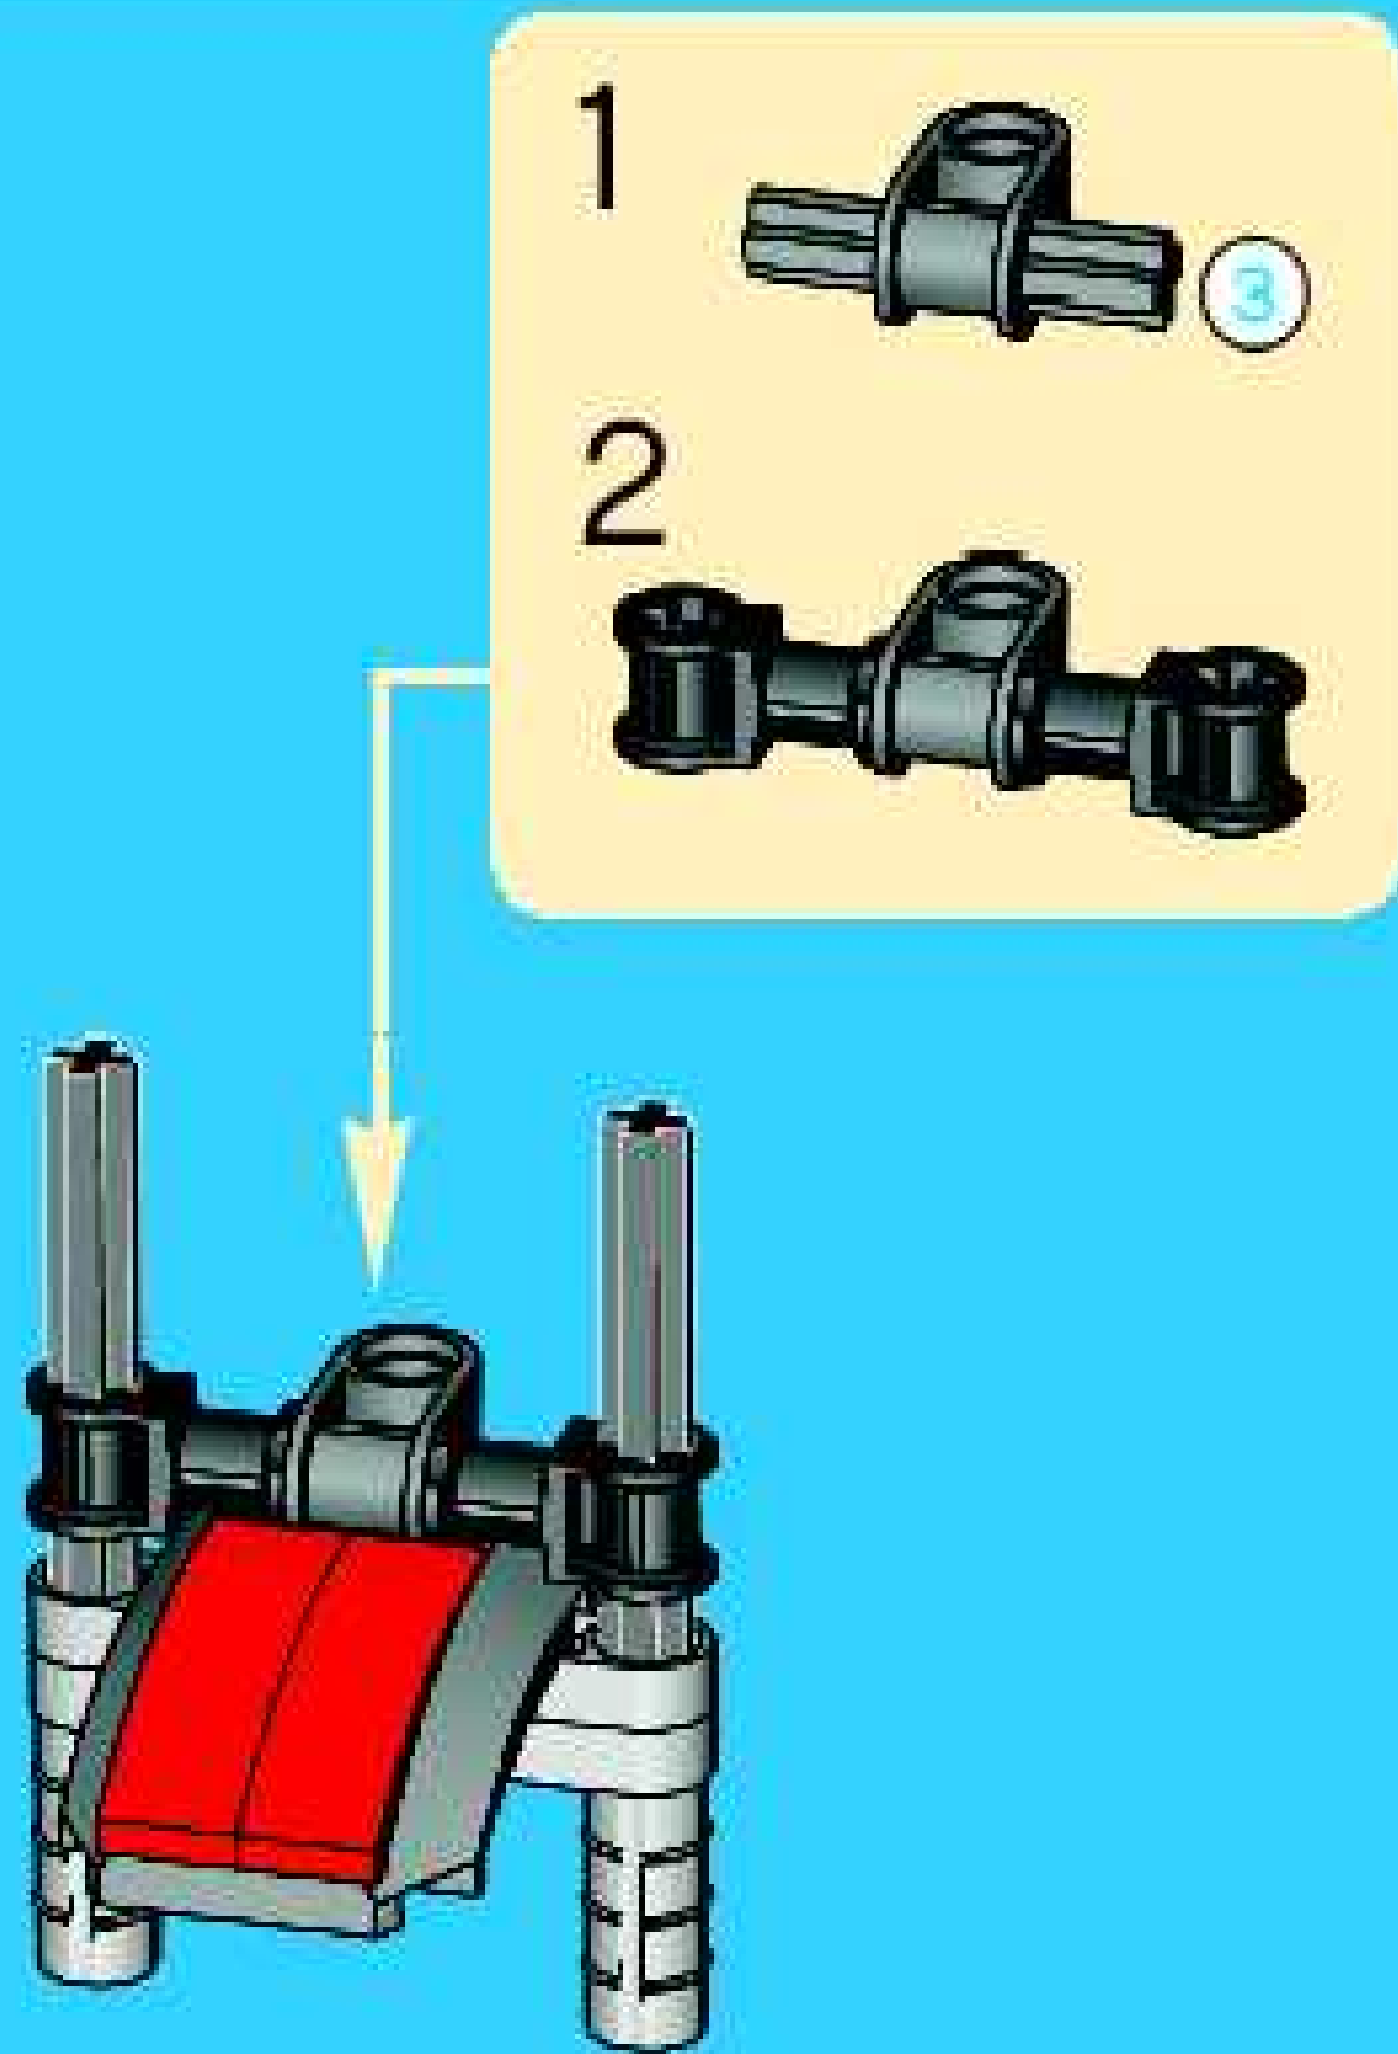





5

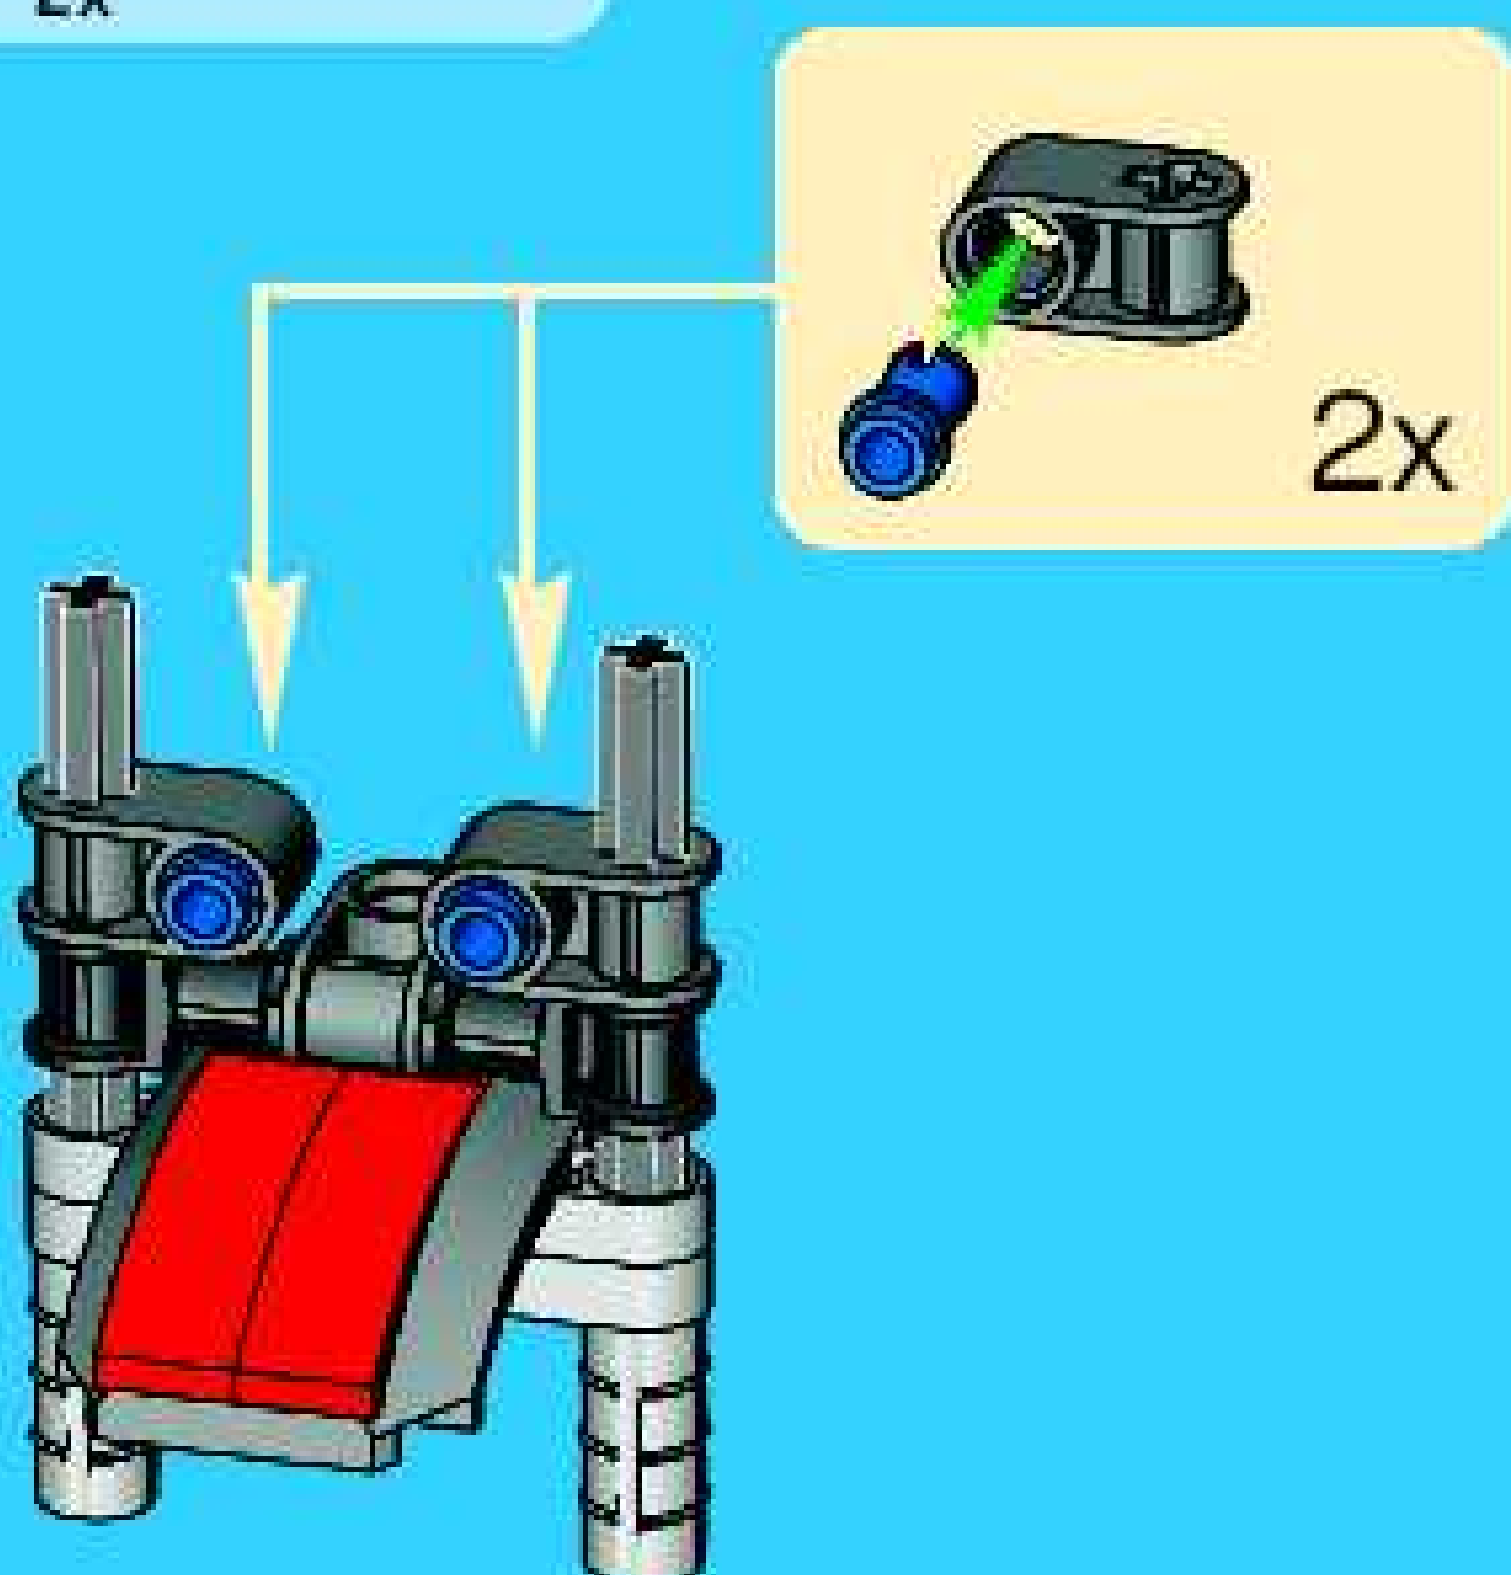





6

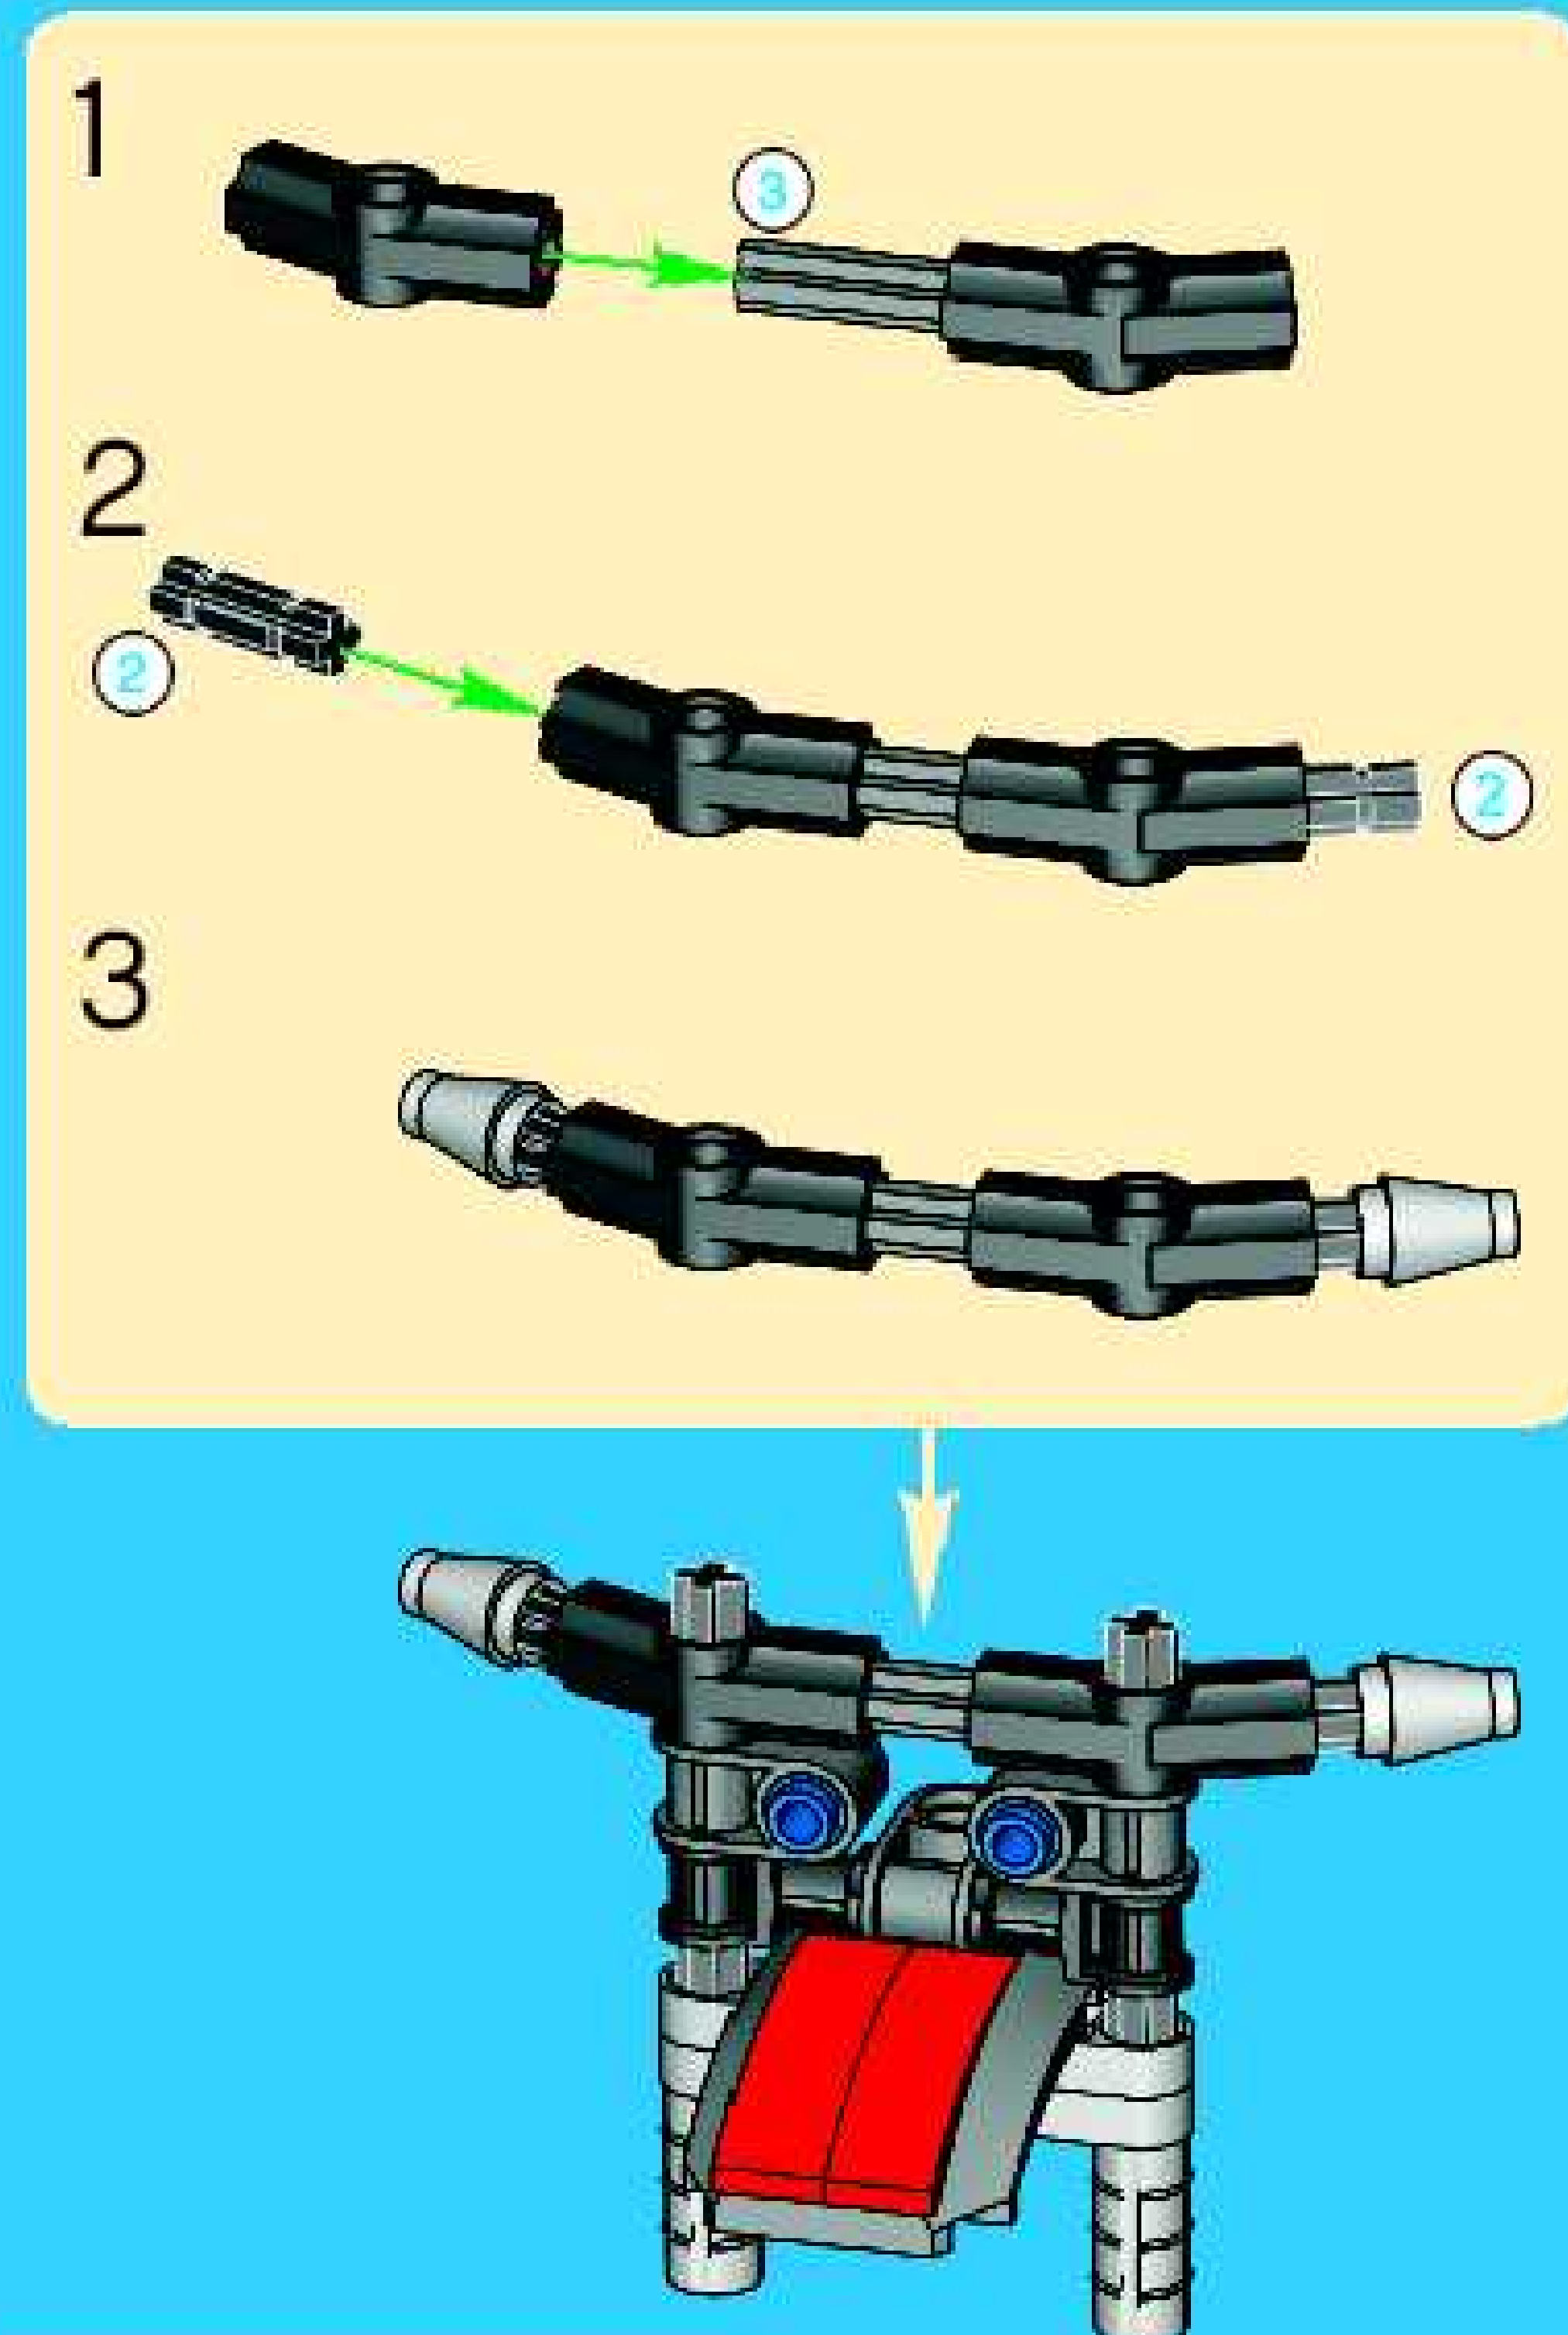


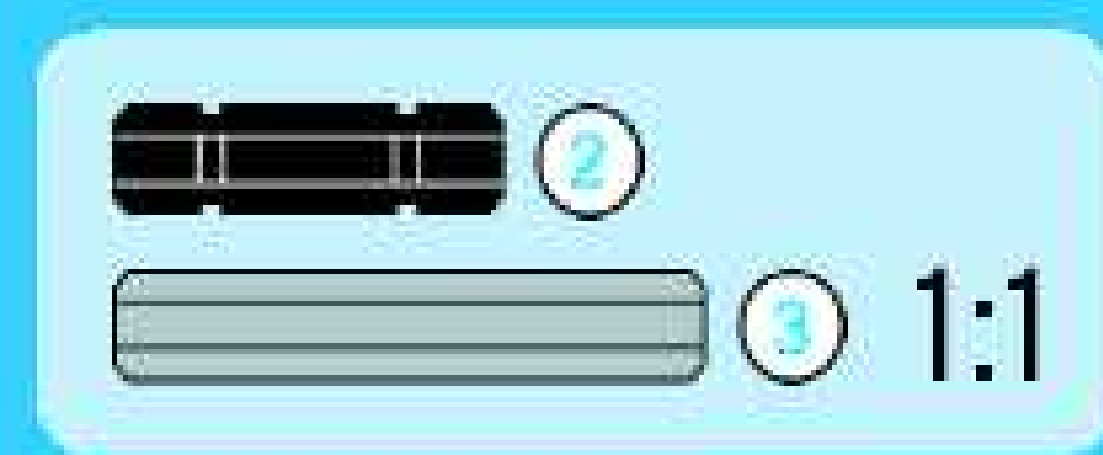


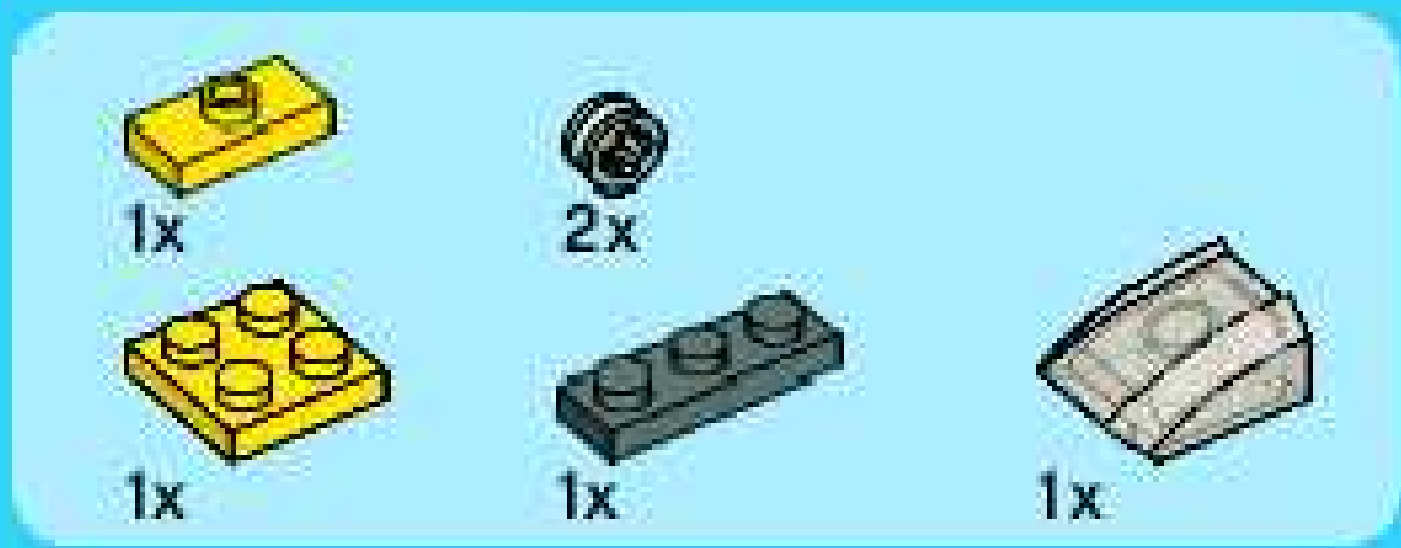


7

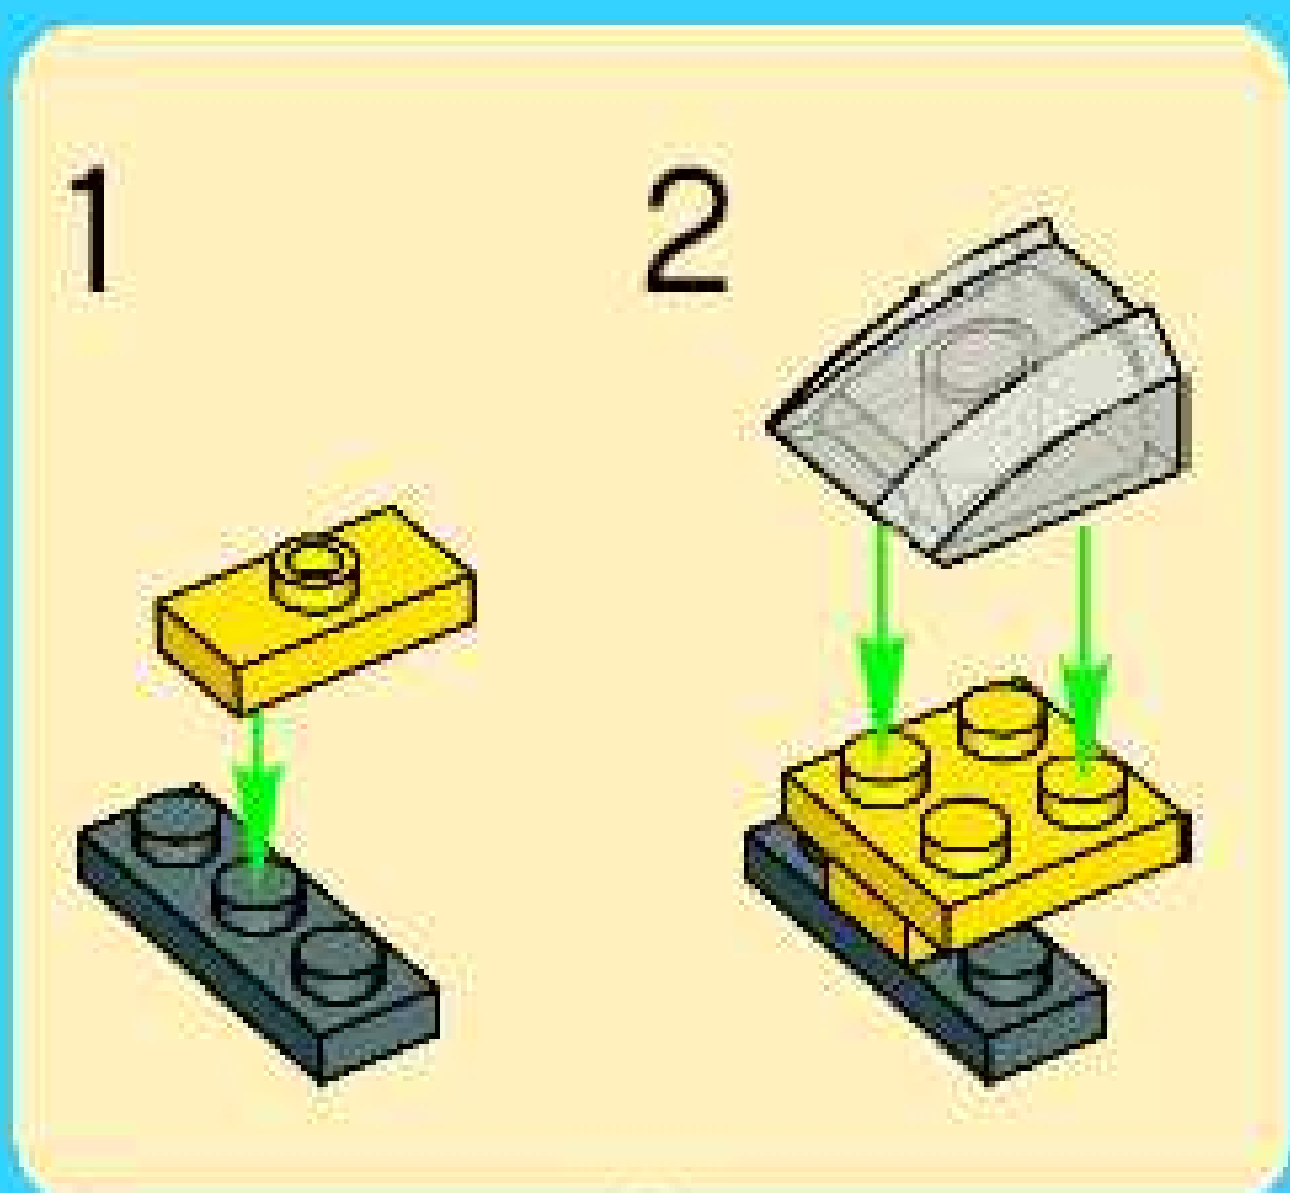

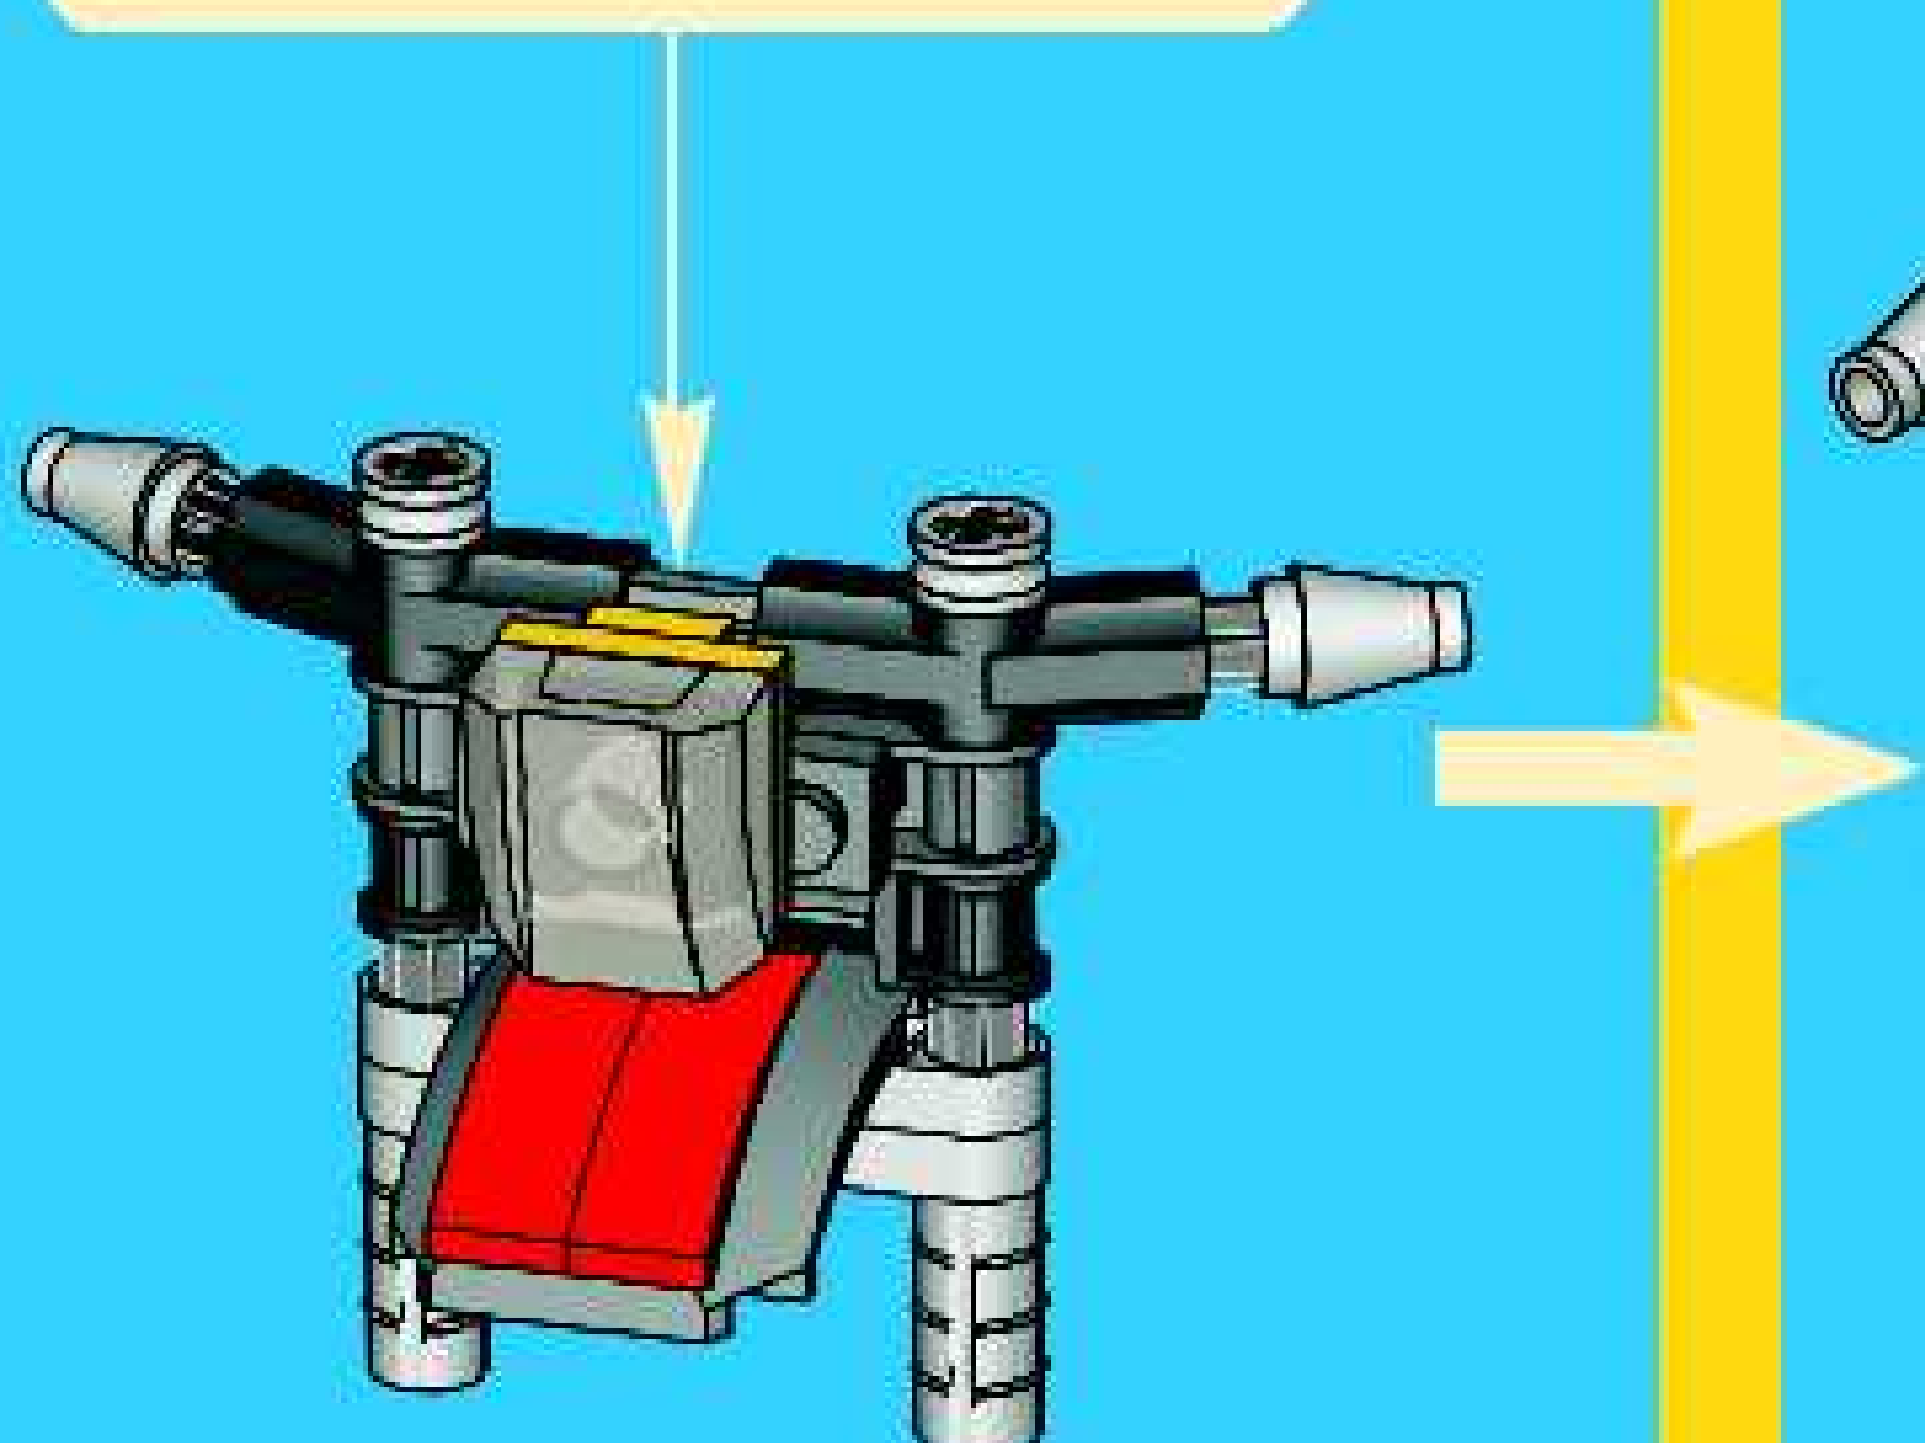

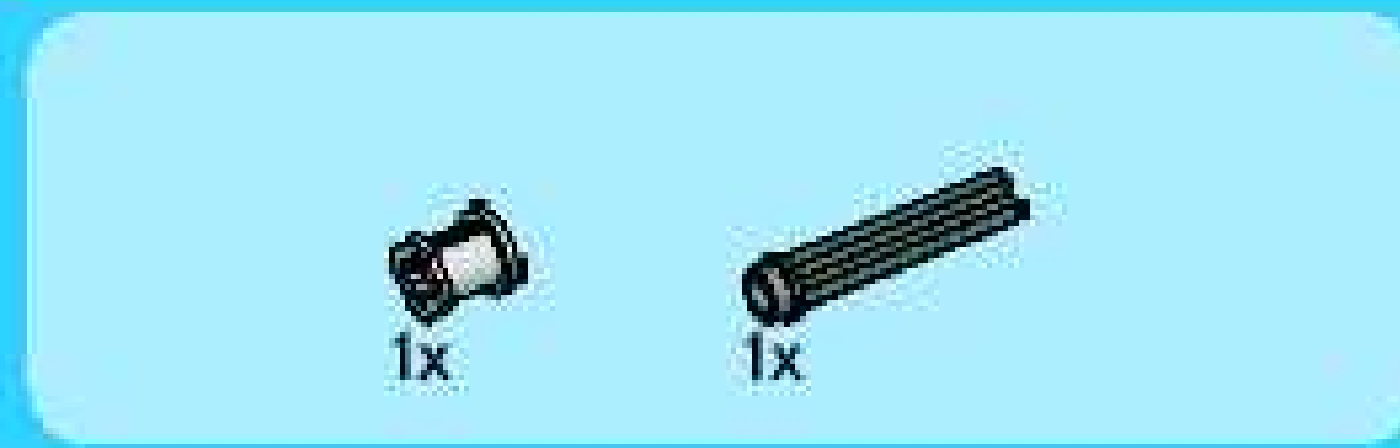



21

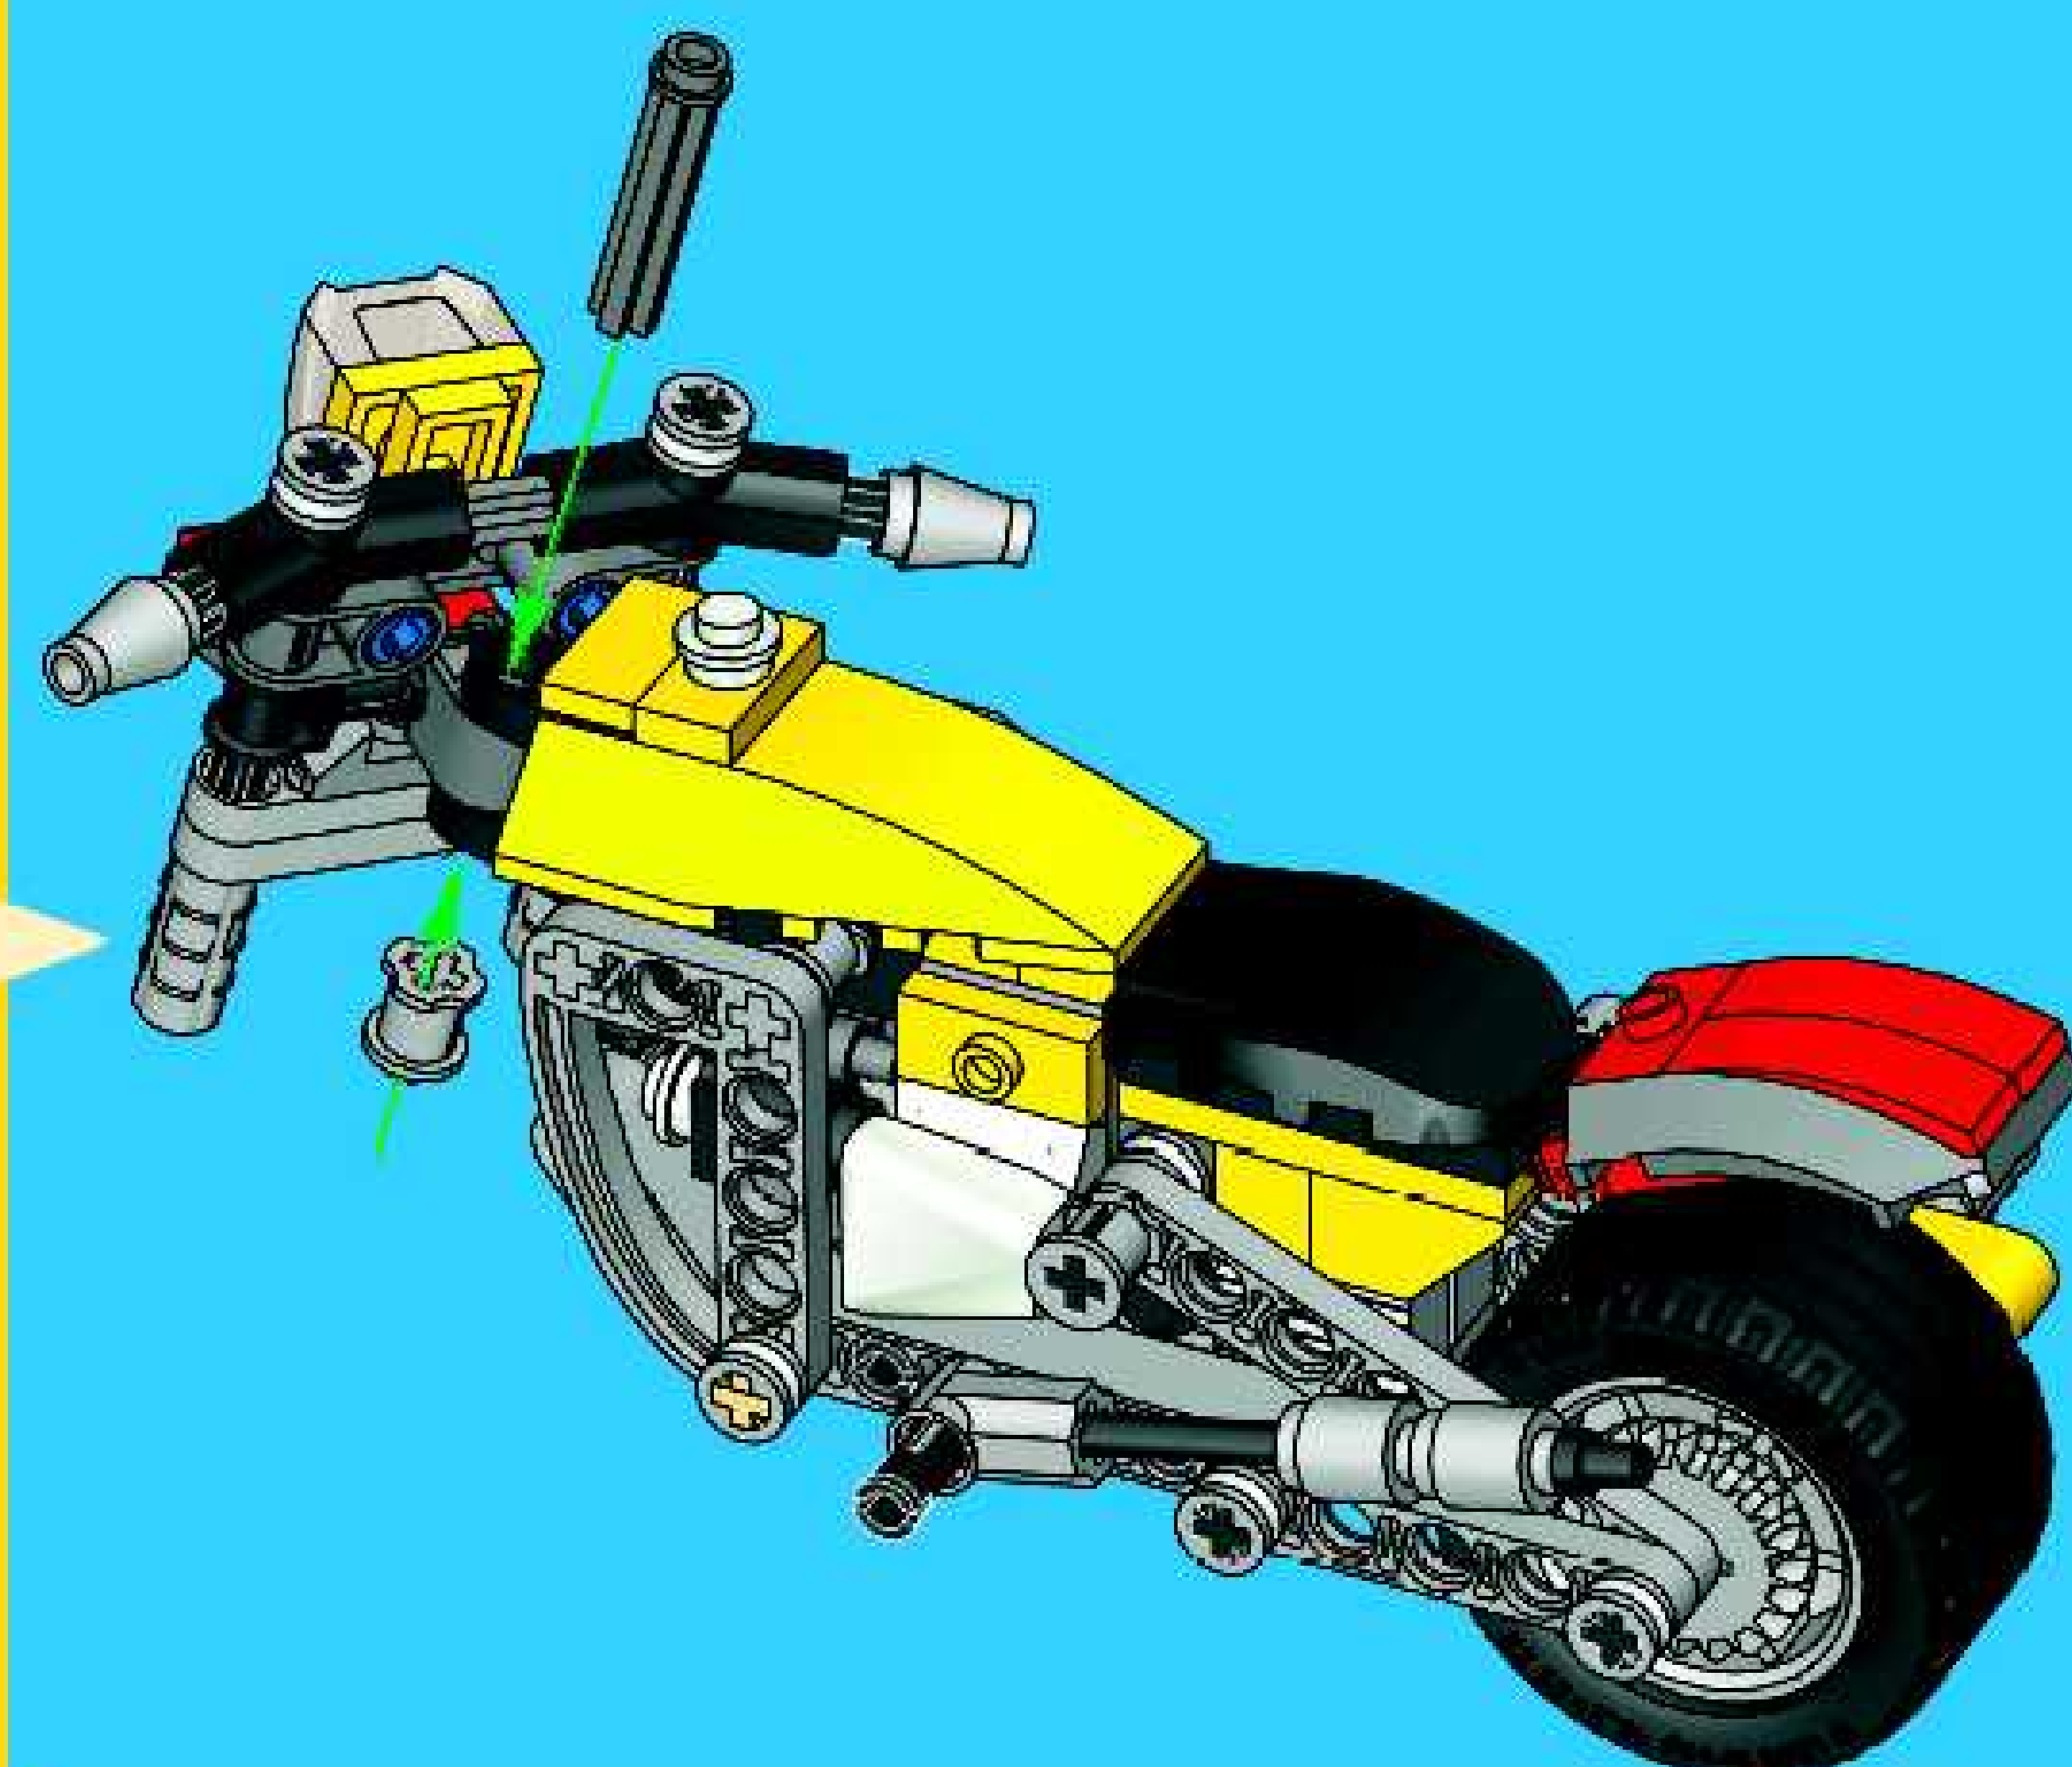





22

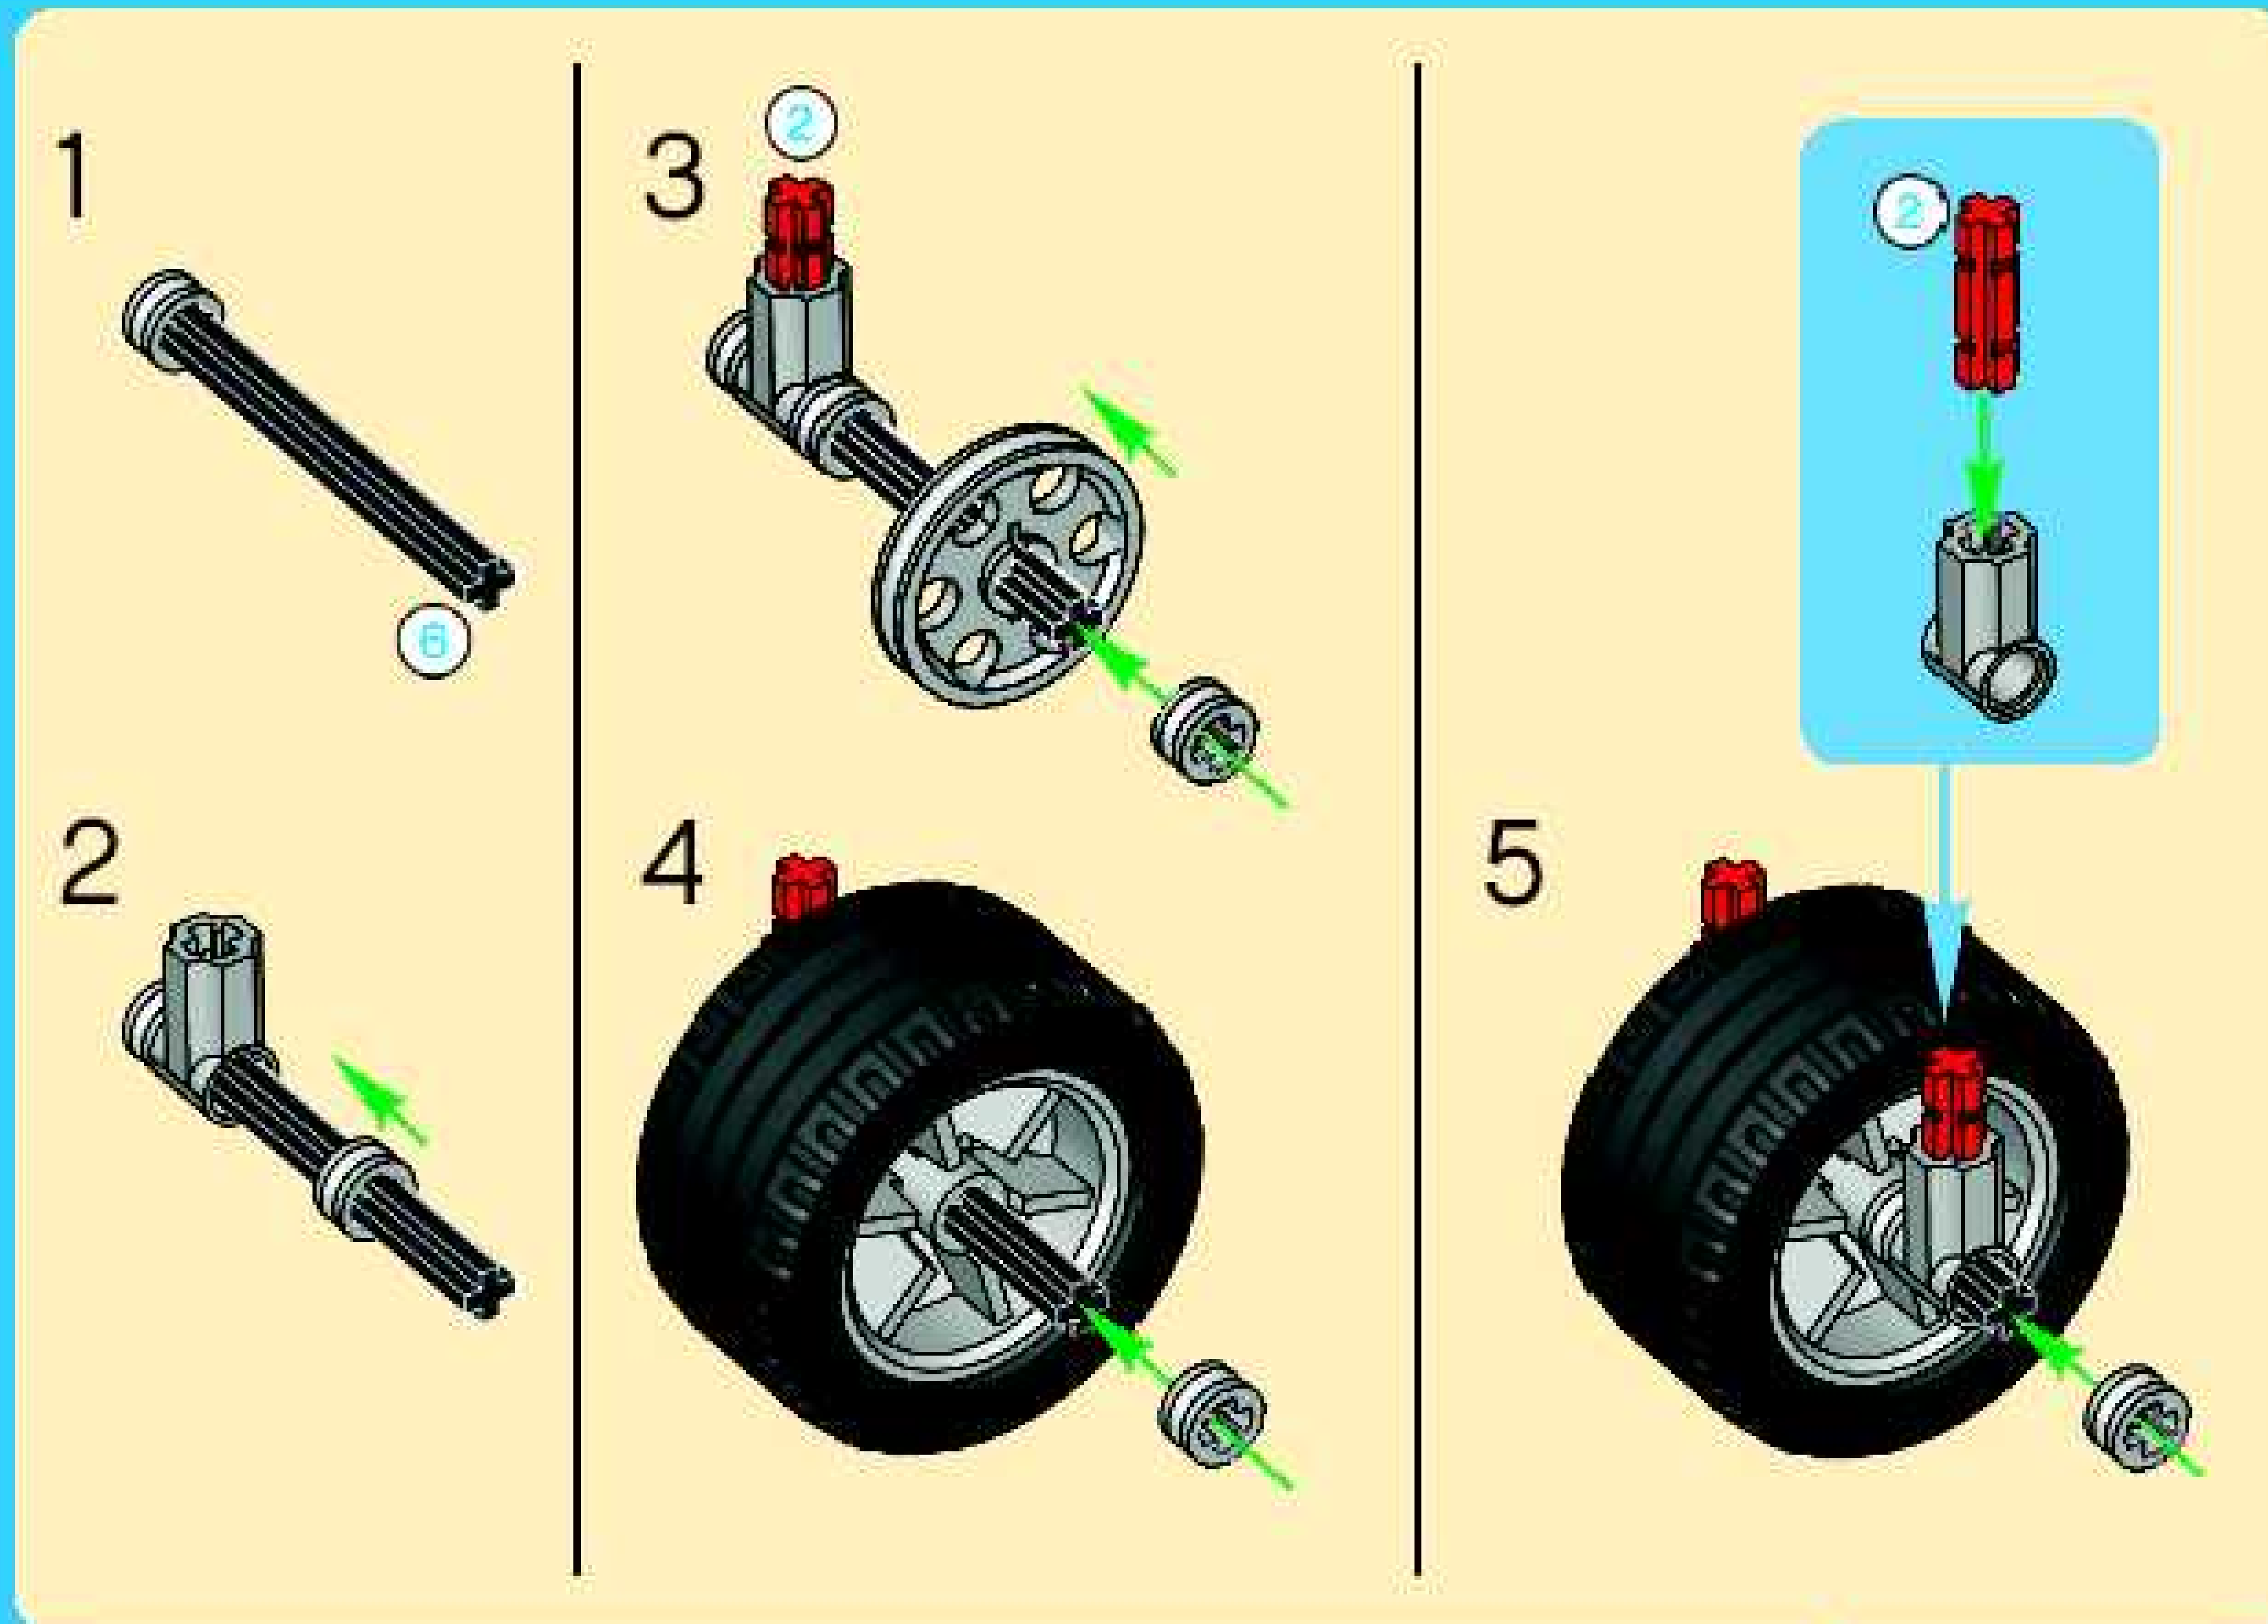

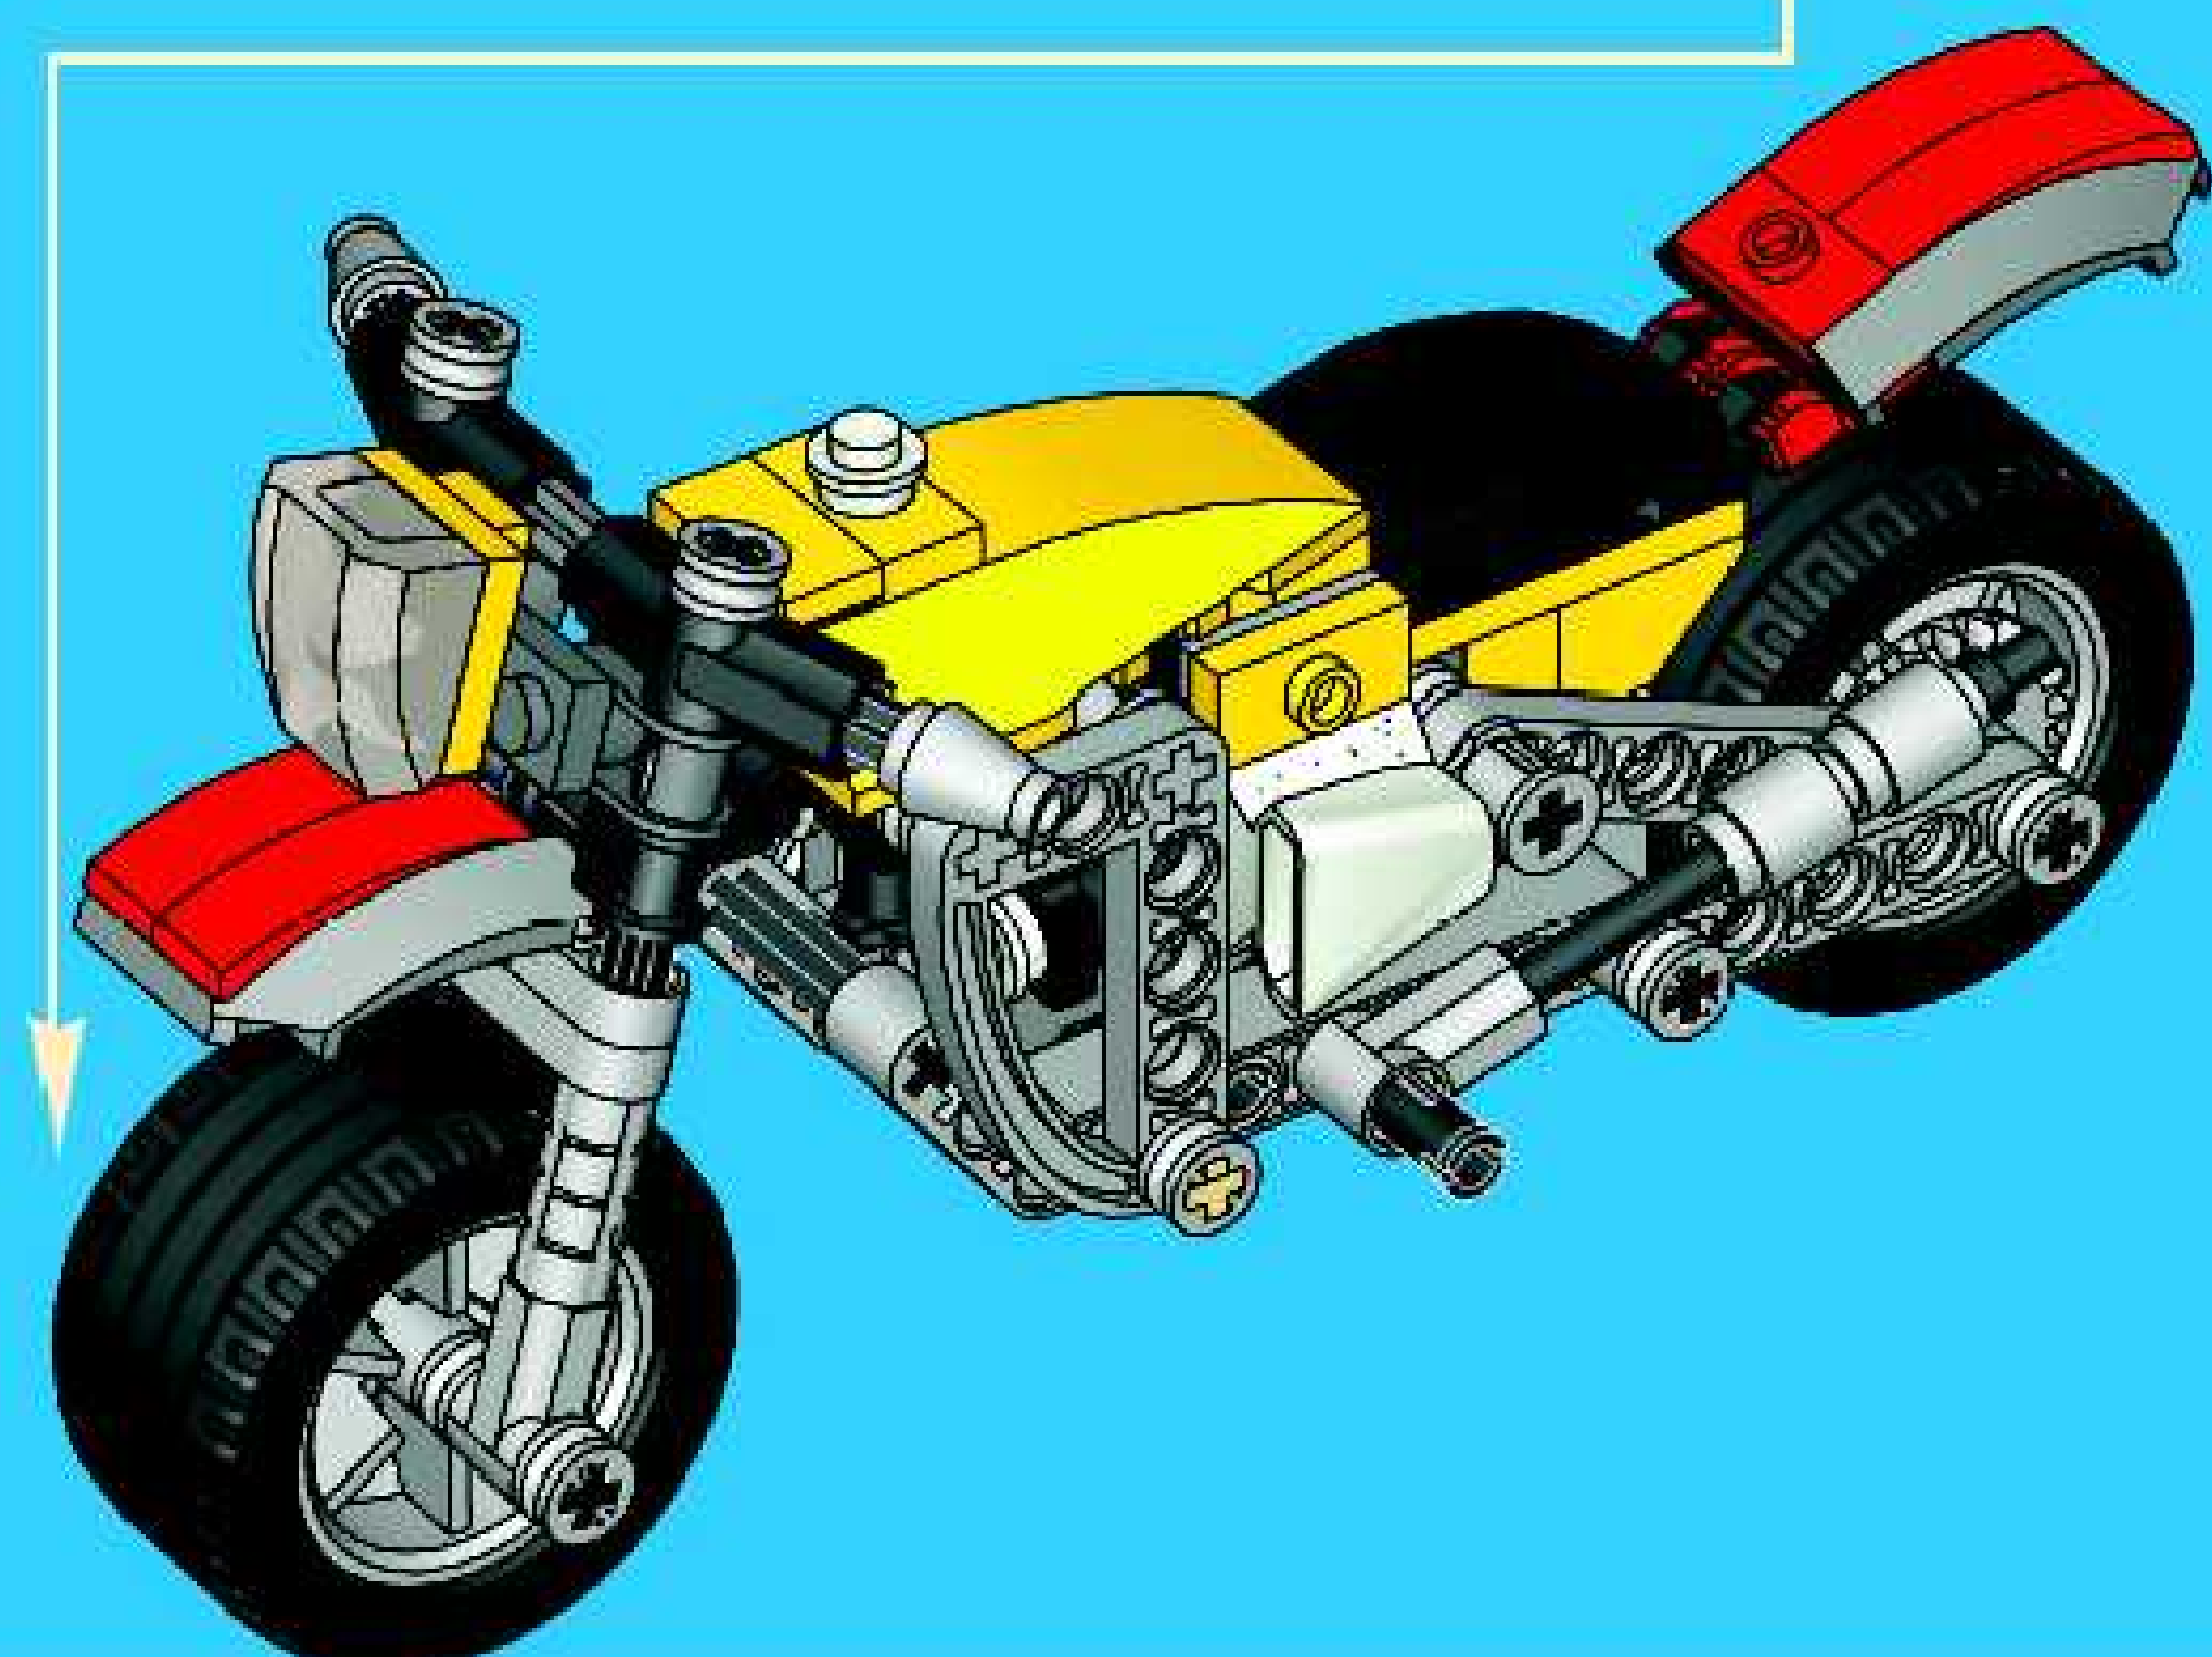





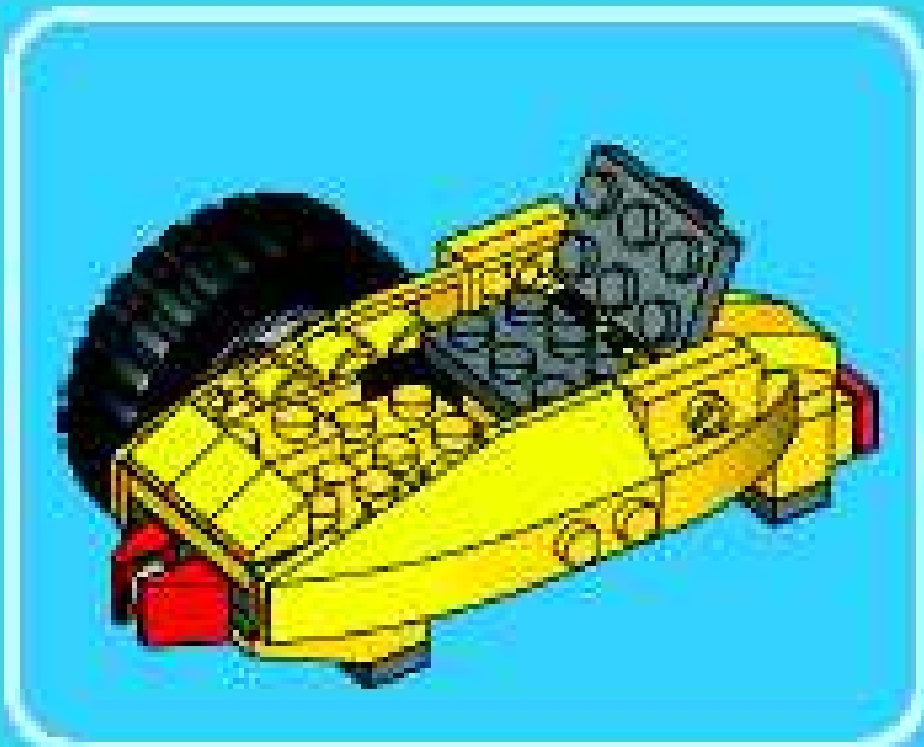

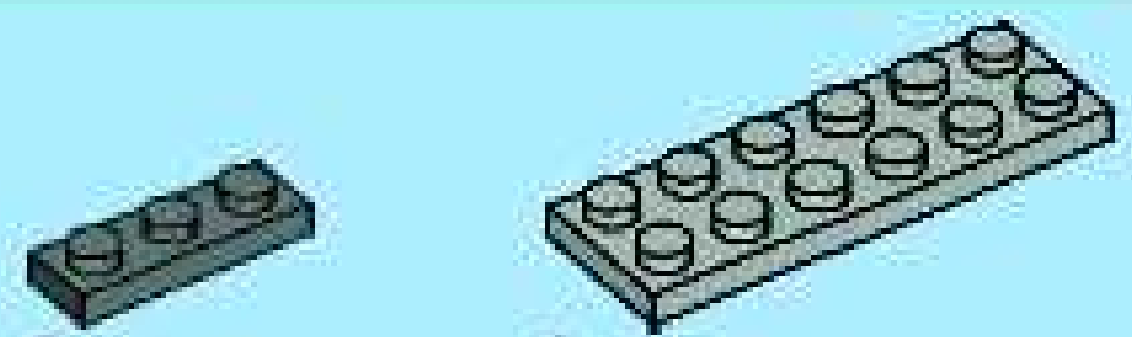


1

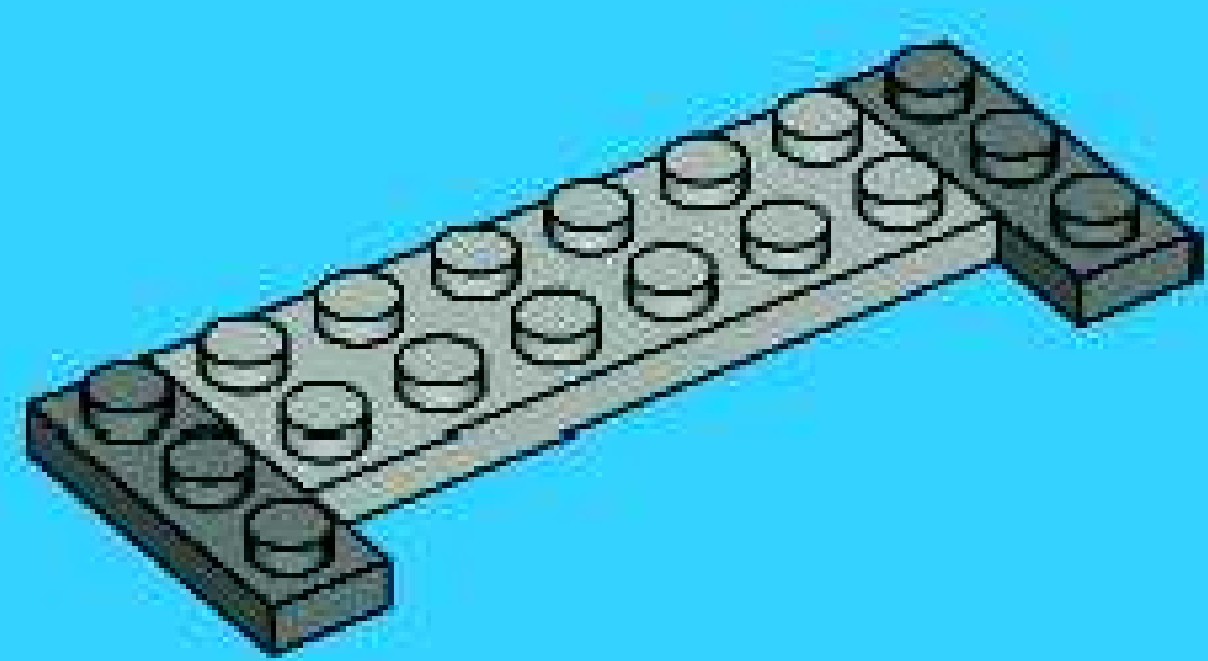

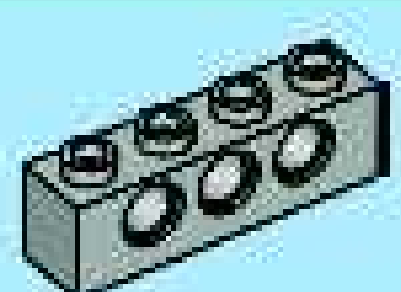


2

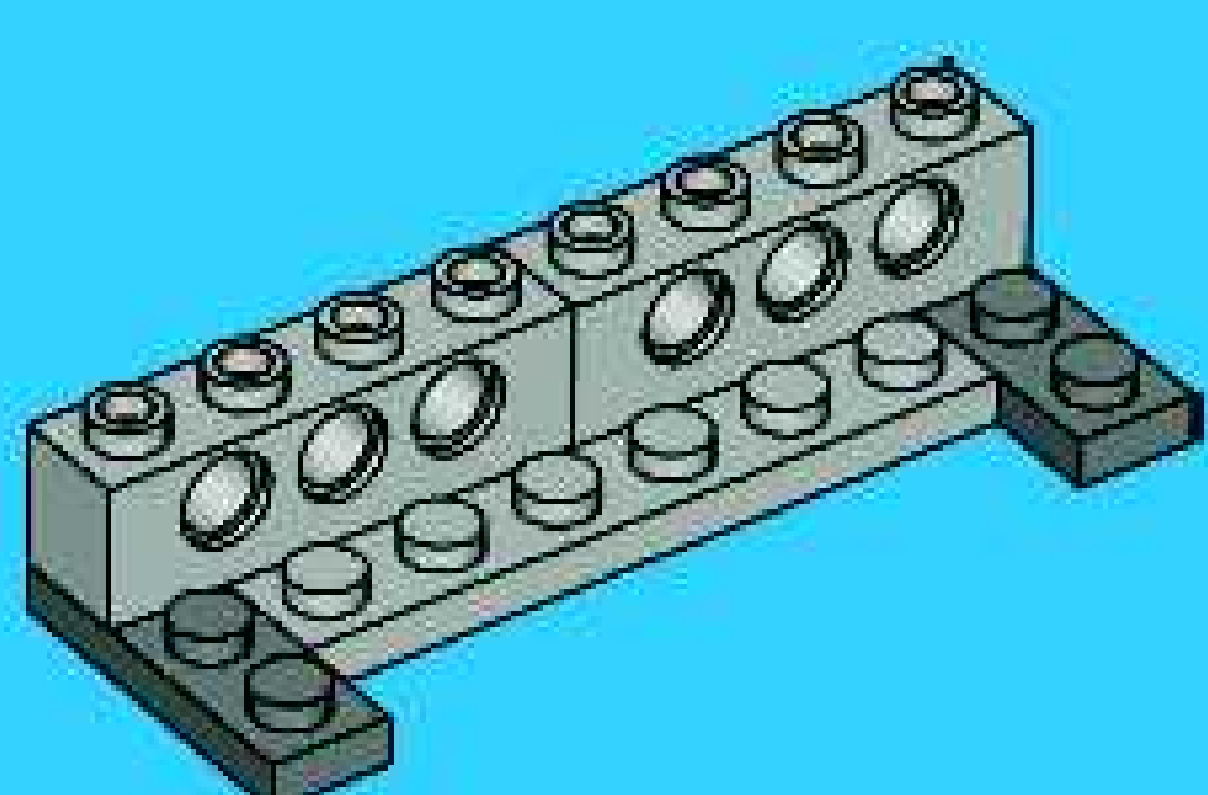





3

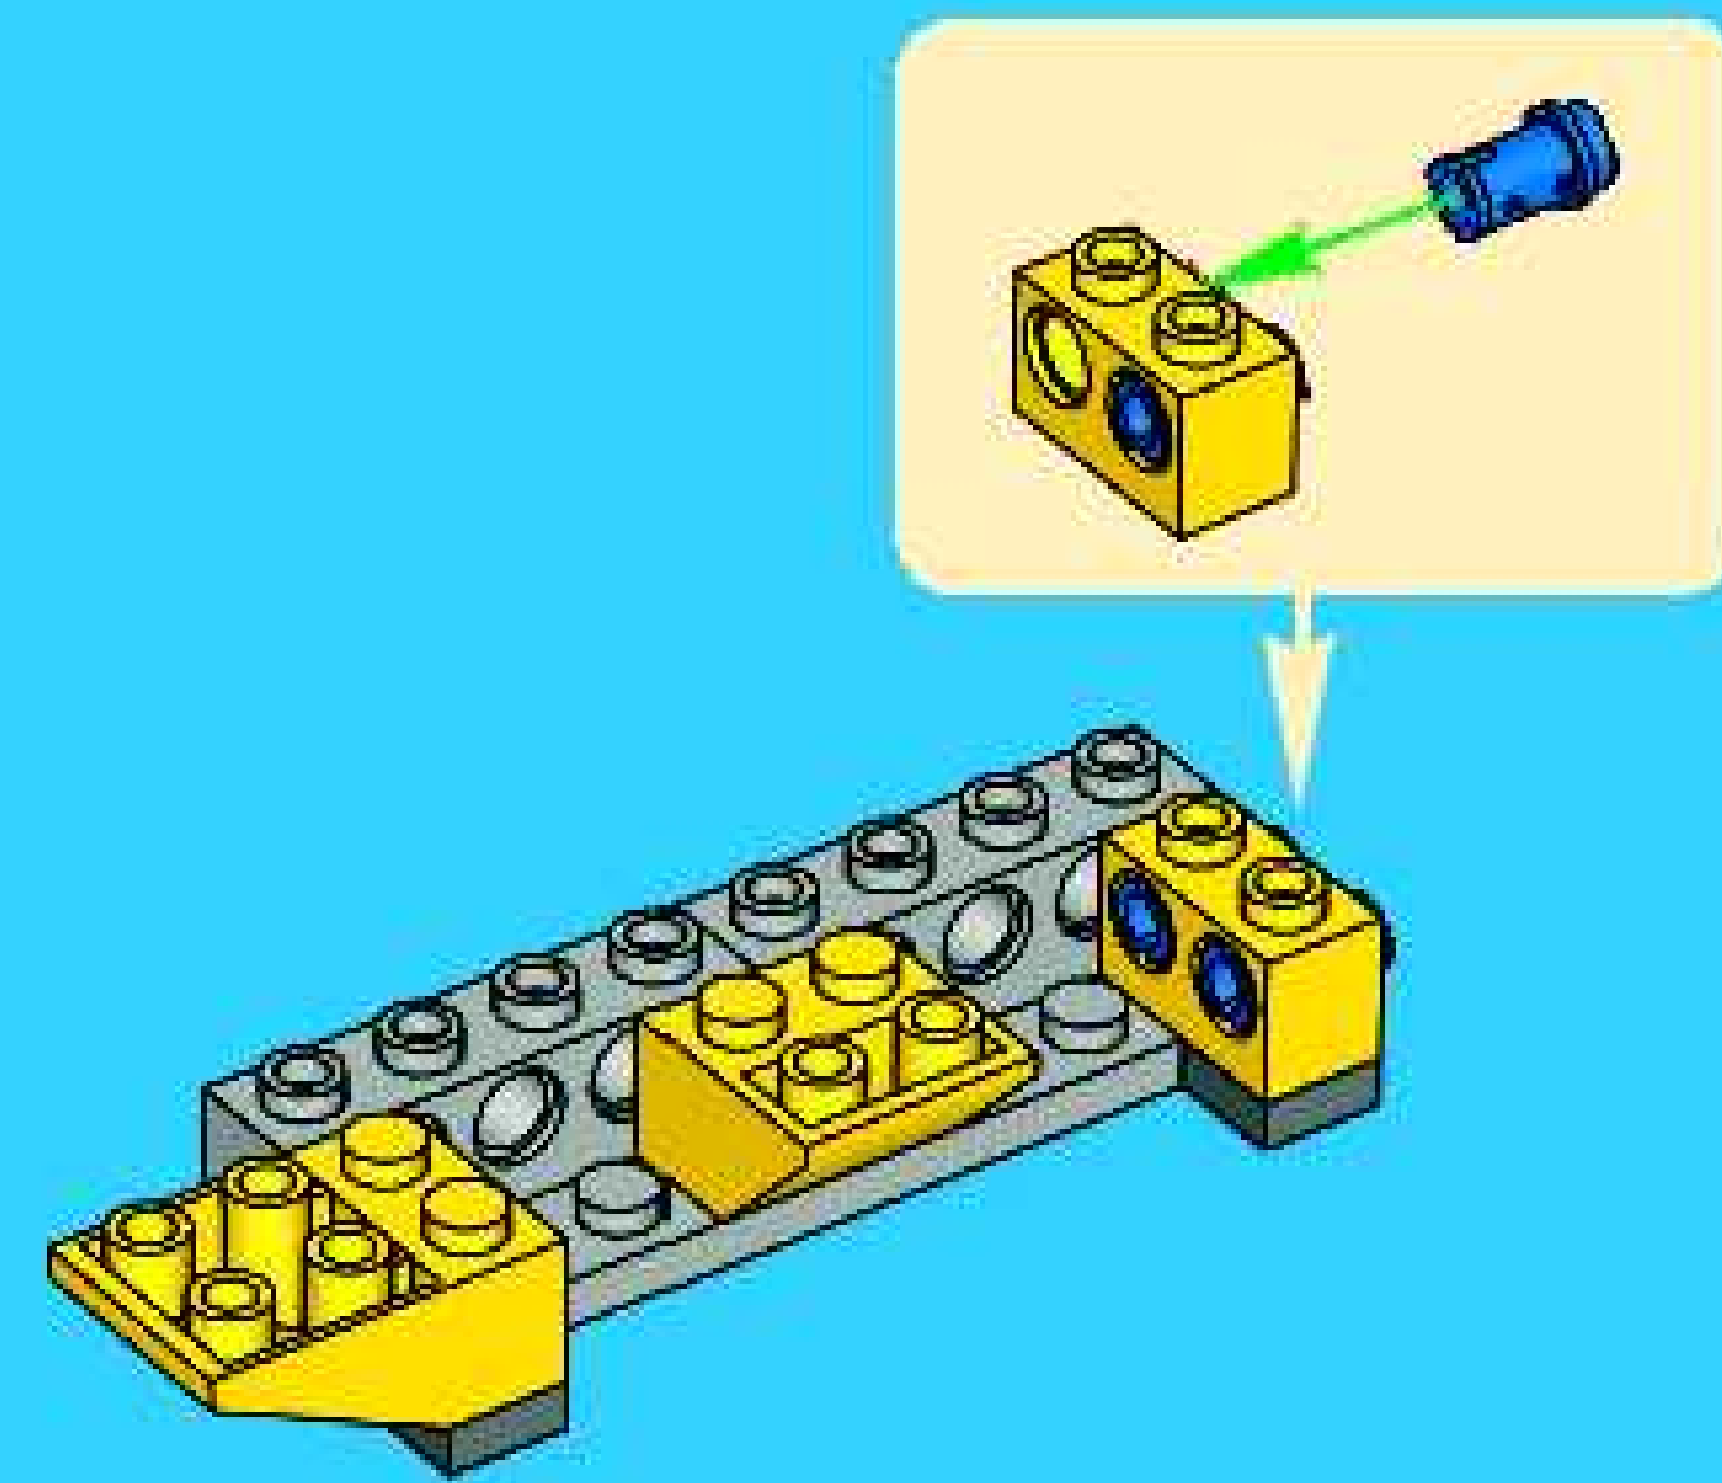





4

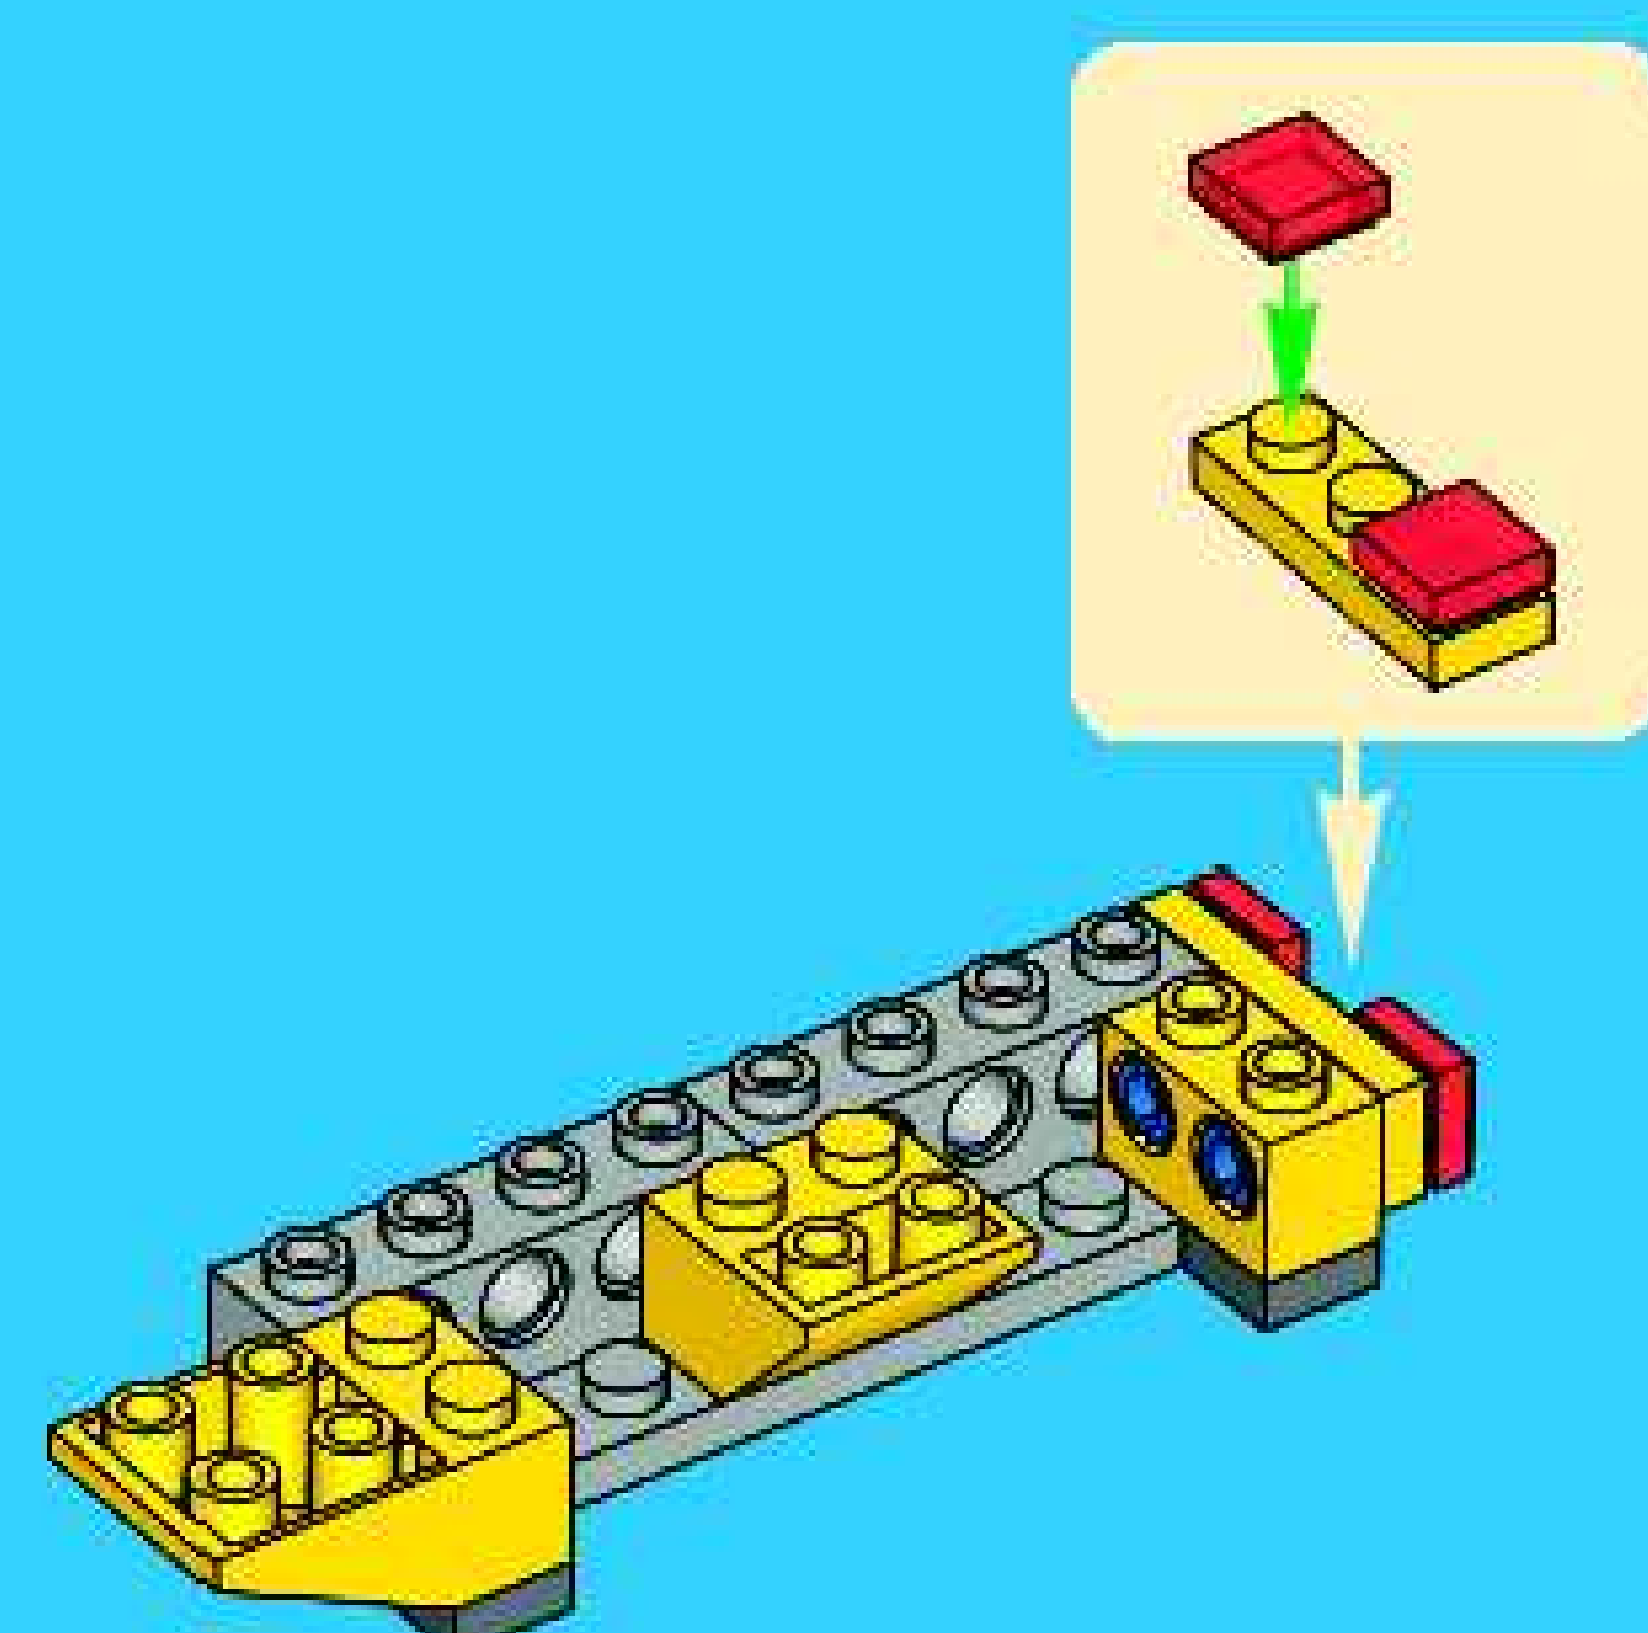

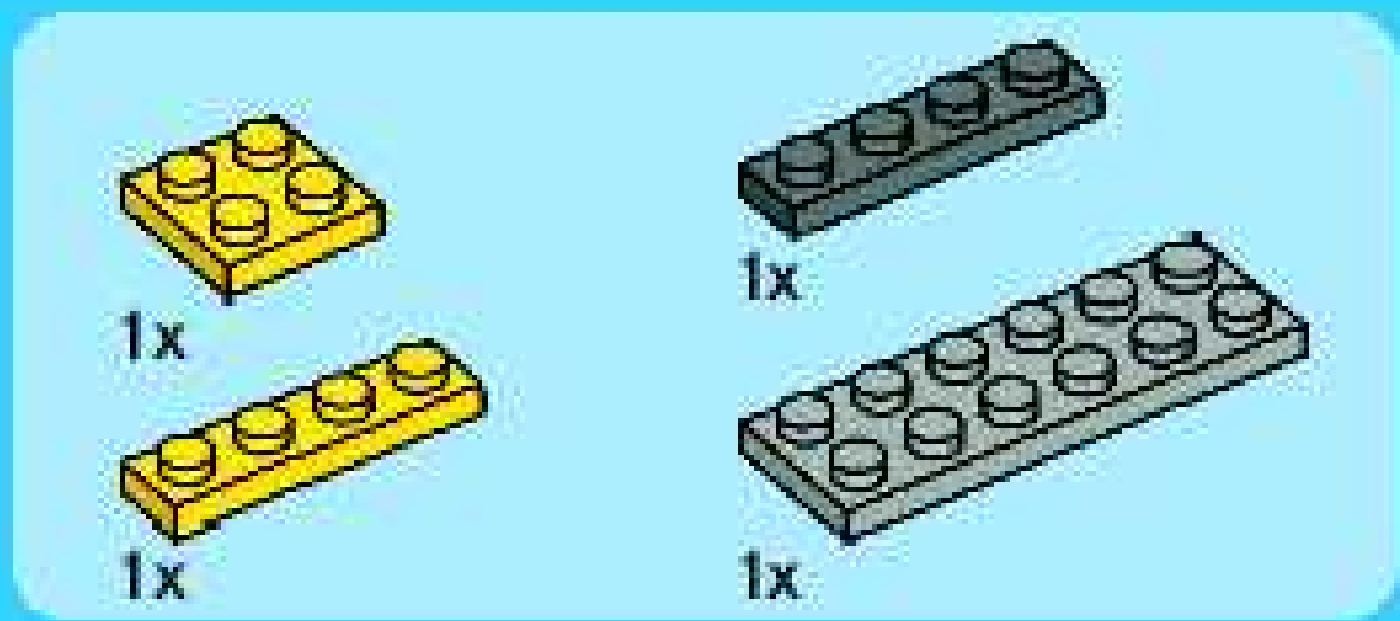



5

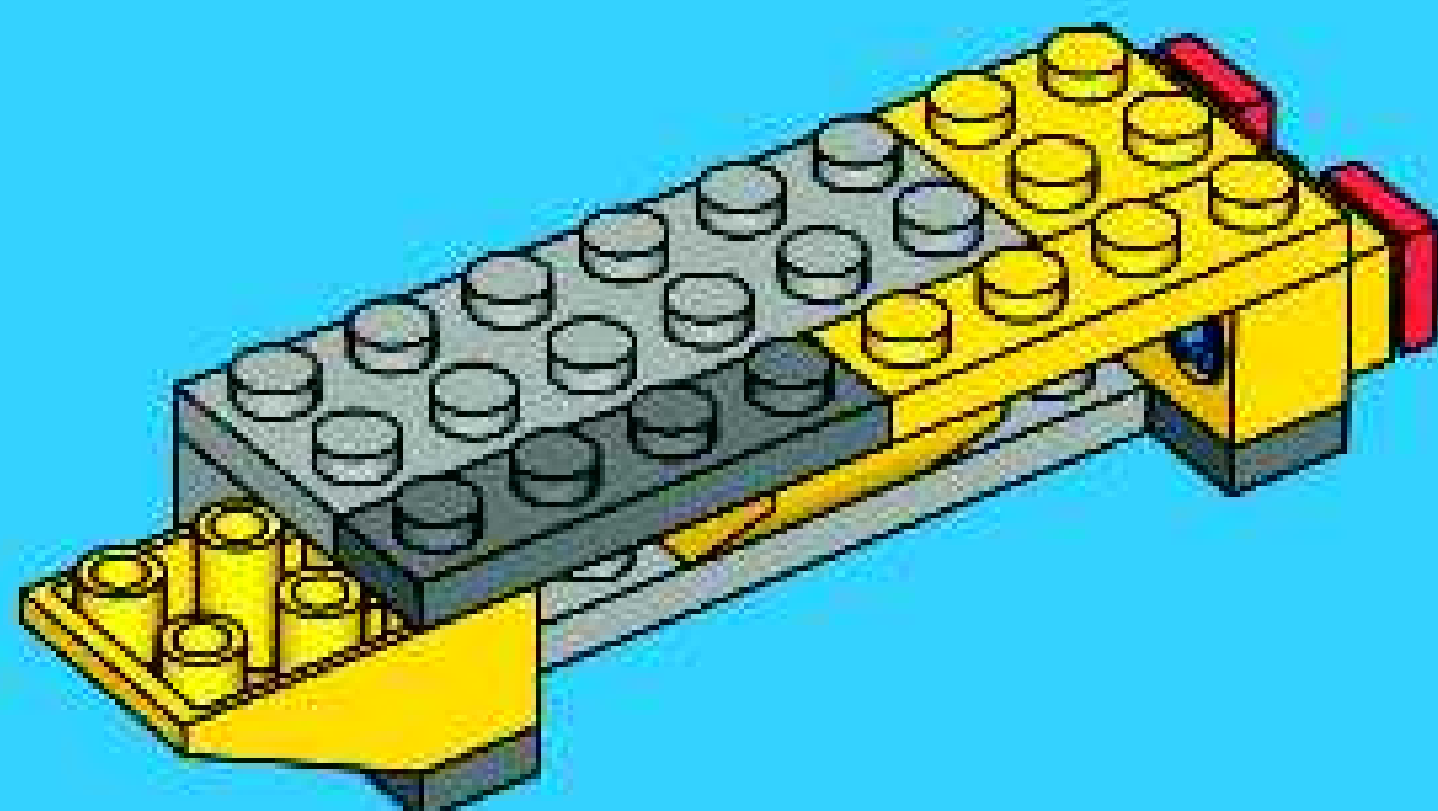

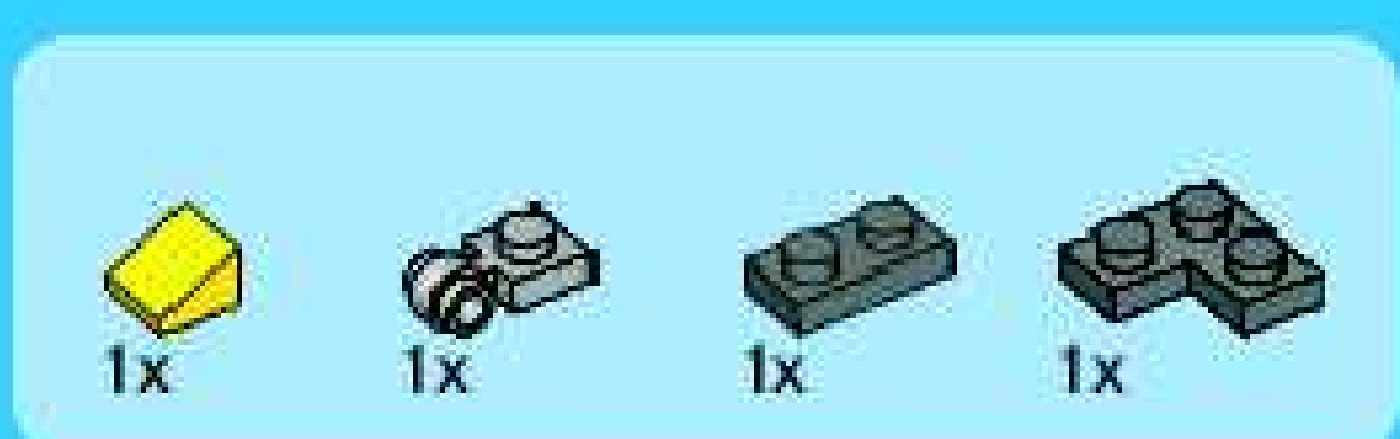


6

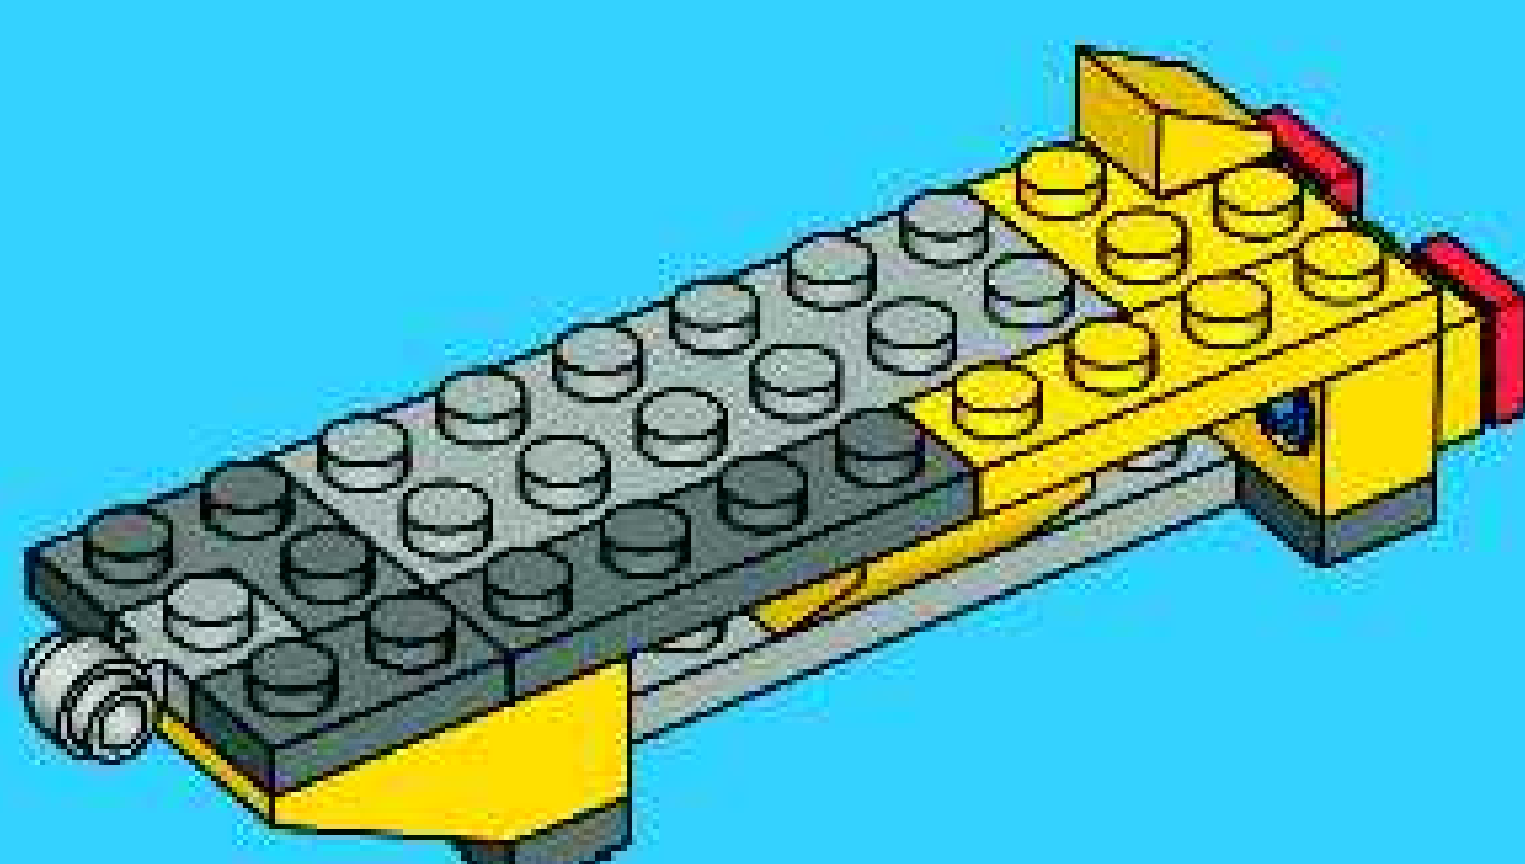

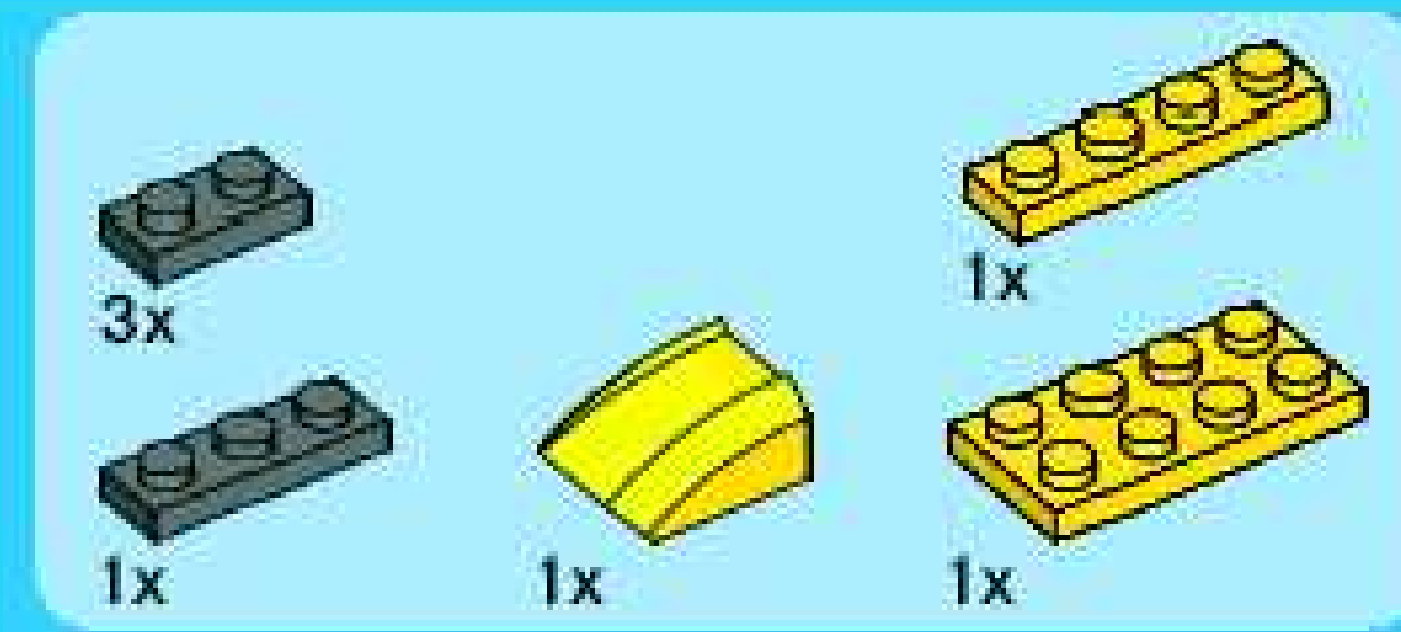


7

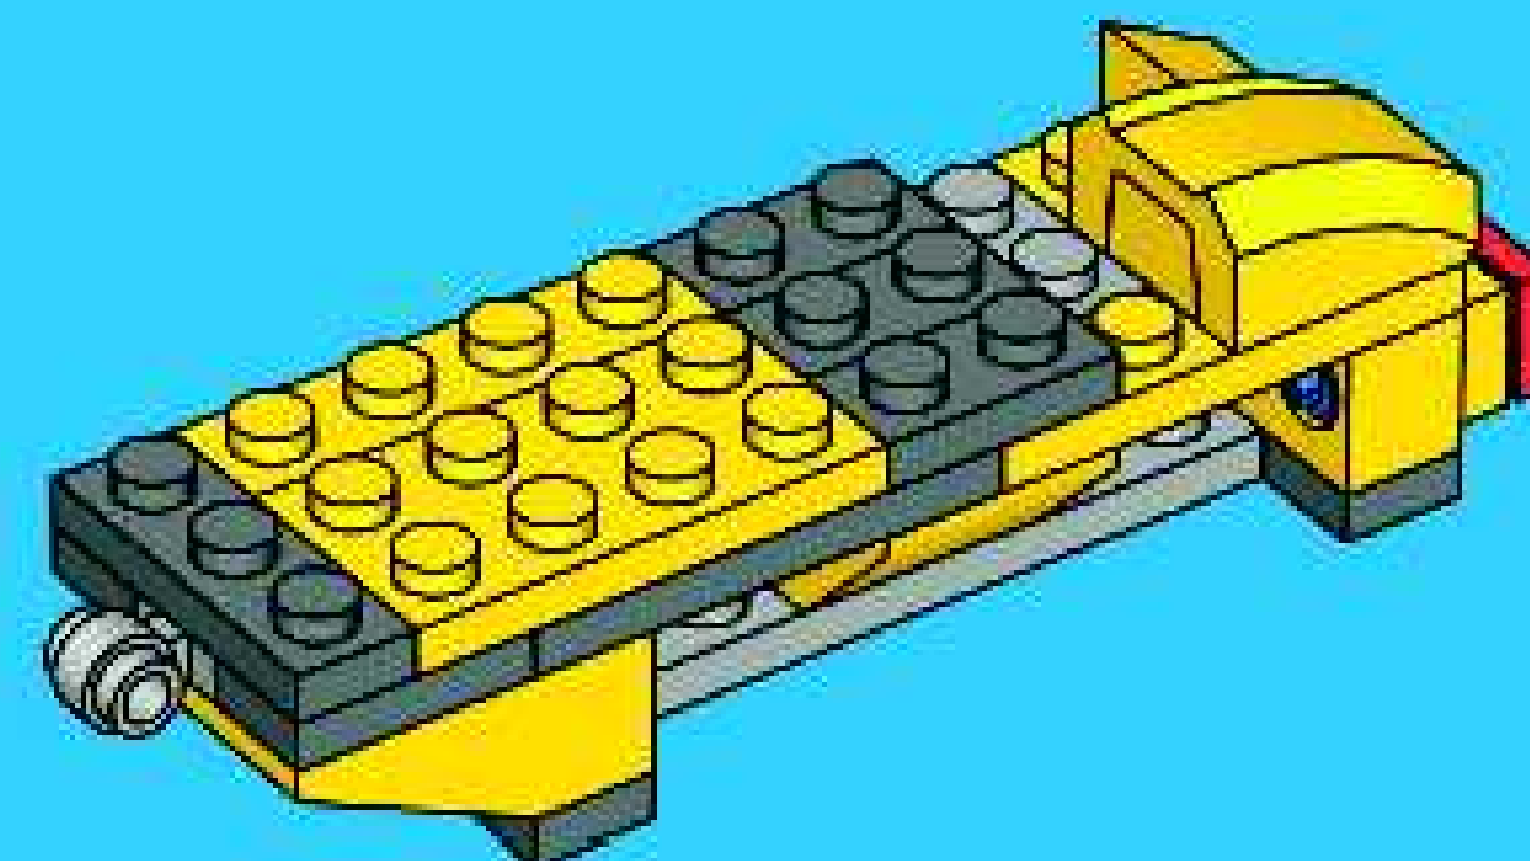





8

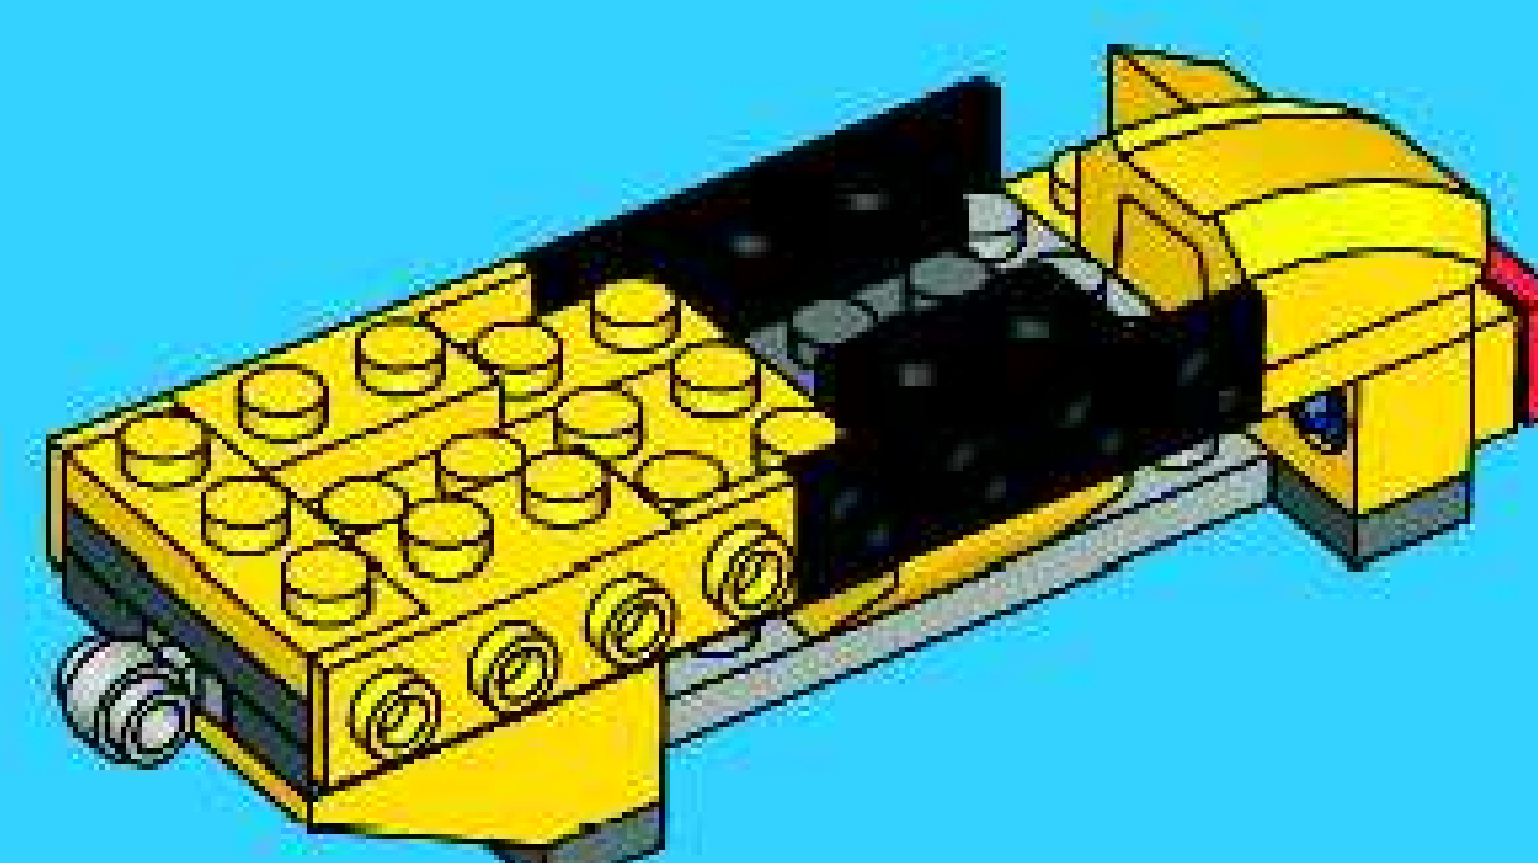





9

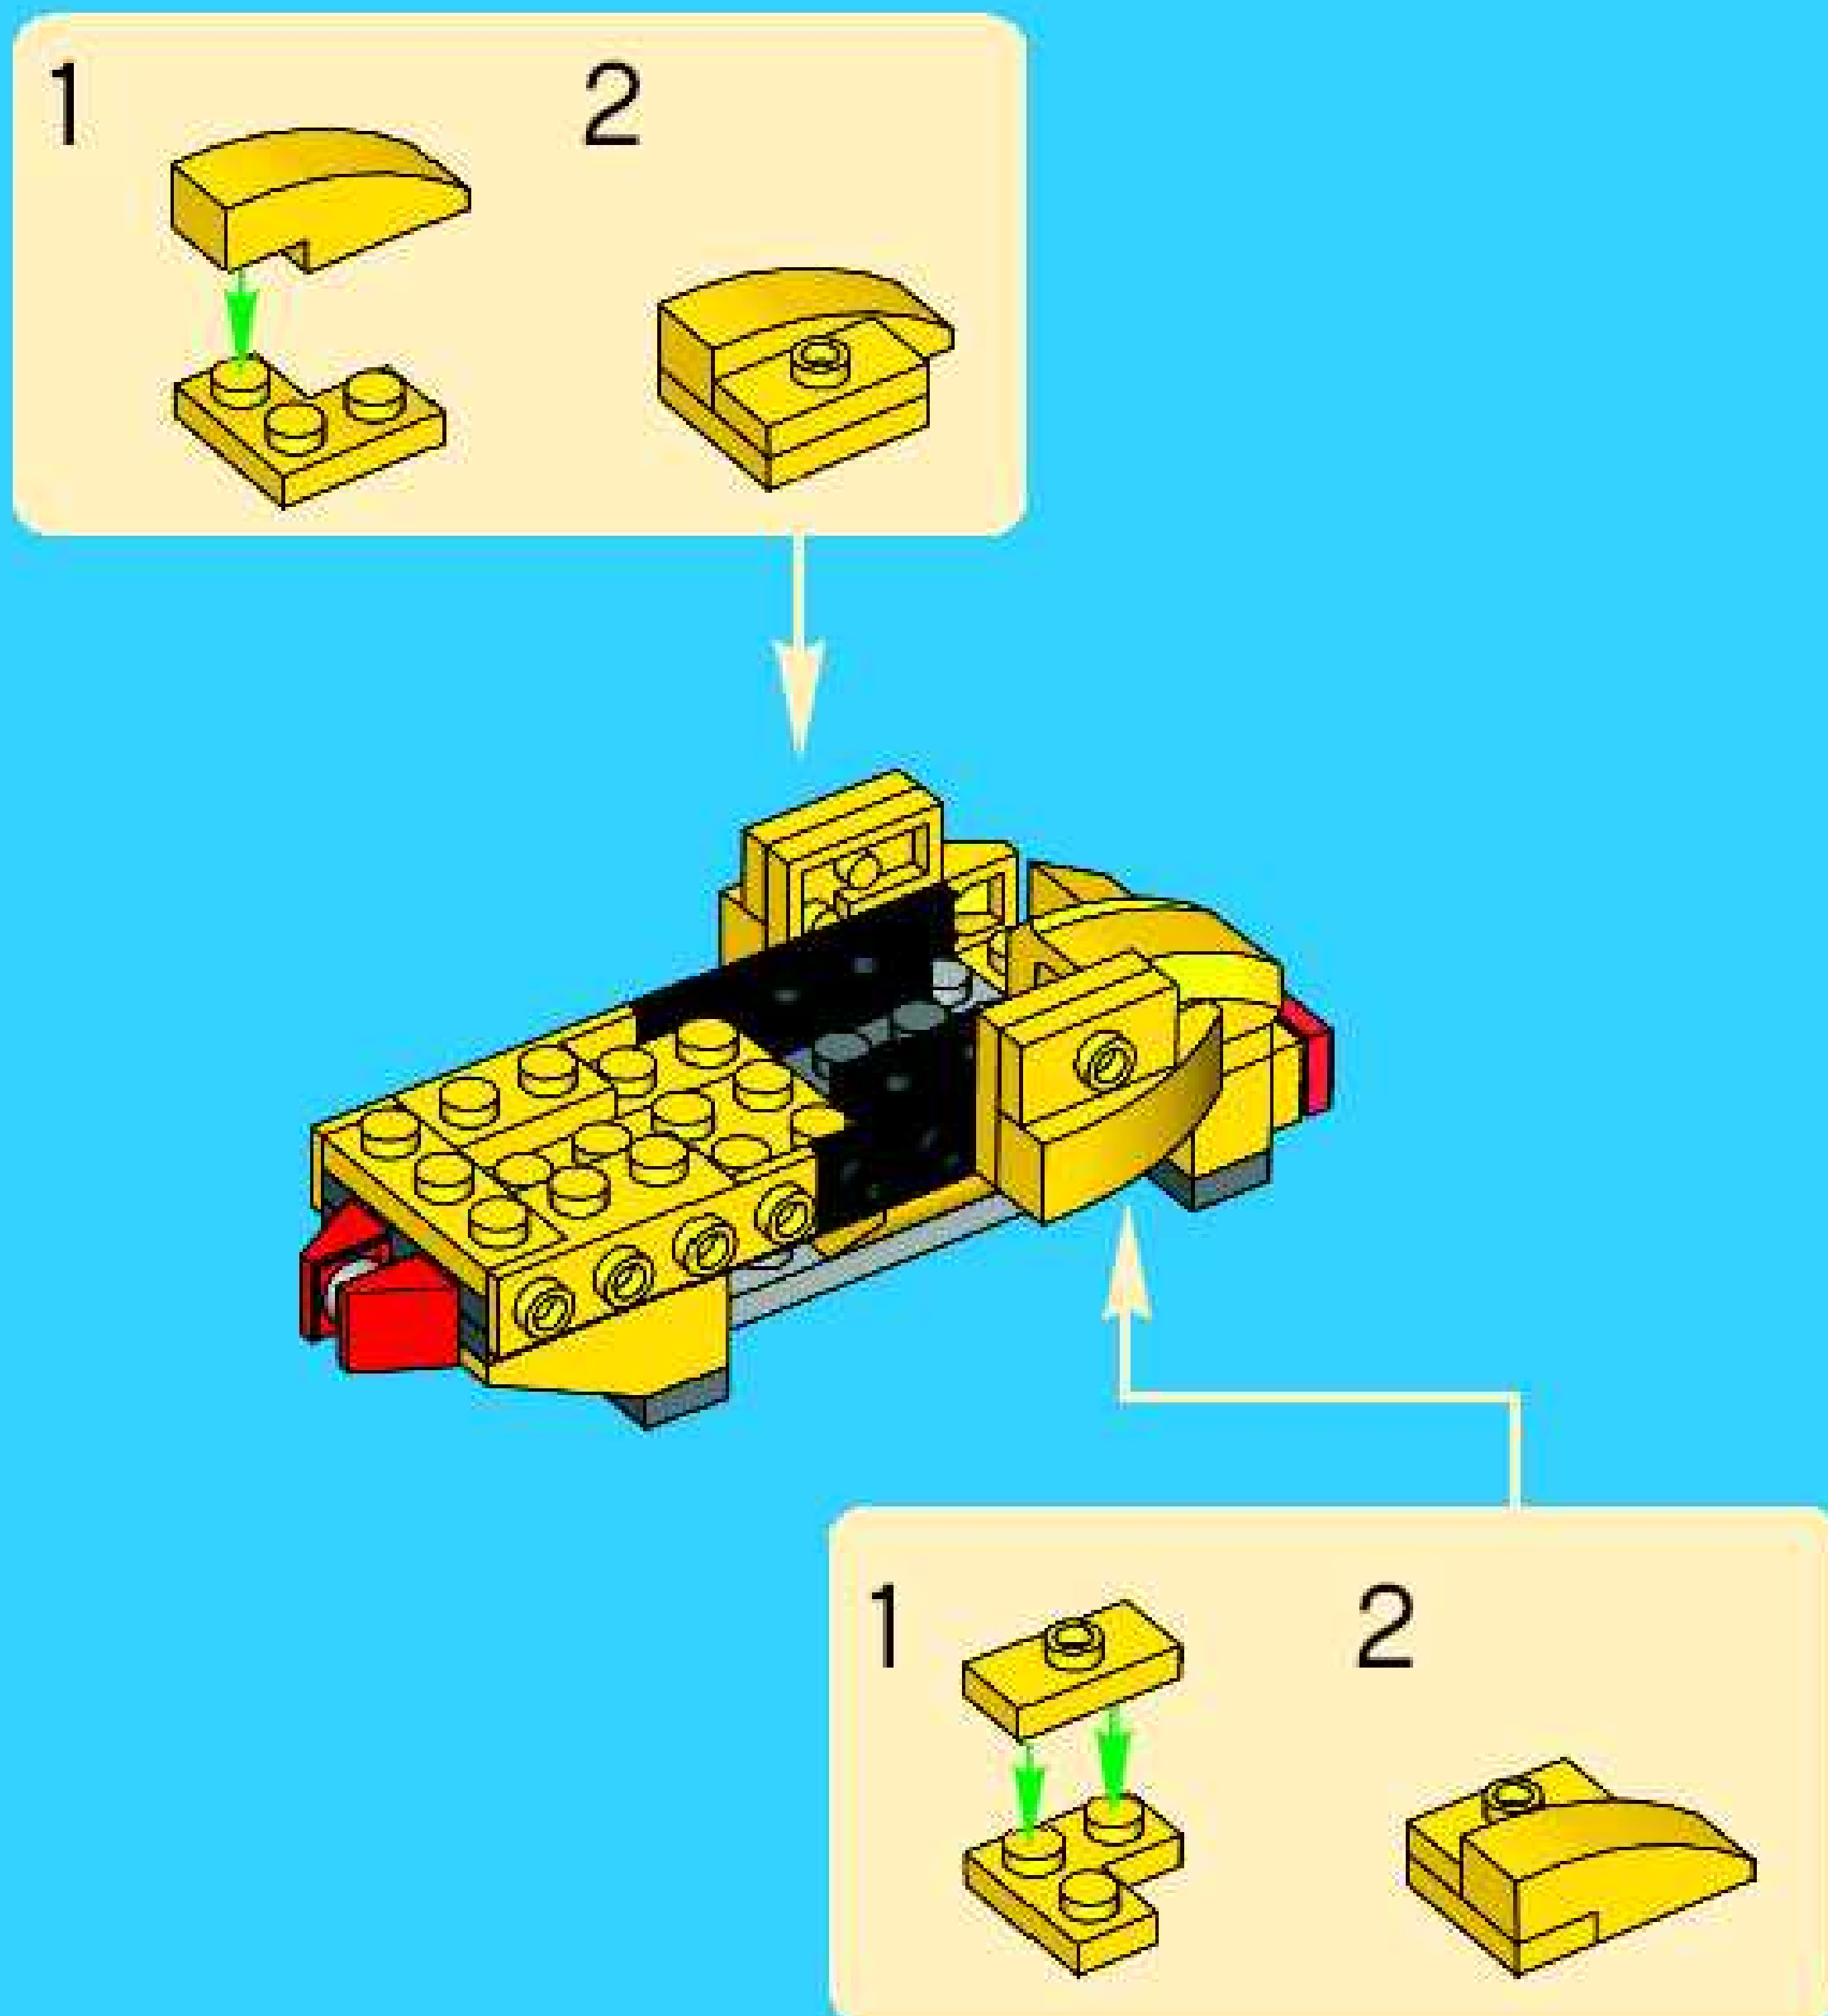


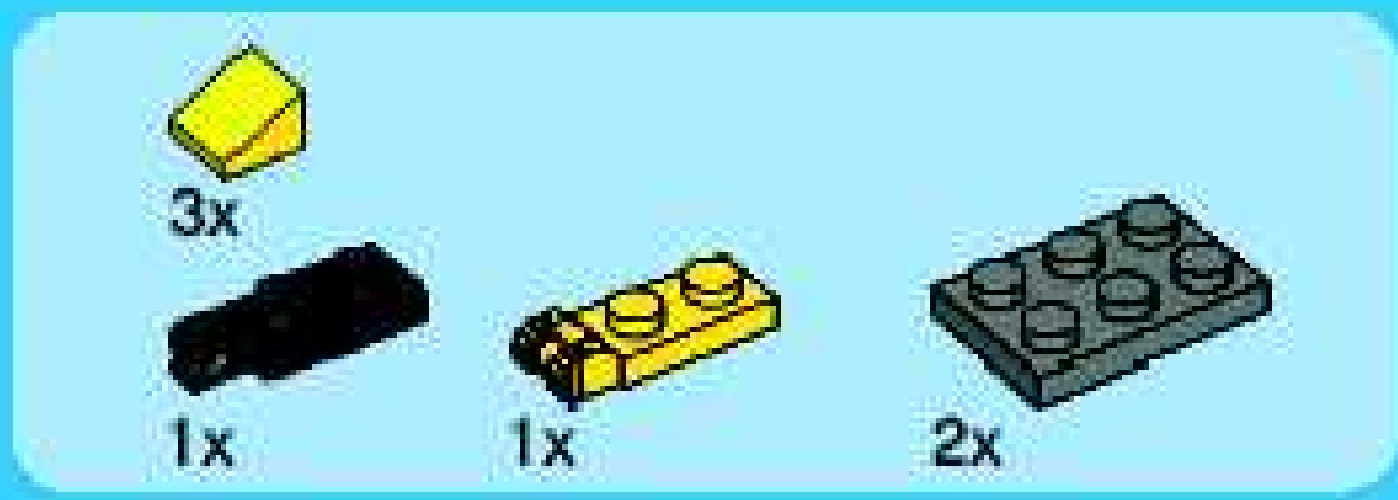


10

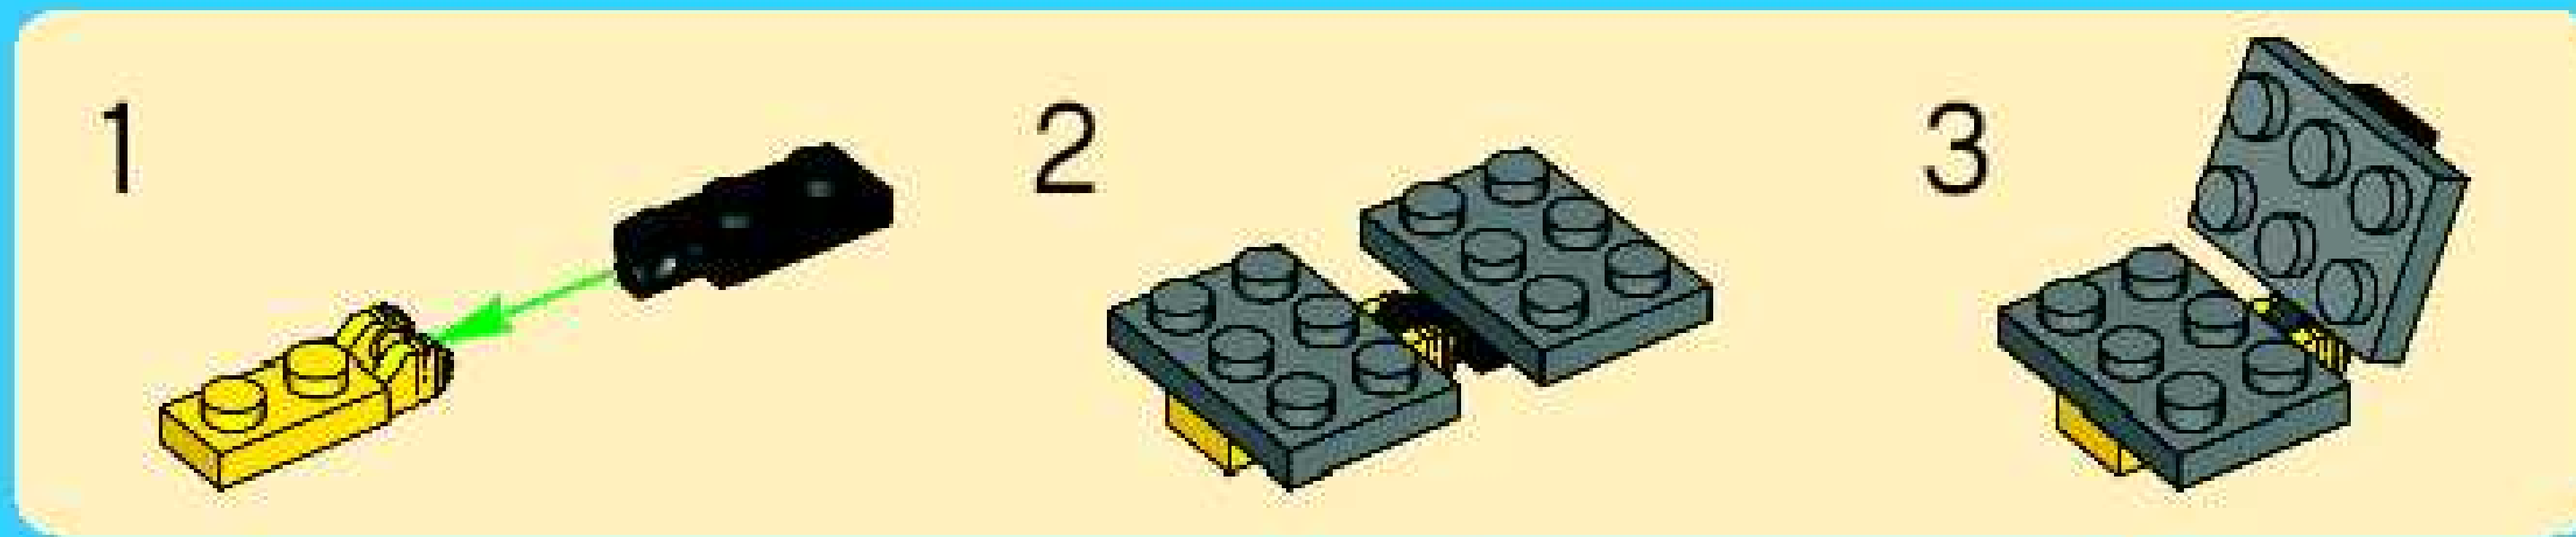


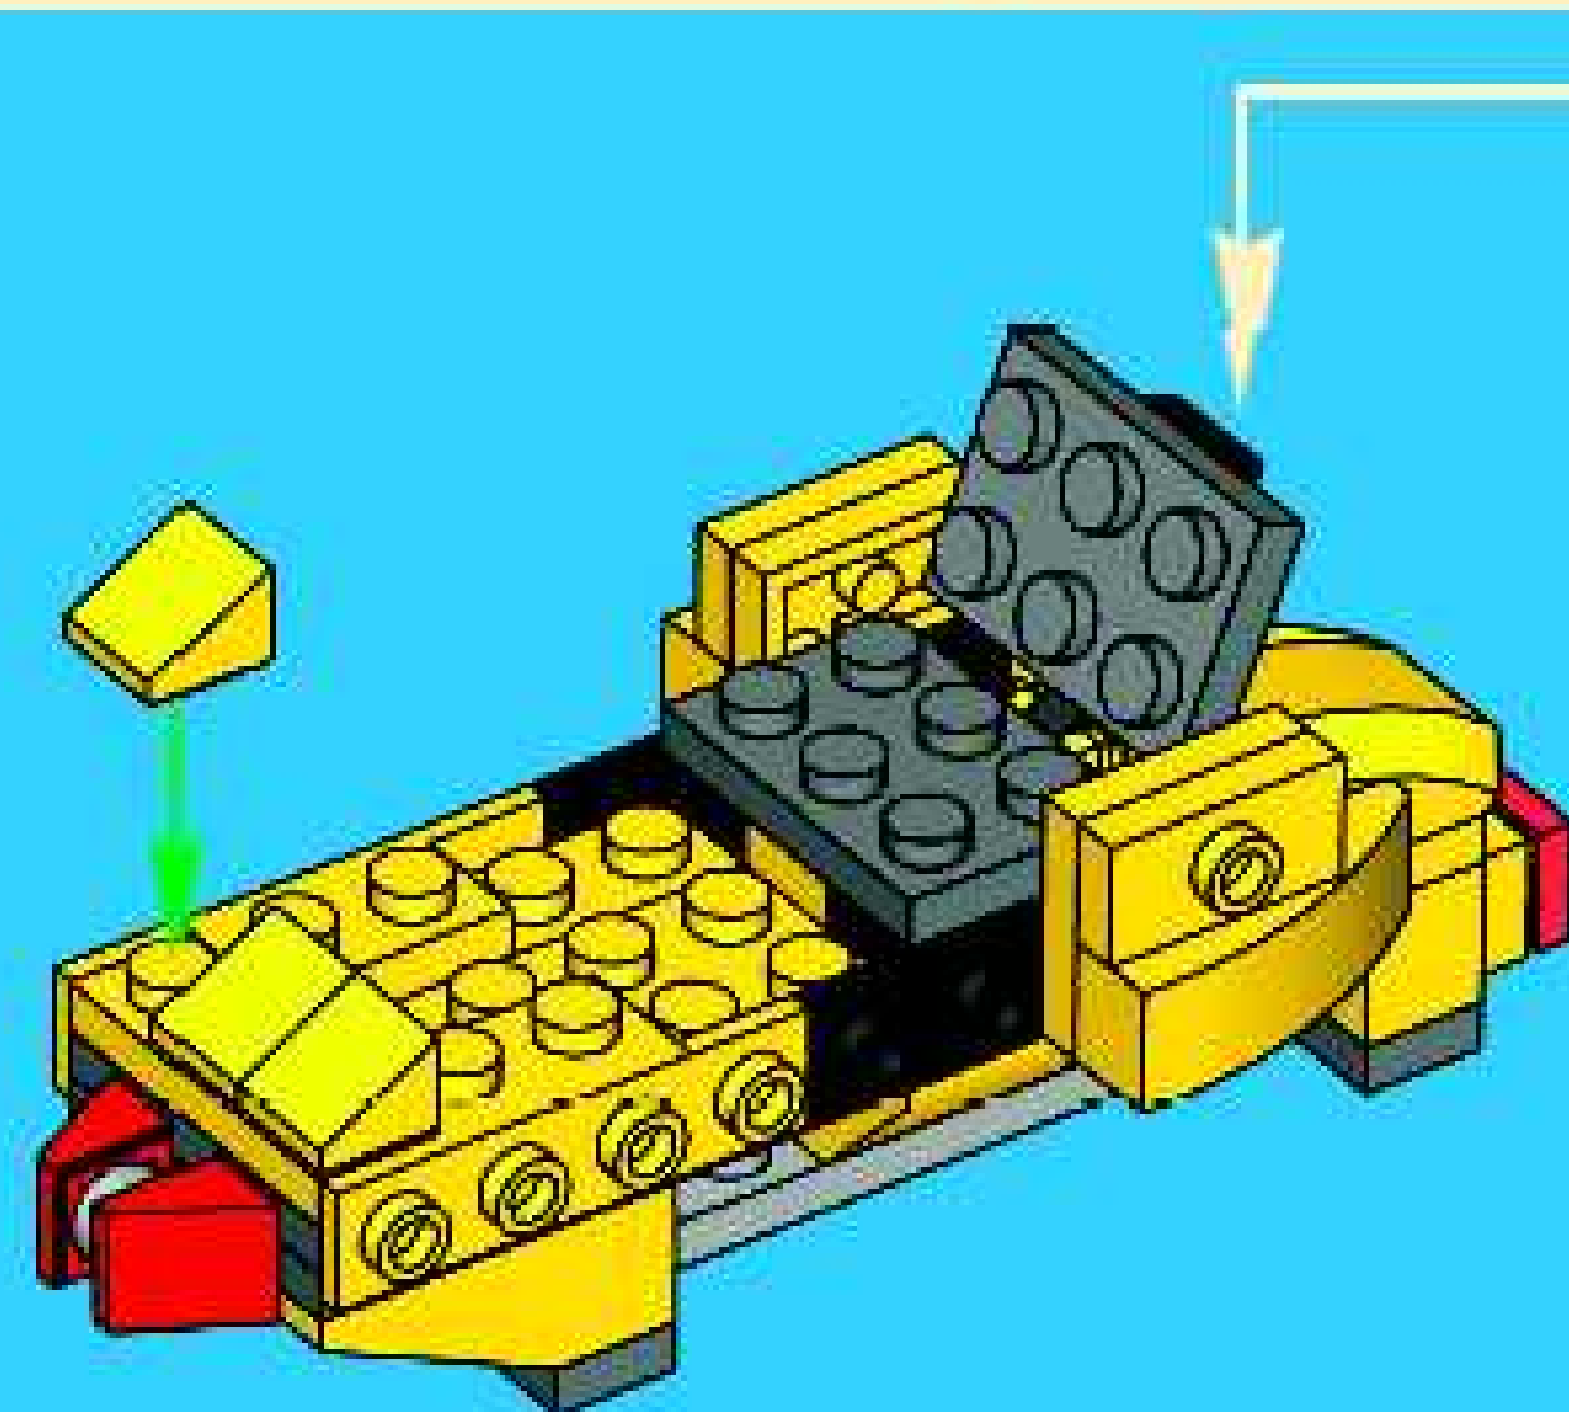

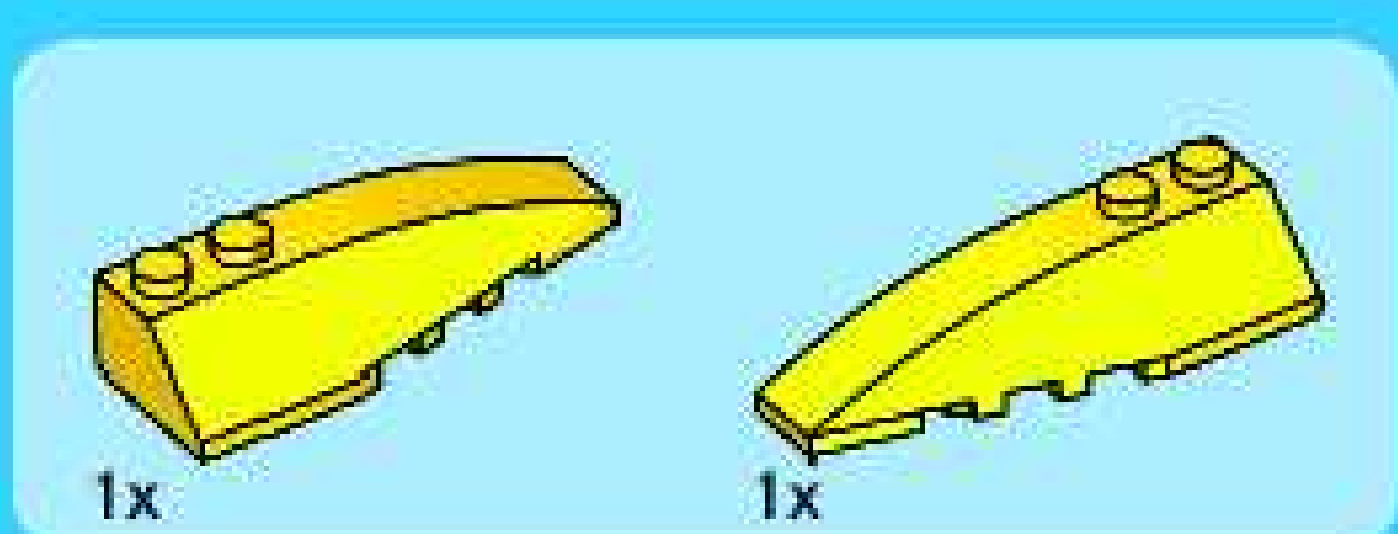


11

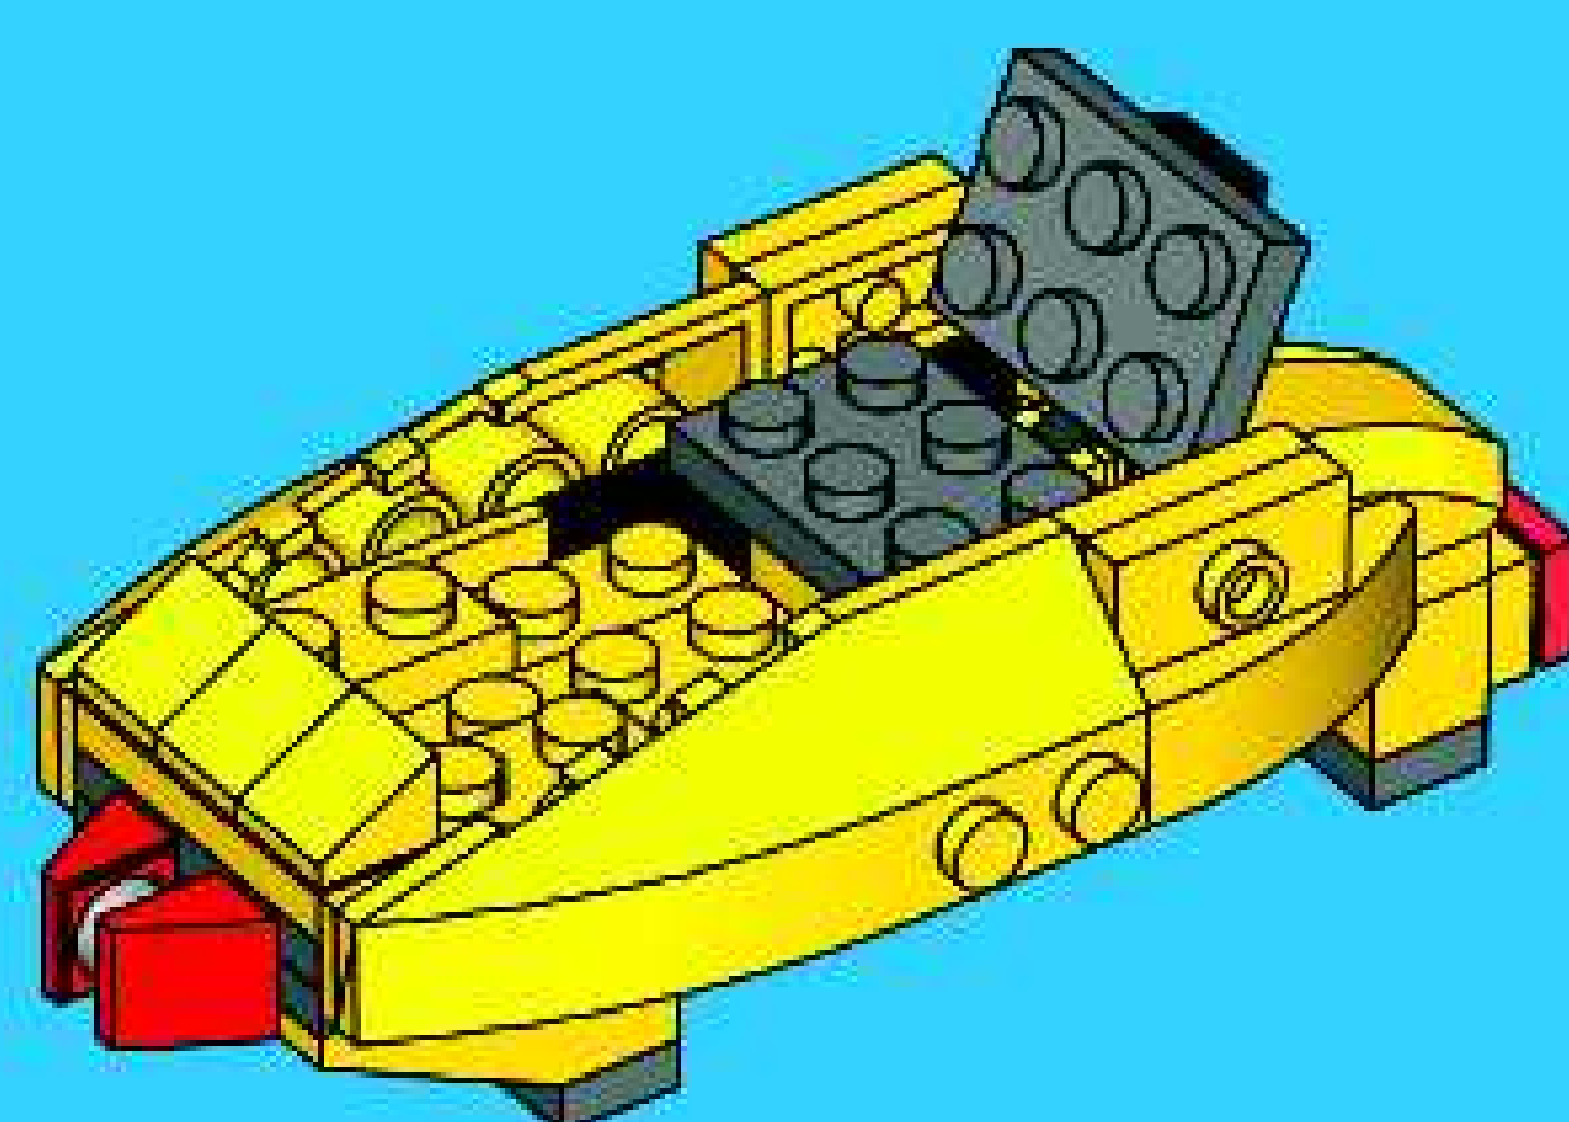

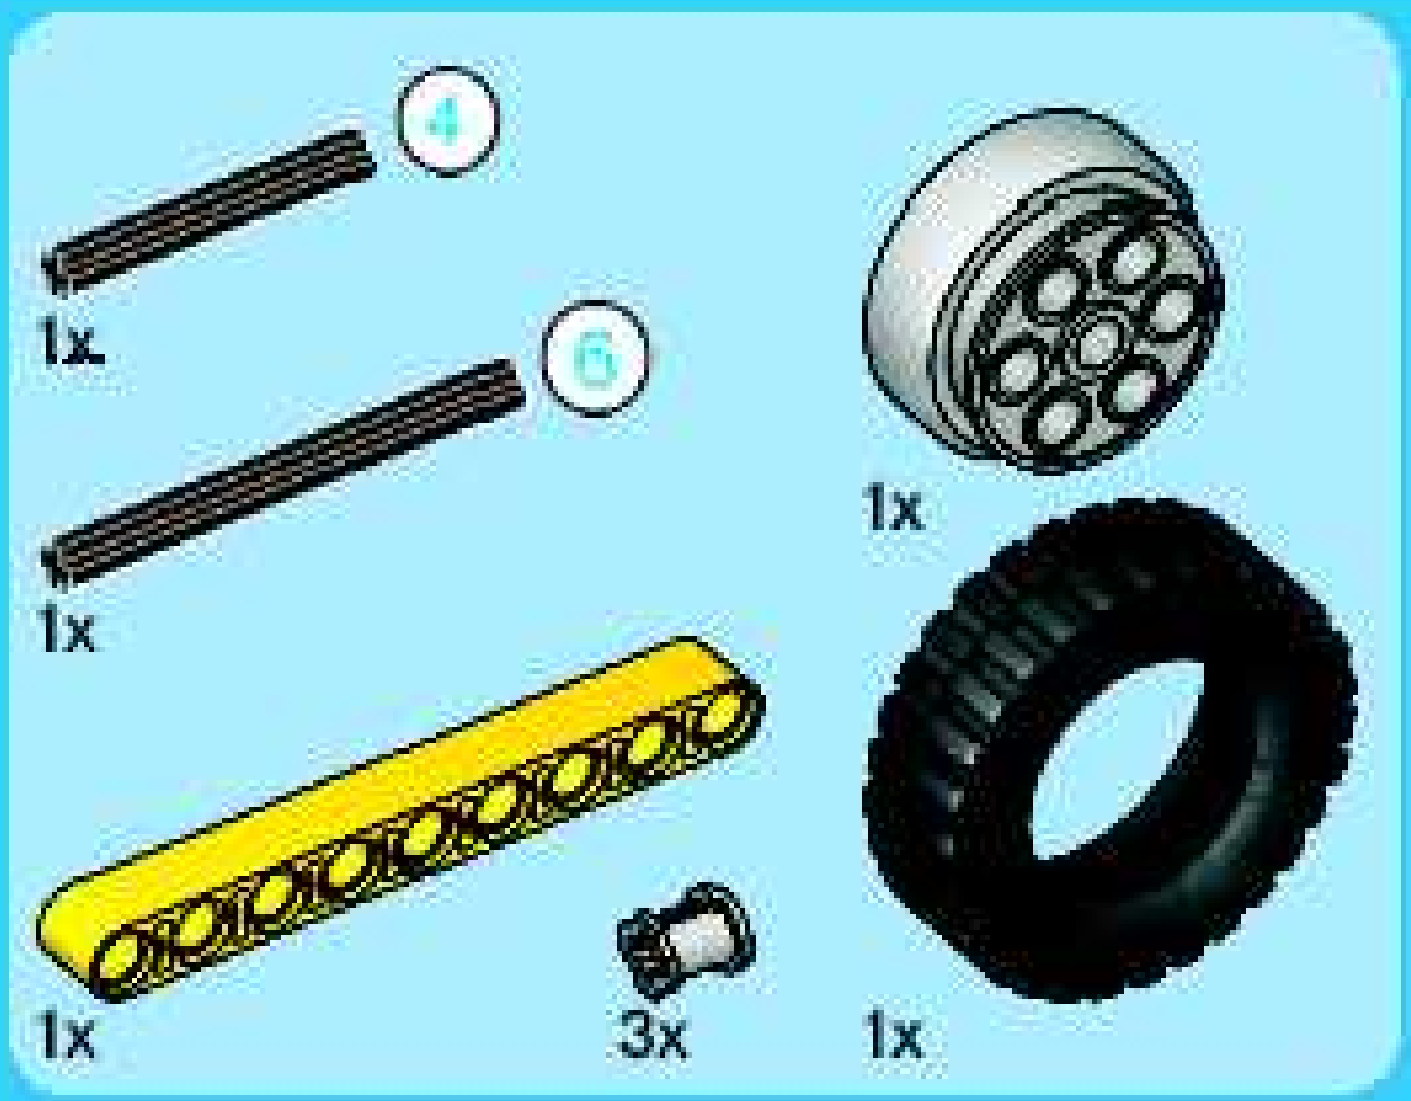


12


1

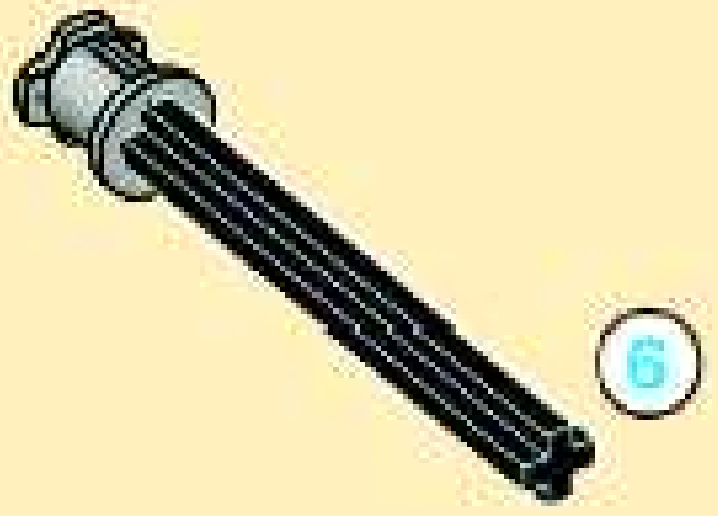


2

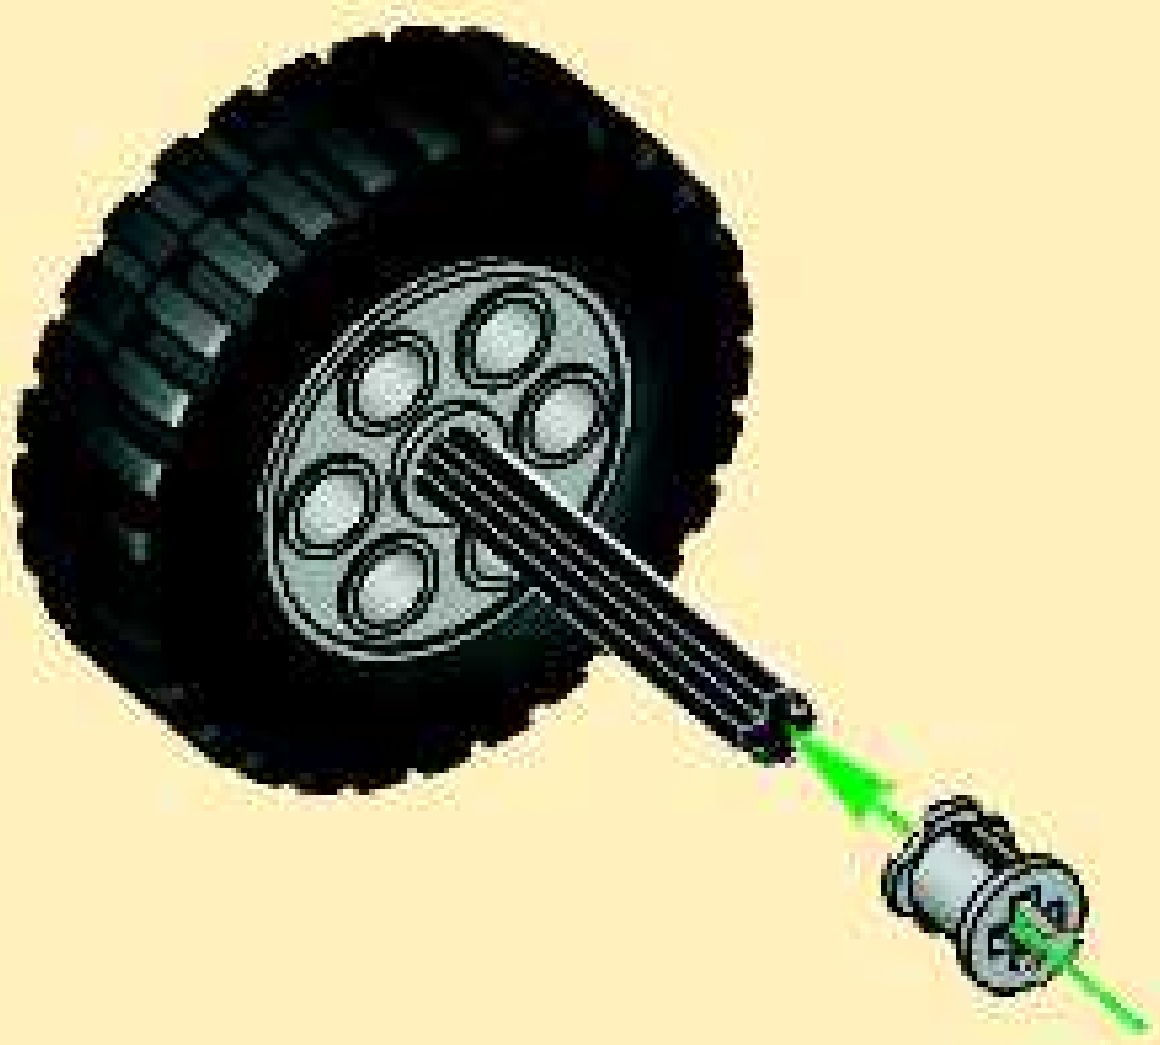


3

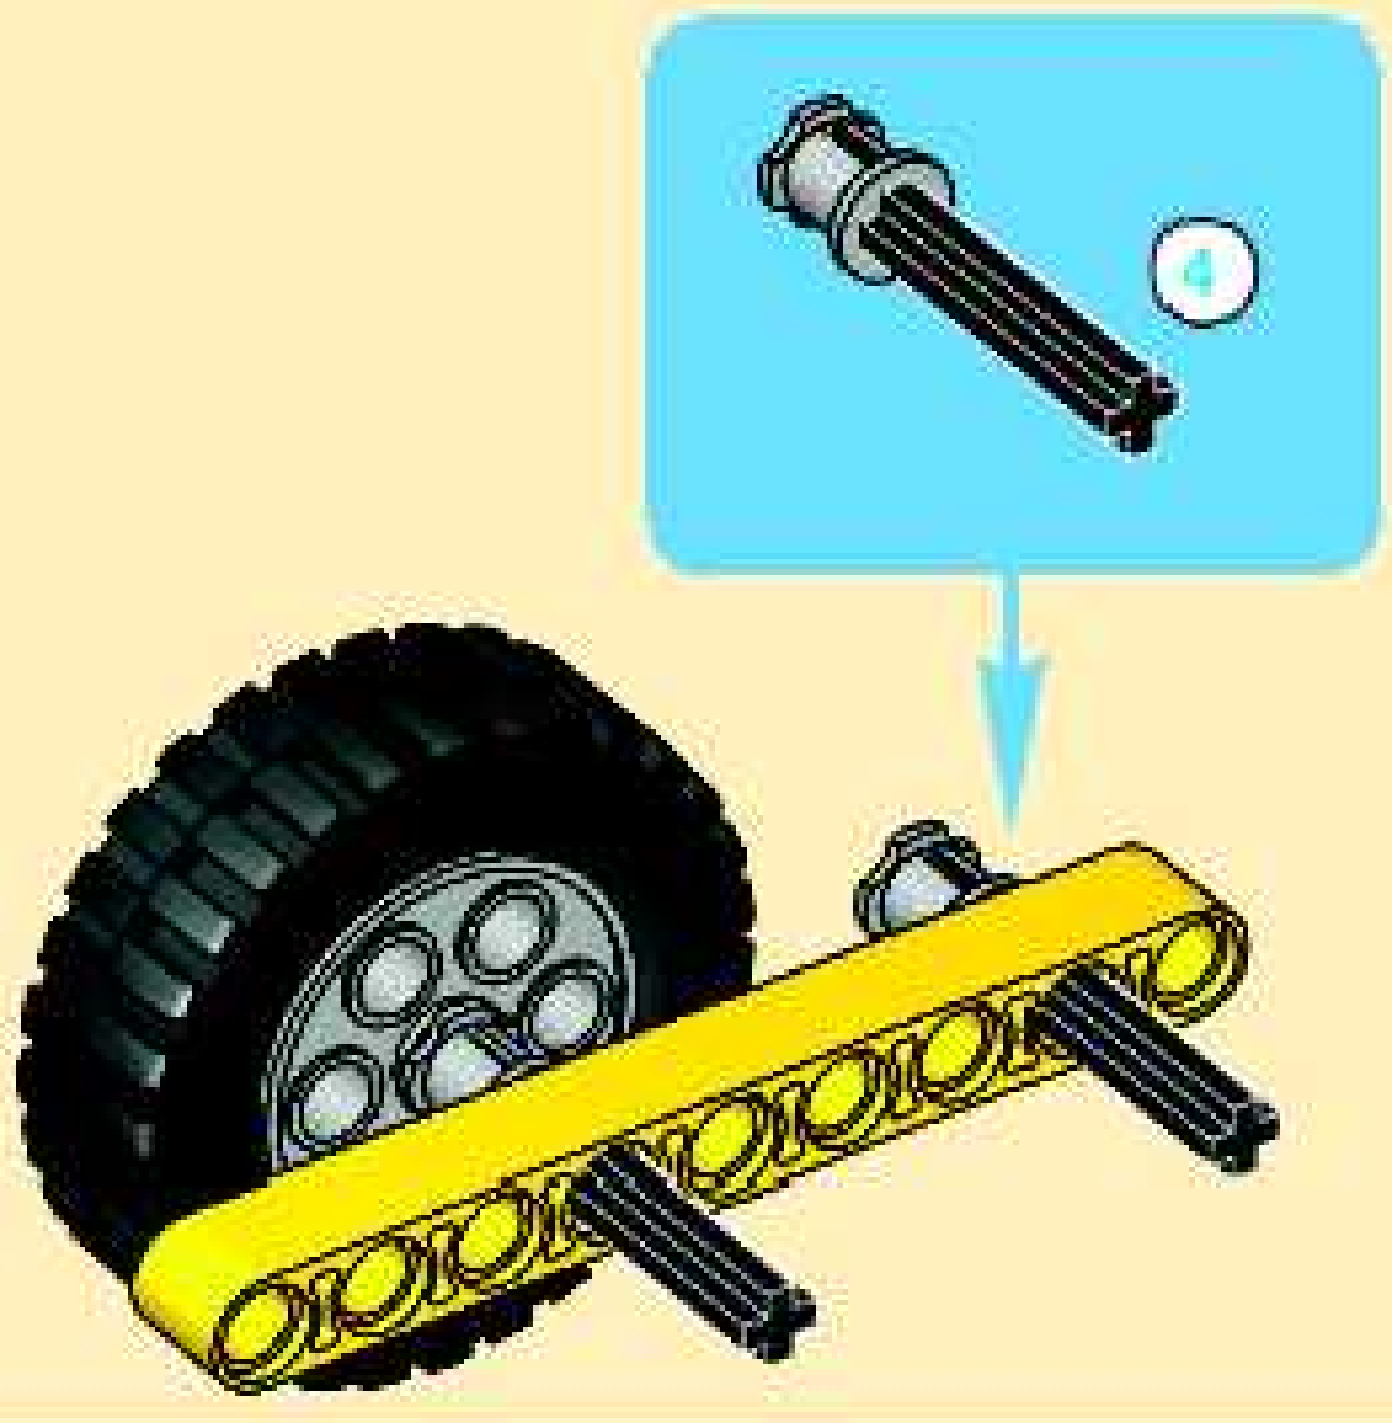




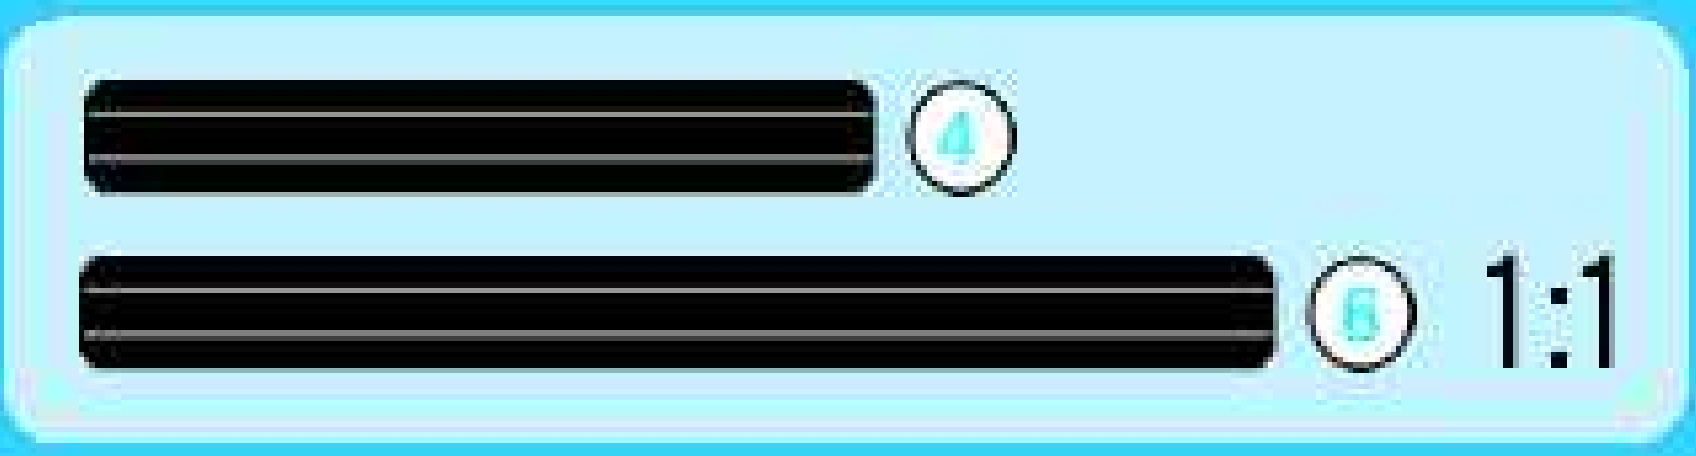


23

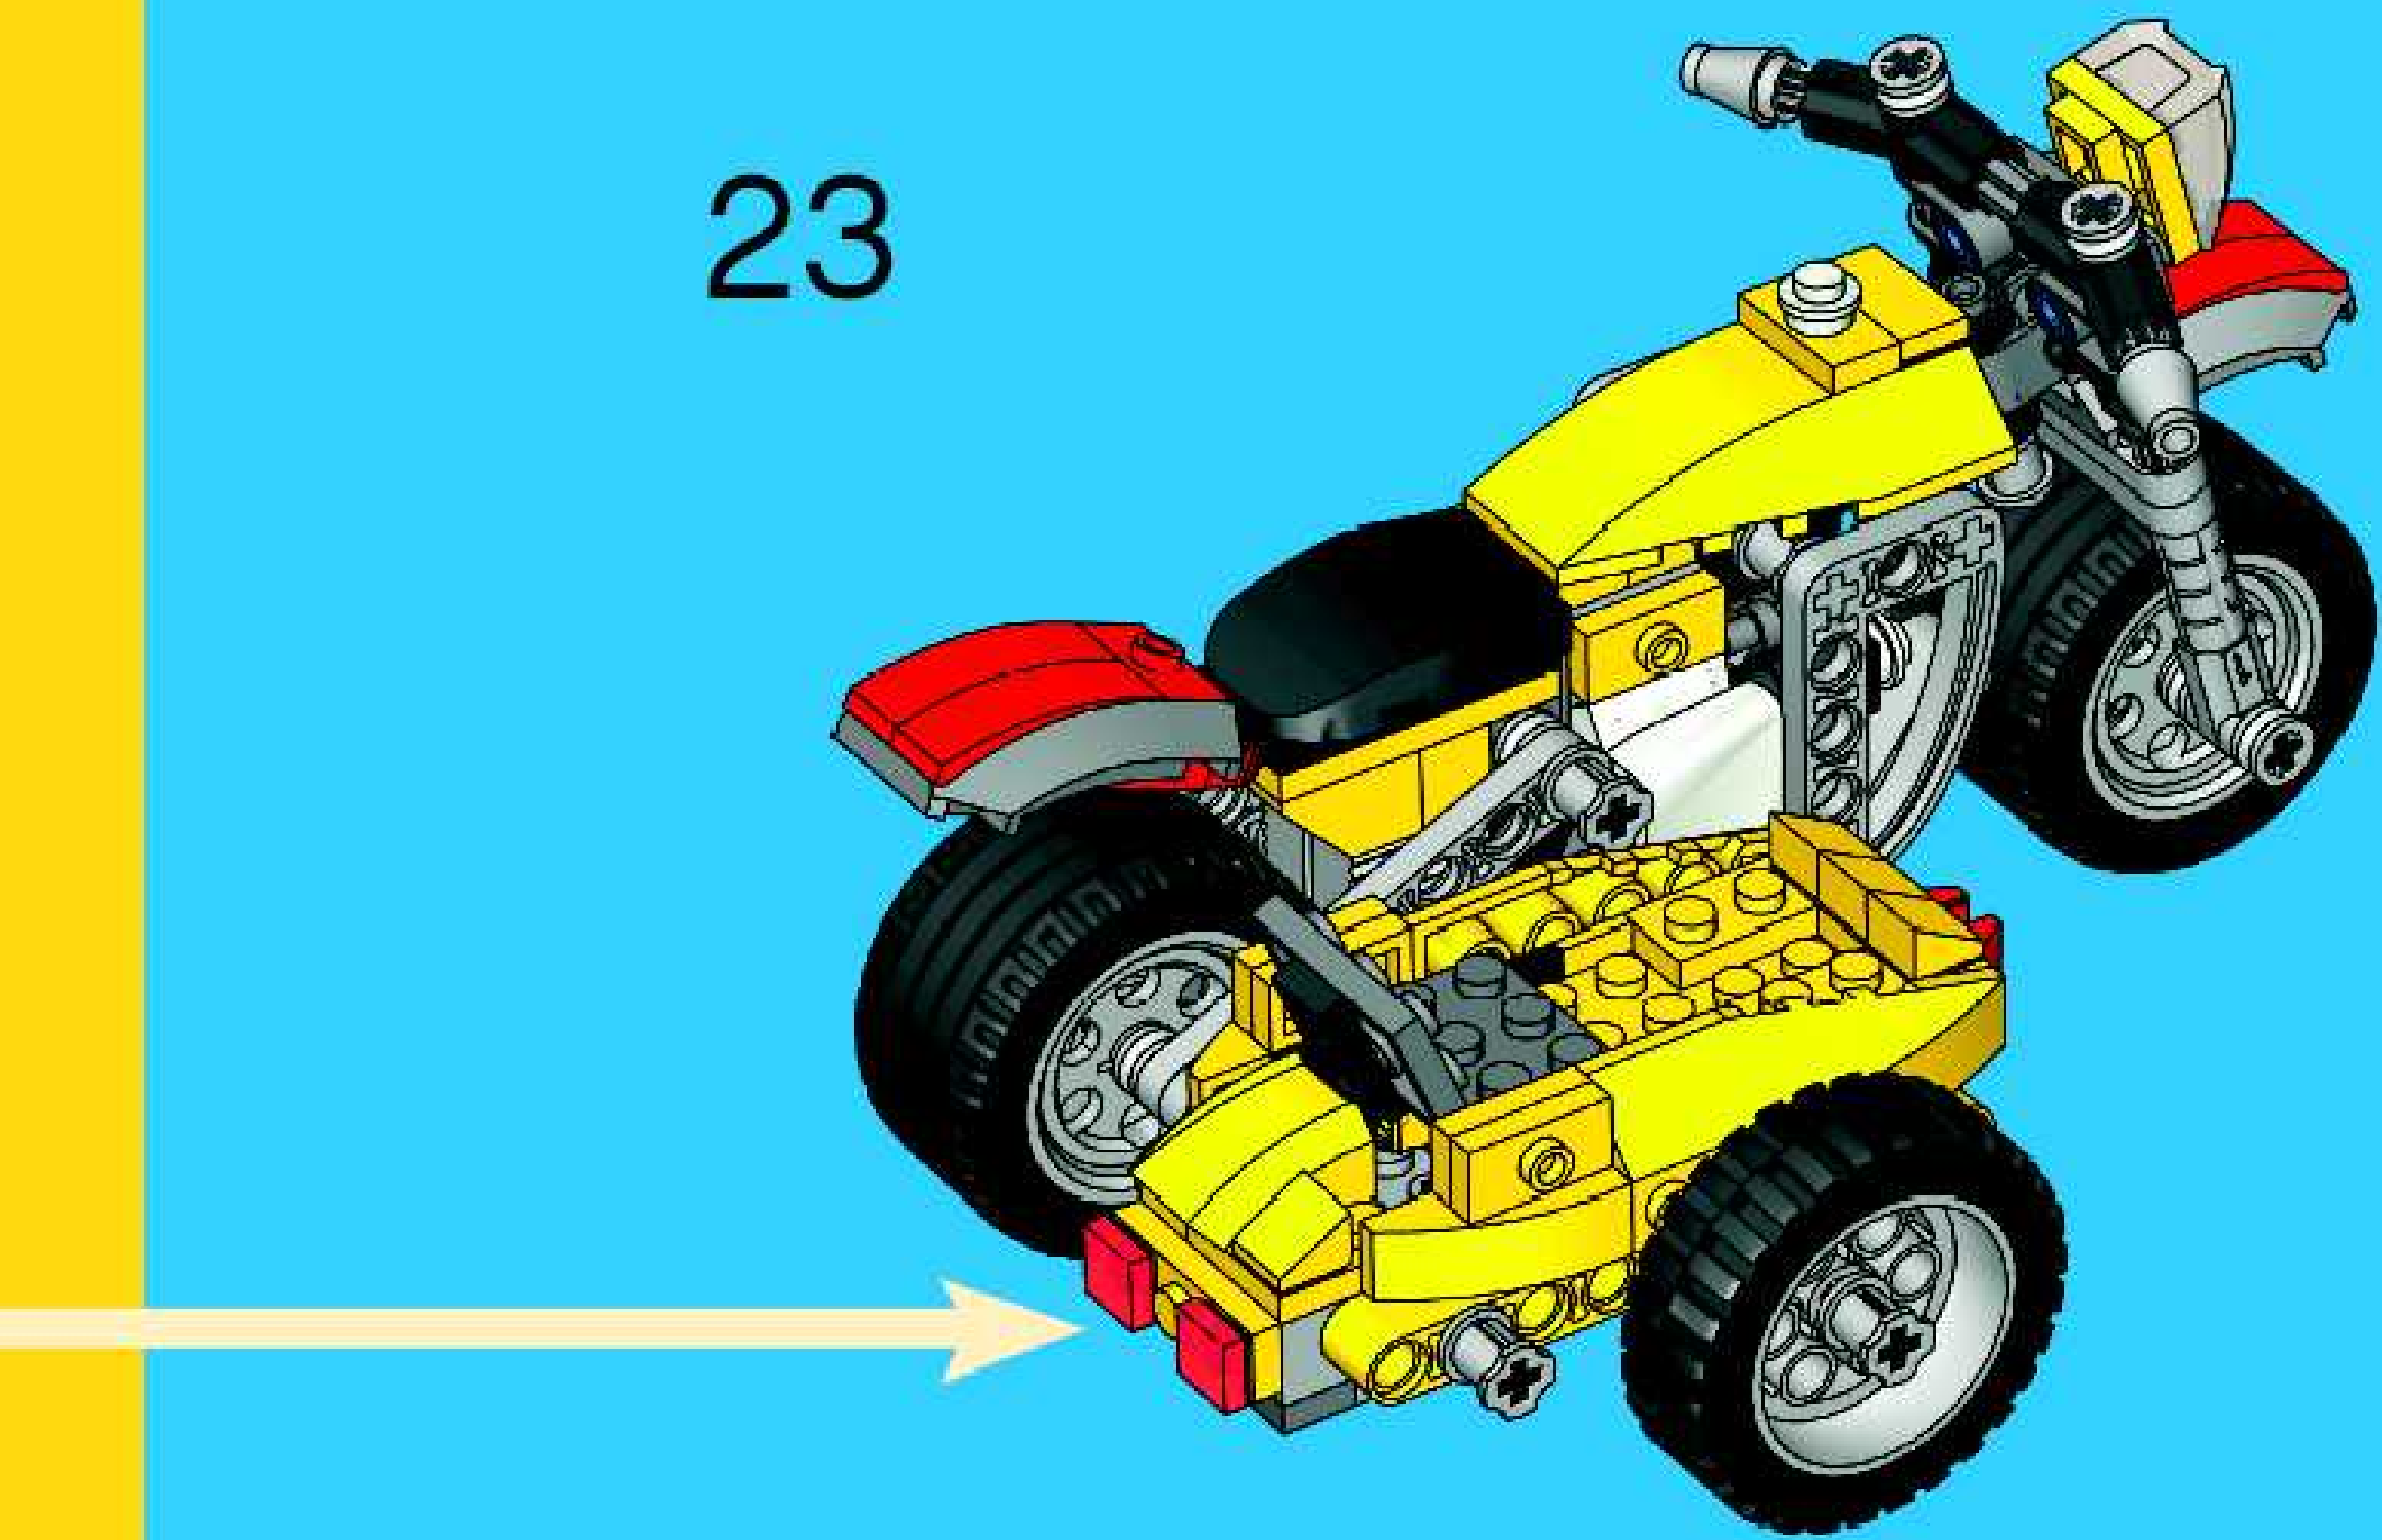

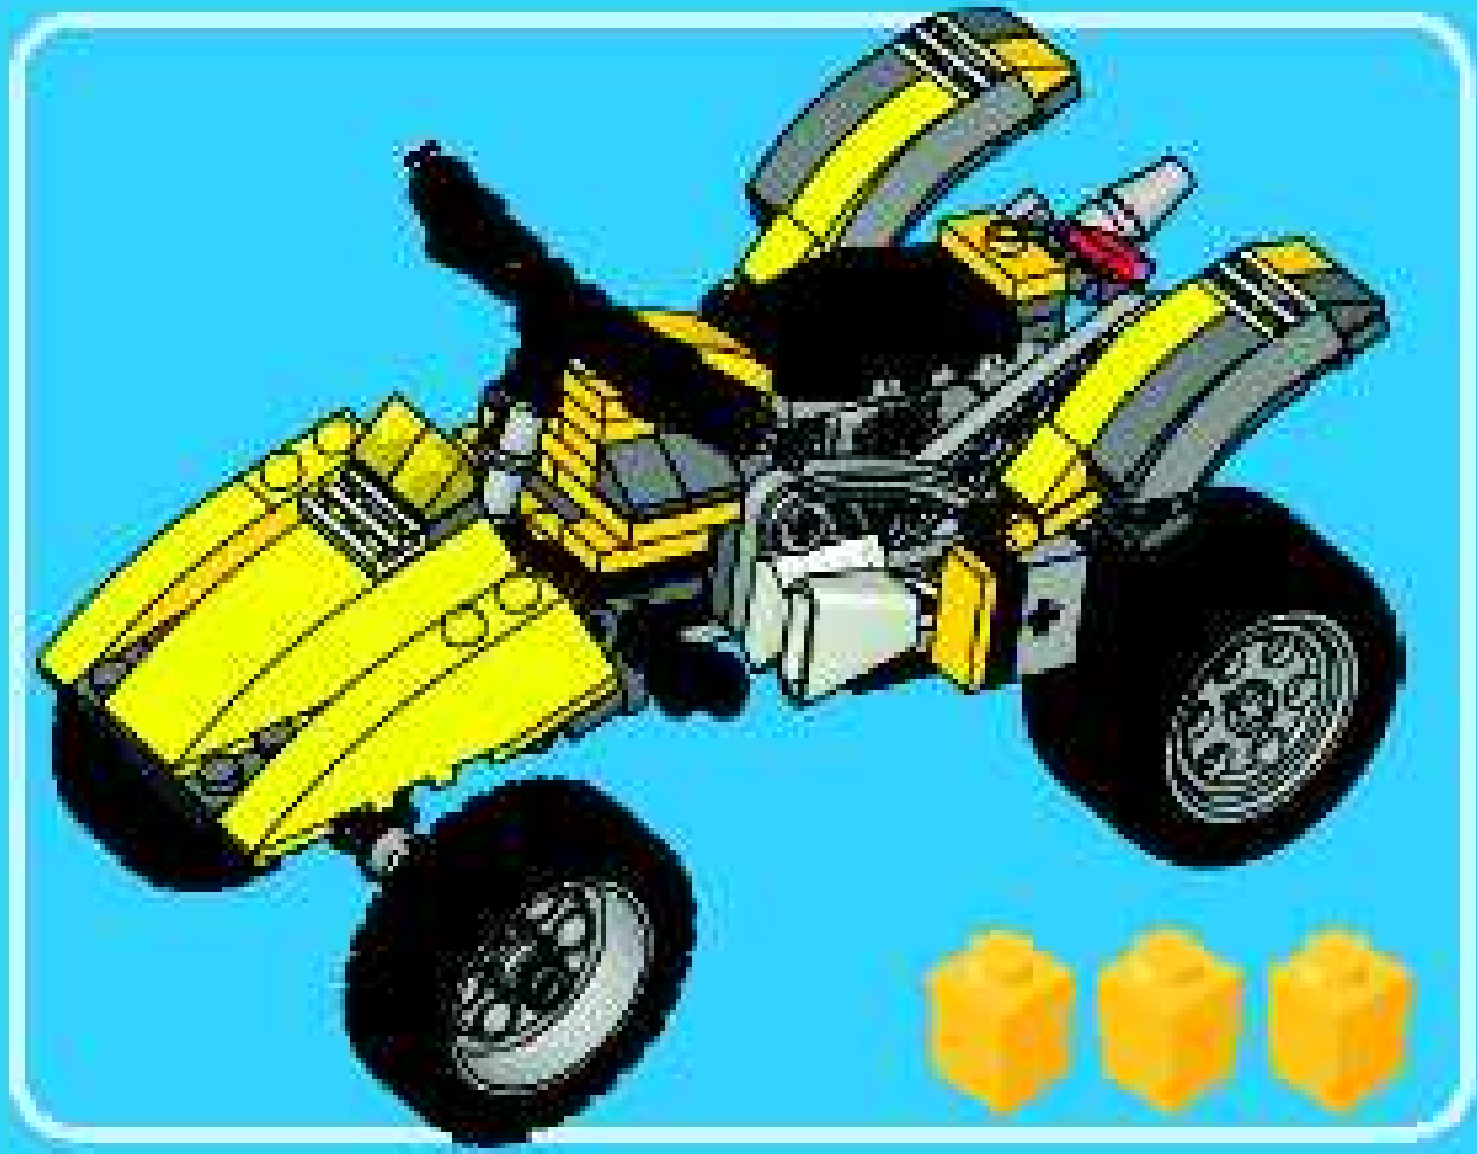




1

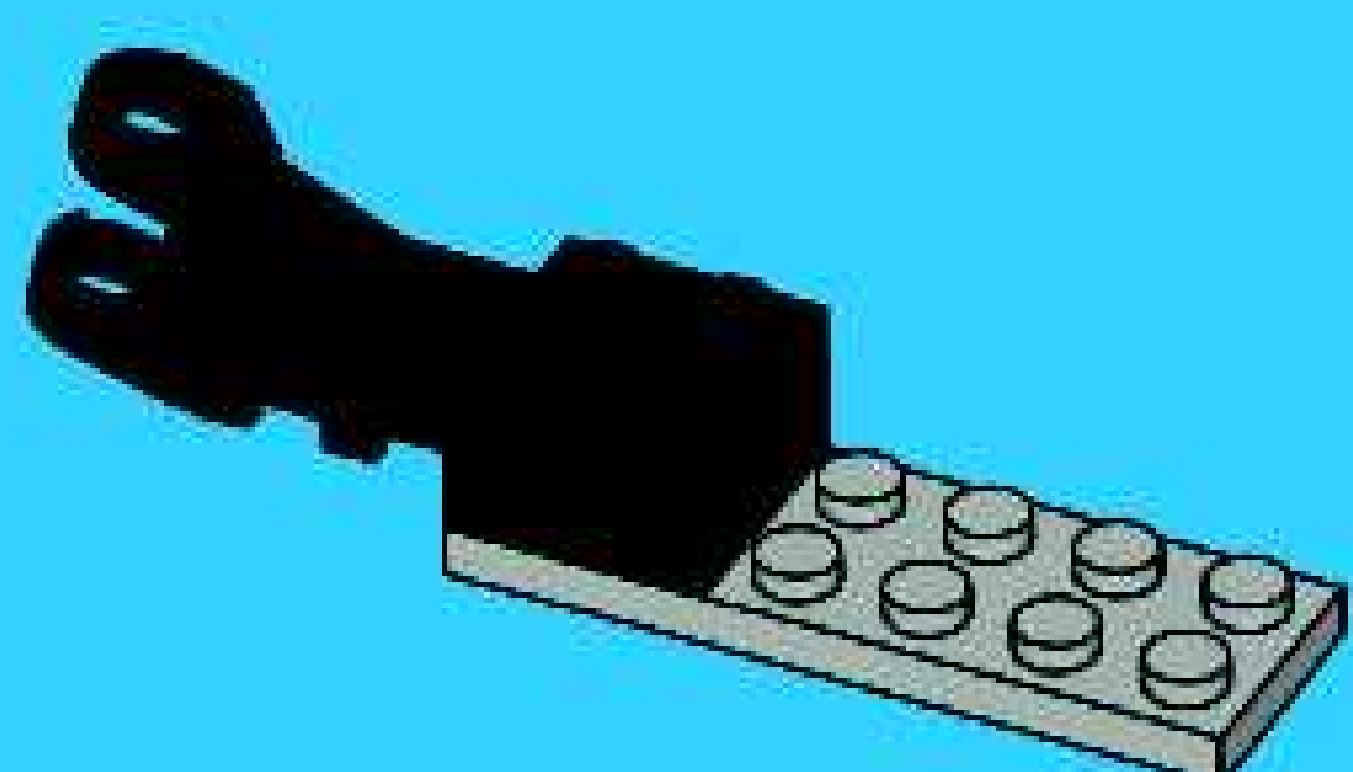





2

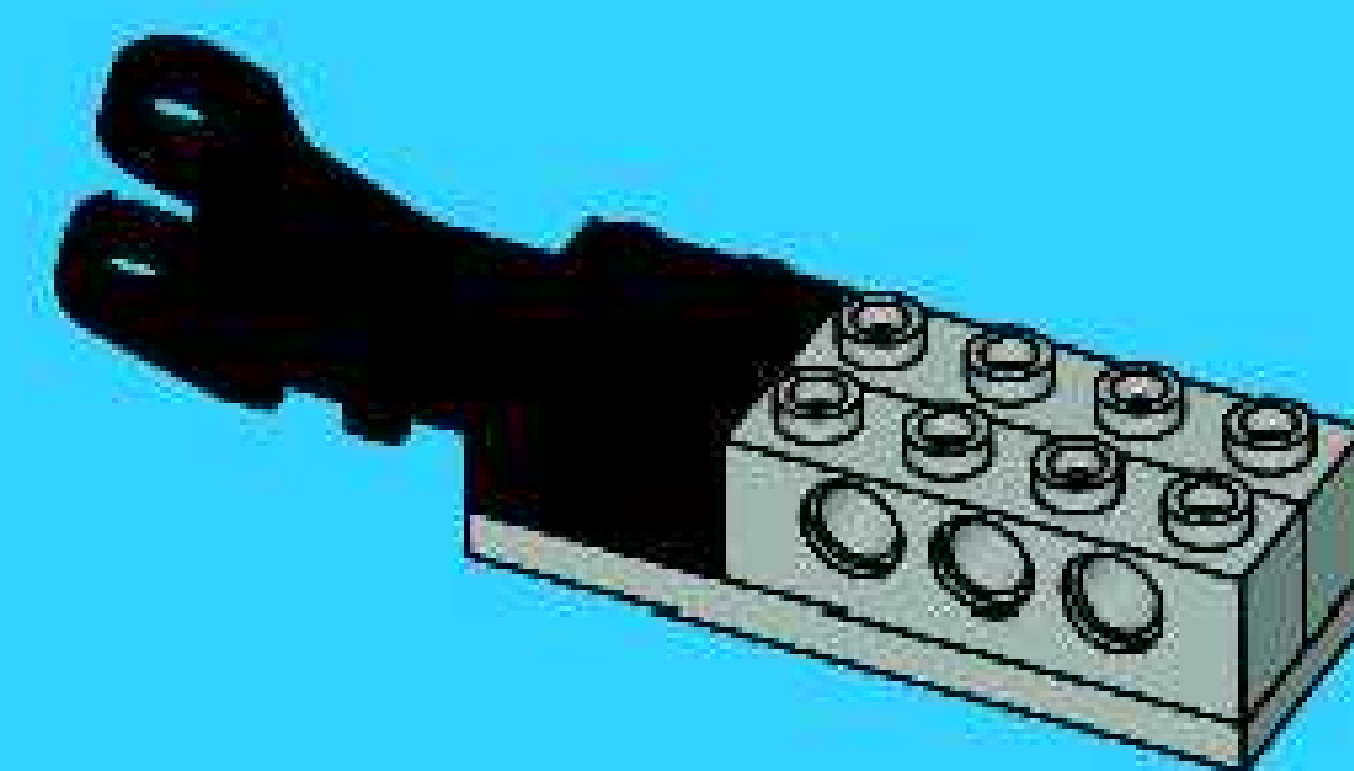




3

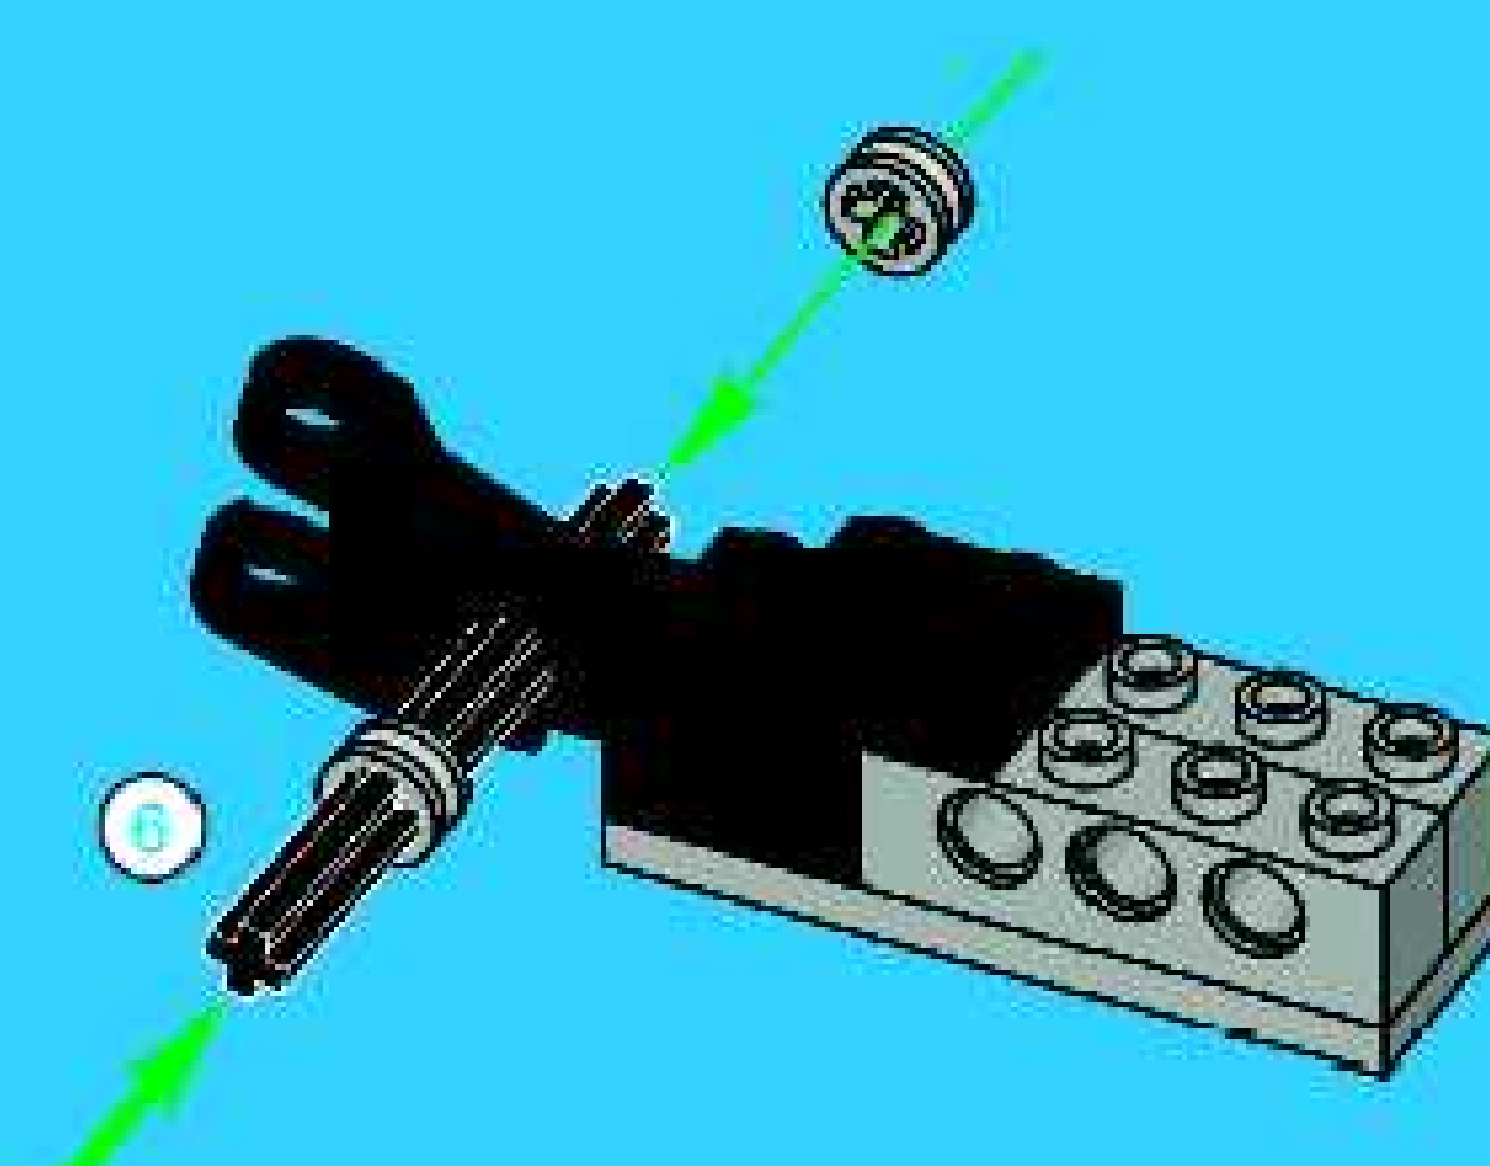

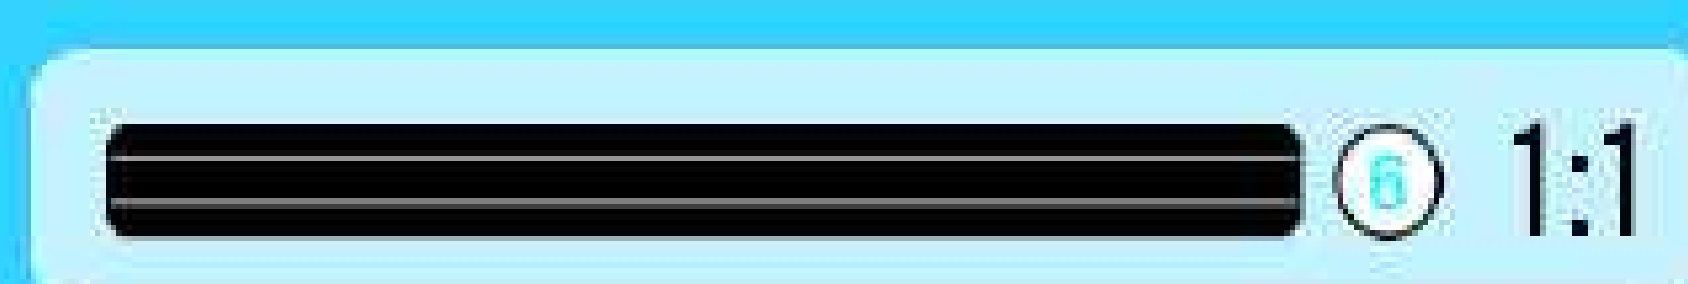





4

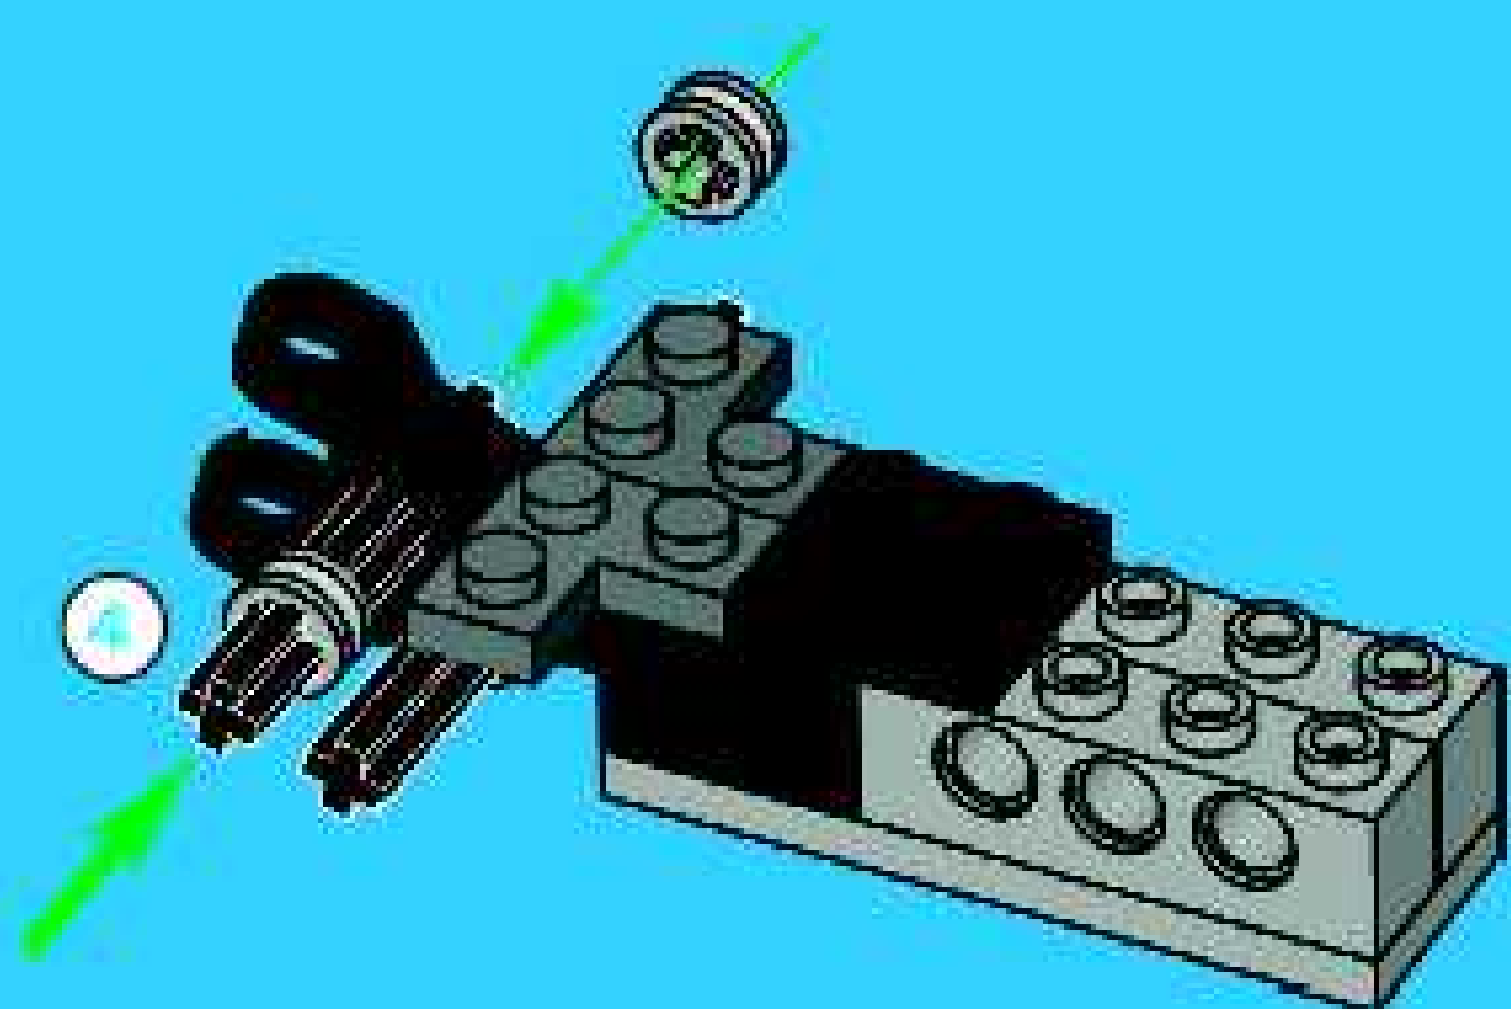




5

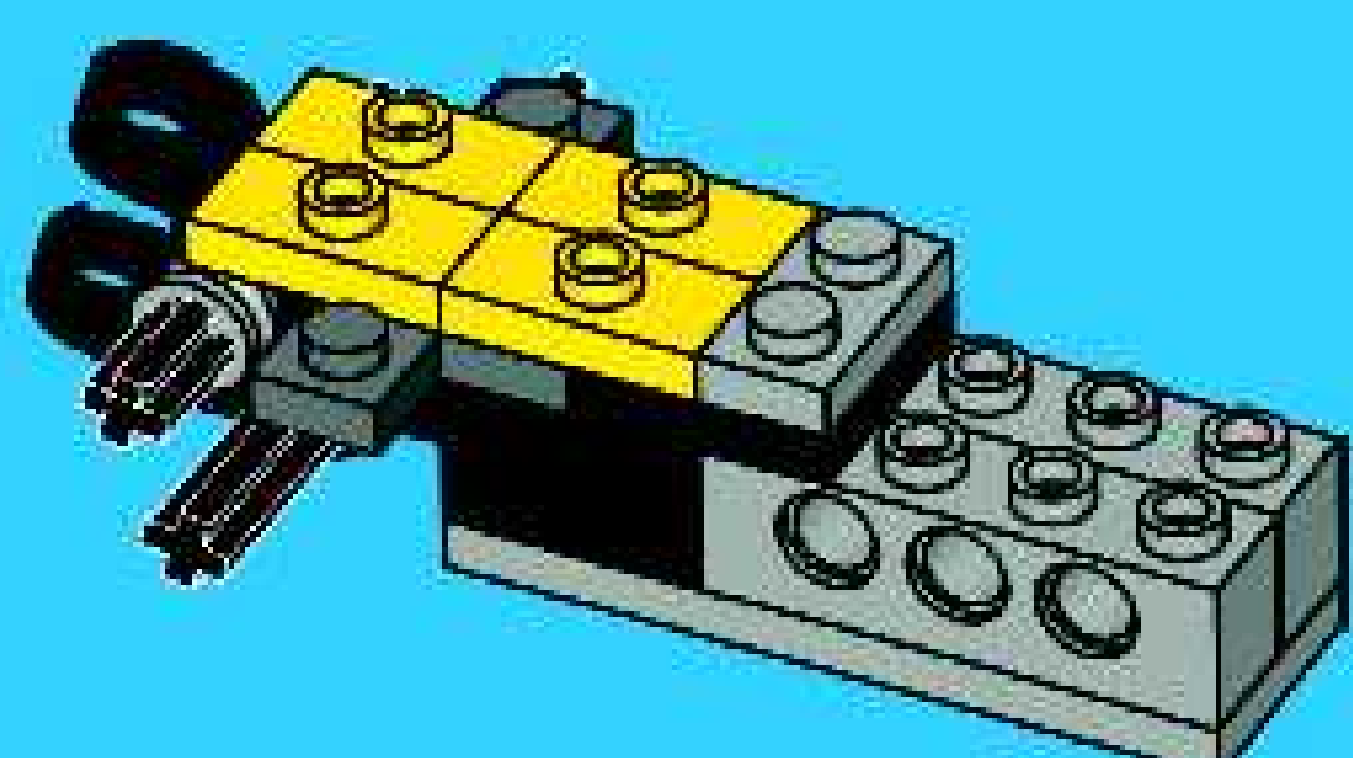

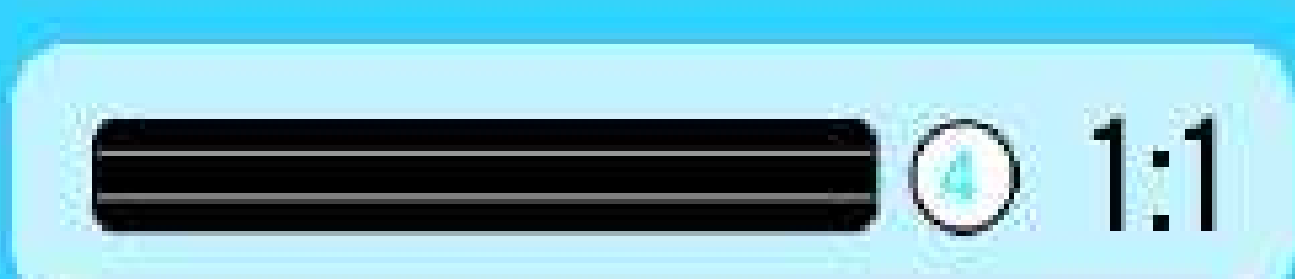





6

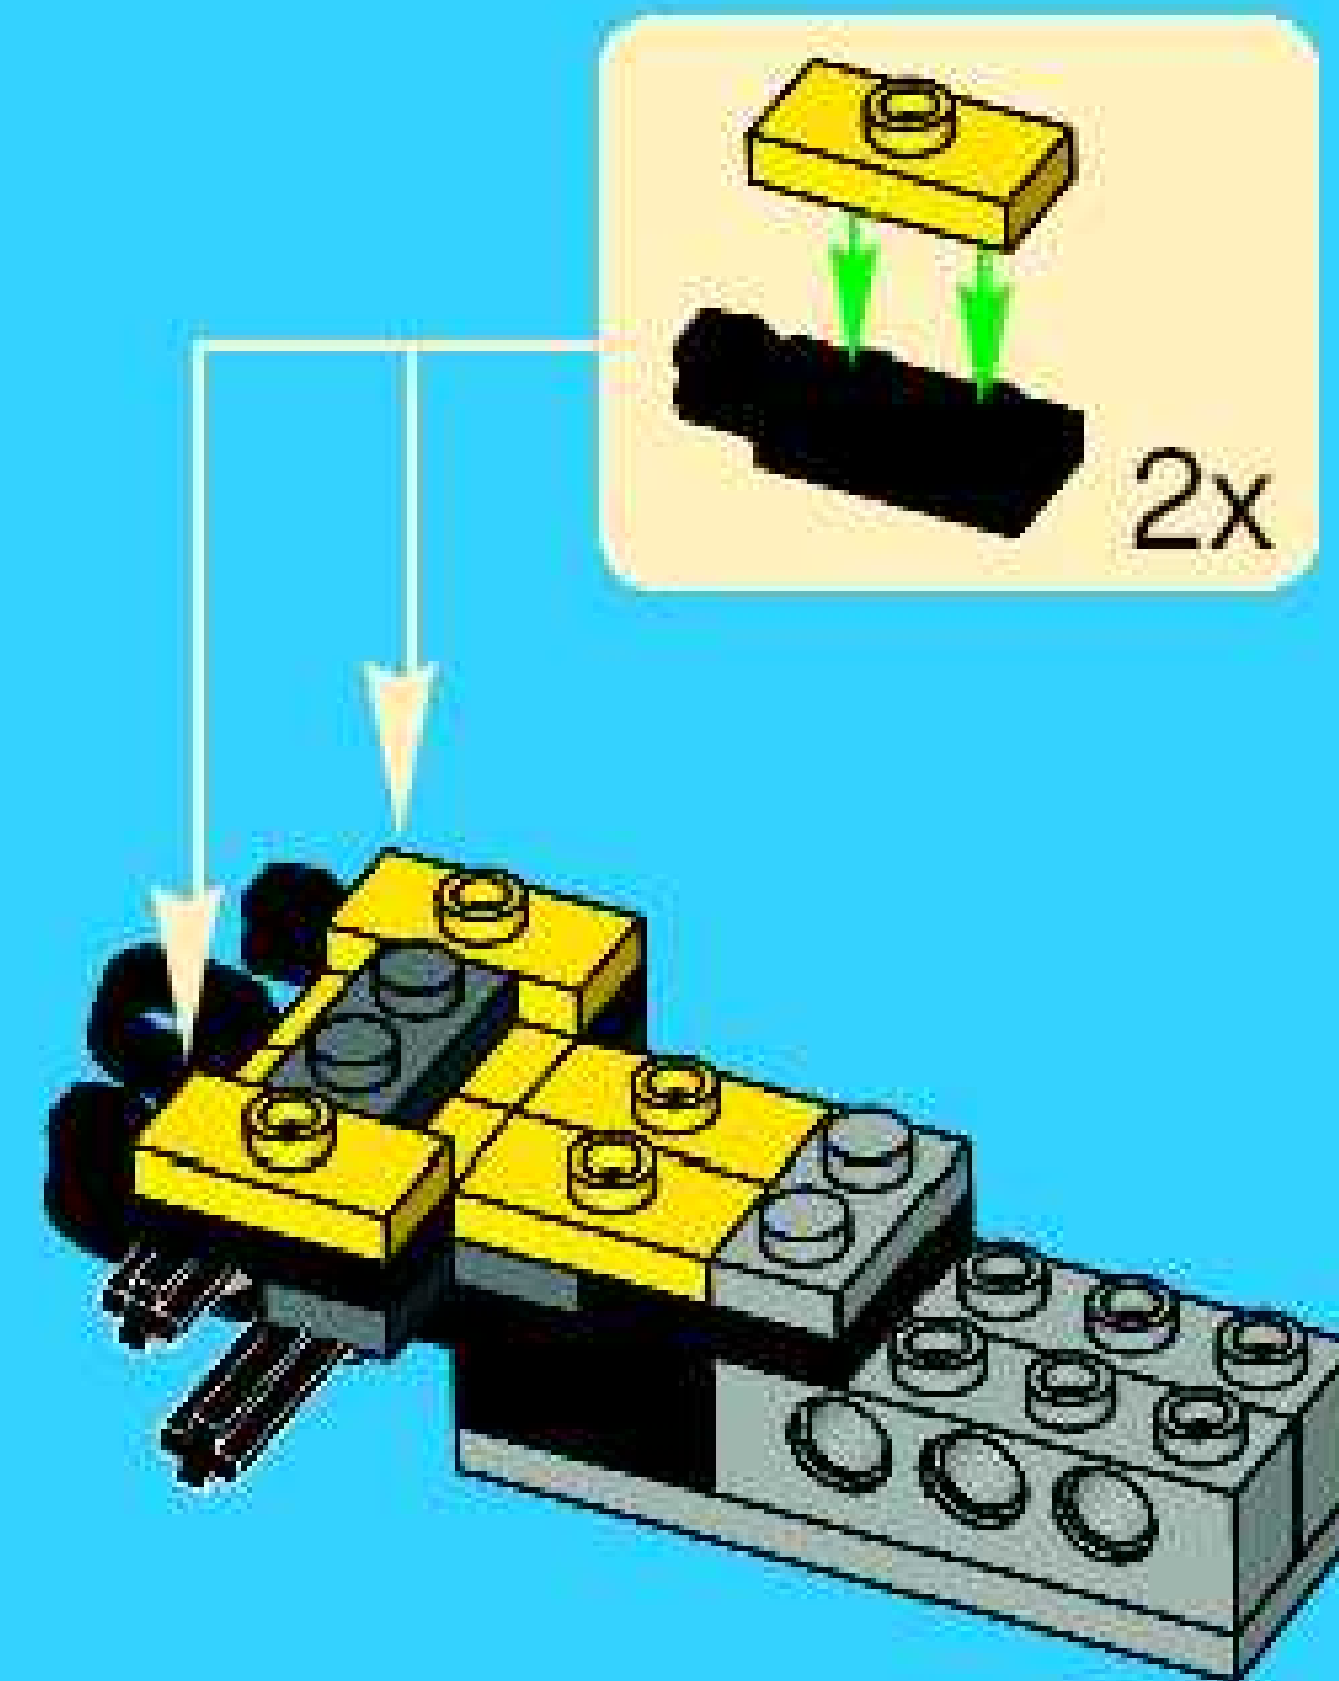





7

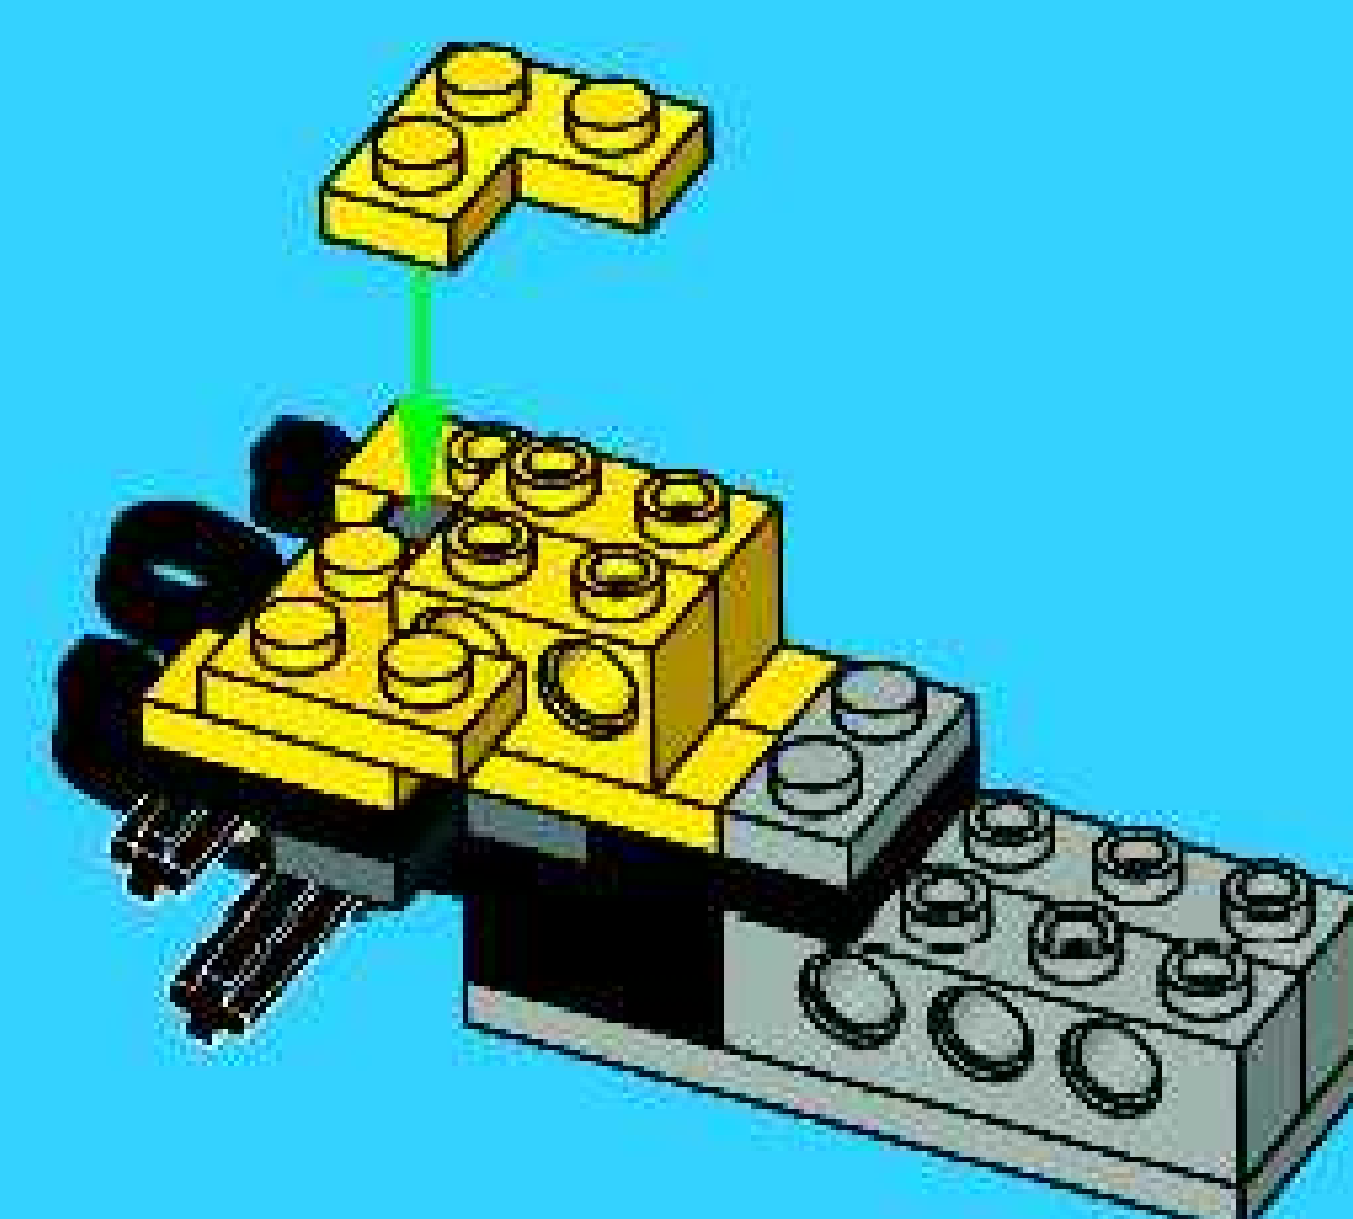


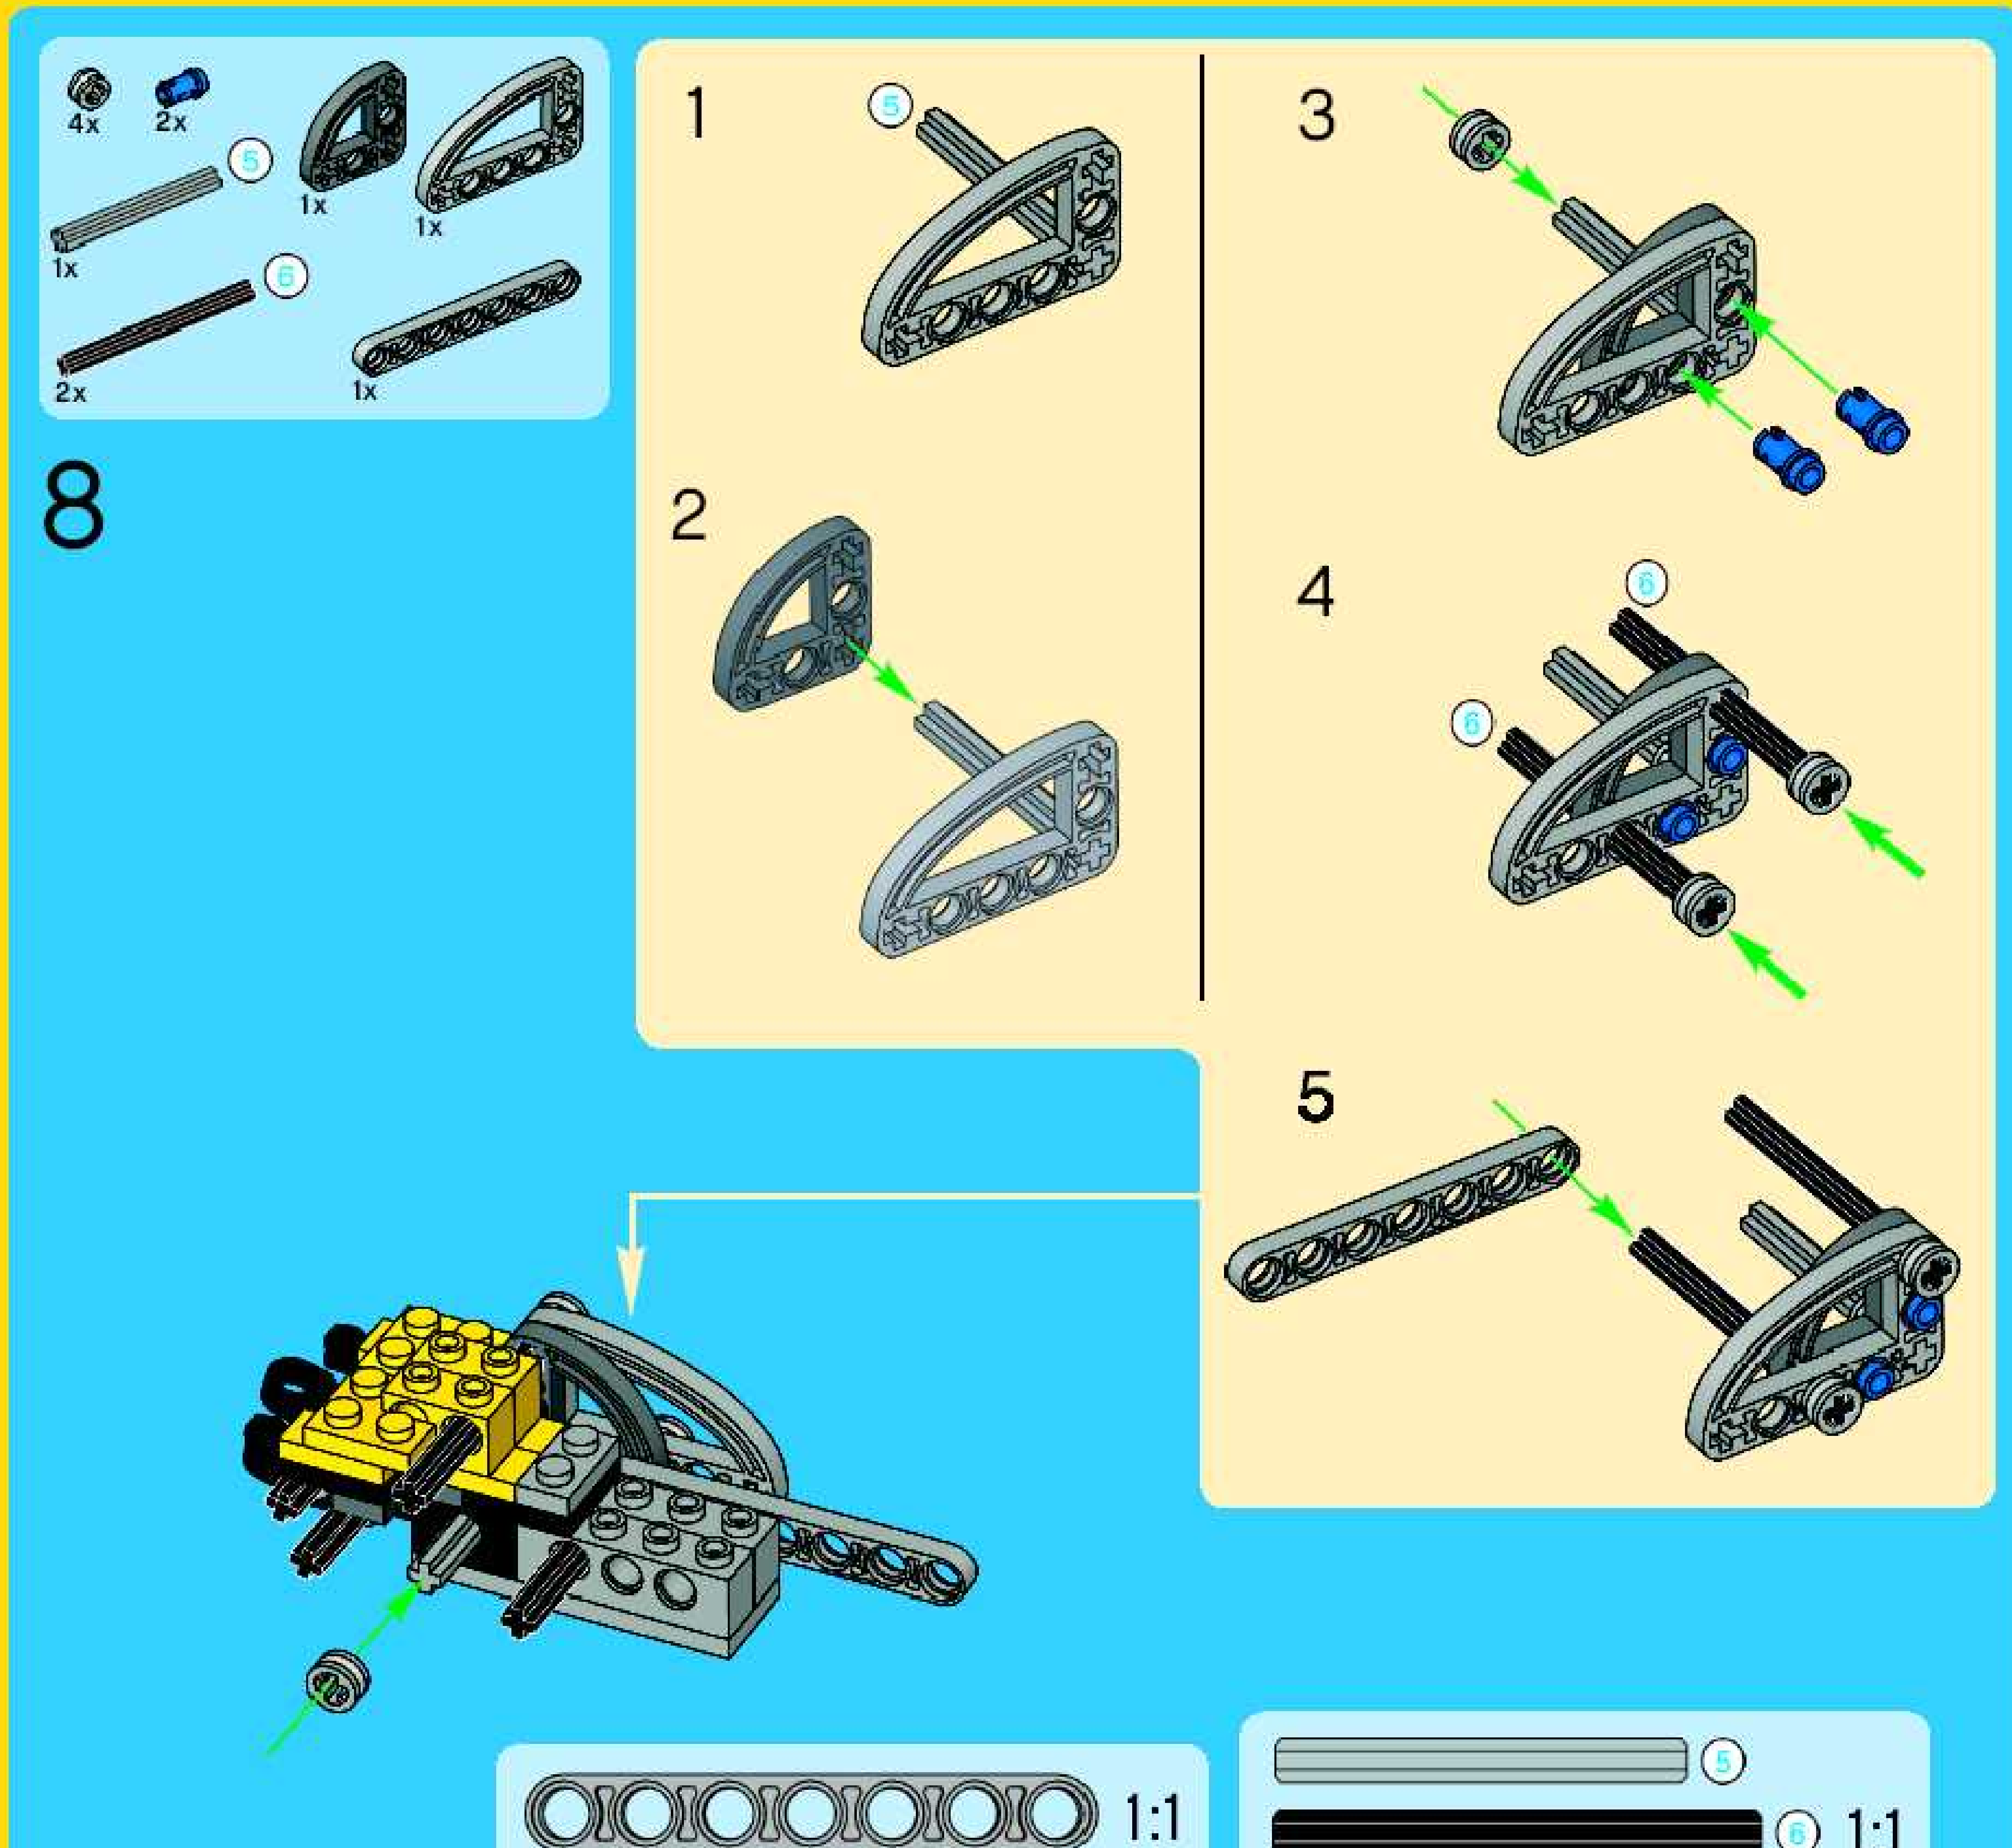

4x
2x
1x
1x
1x
2x
1x
8
1
2
3
4
5
1:1
1:1

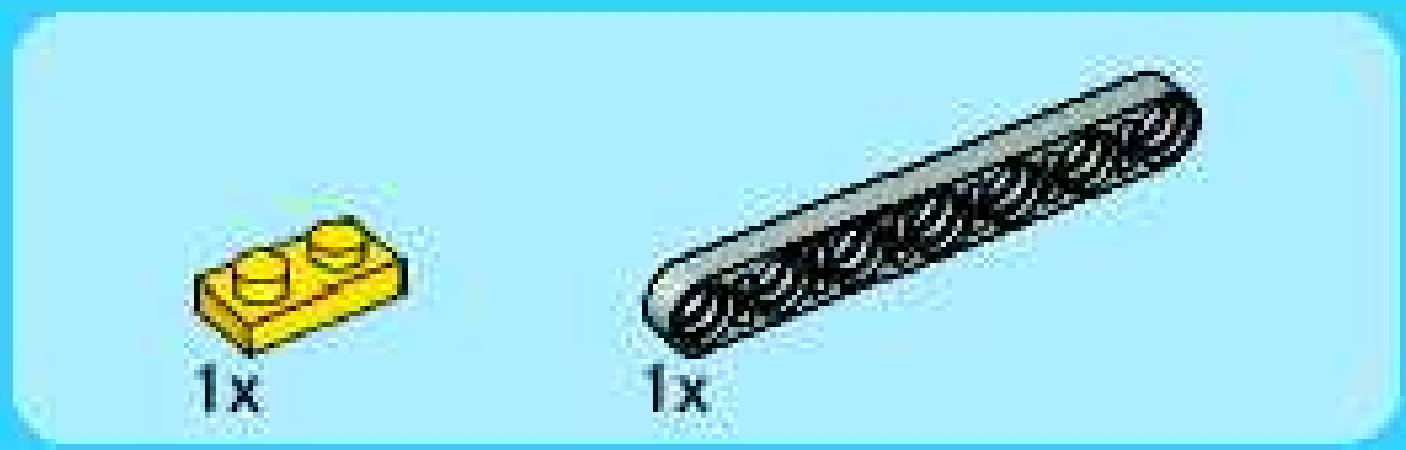


9

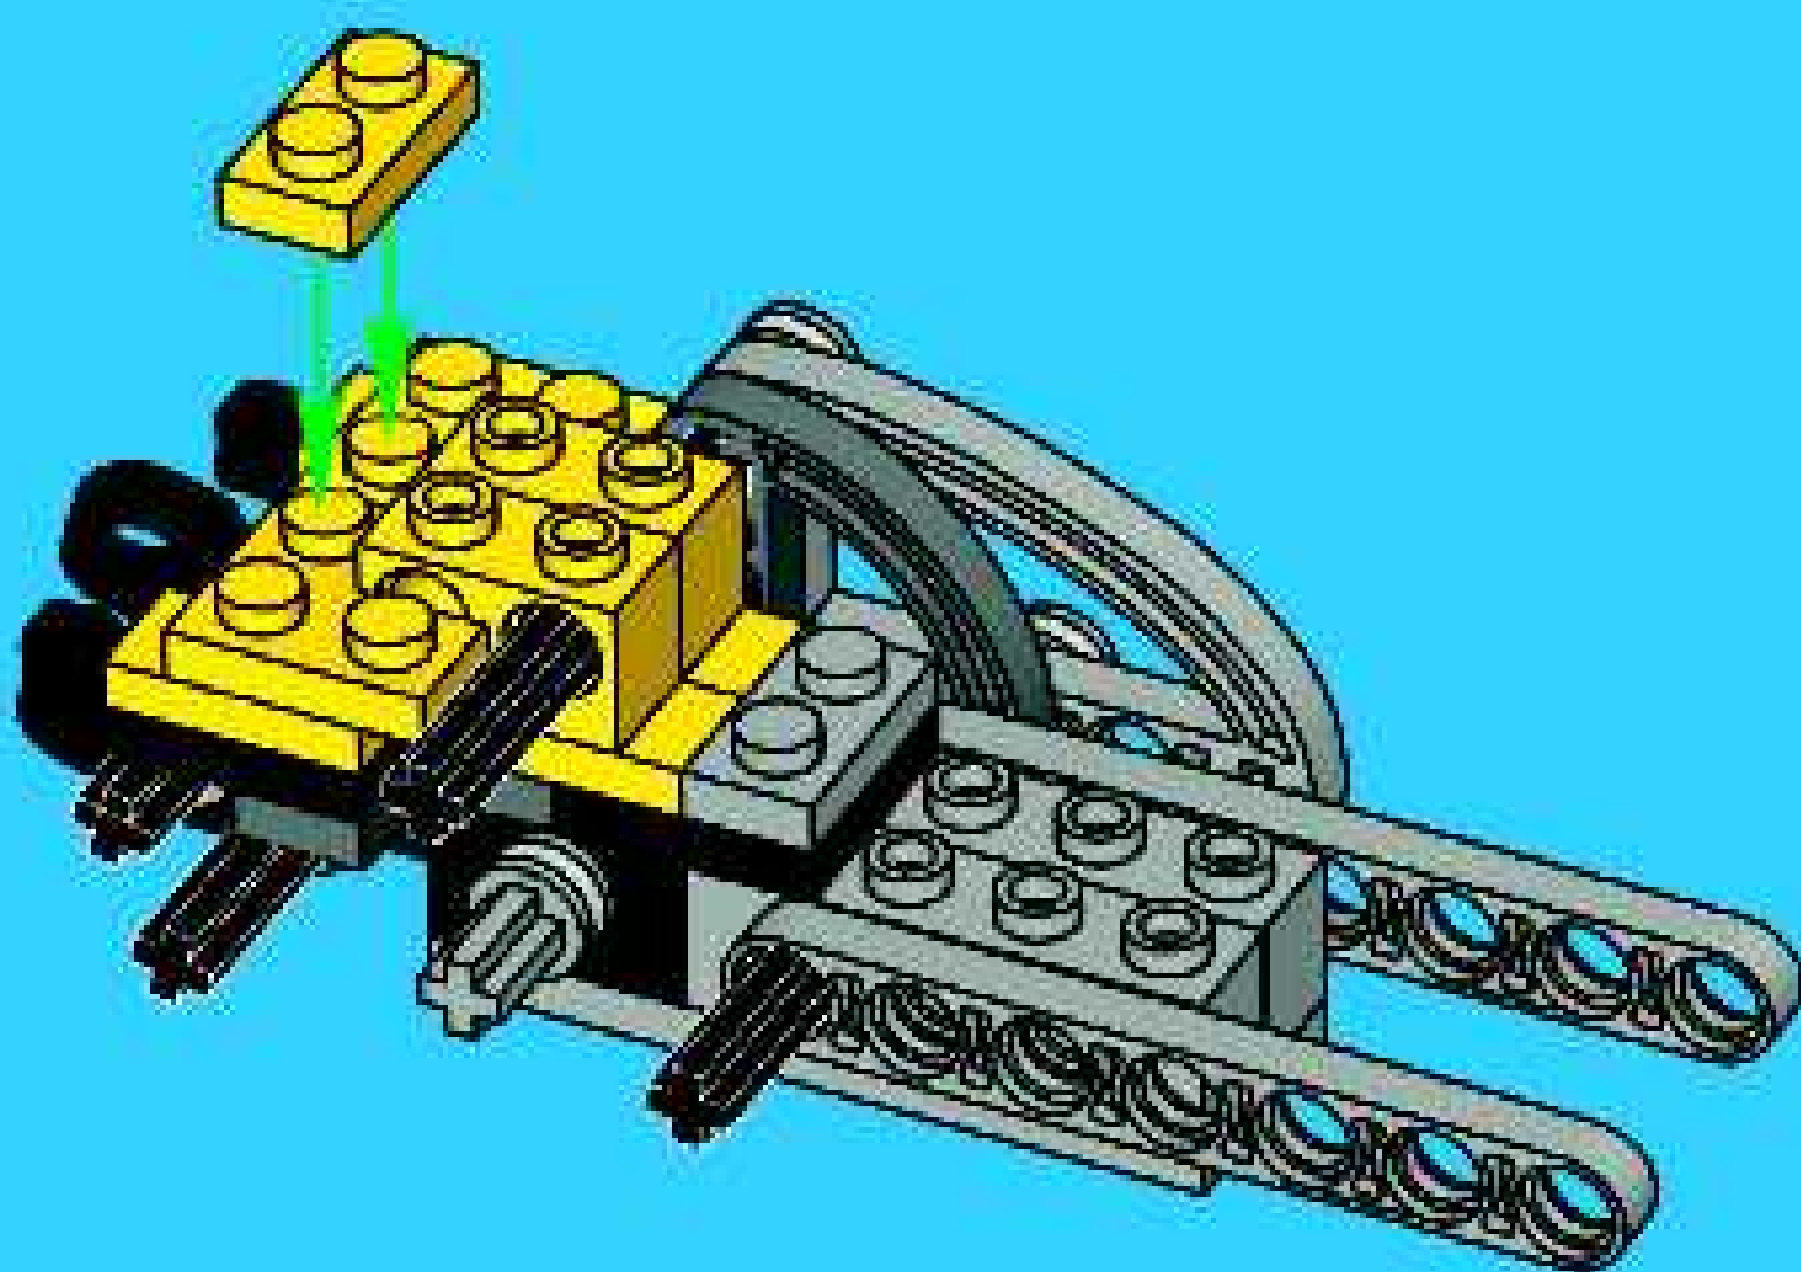


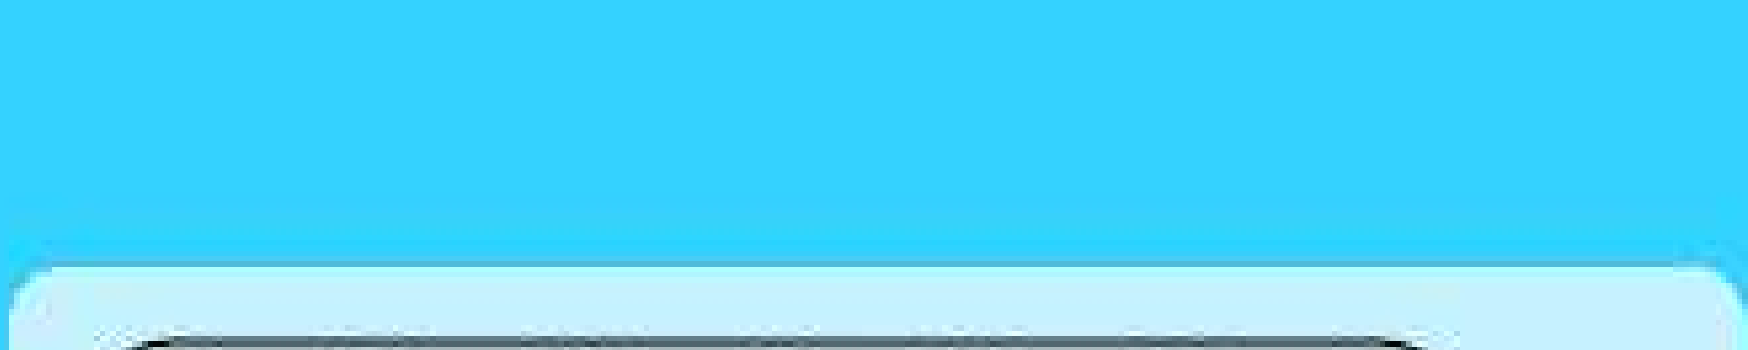

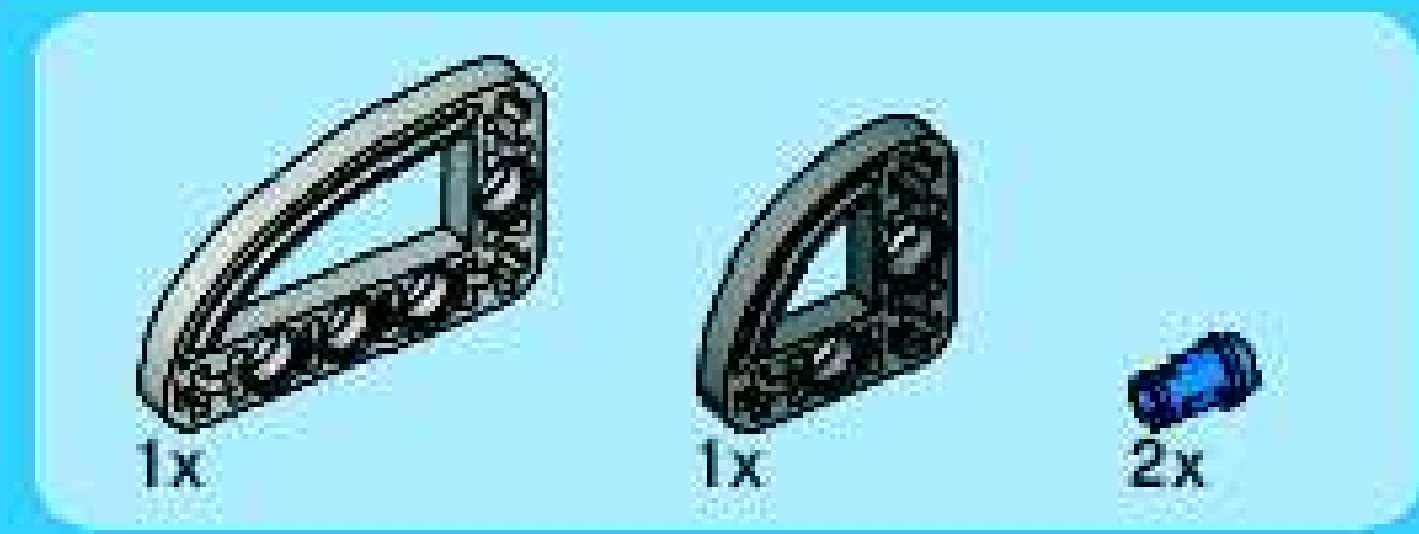



10

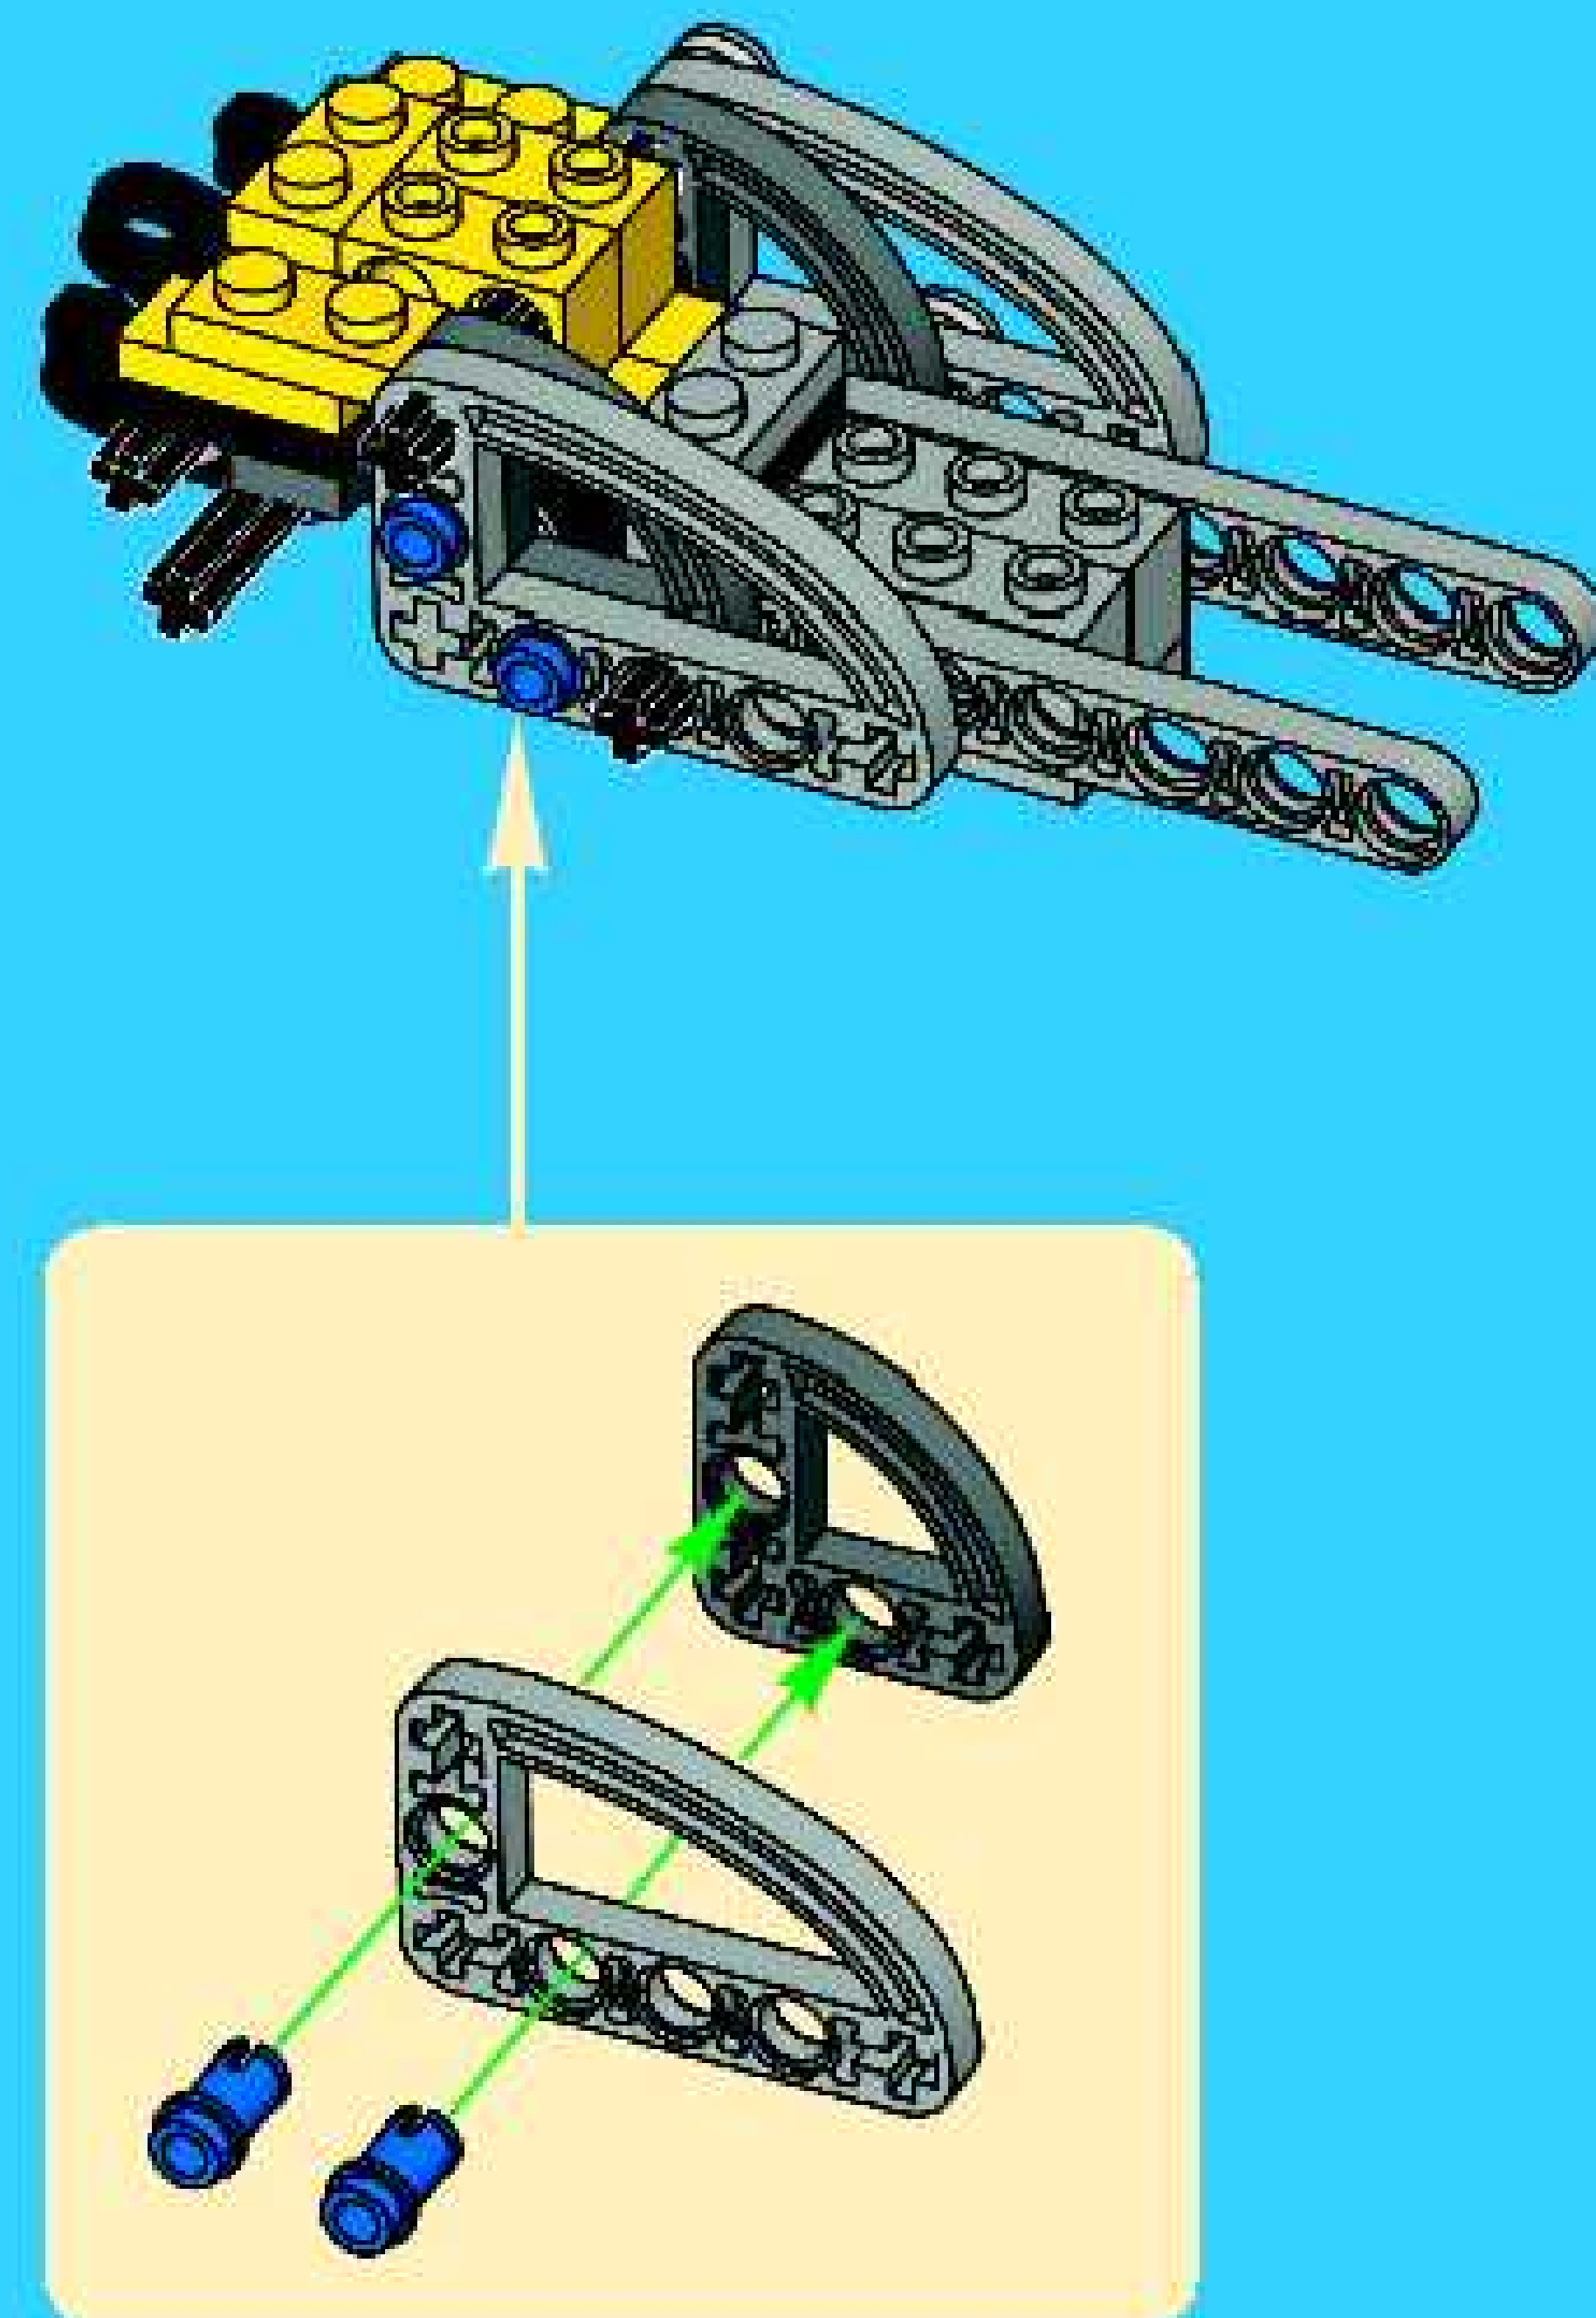

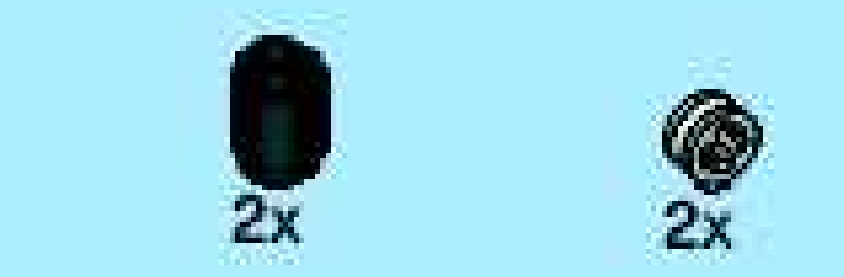



11

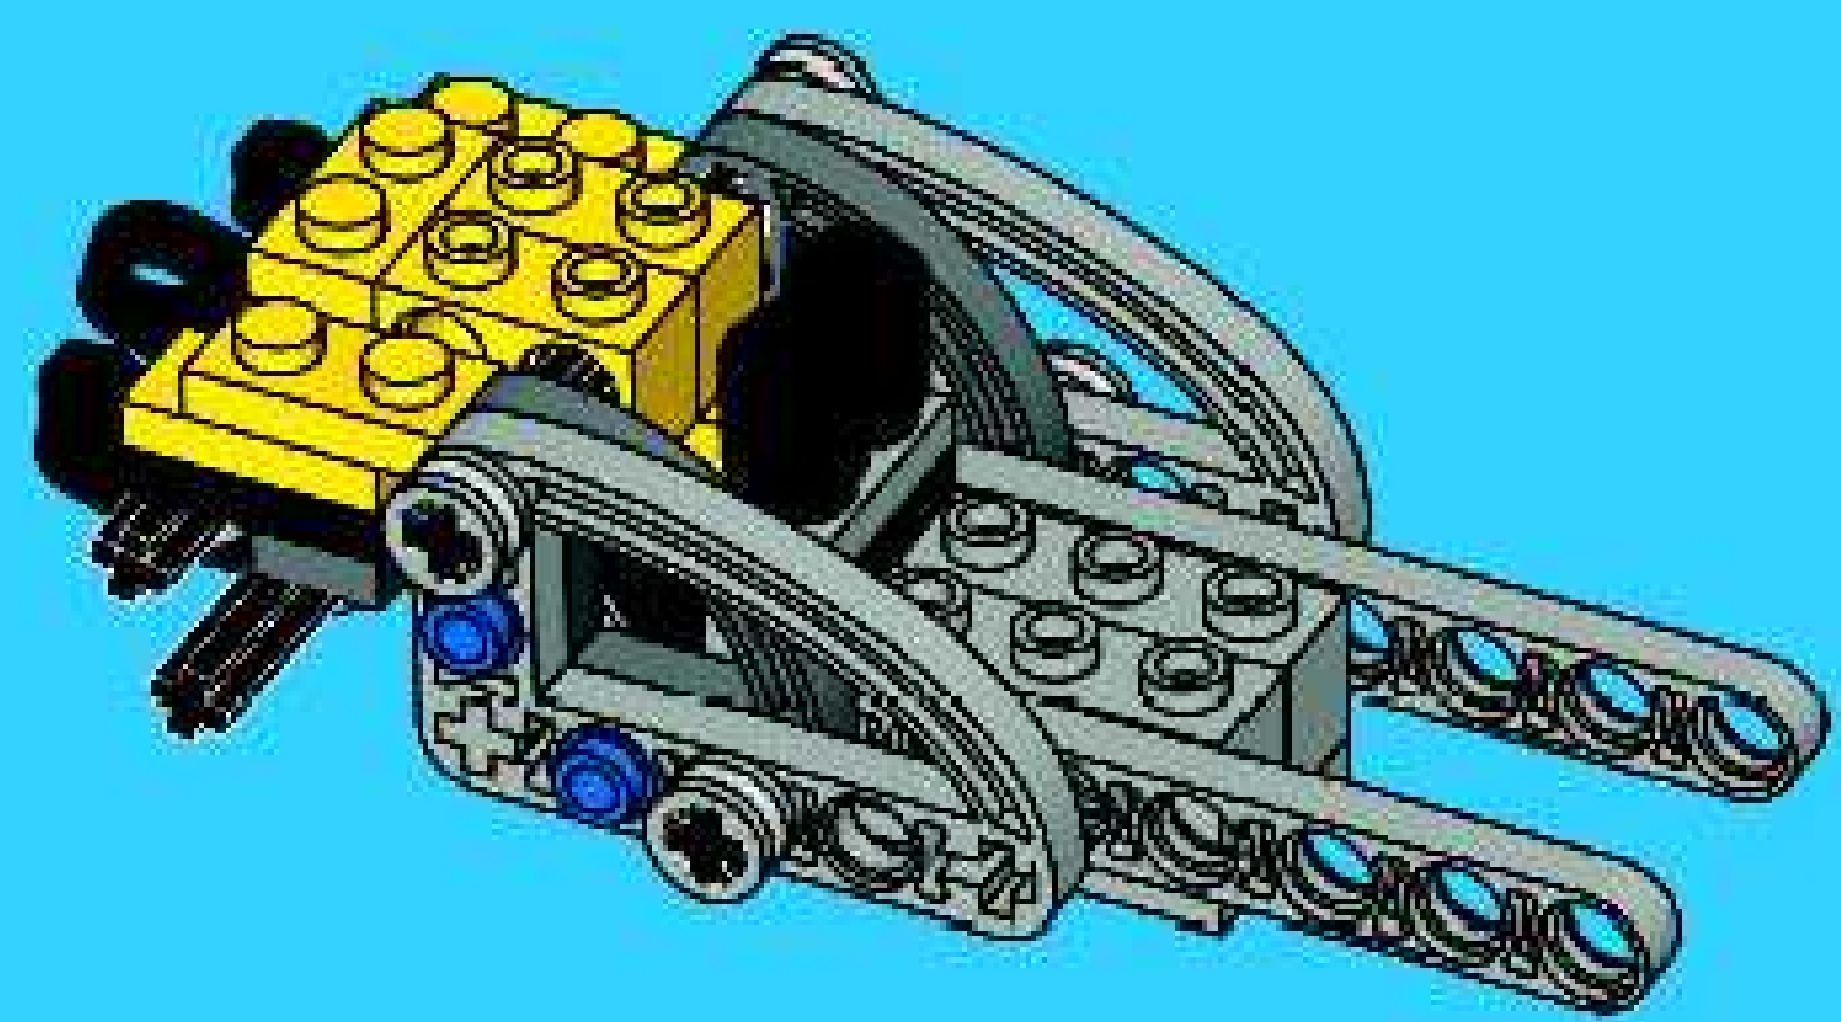

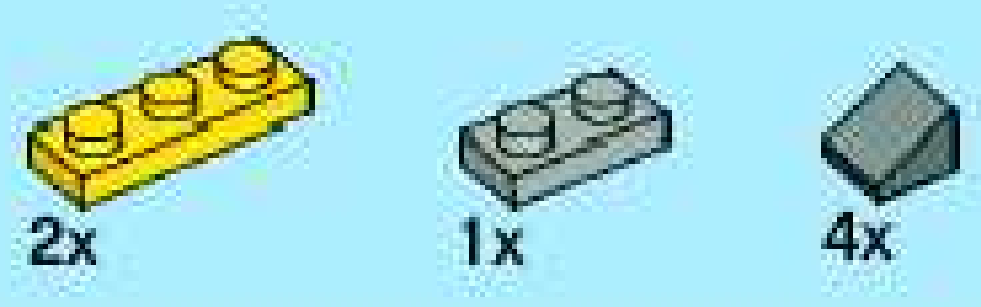


12

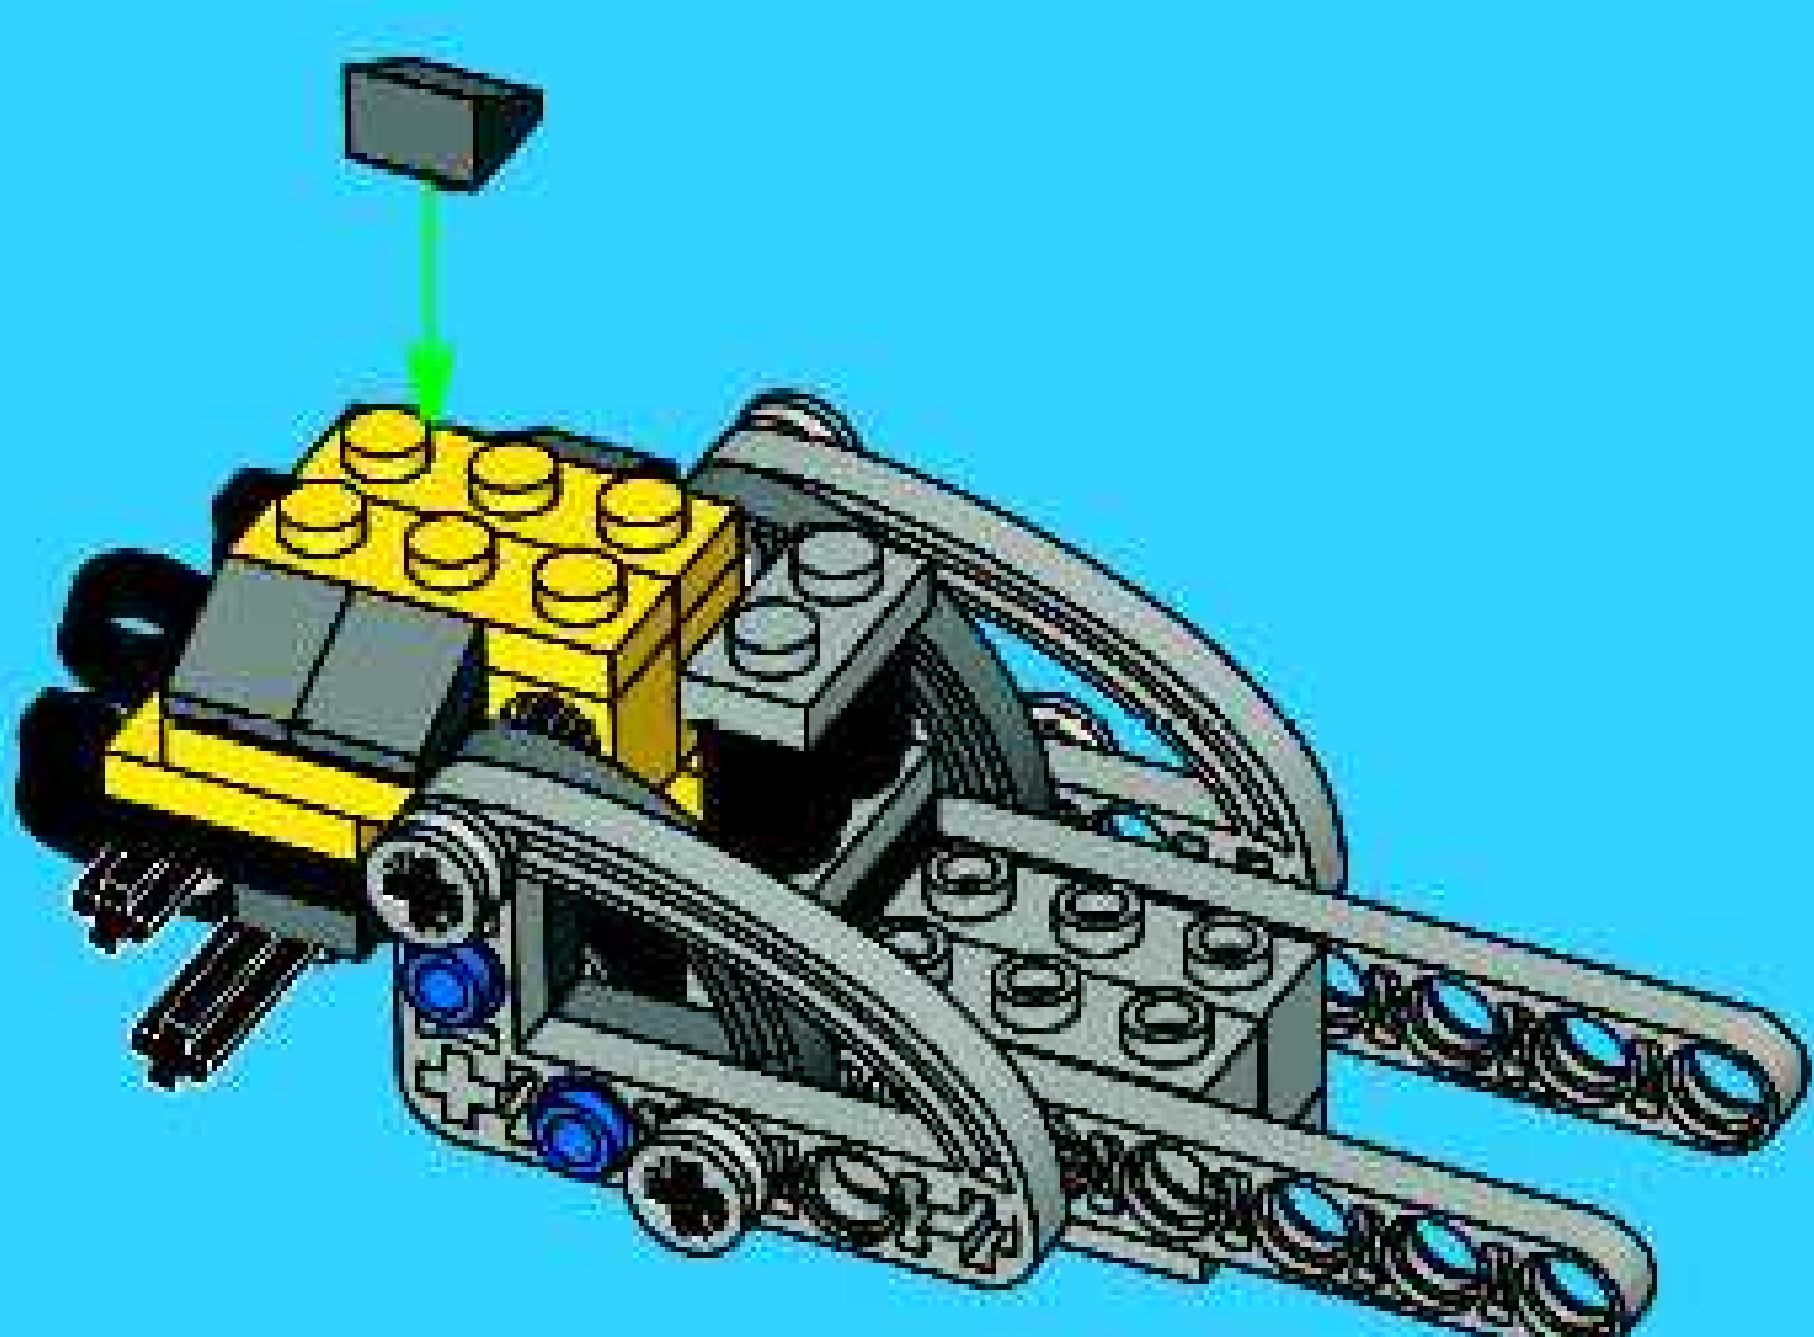

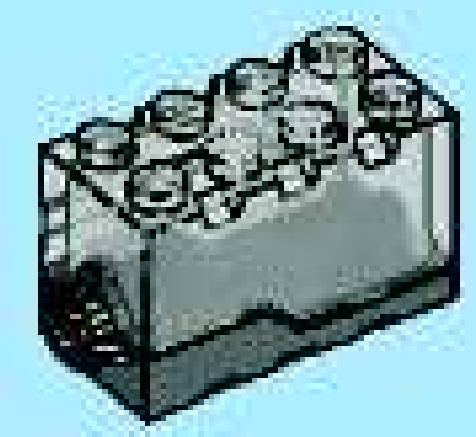



13

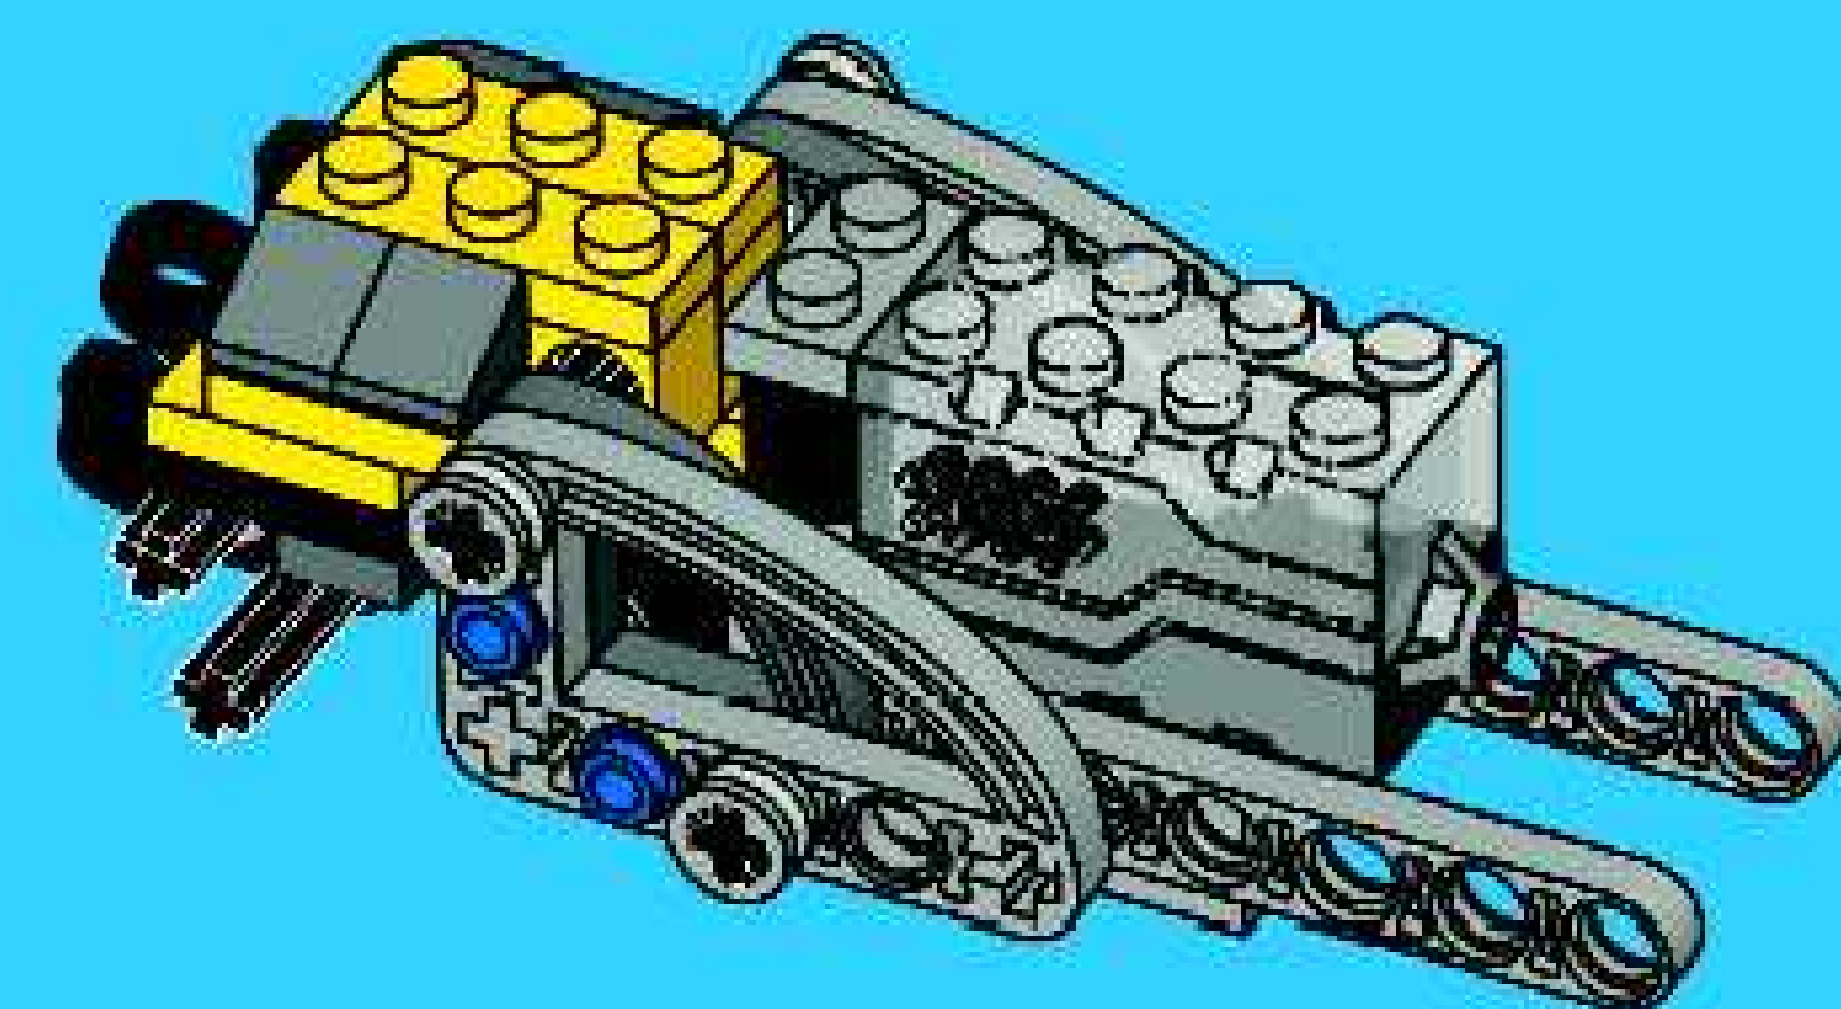




14

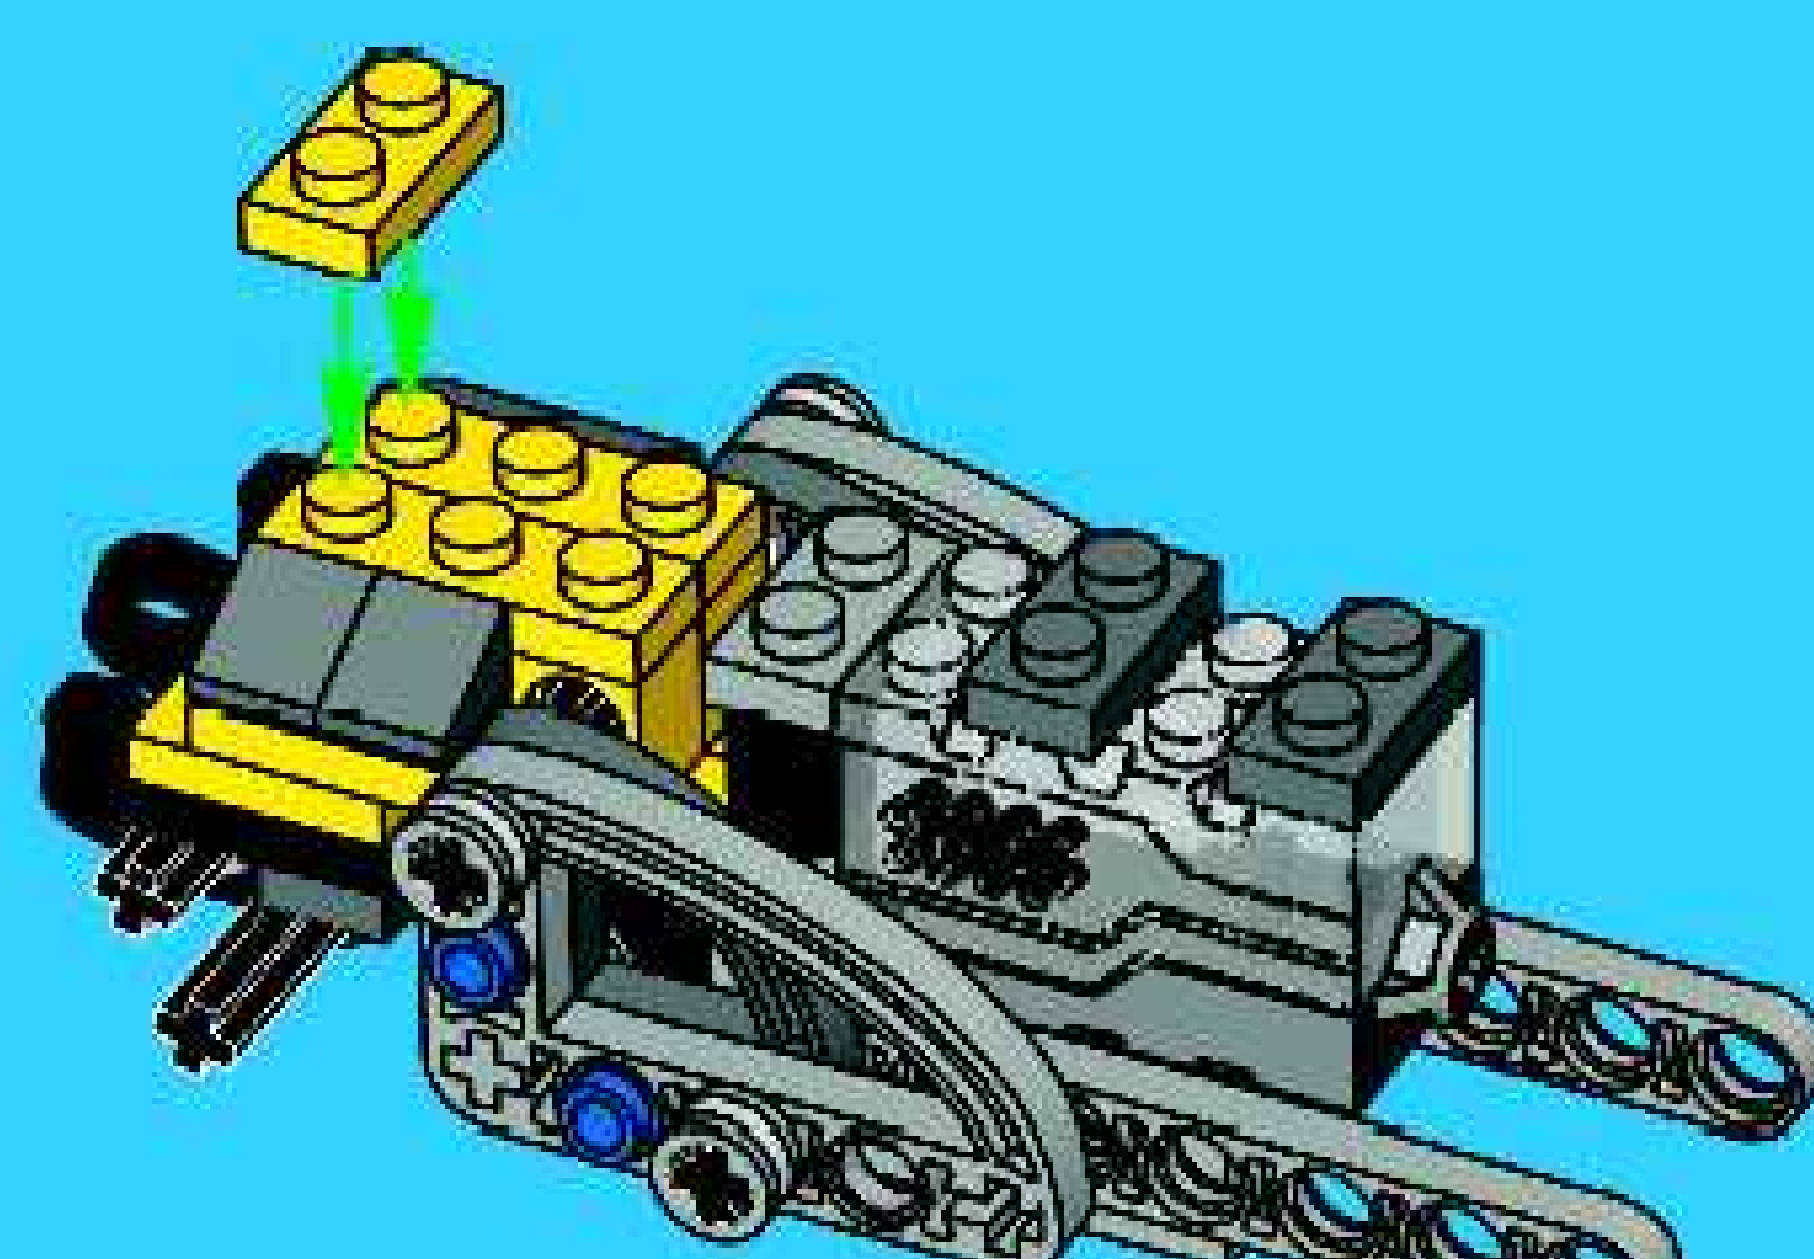

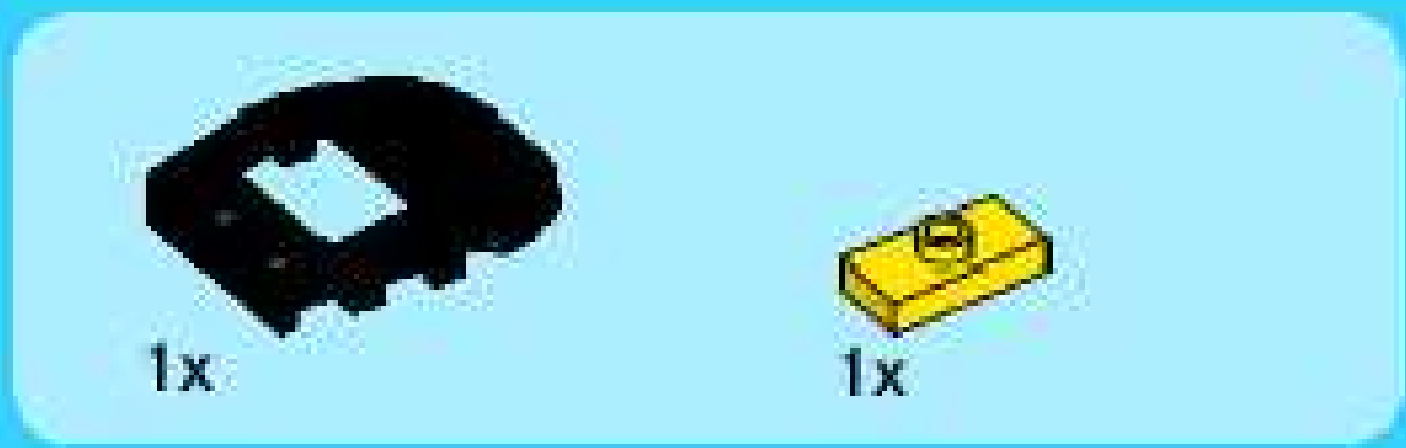



15

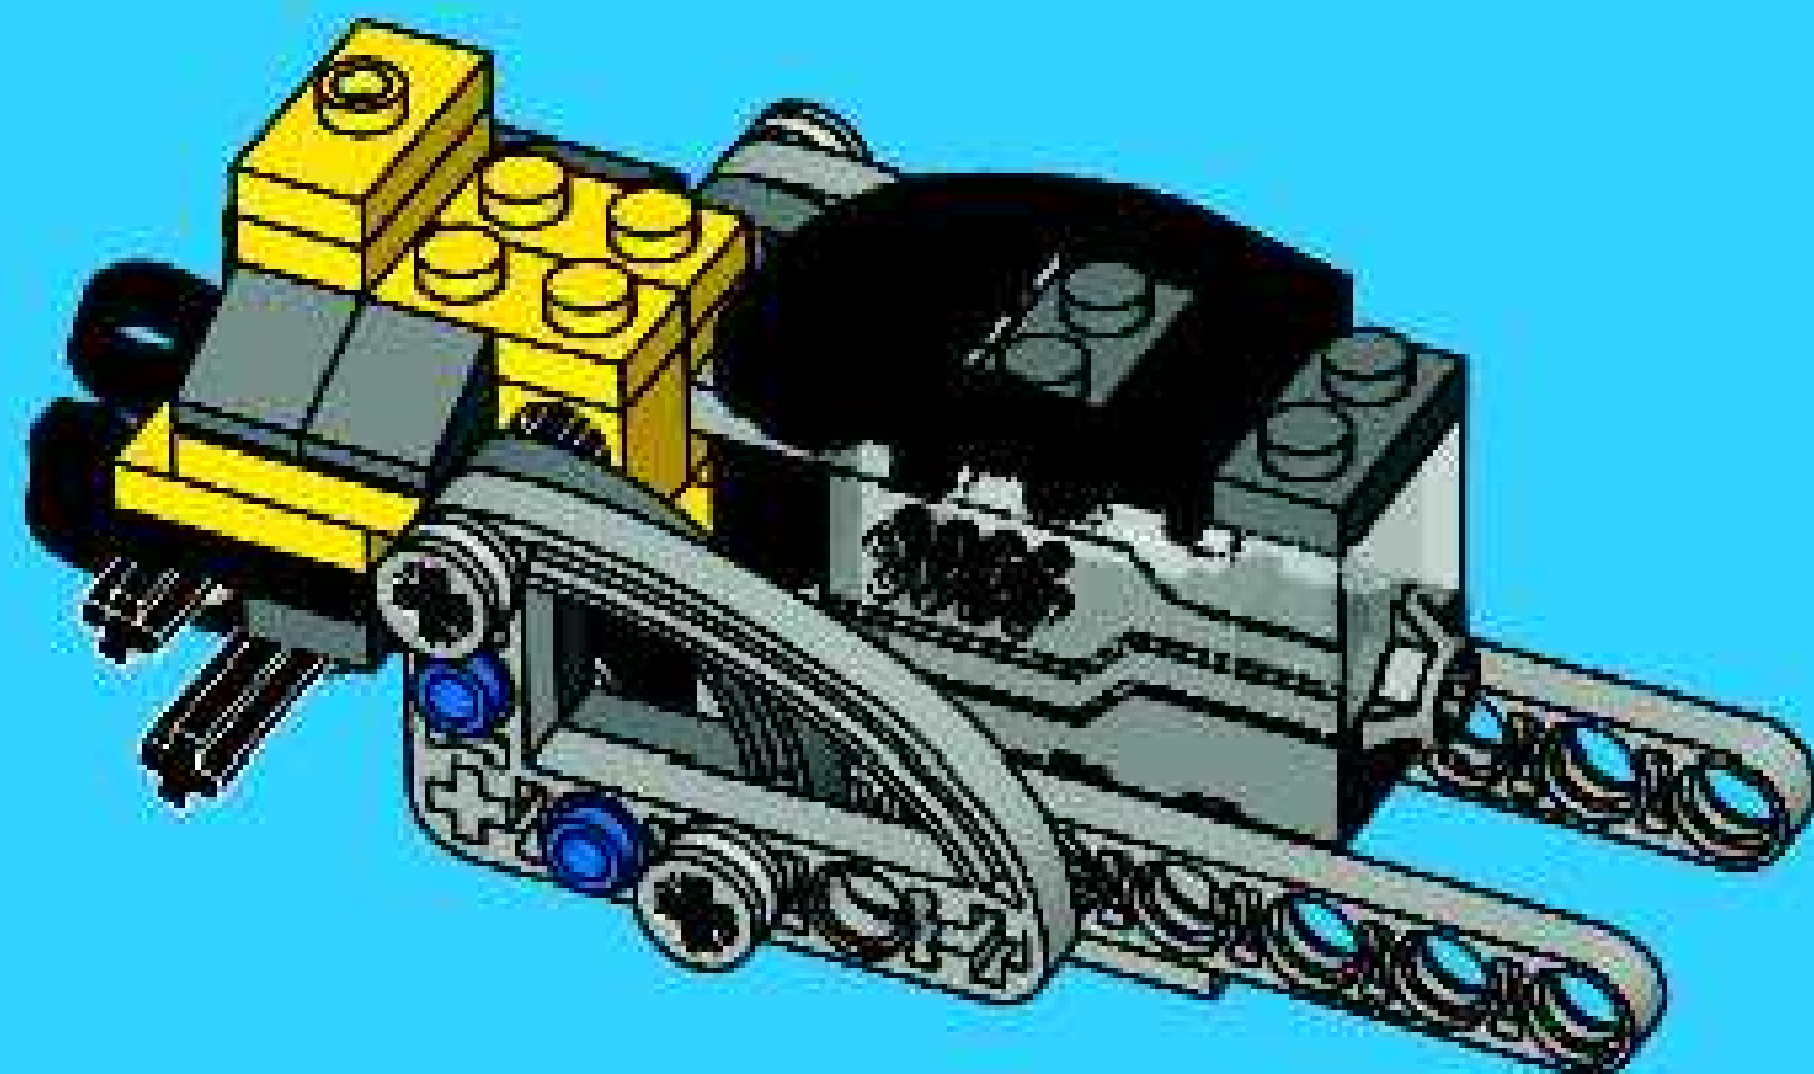




16

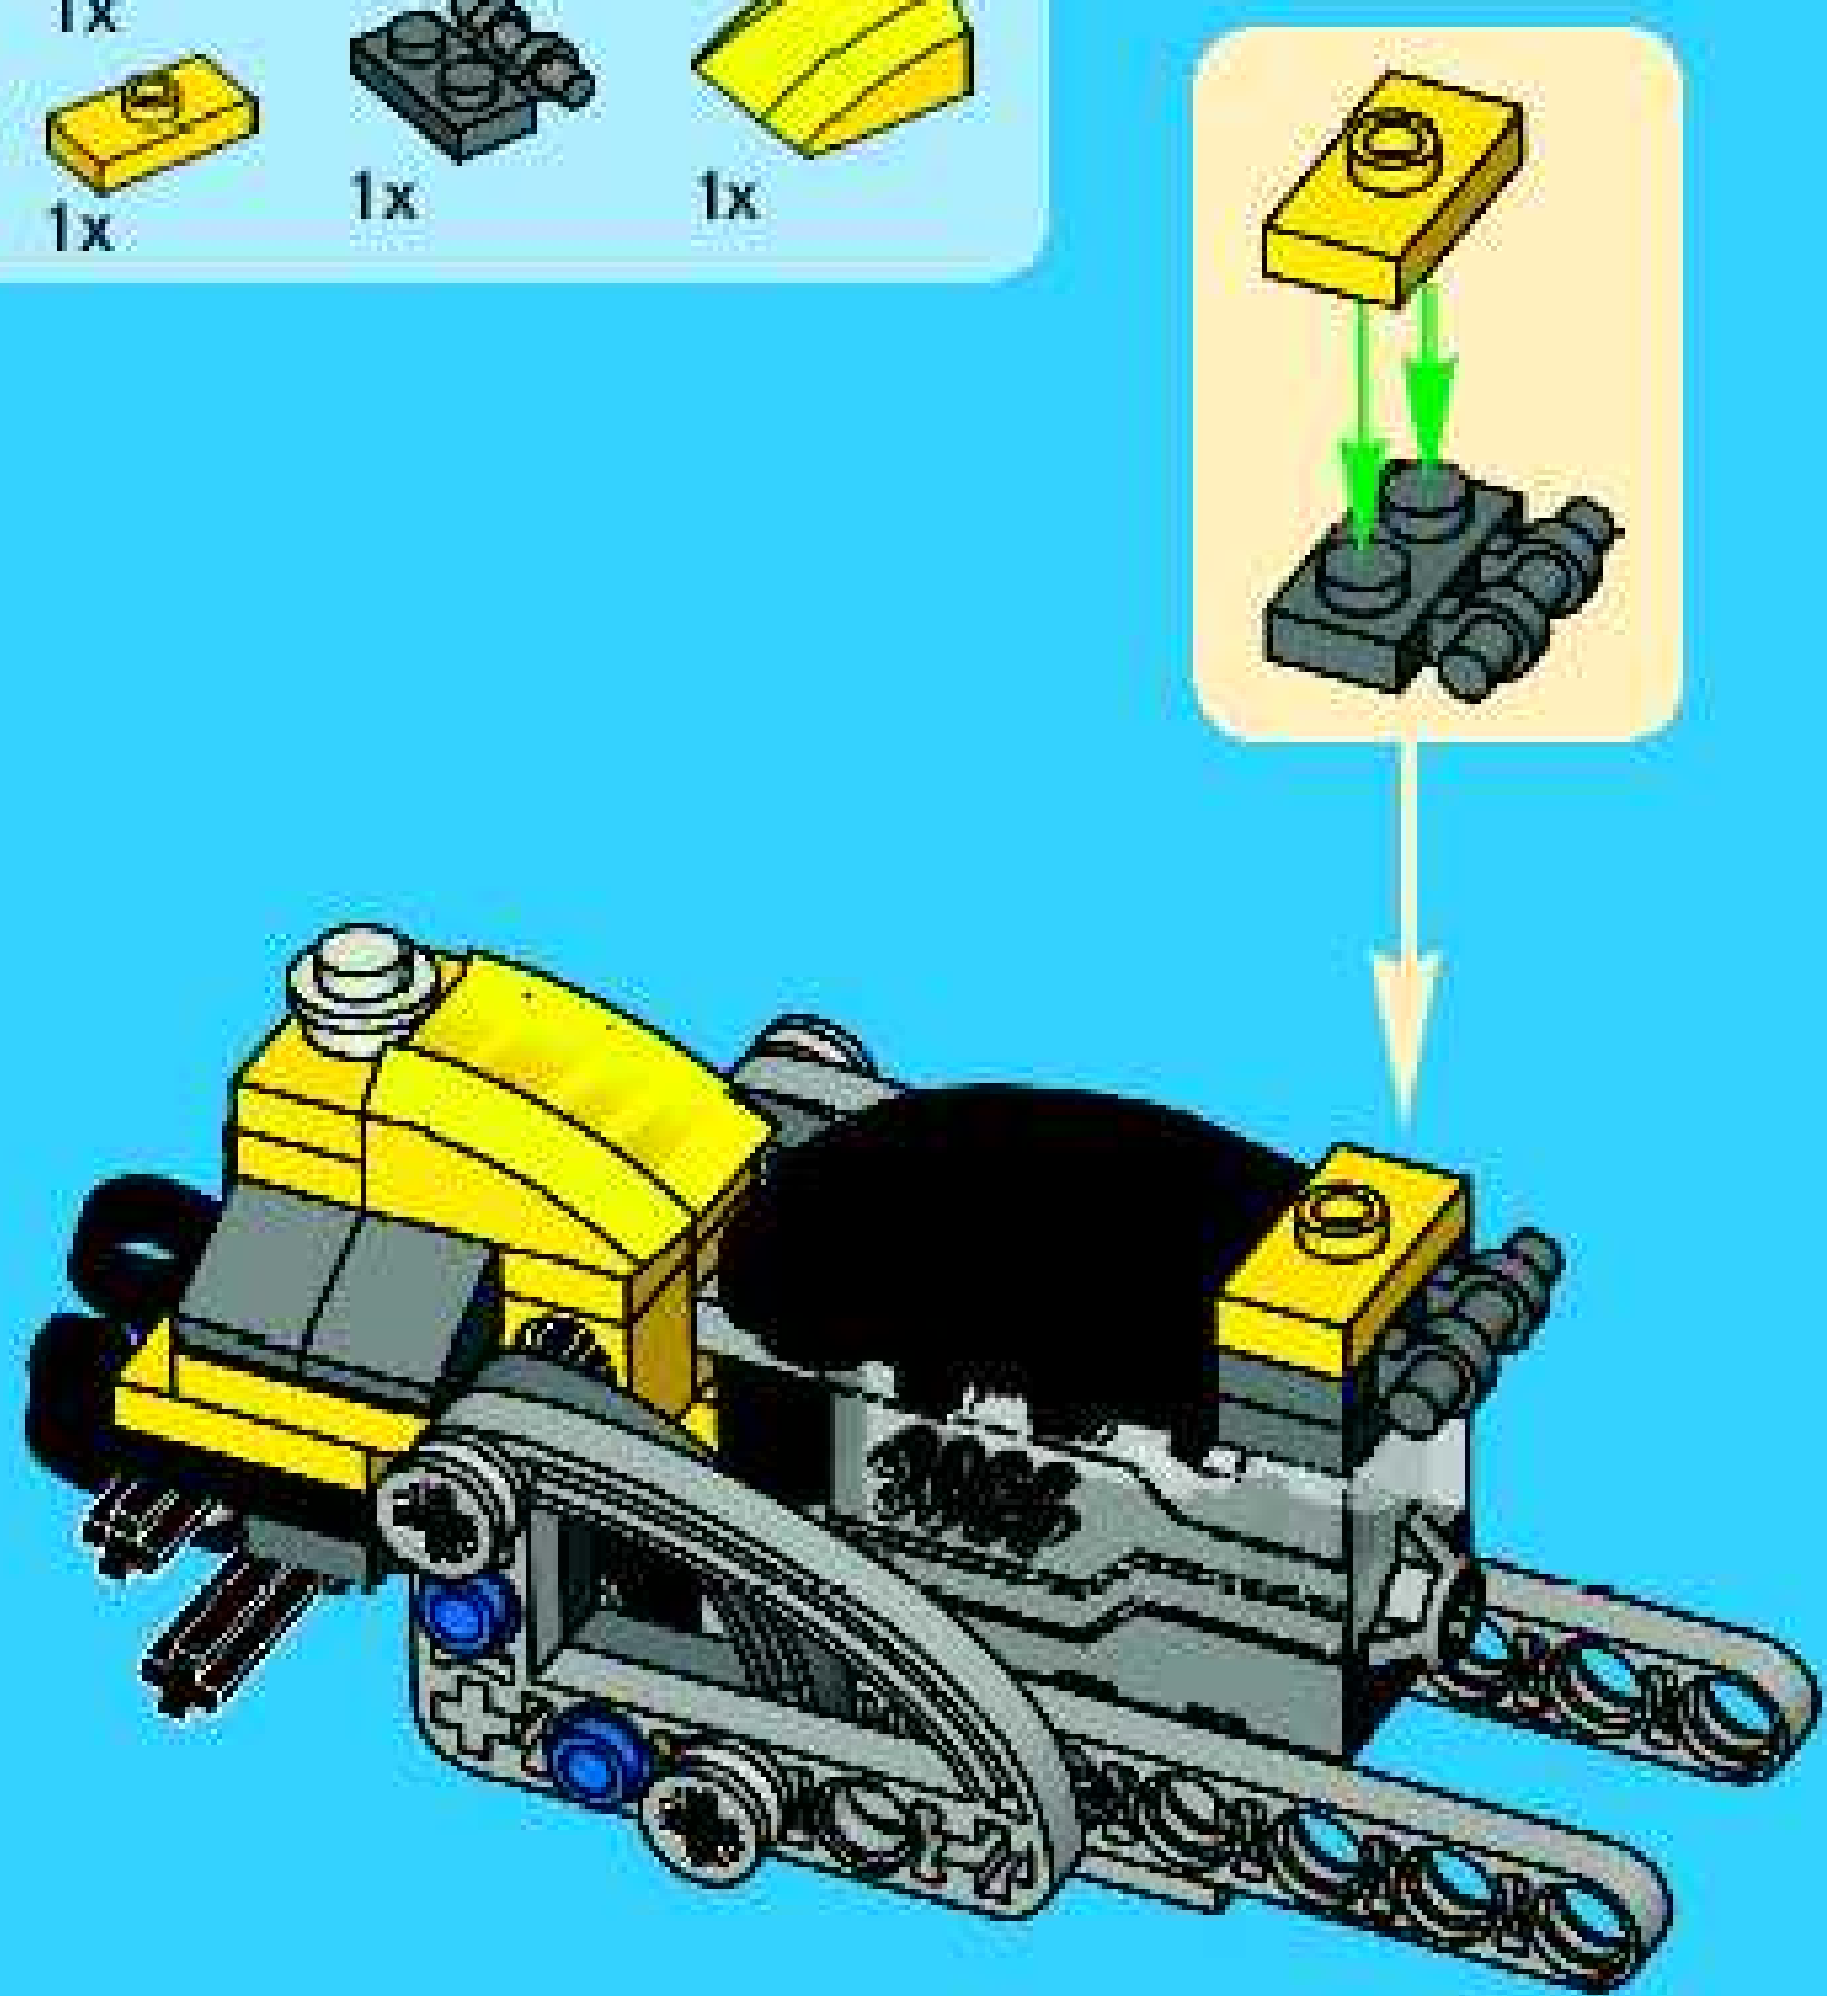


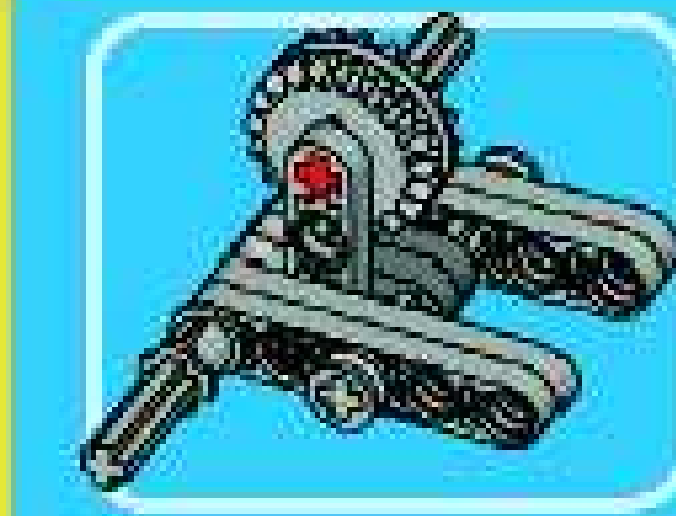

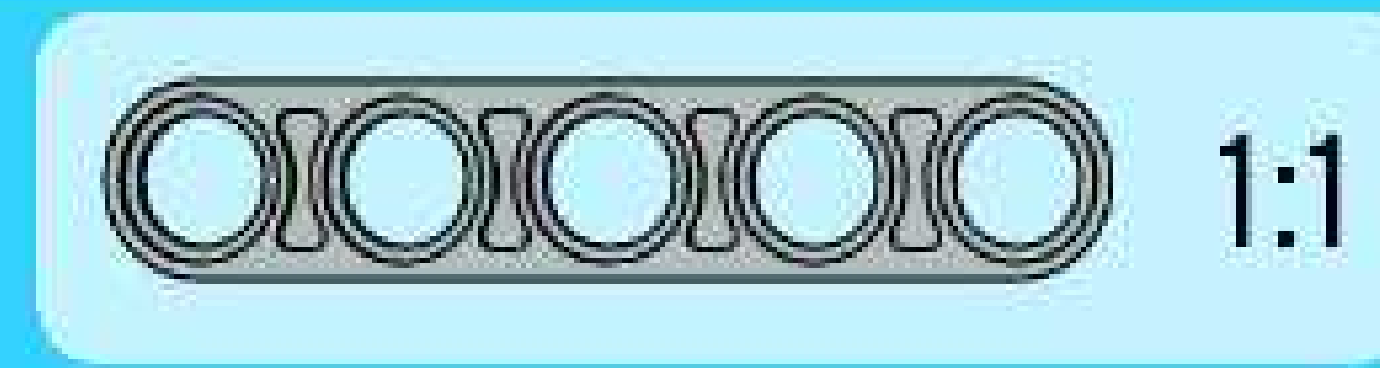





1

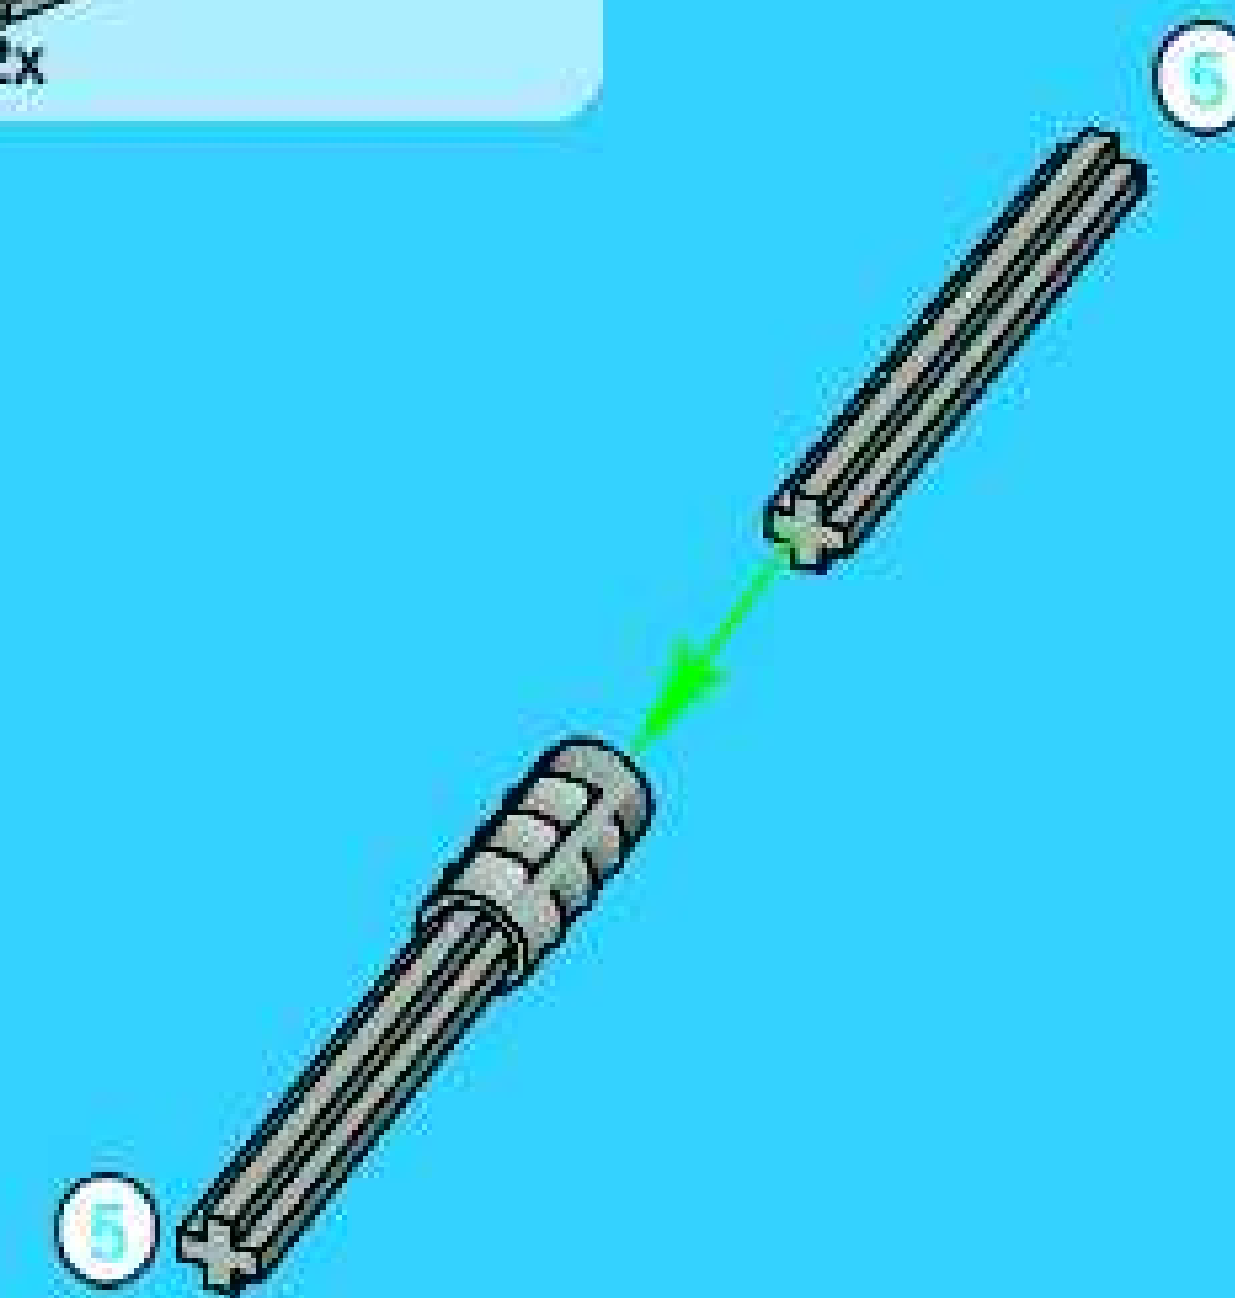





2

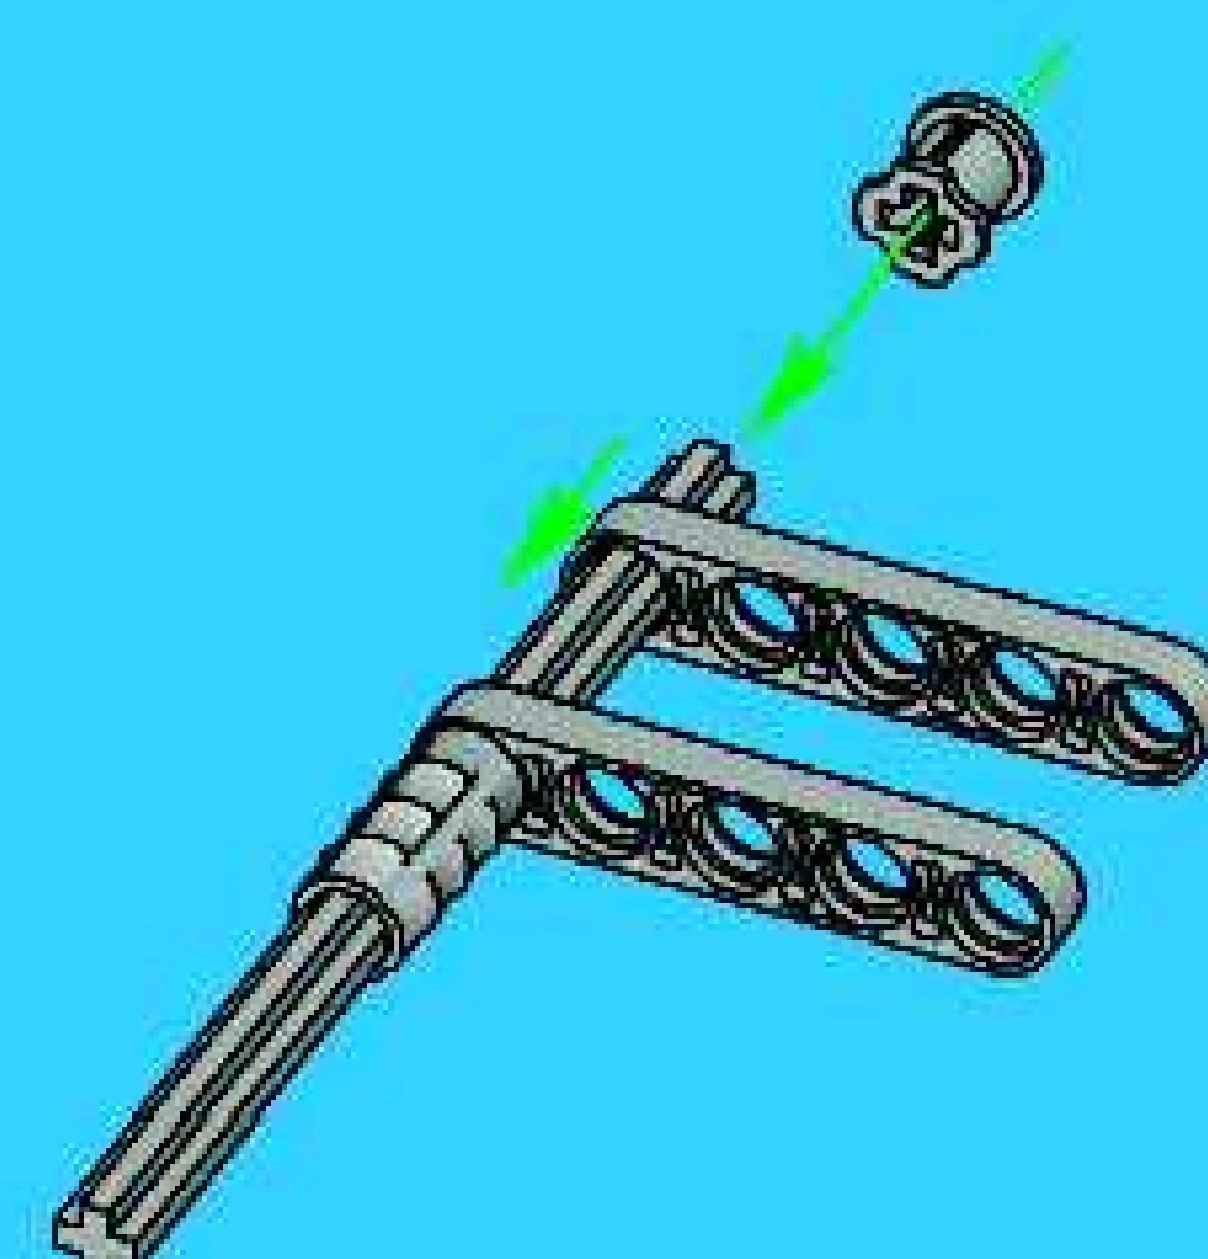


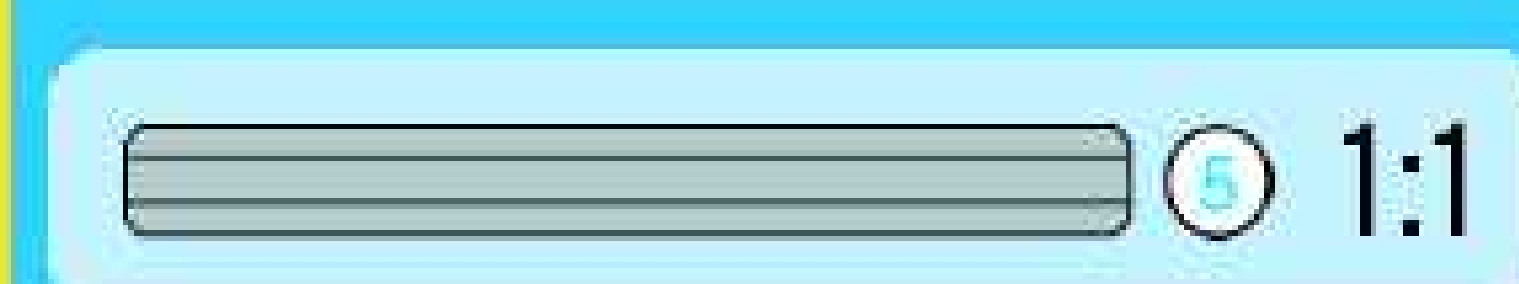


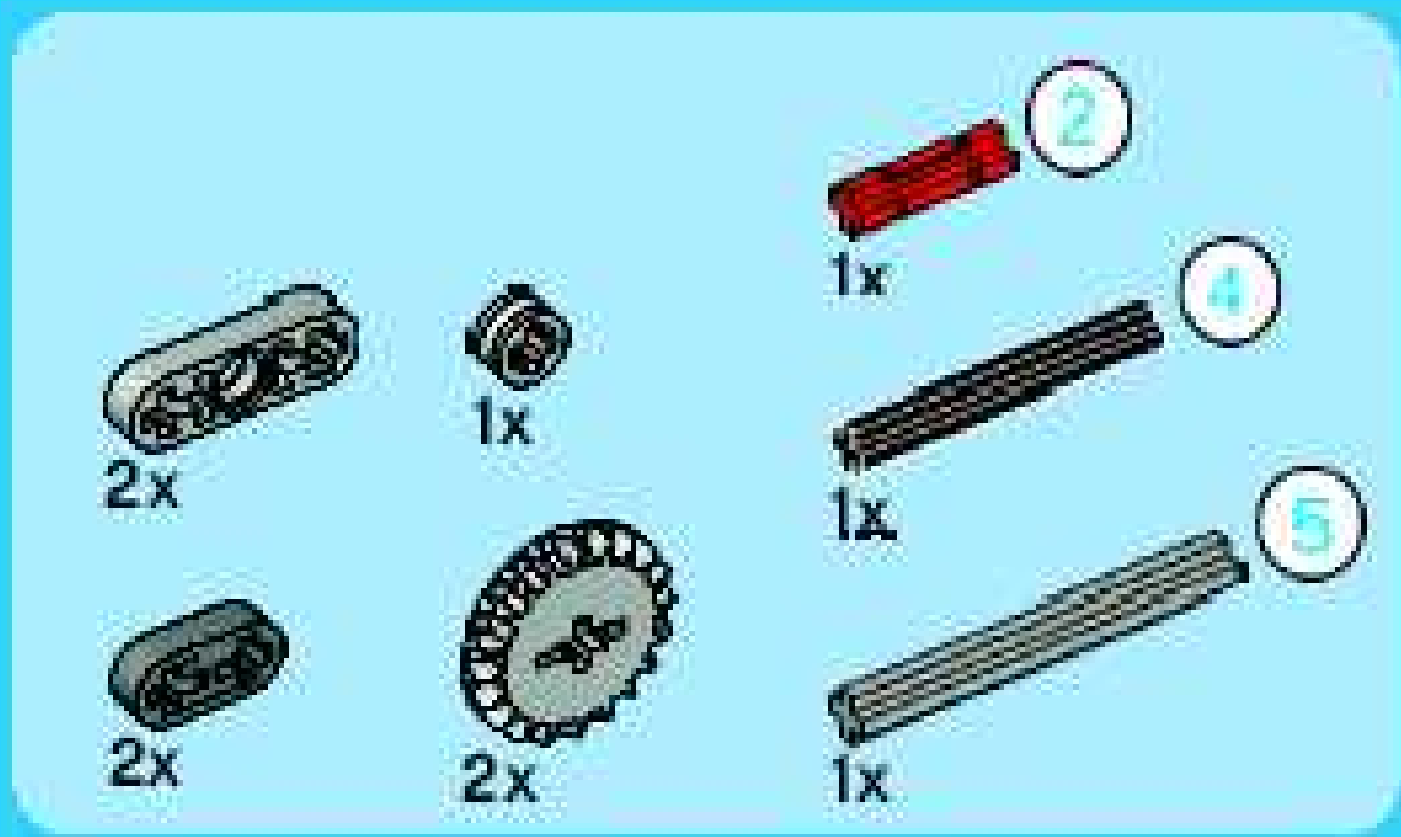


3

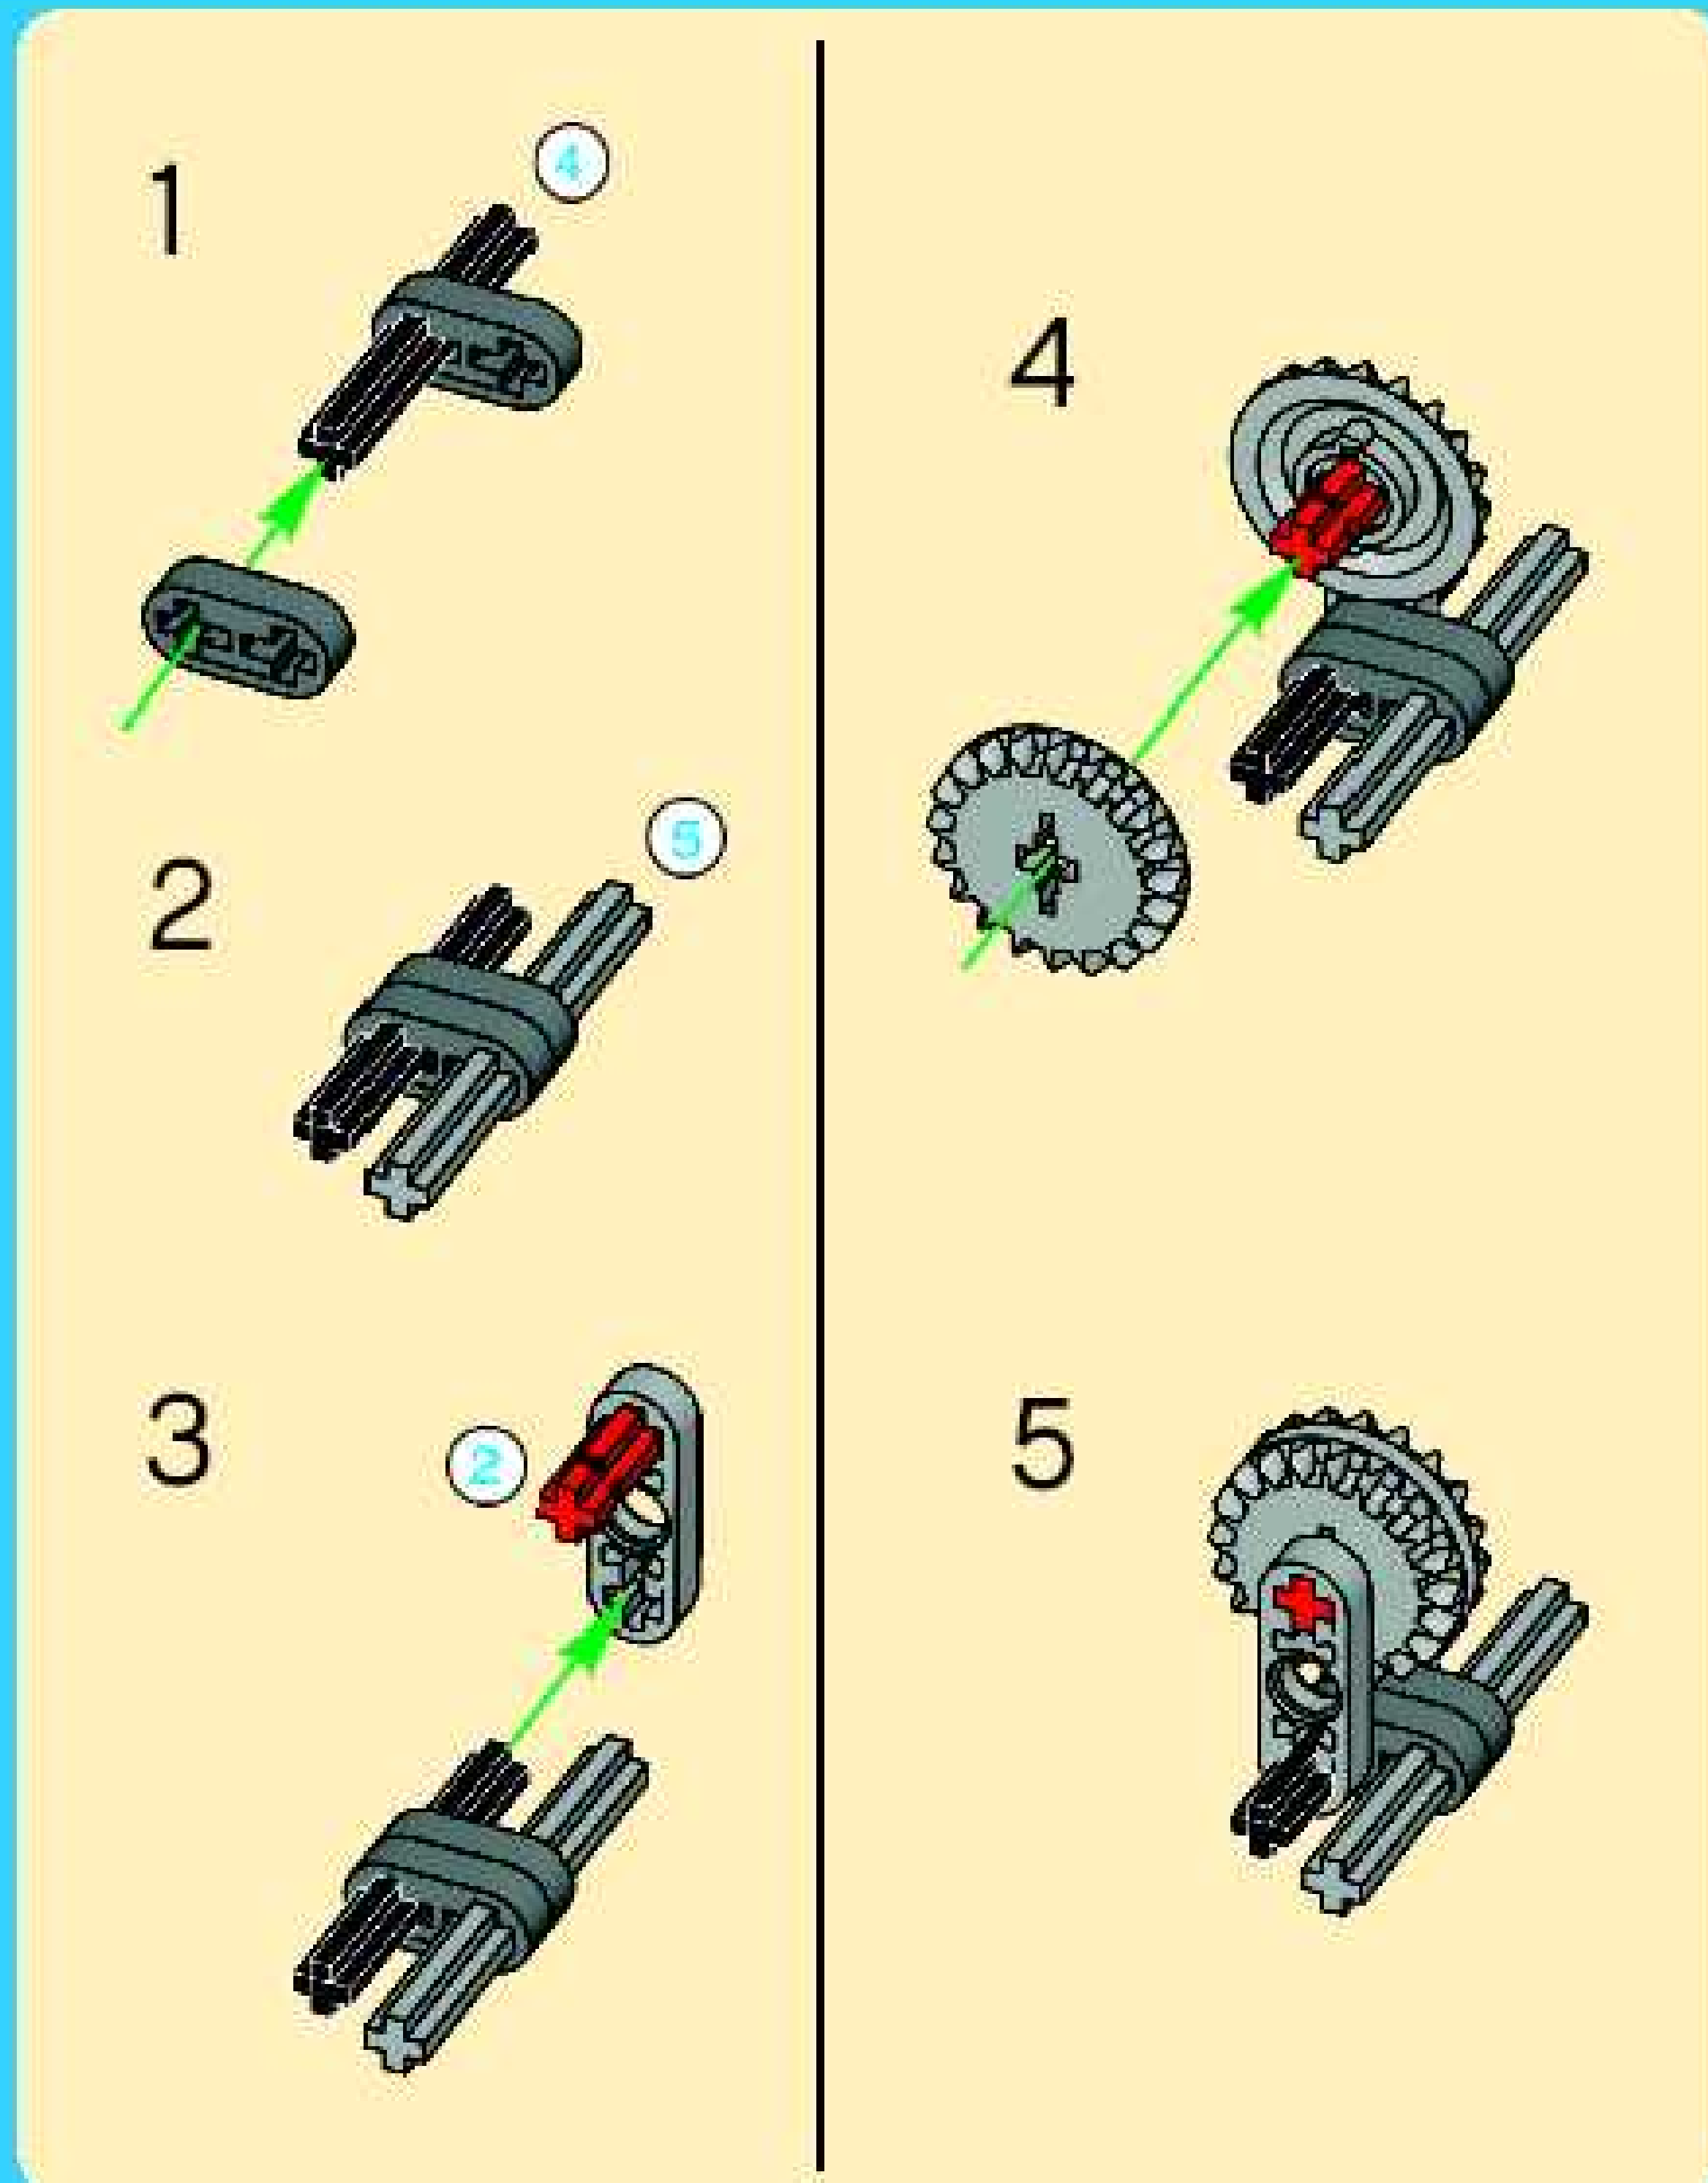


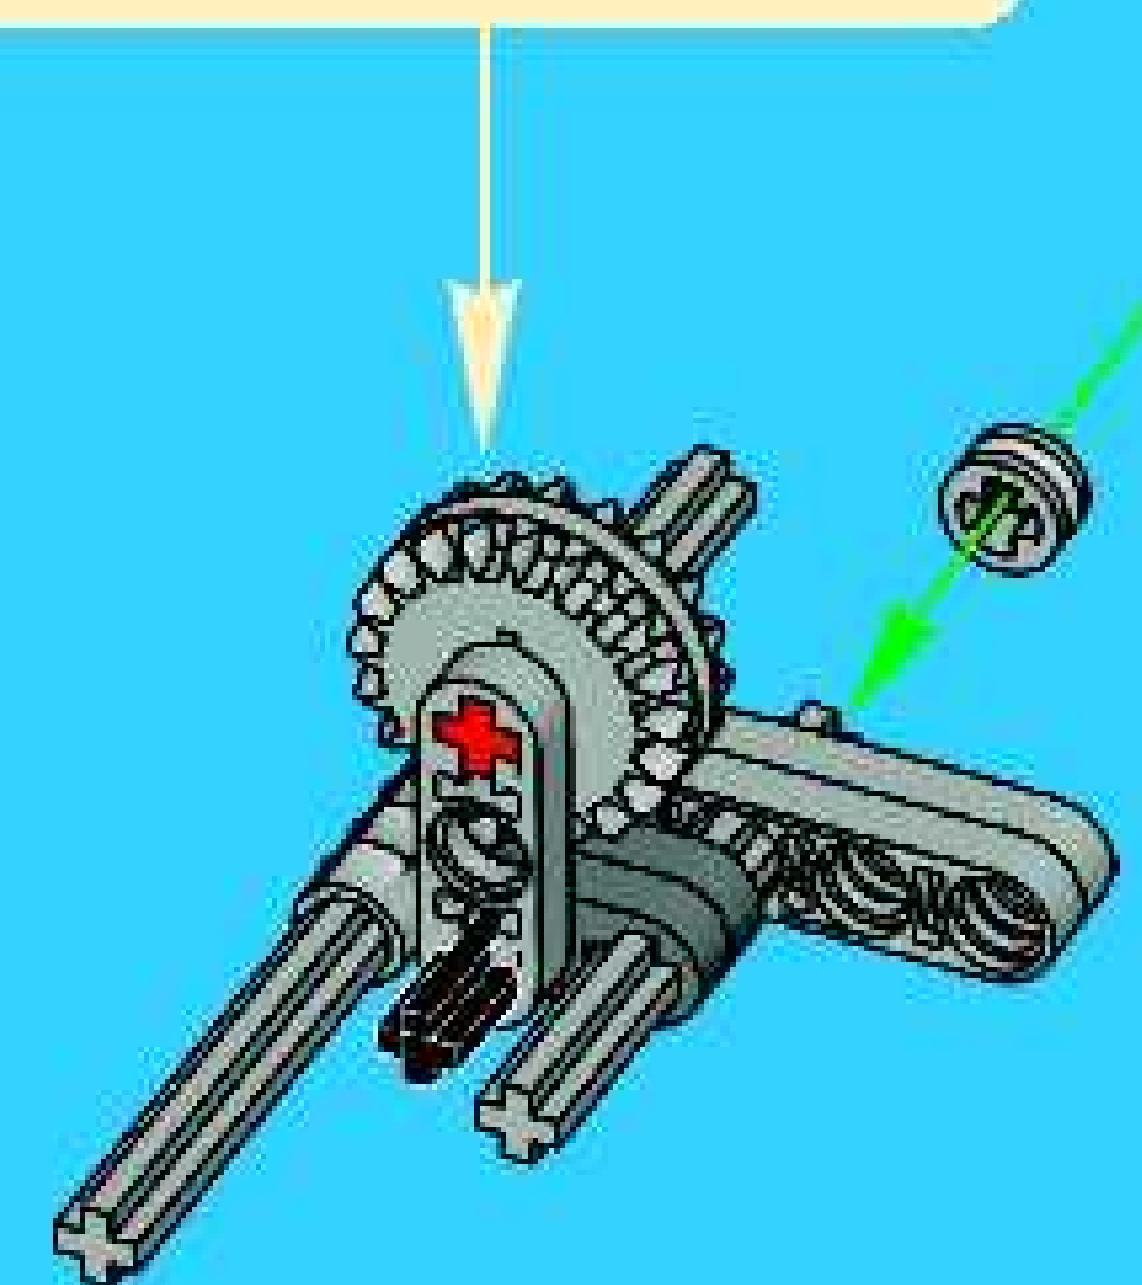

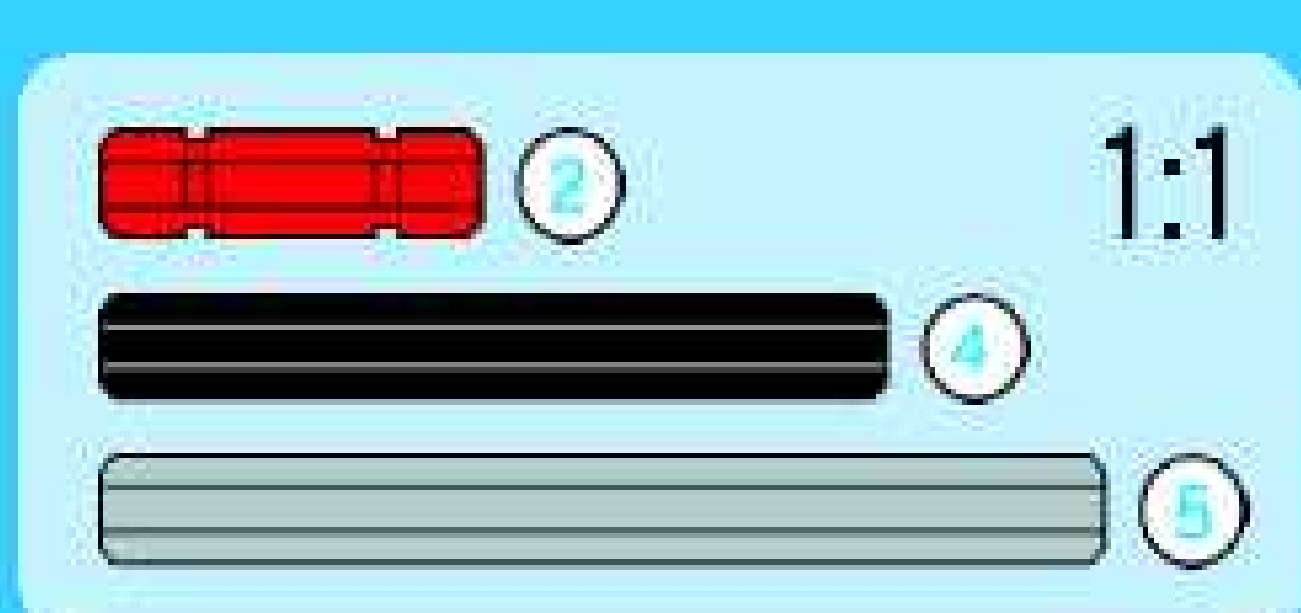

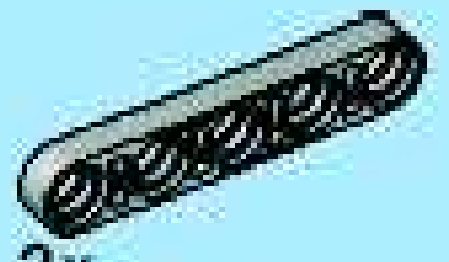



4

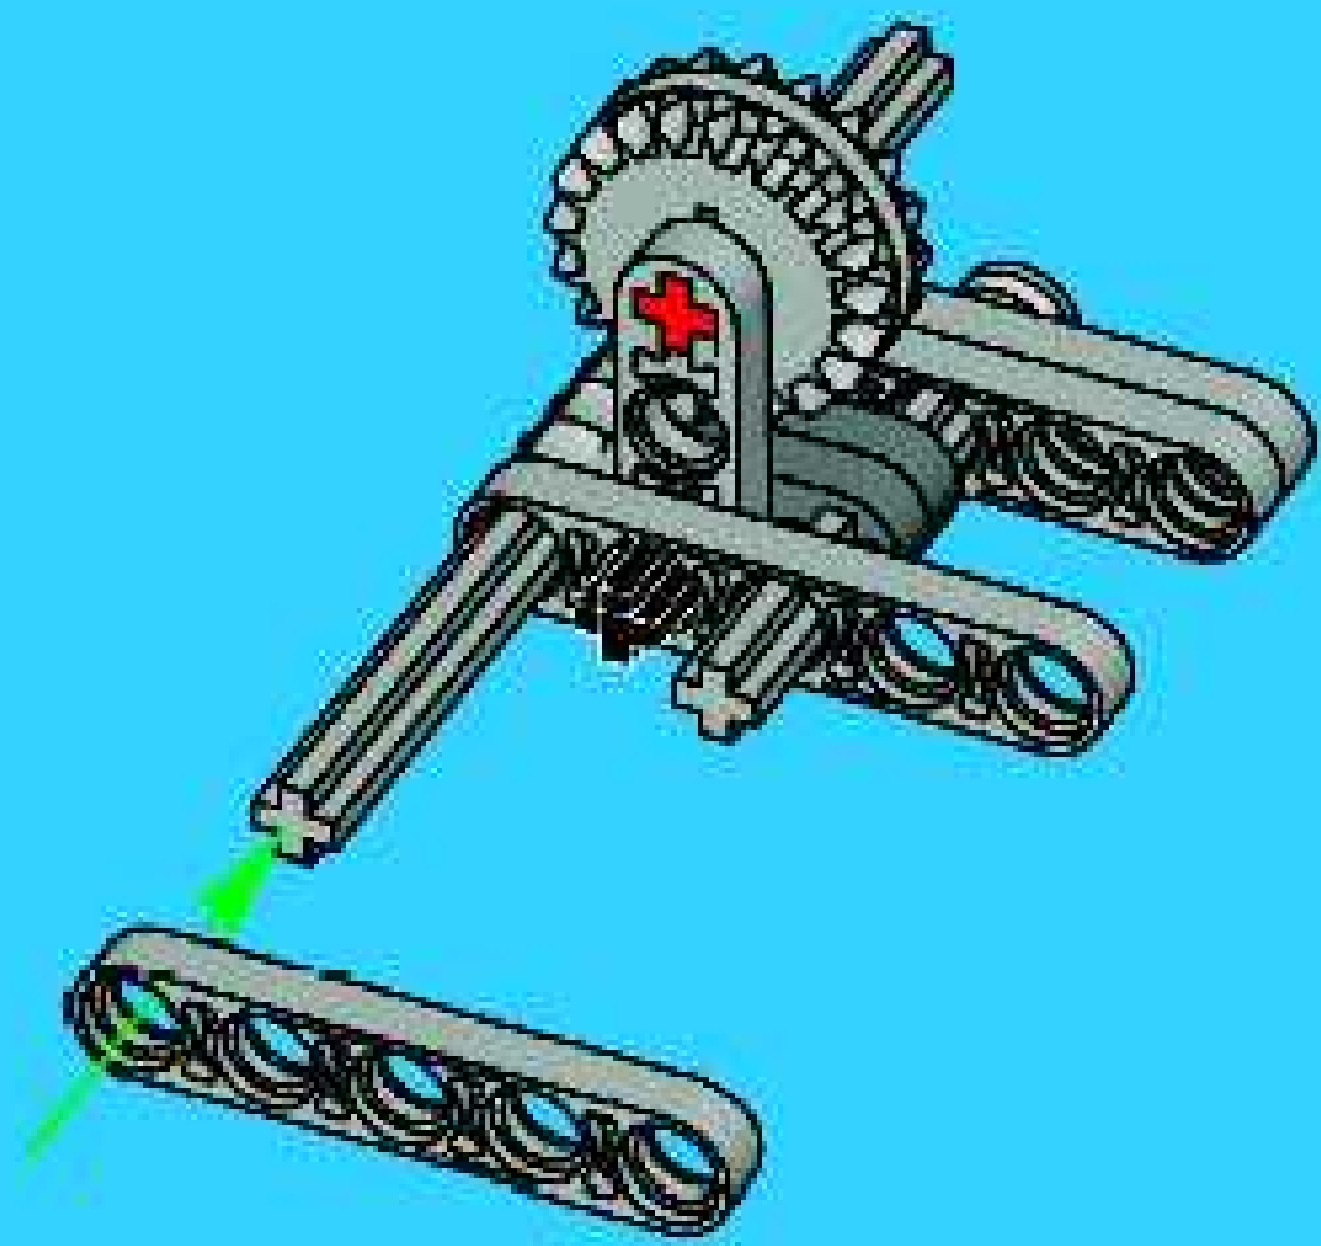



5

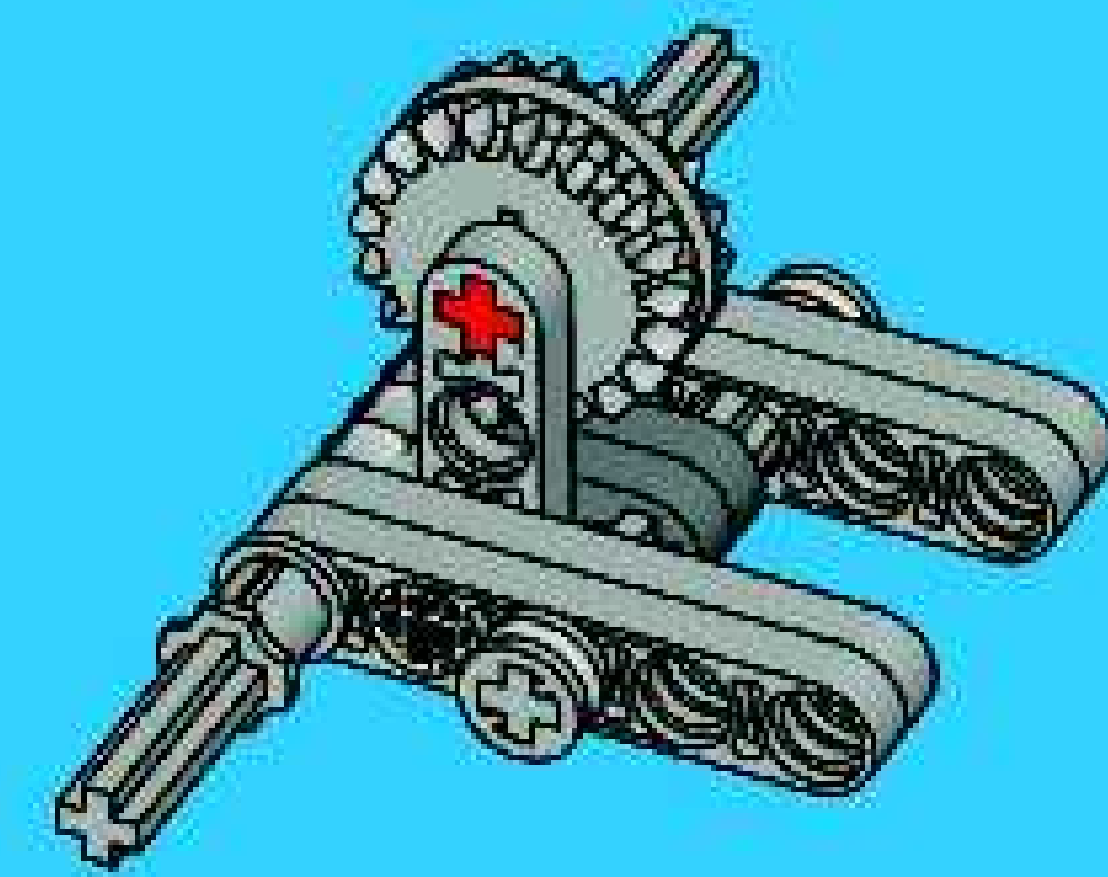





1:1




17



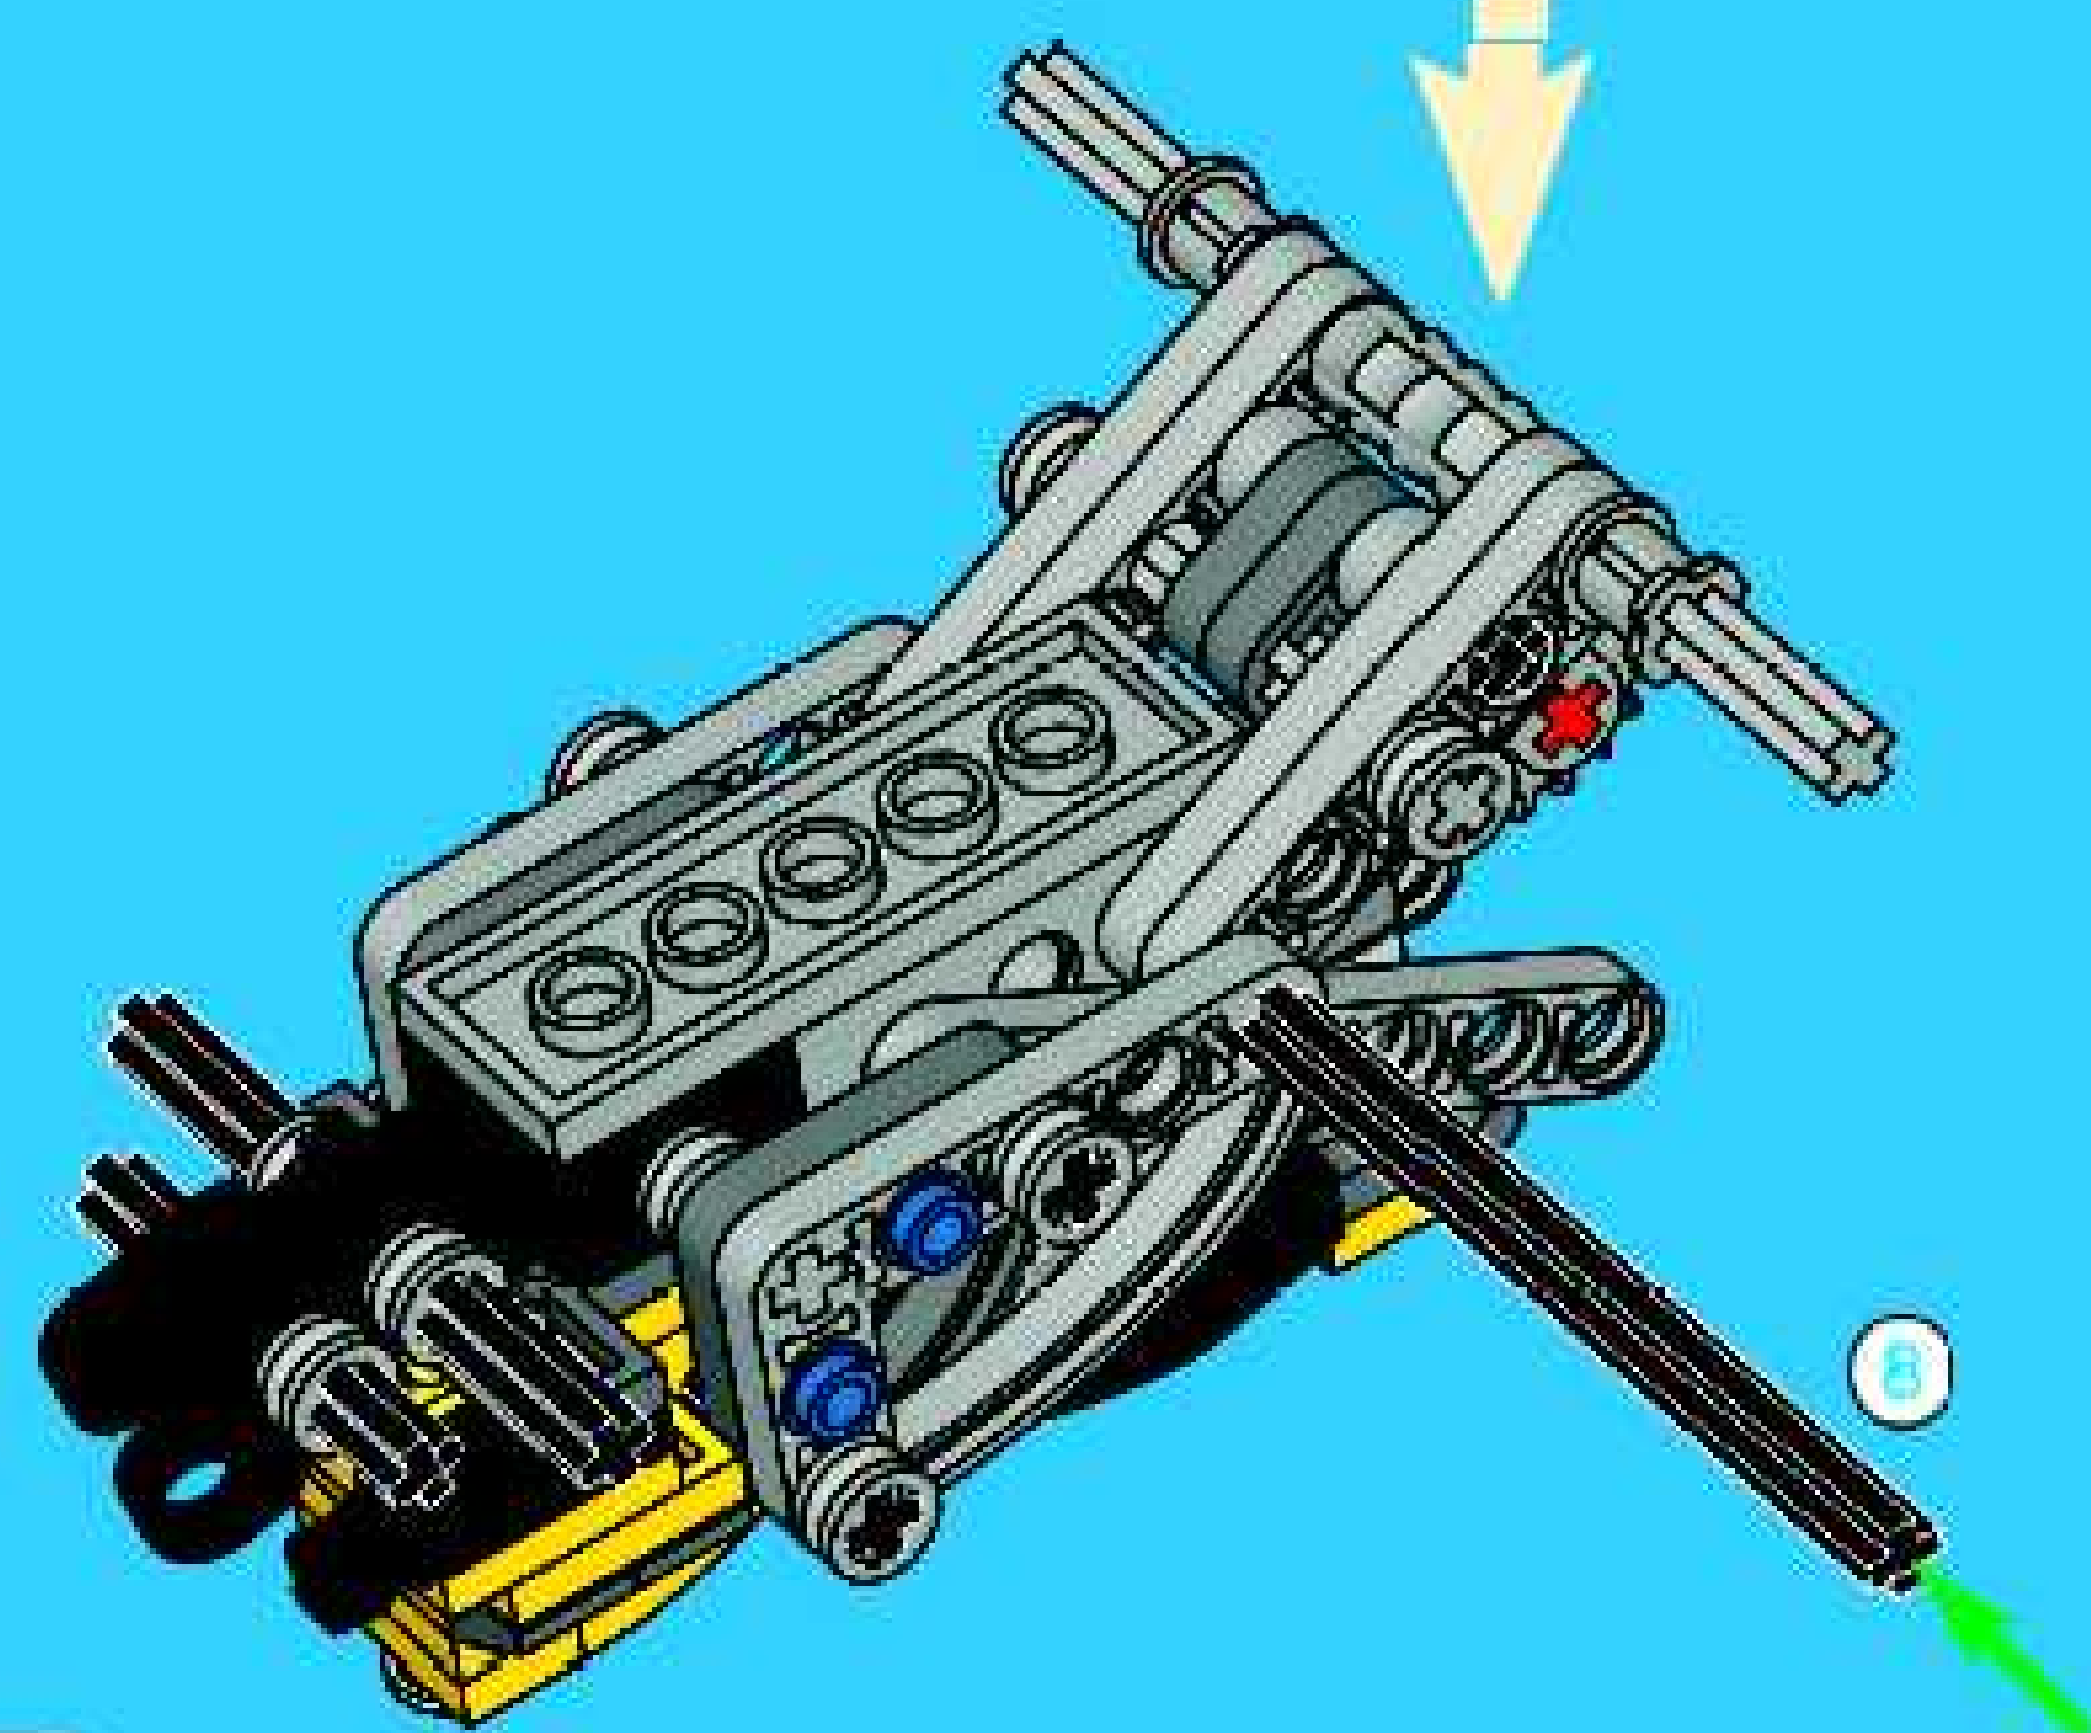




1:1

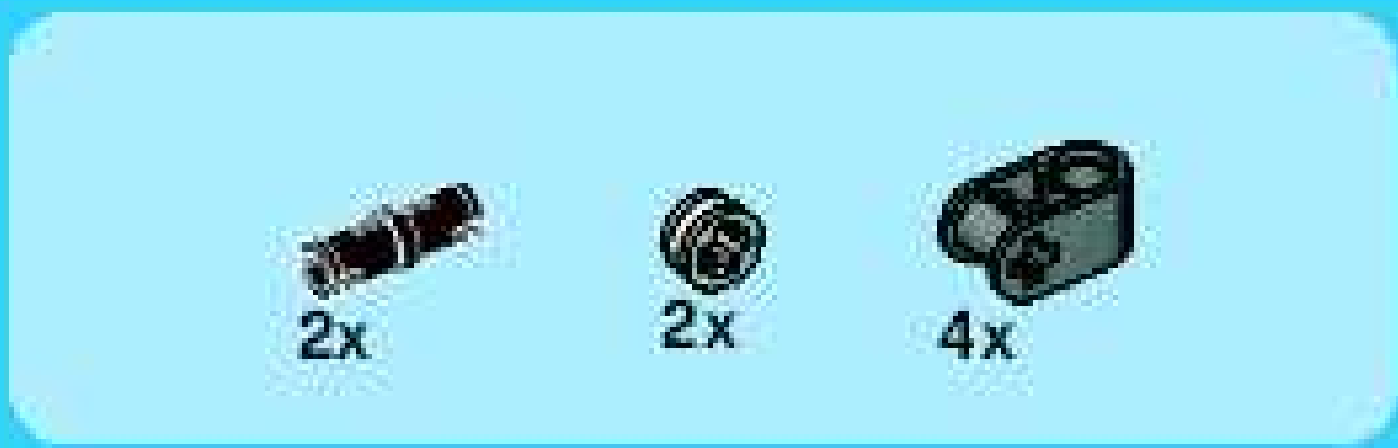


18

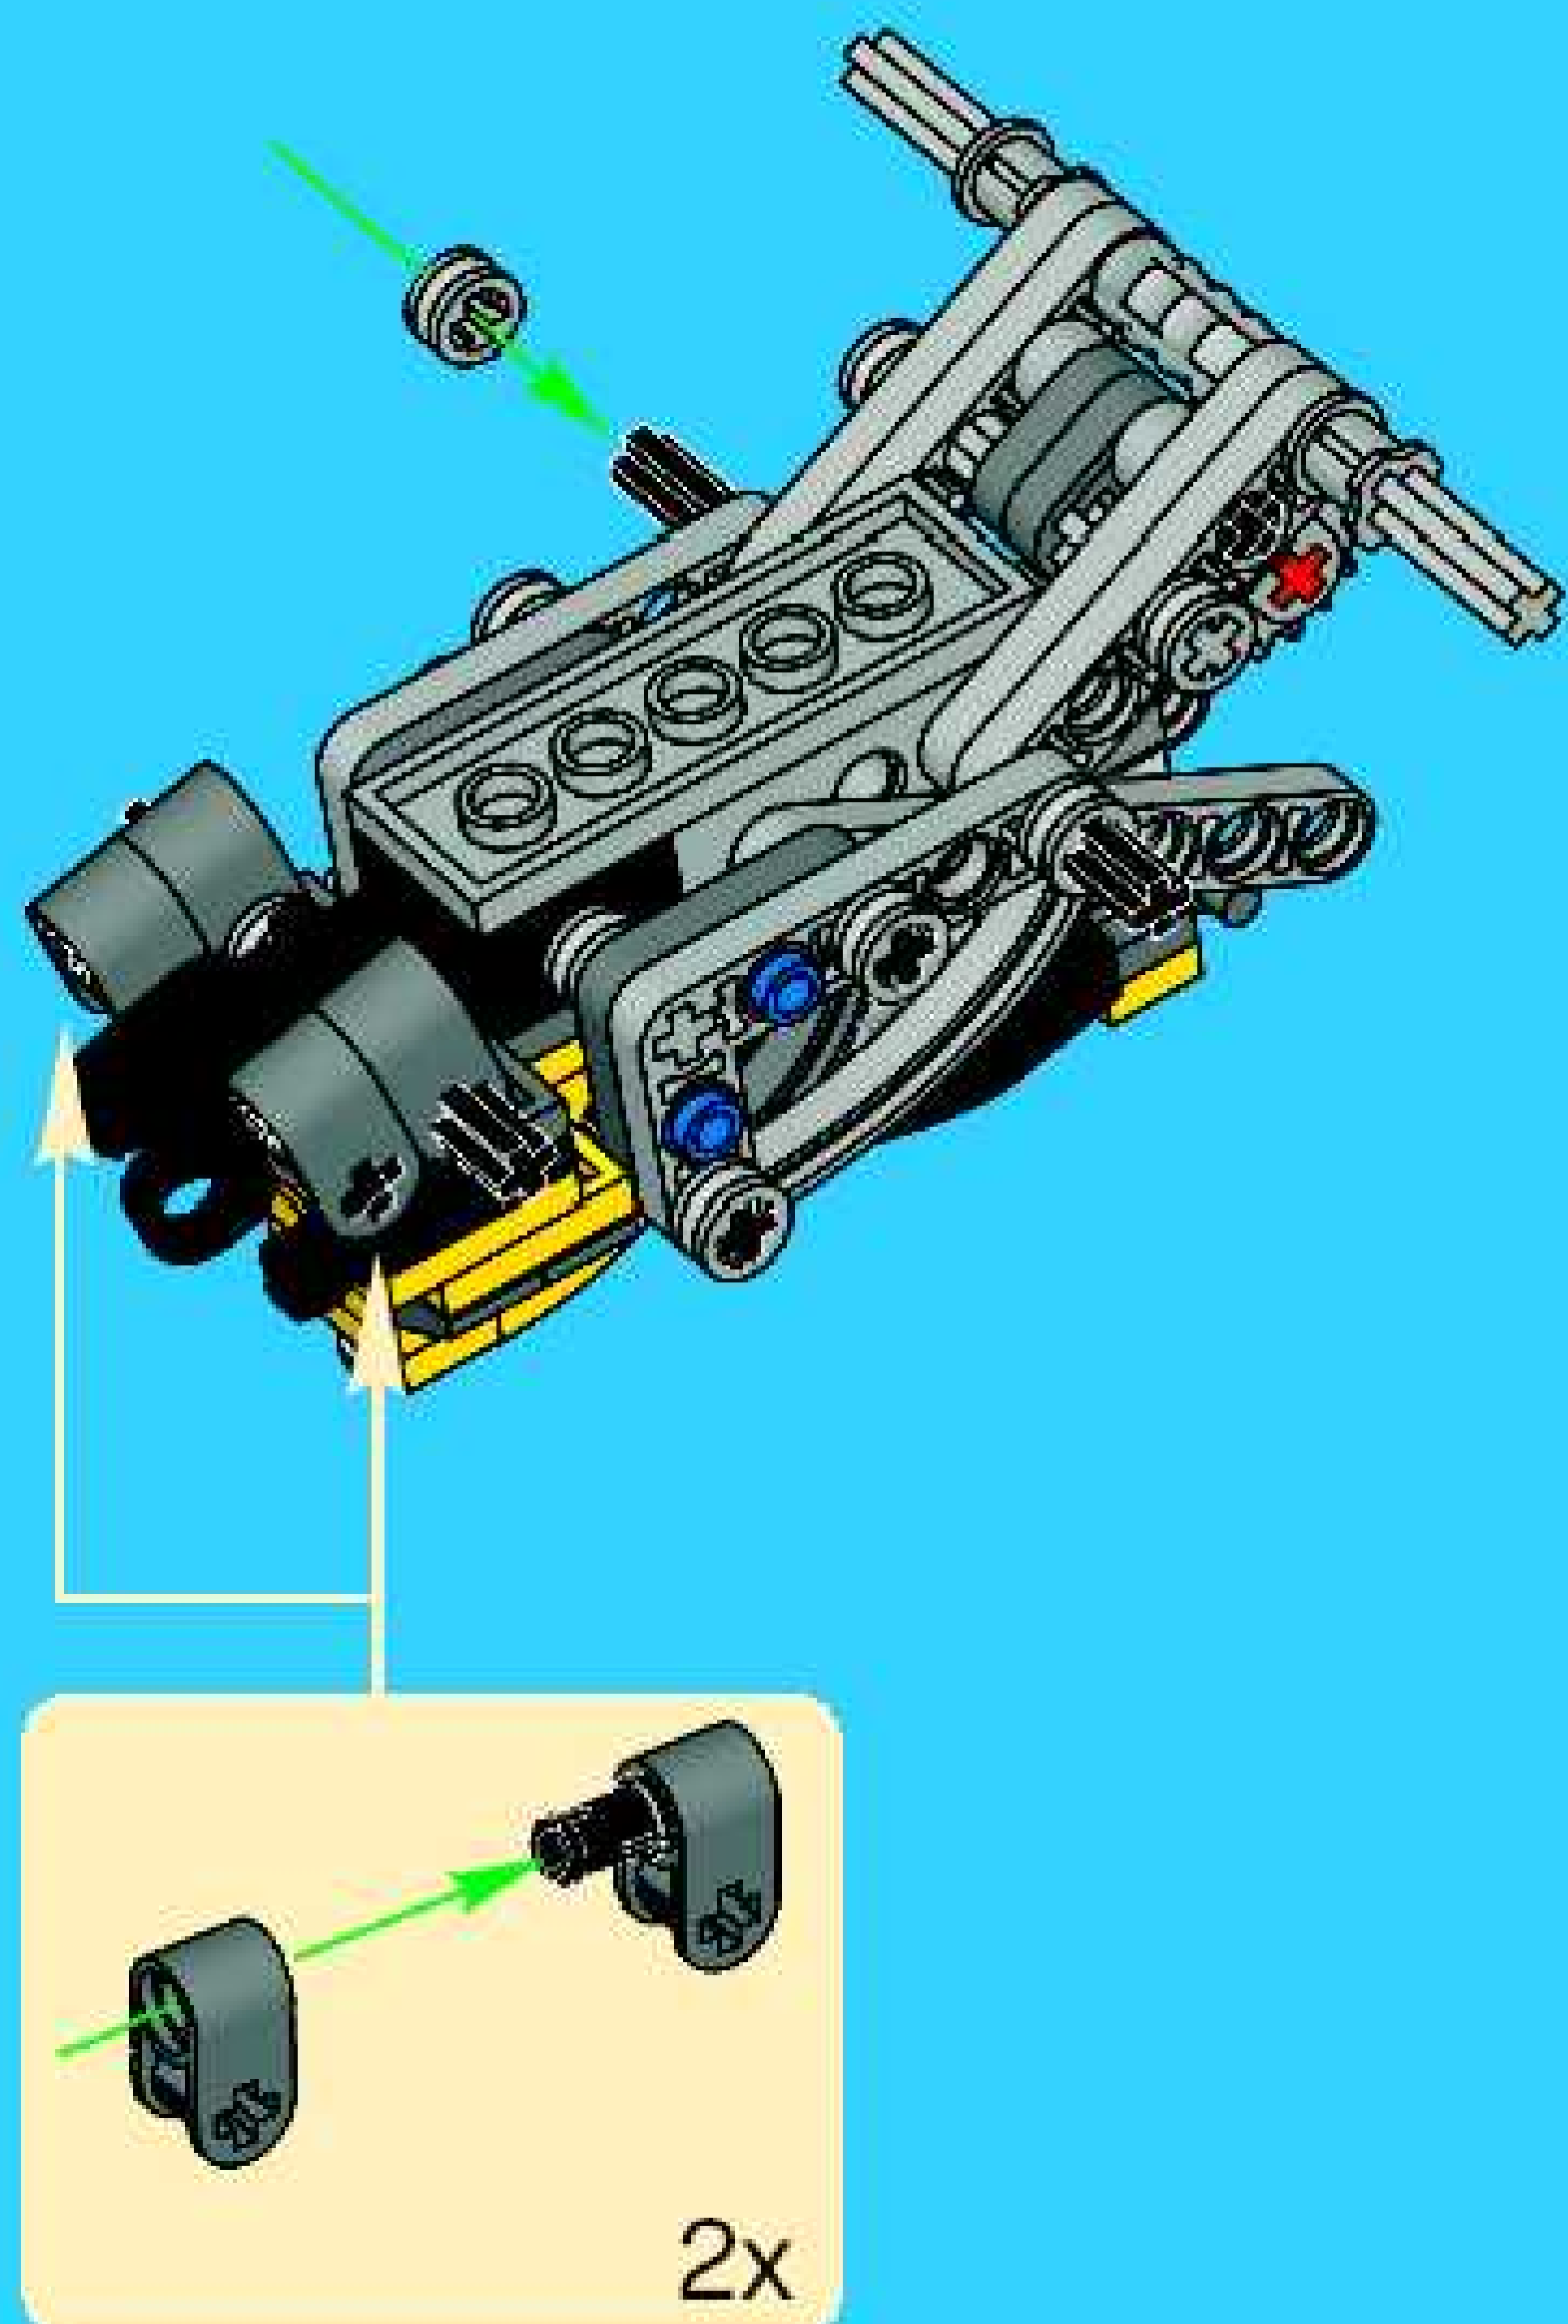





19

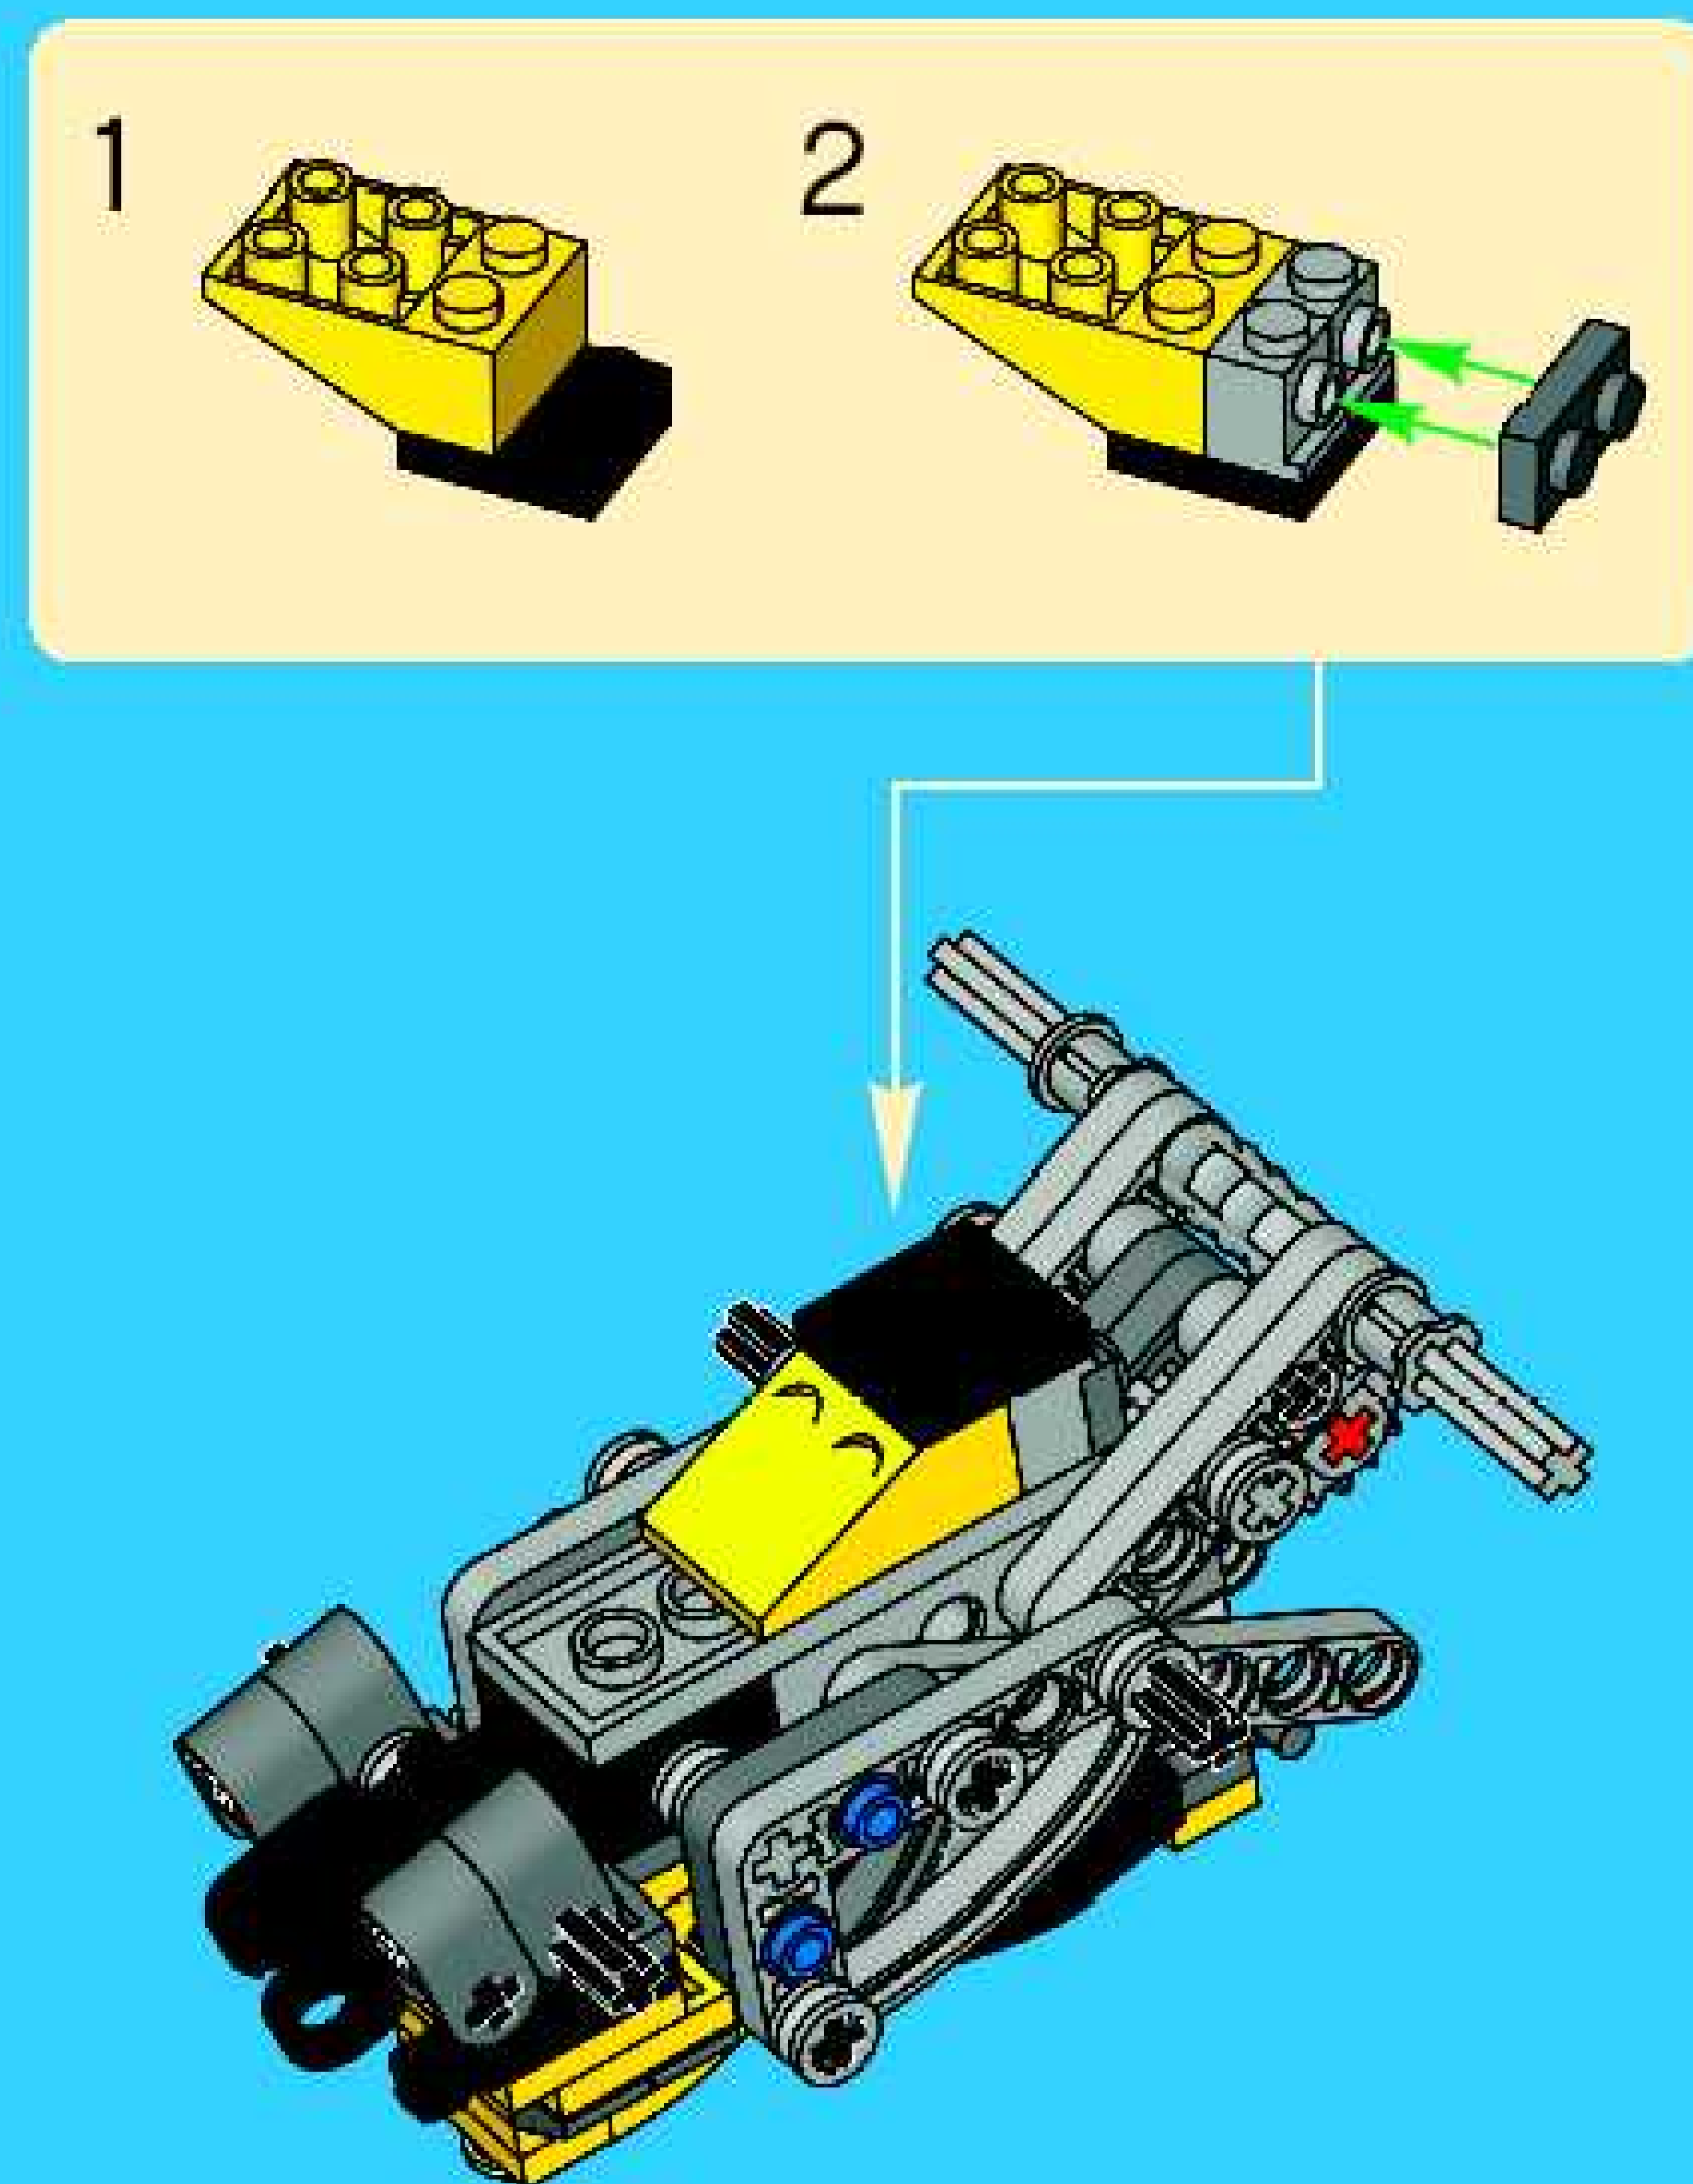




20

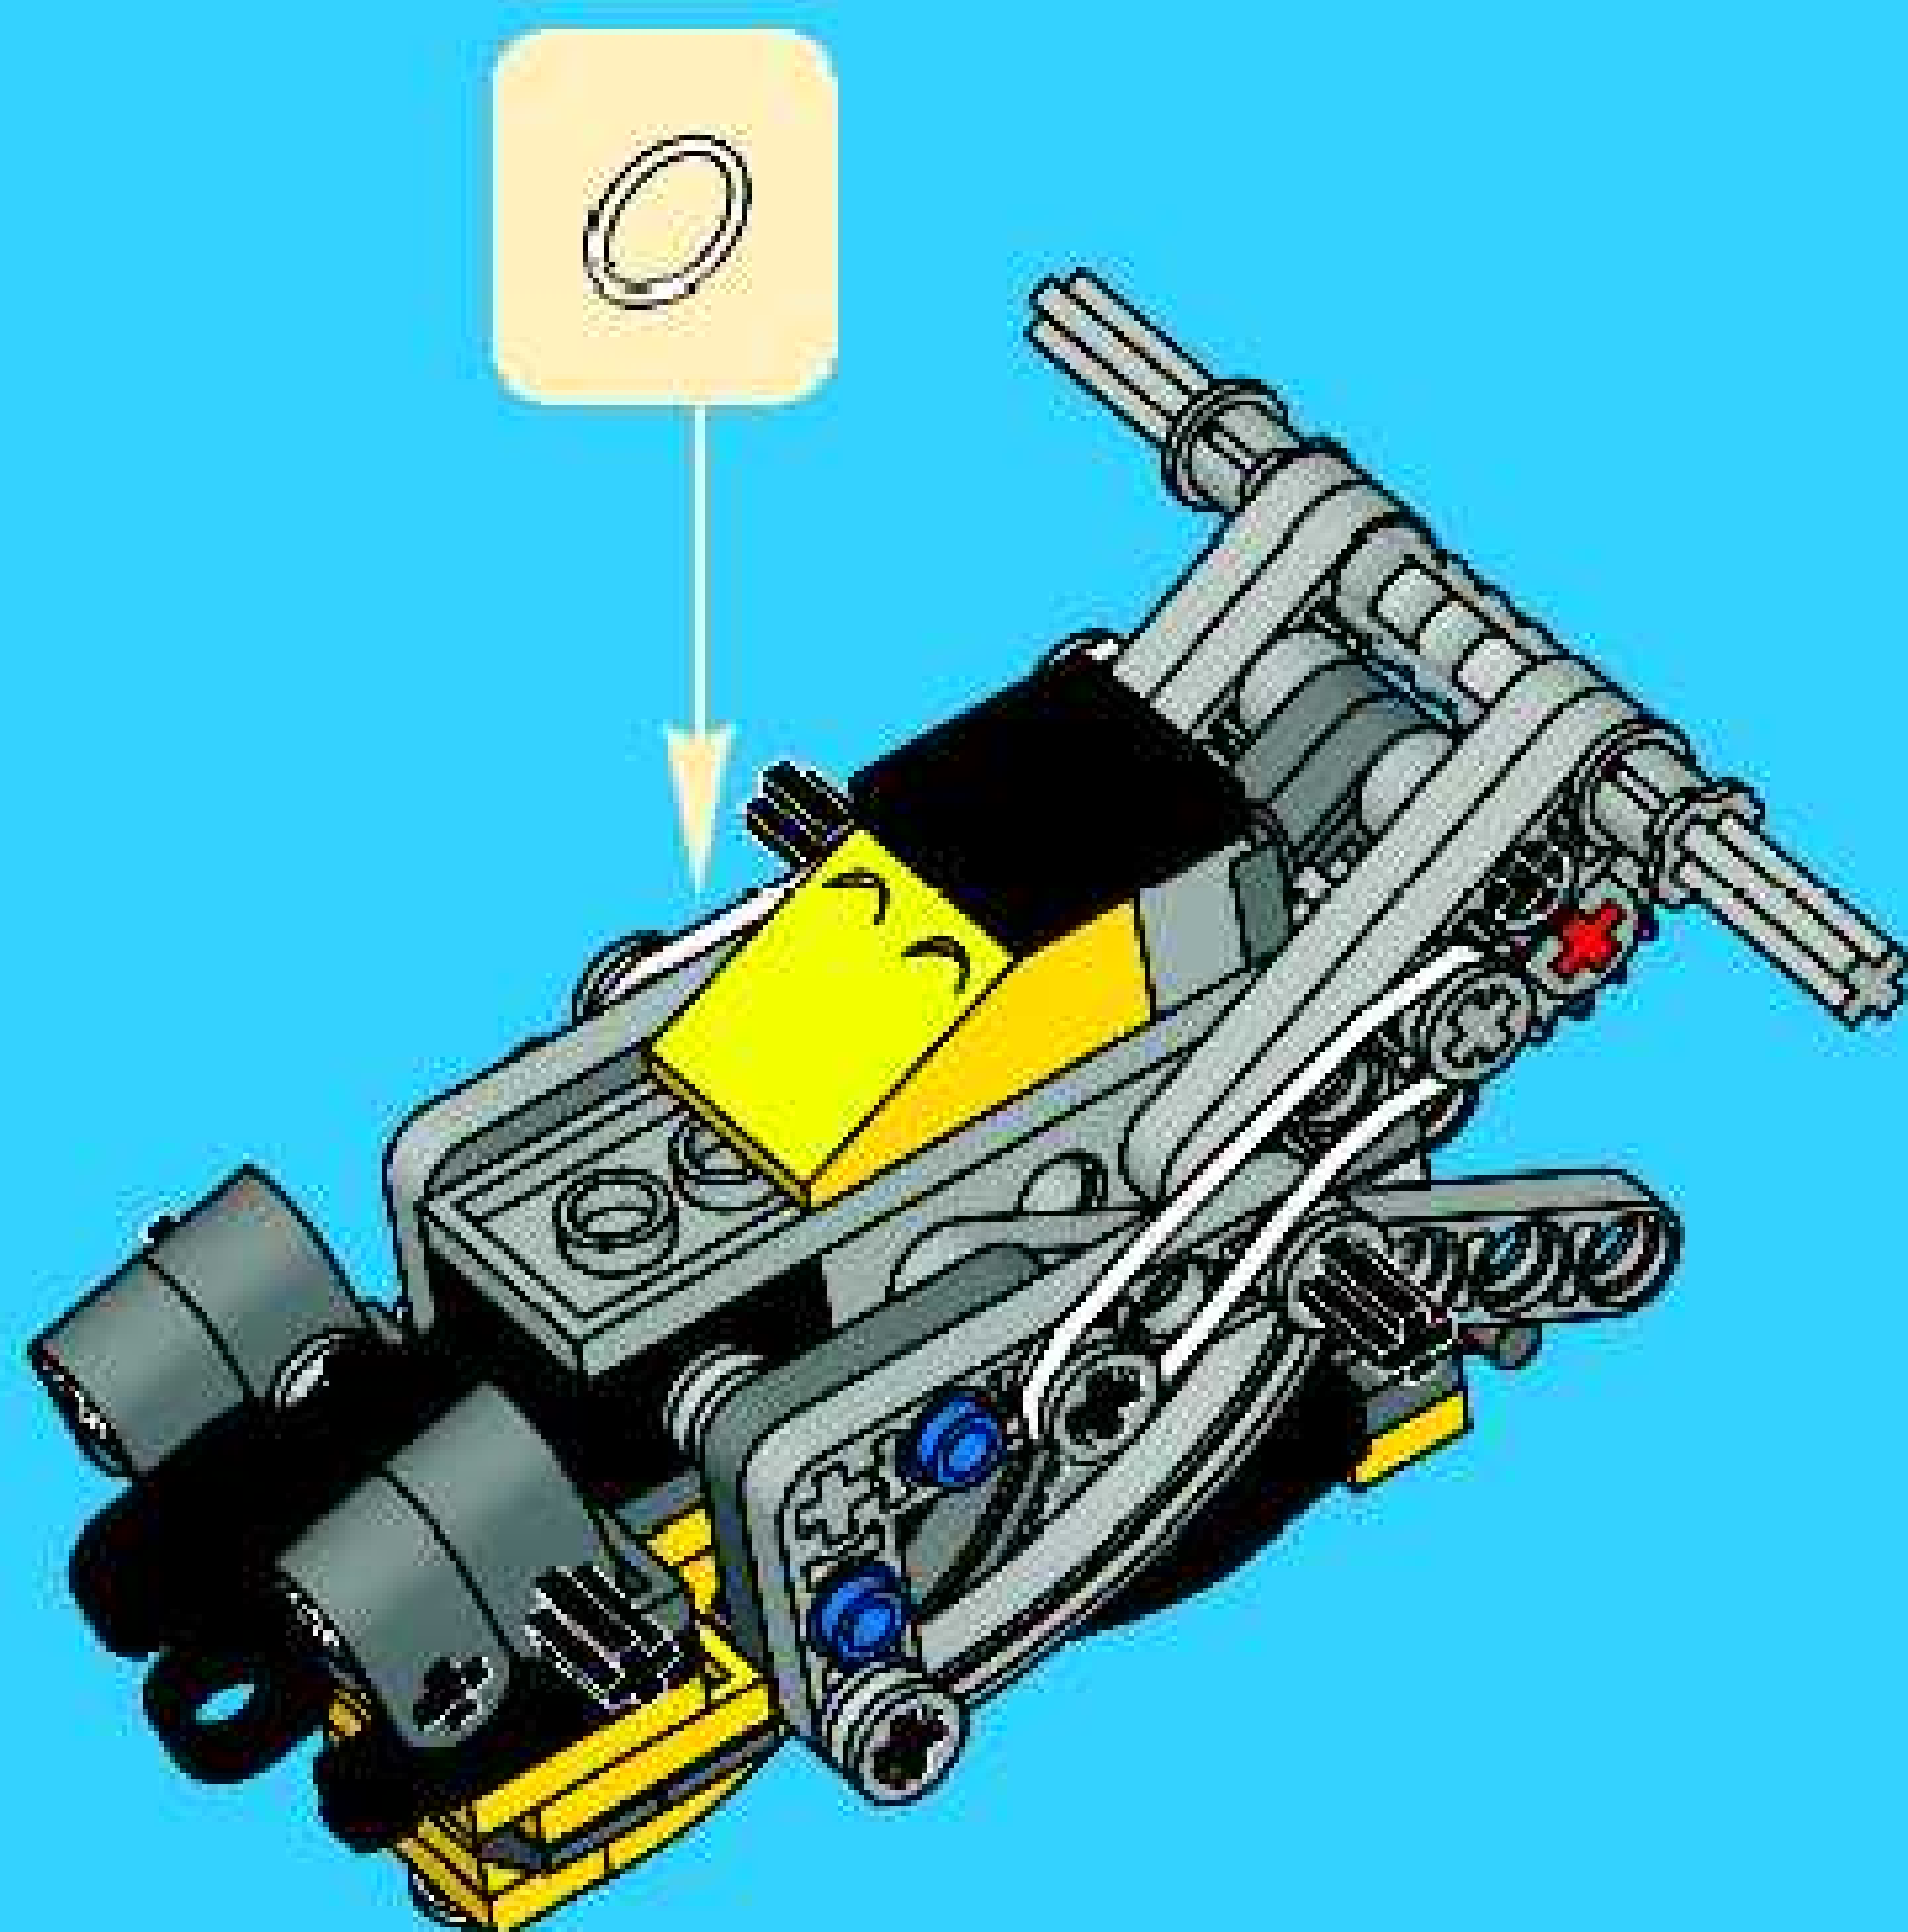

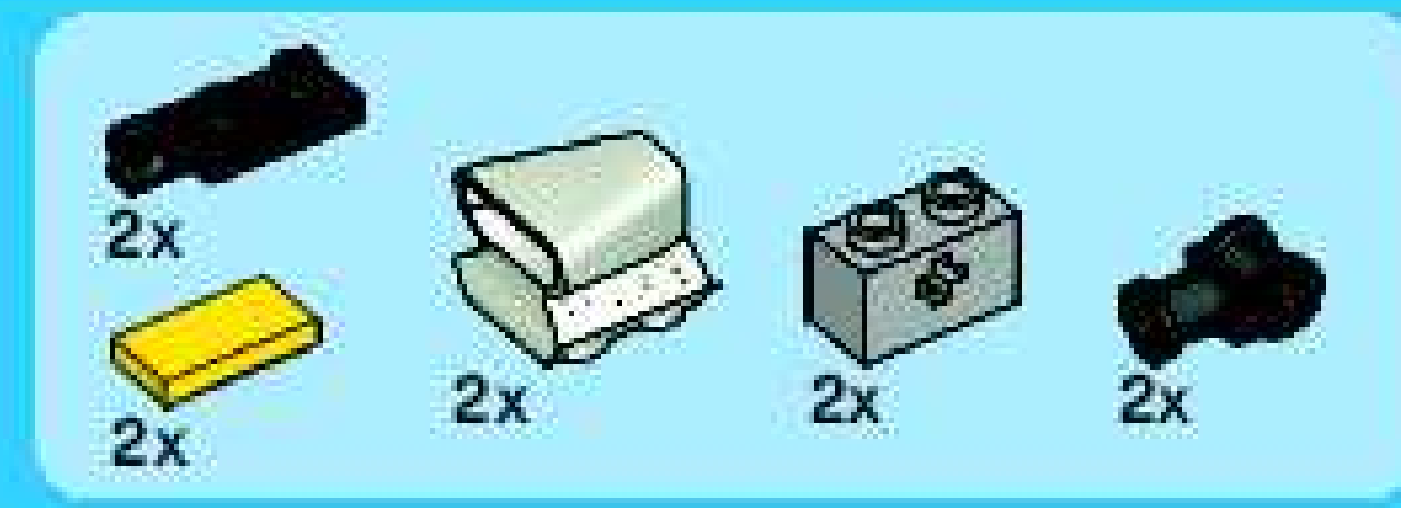


21

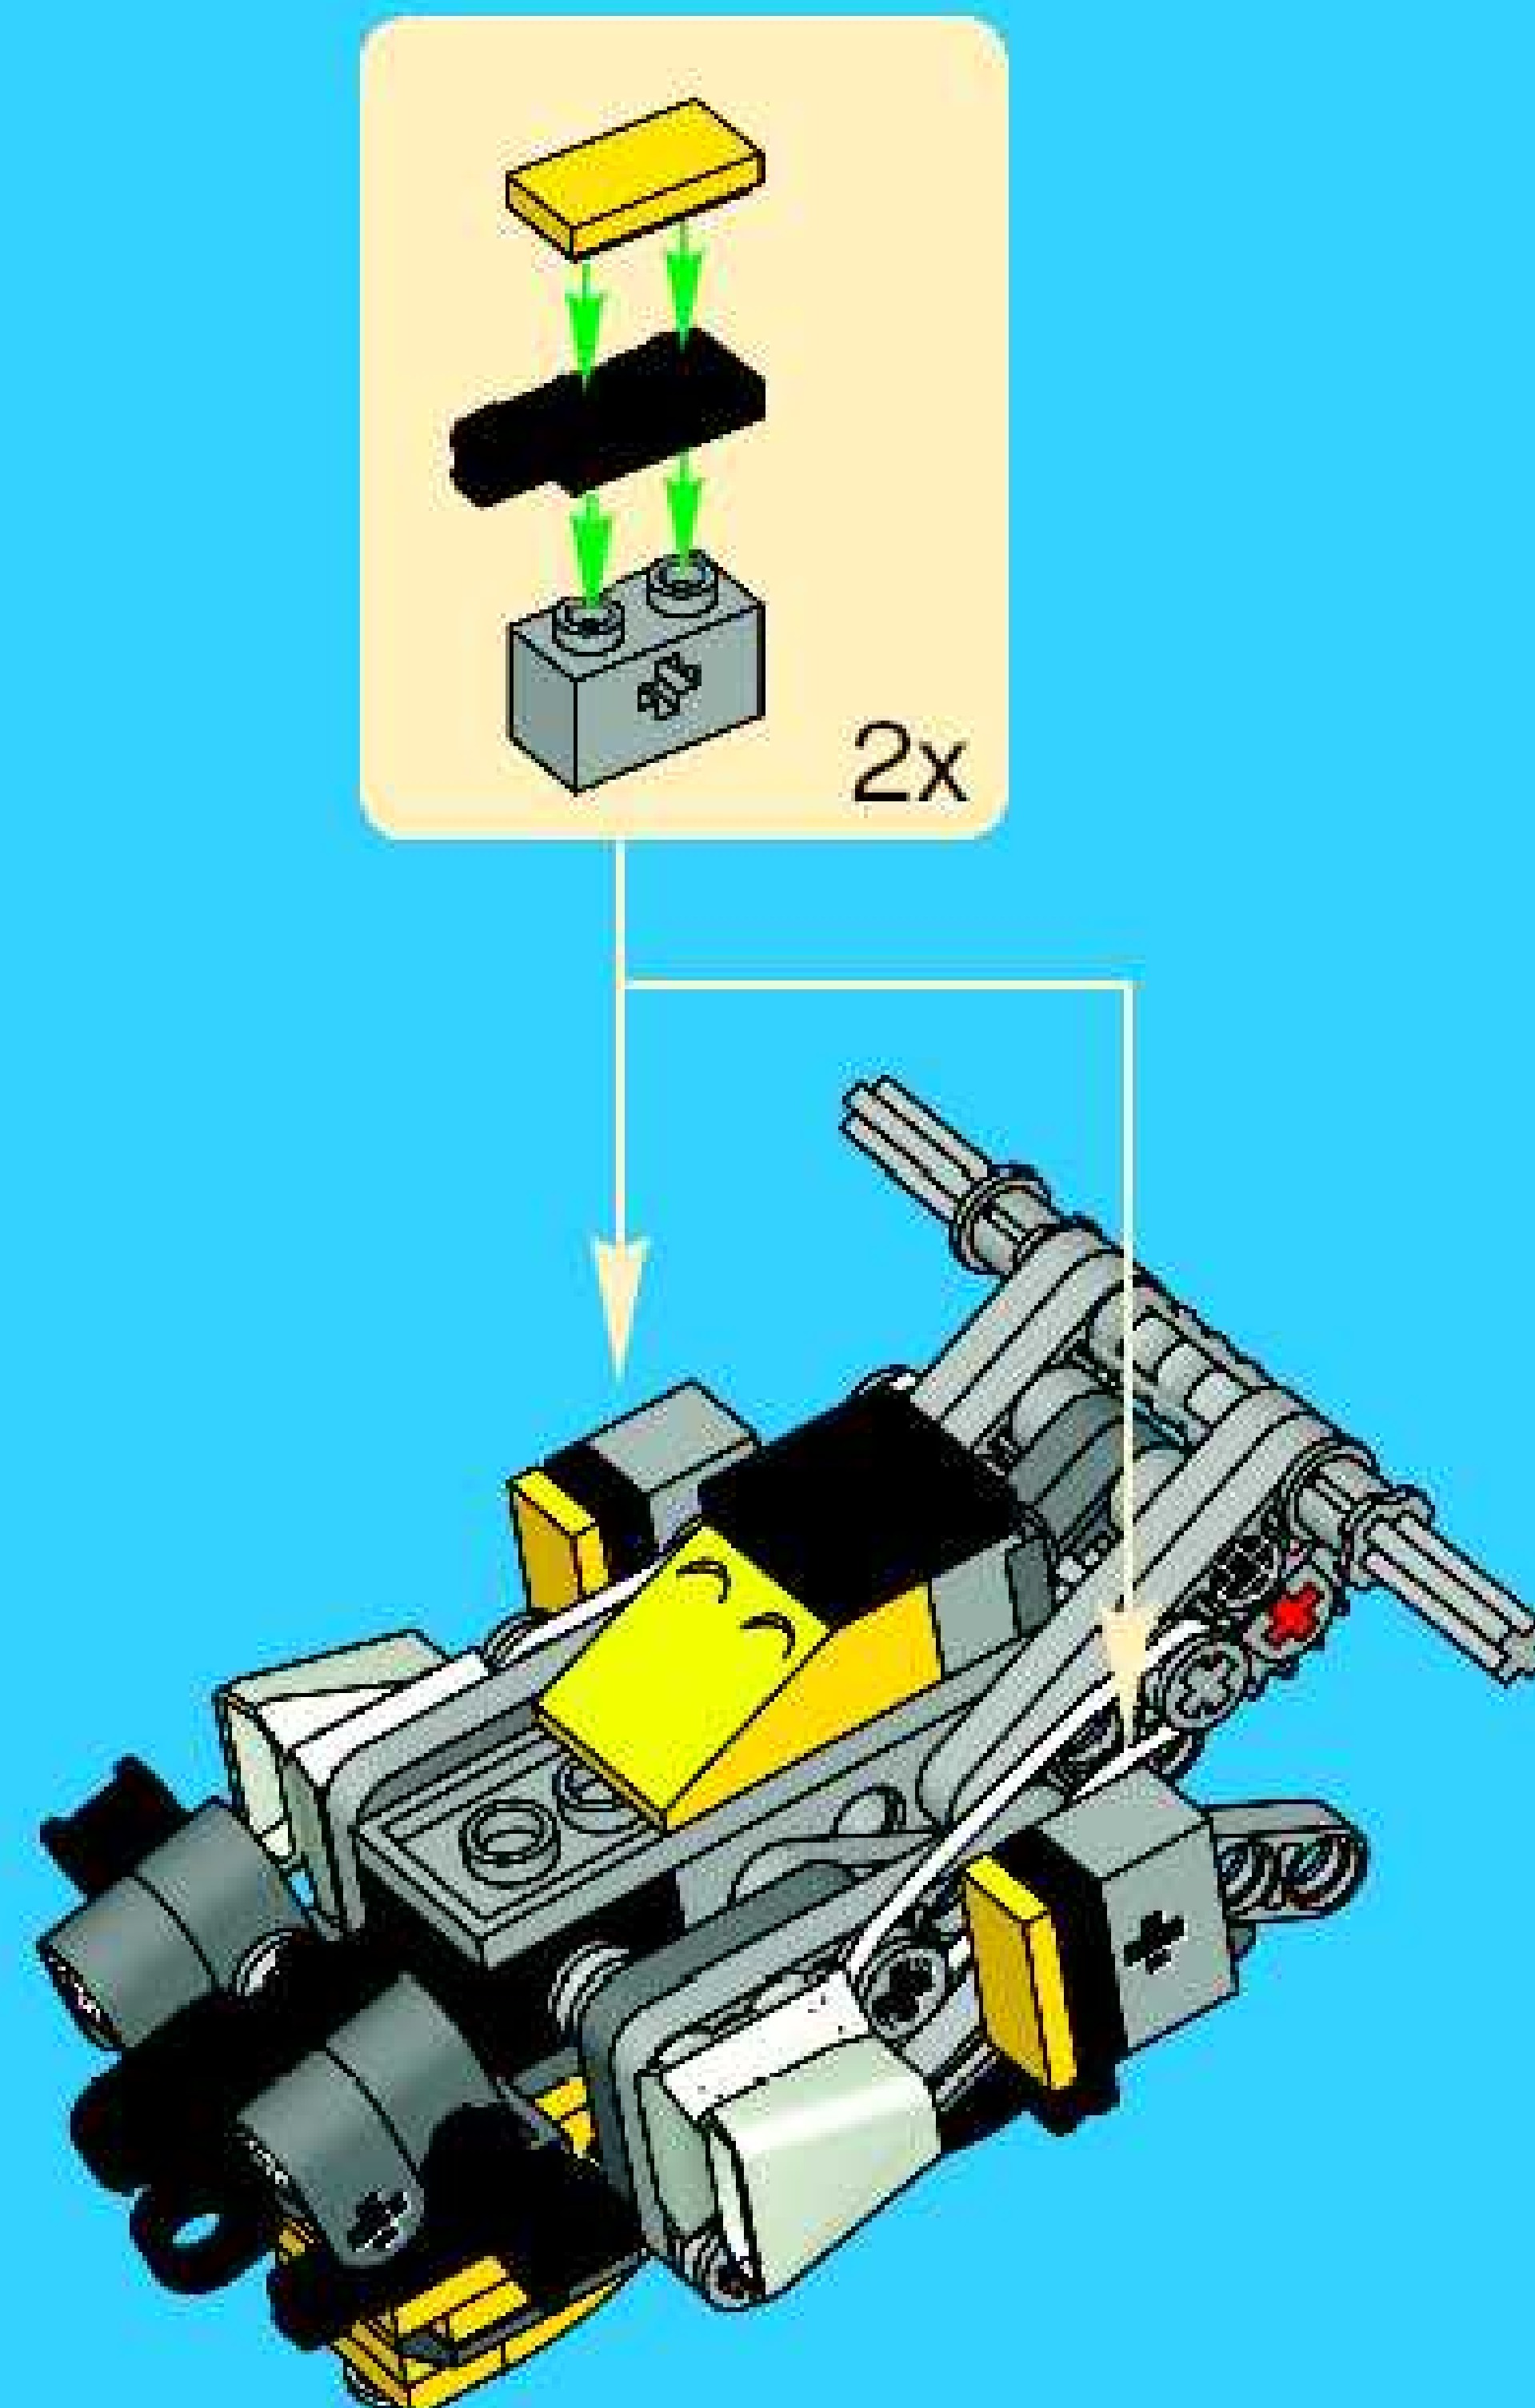





22

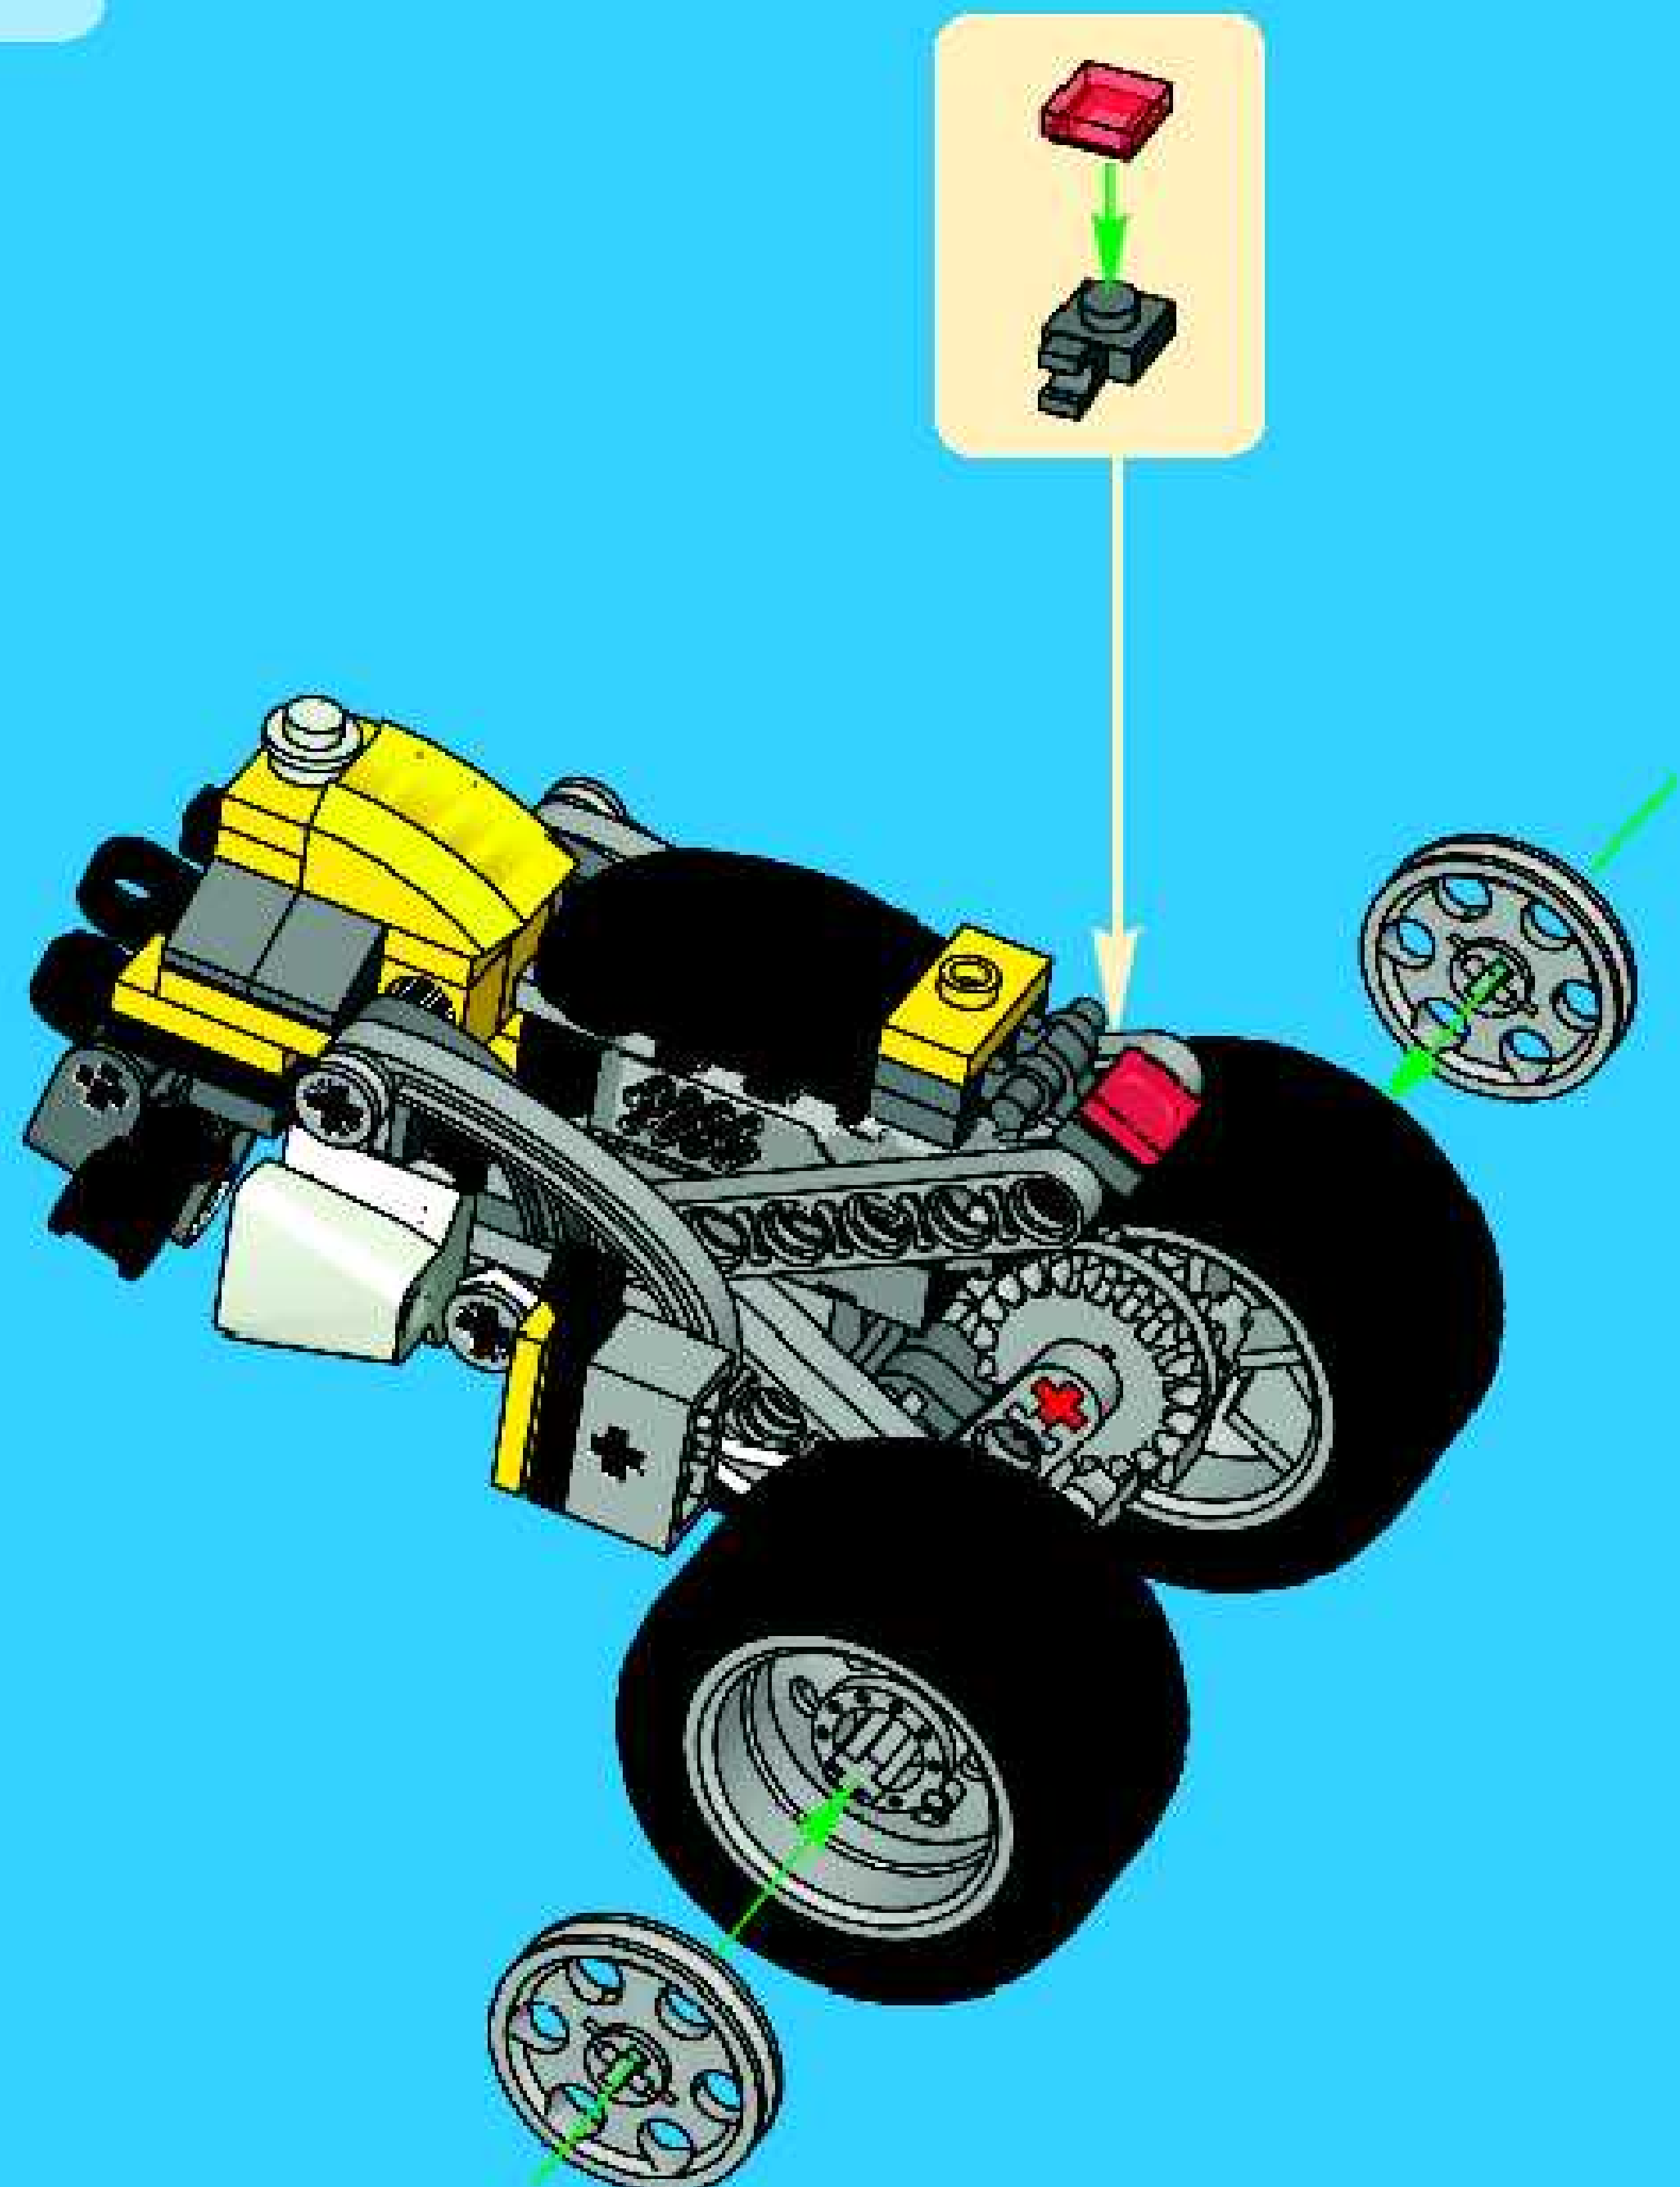





23

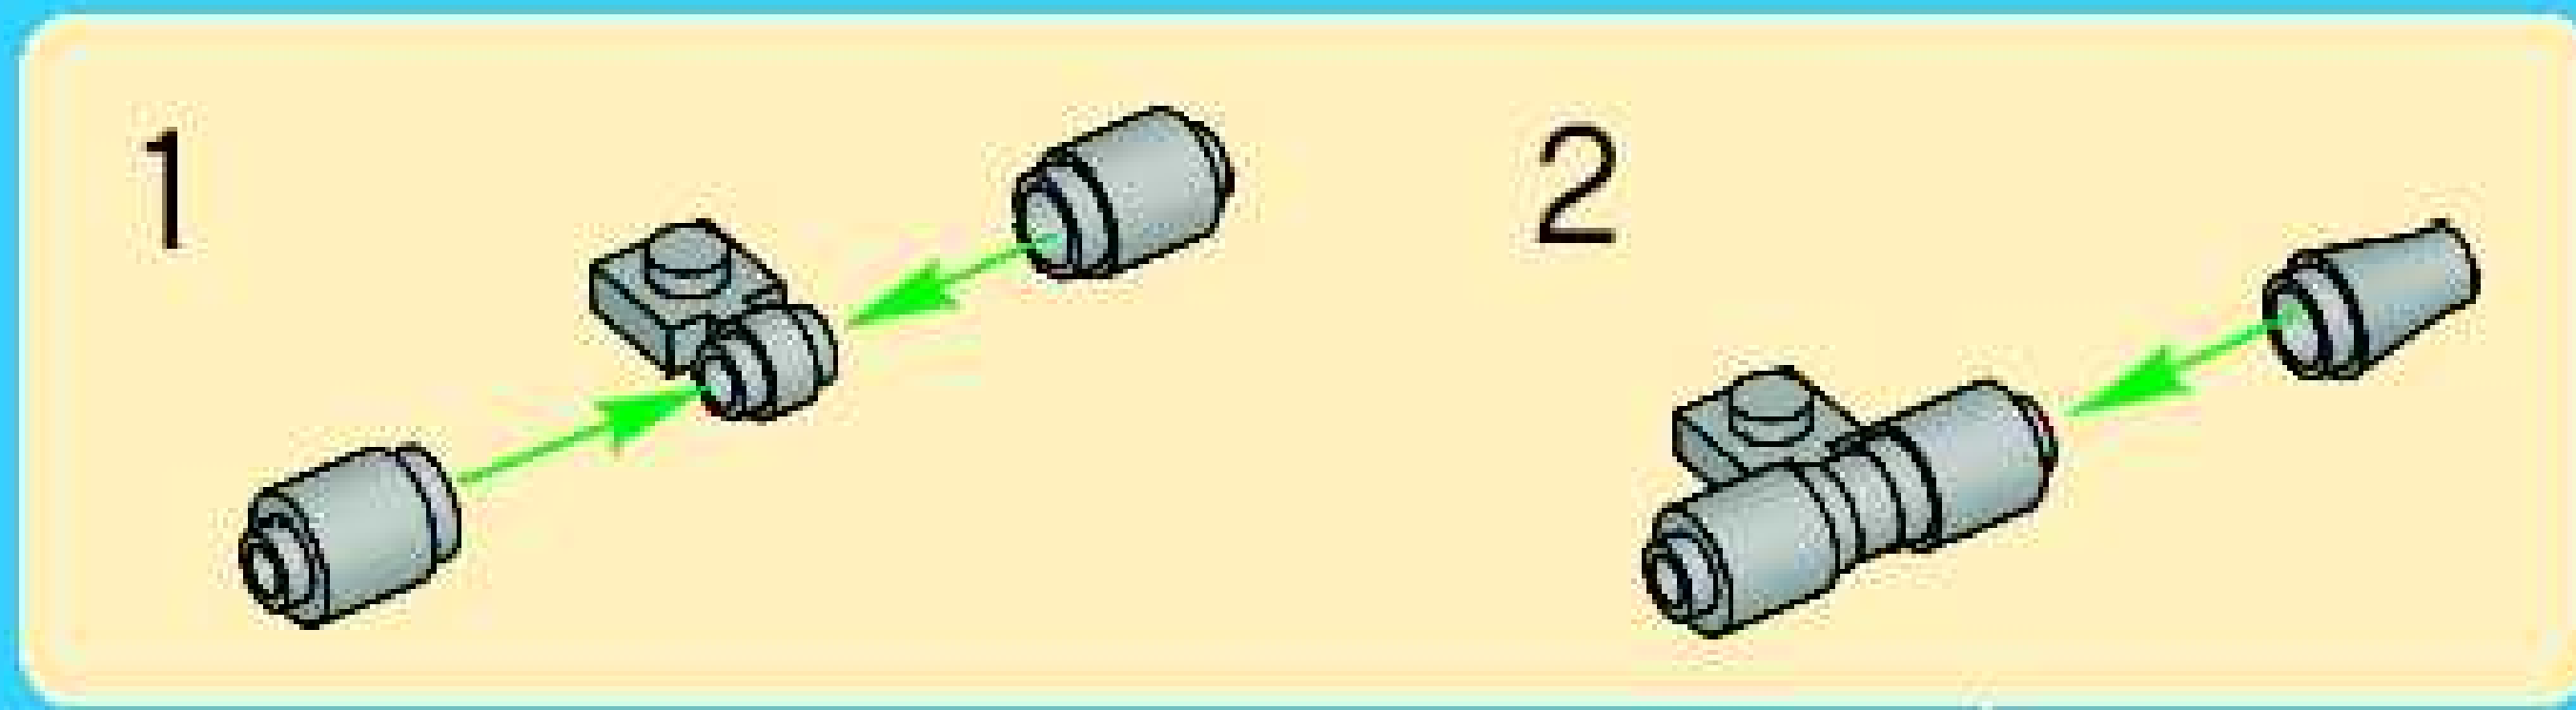


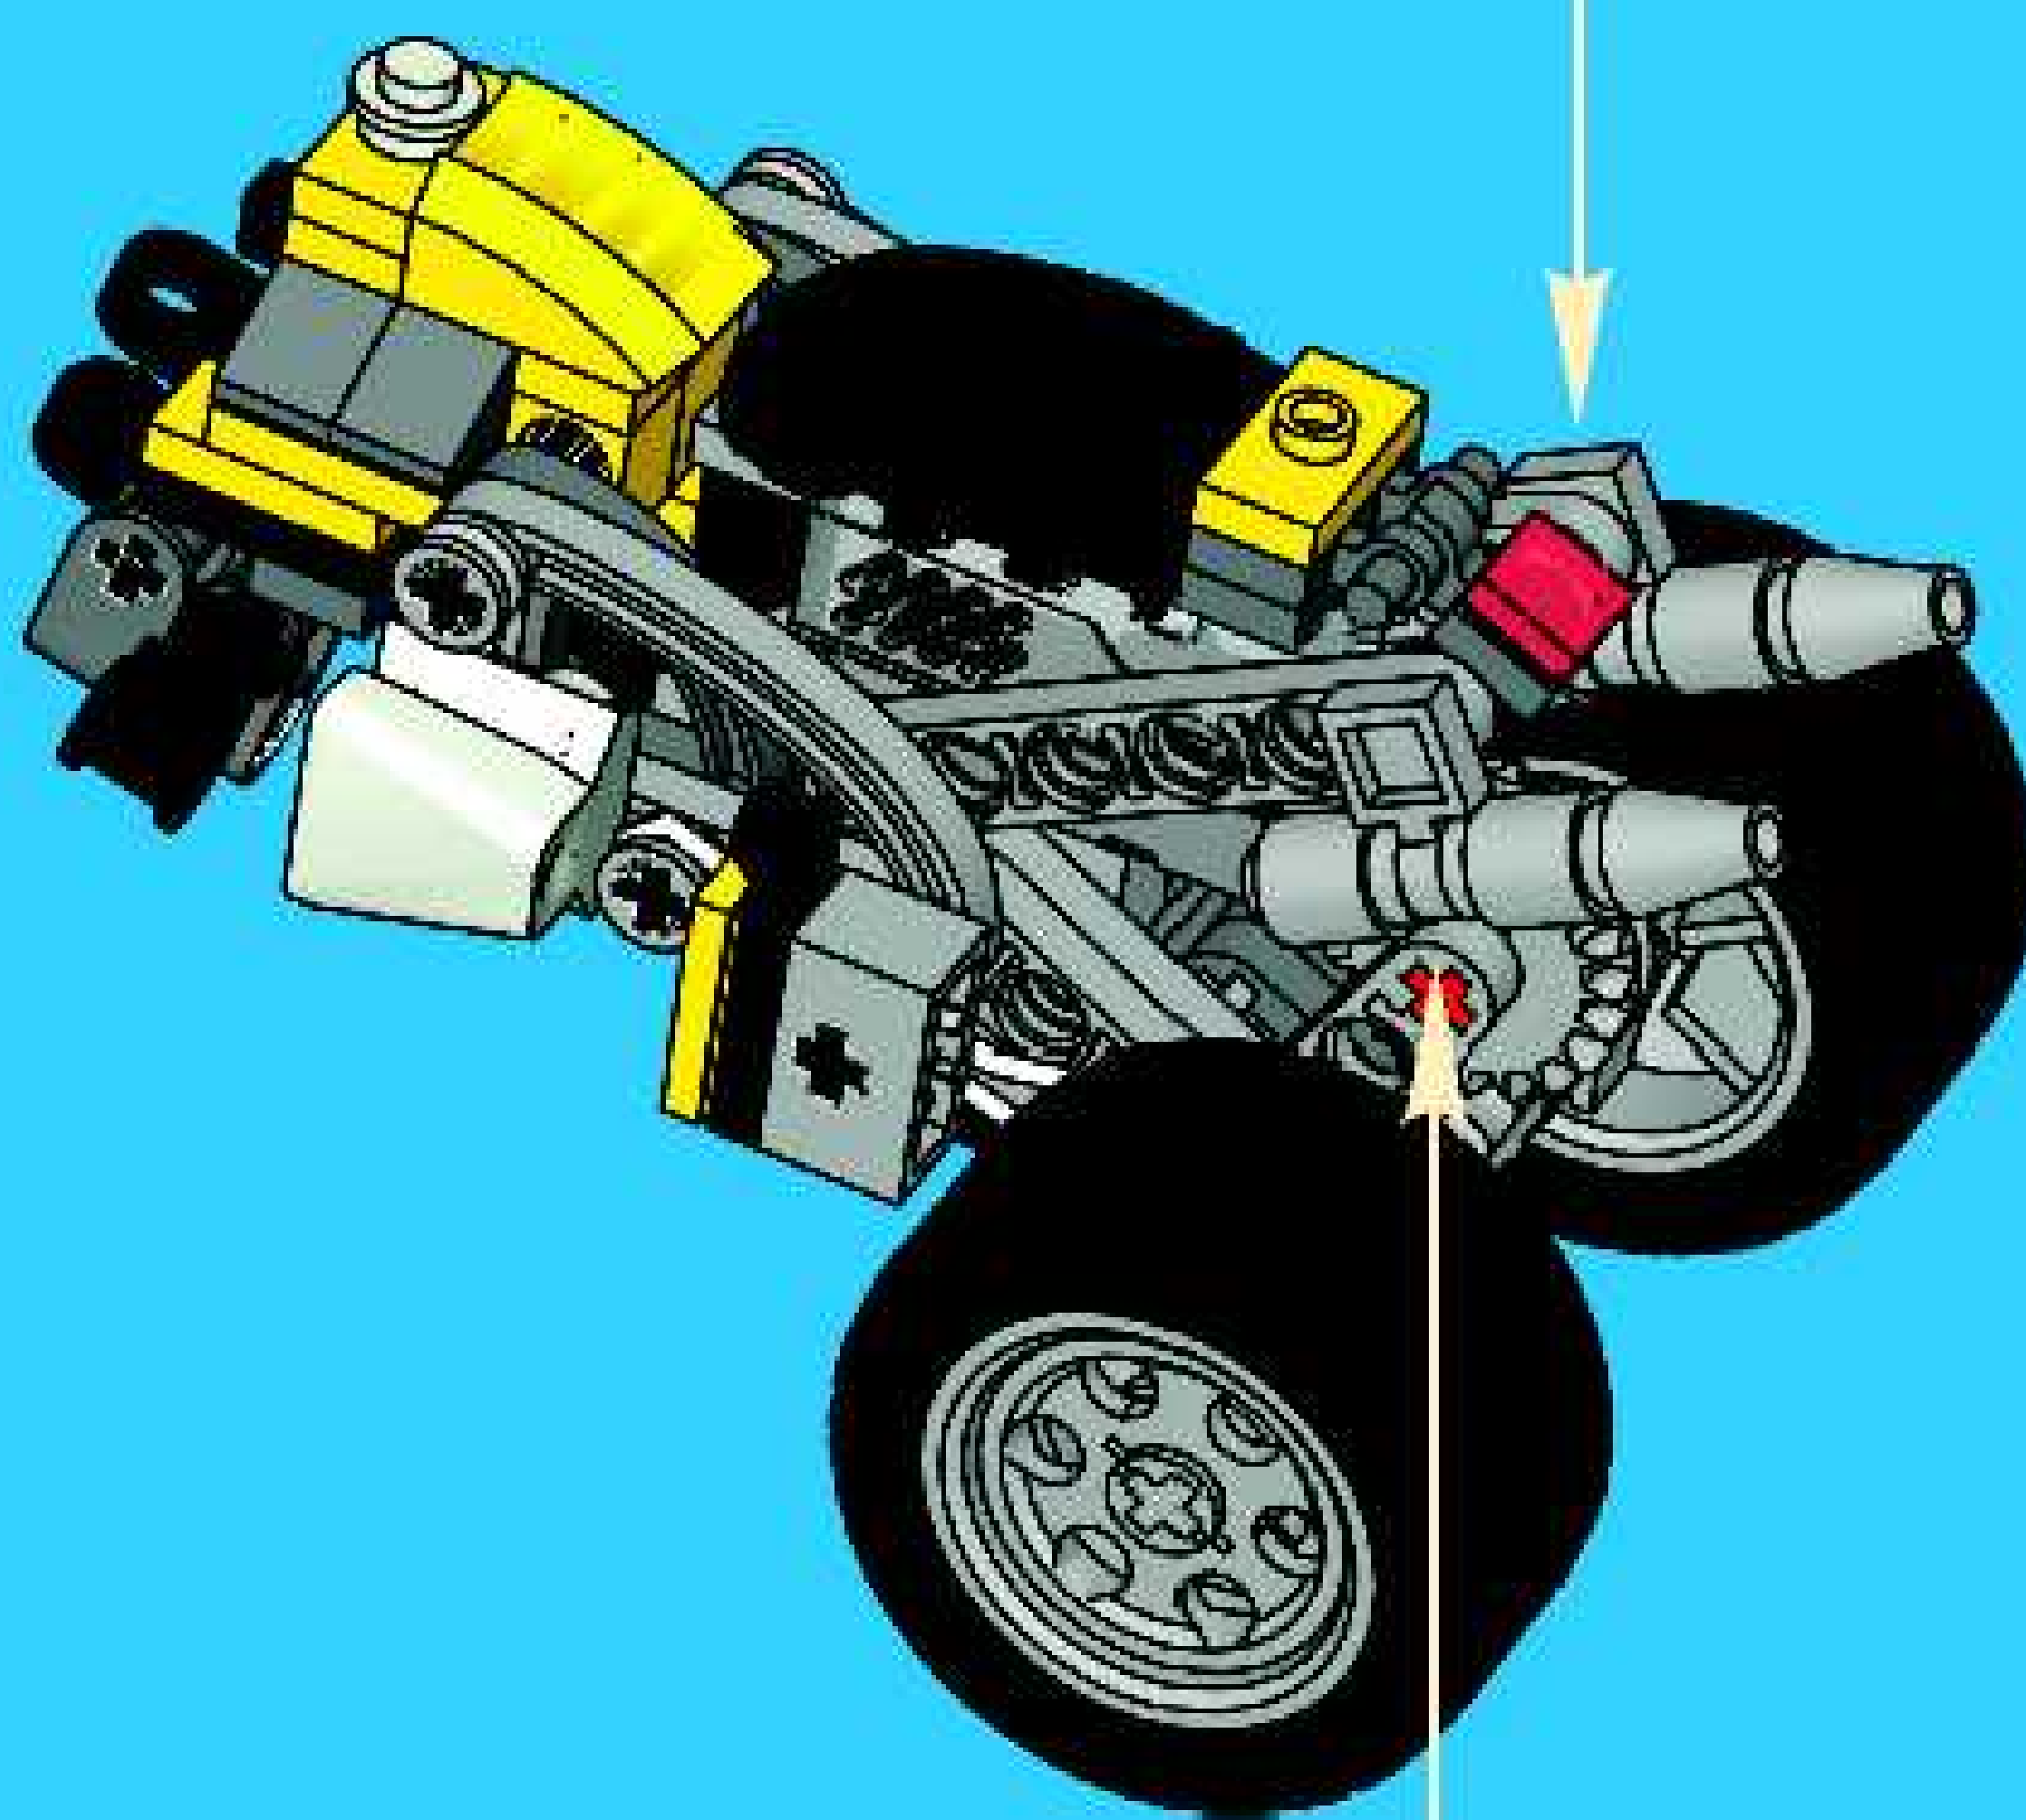


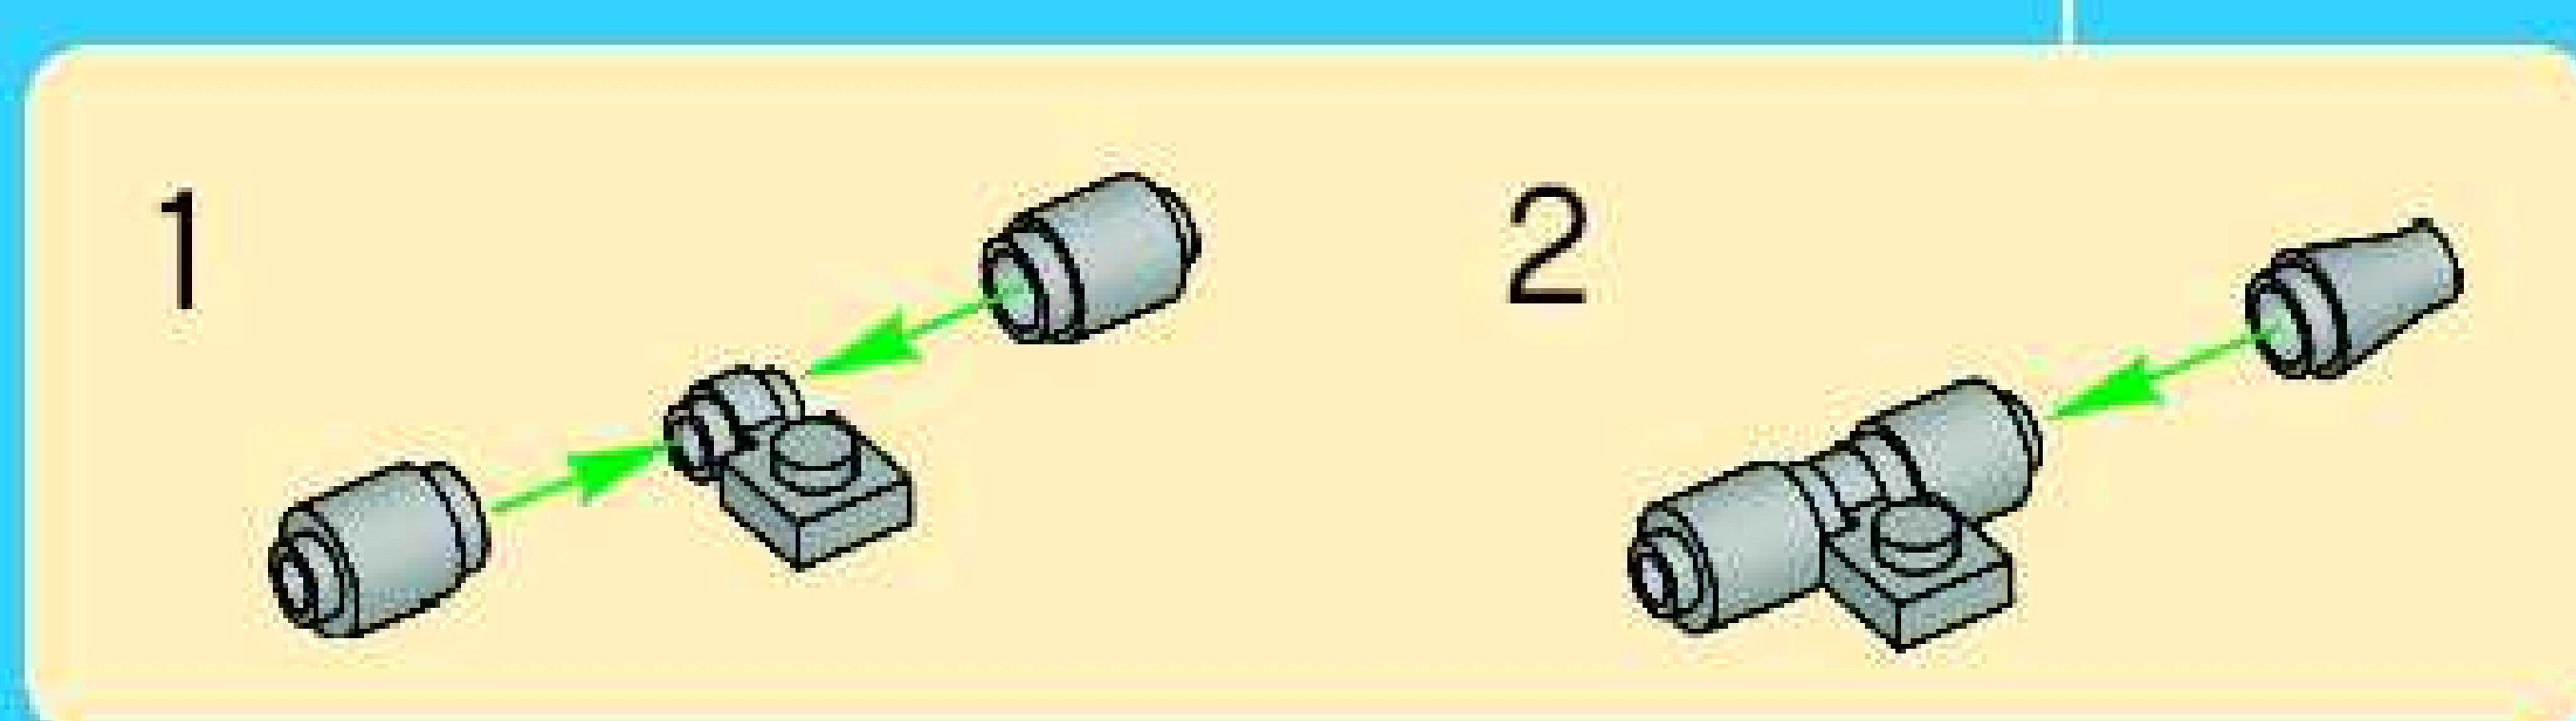


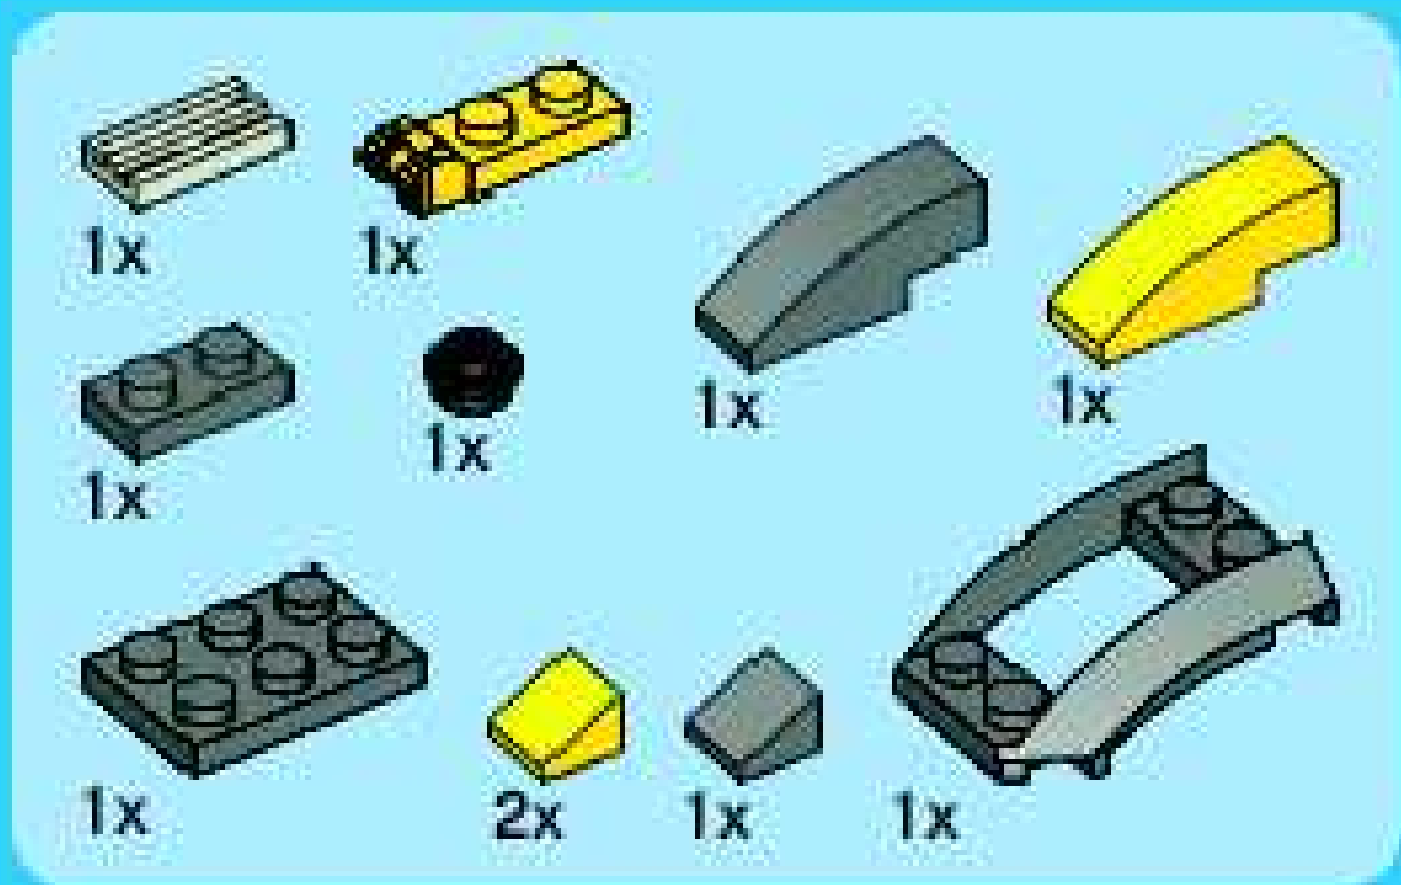


24

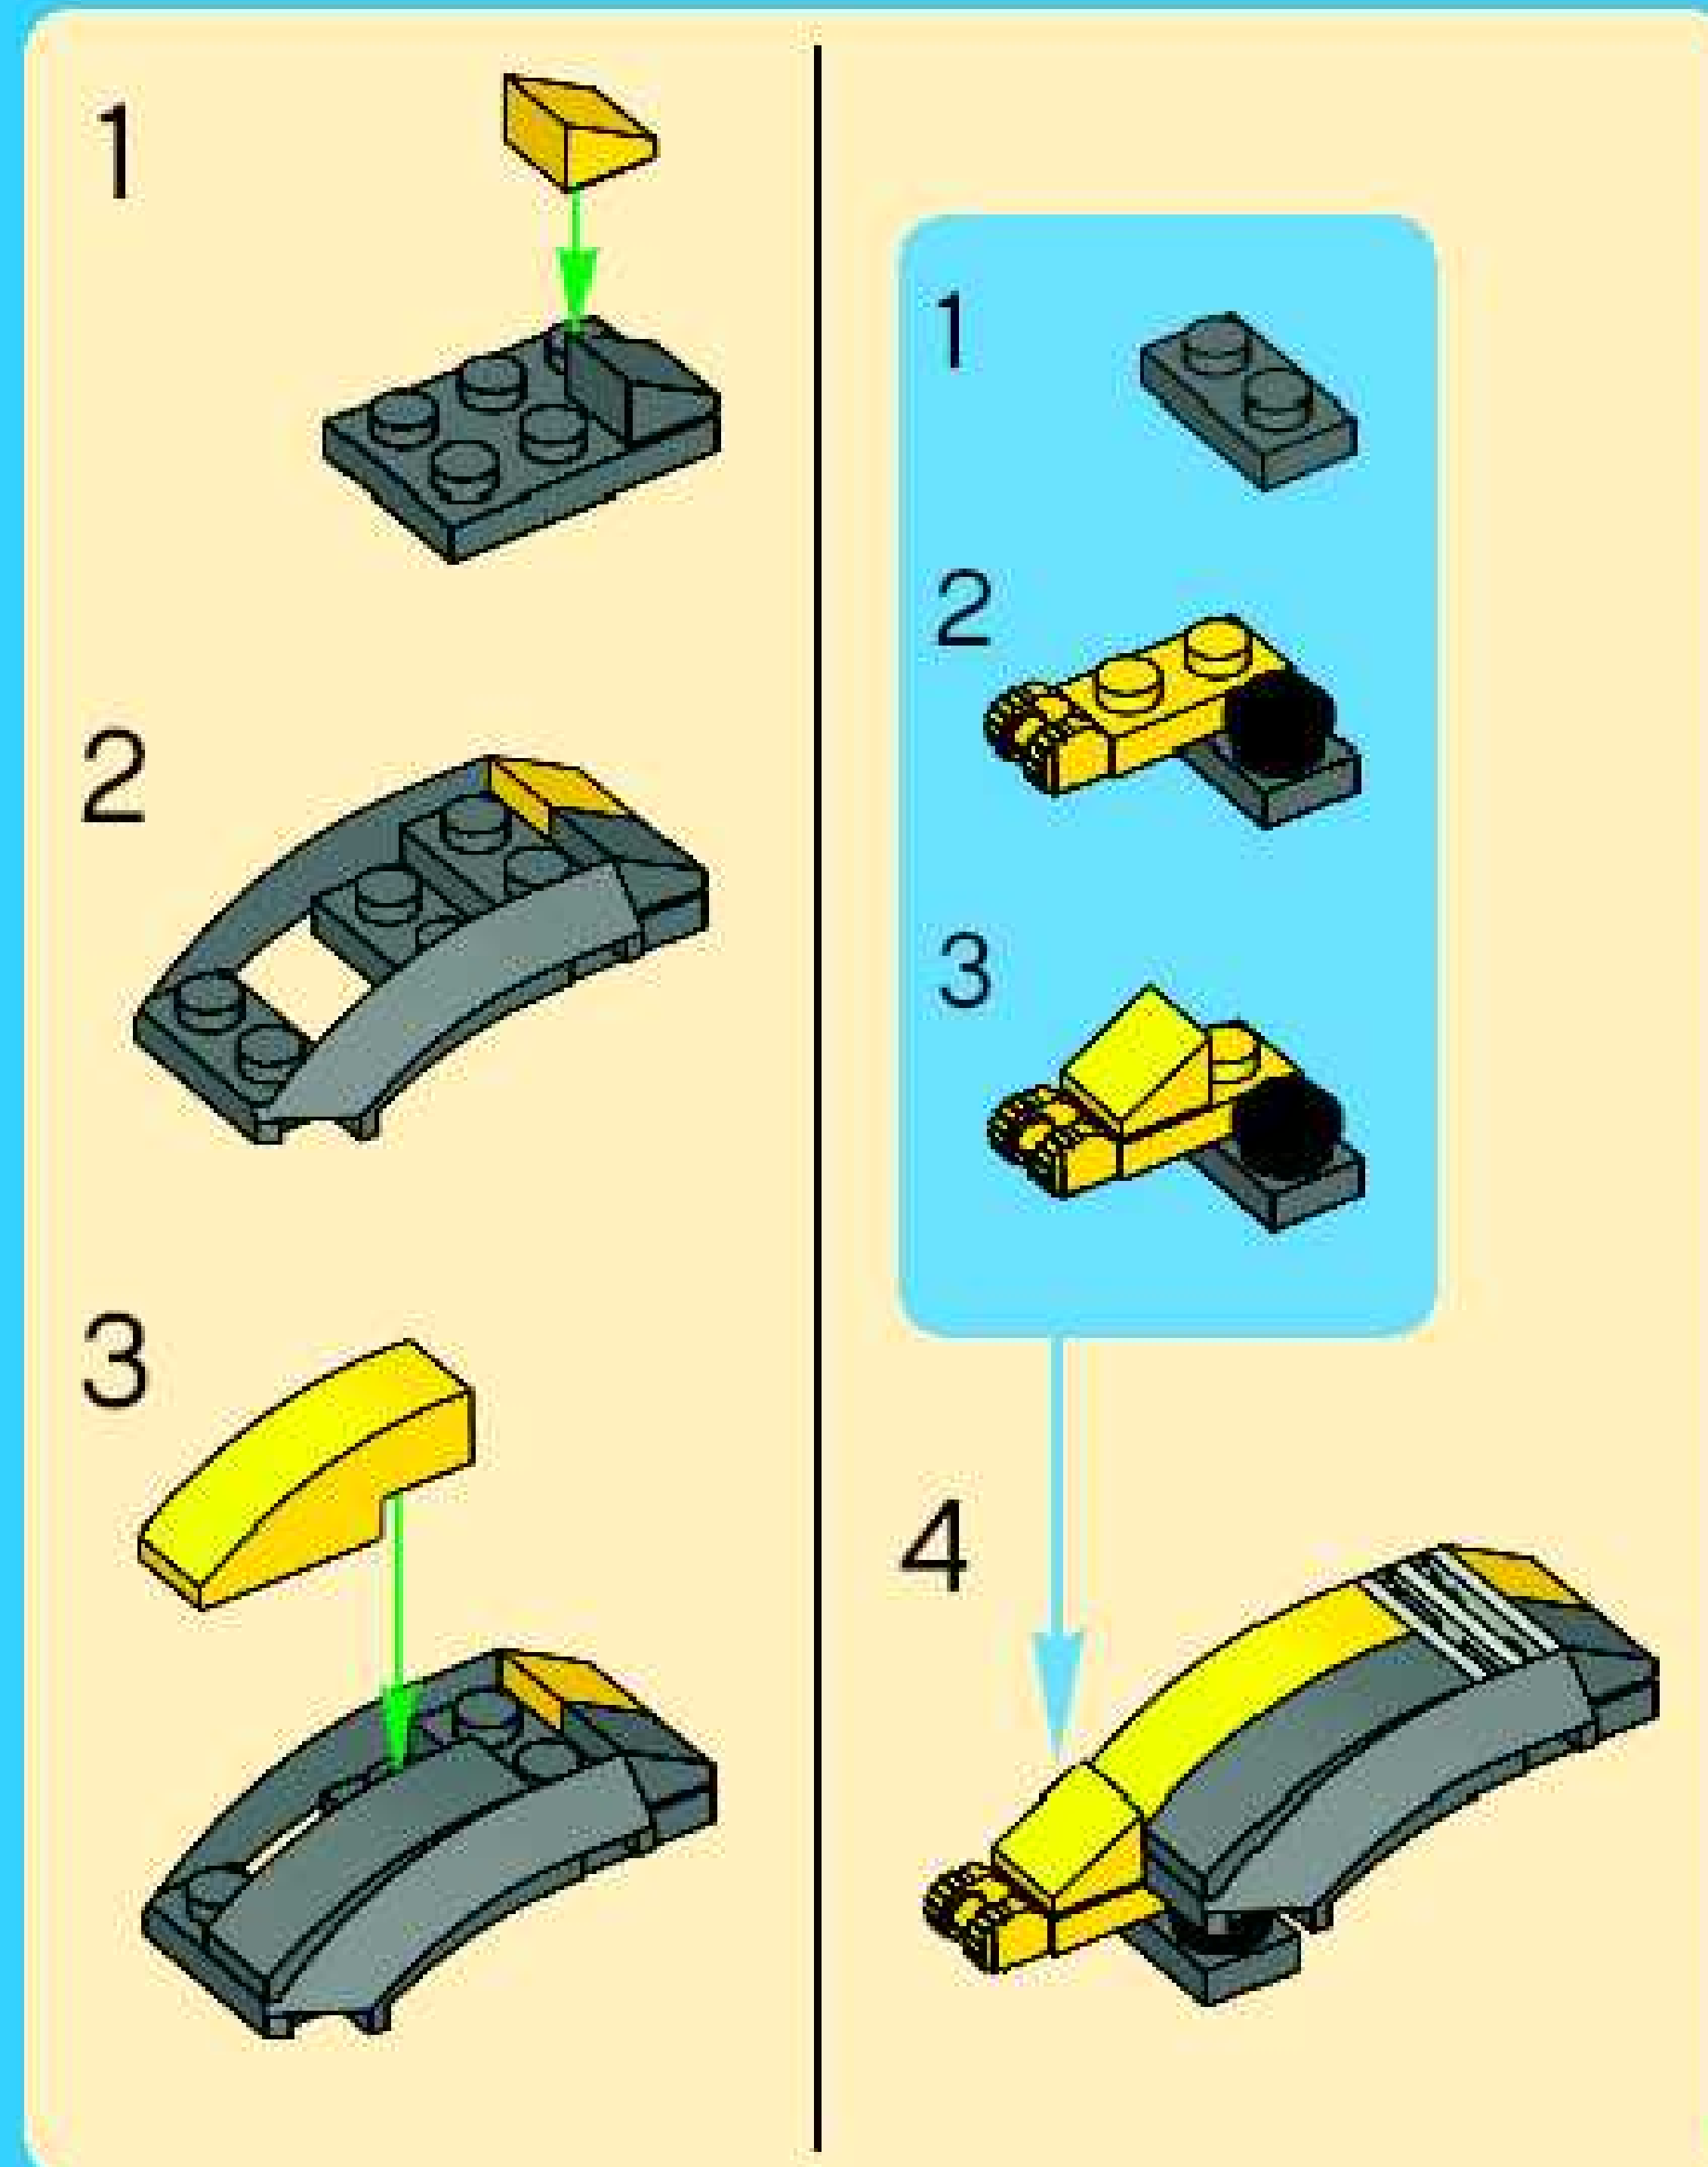


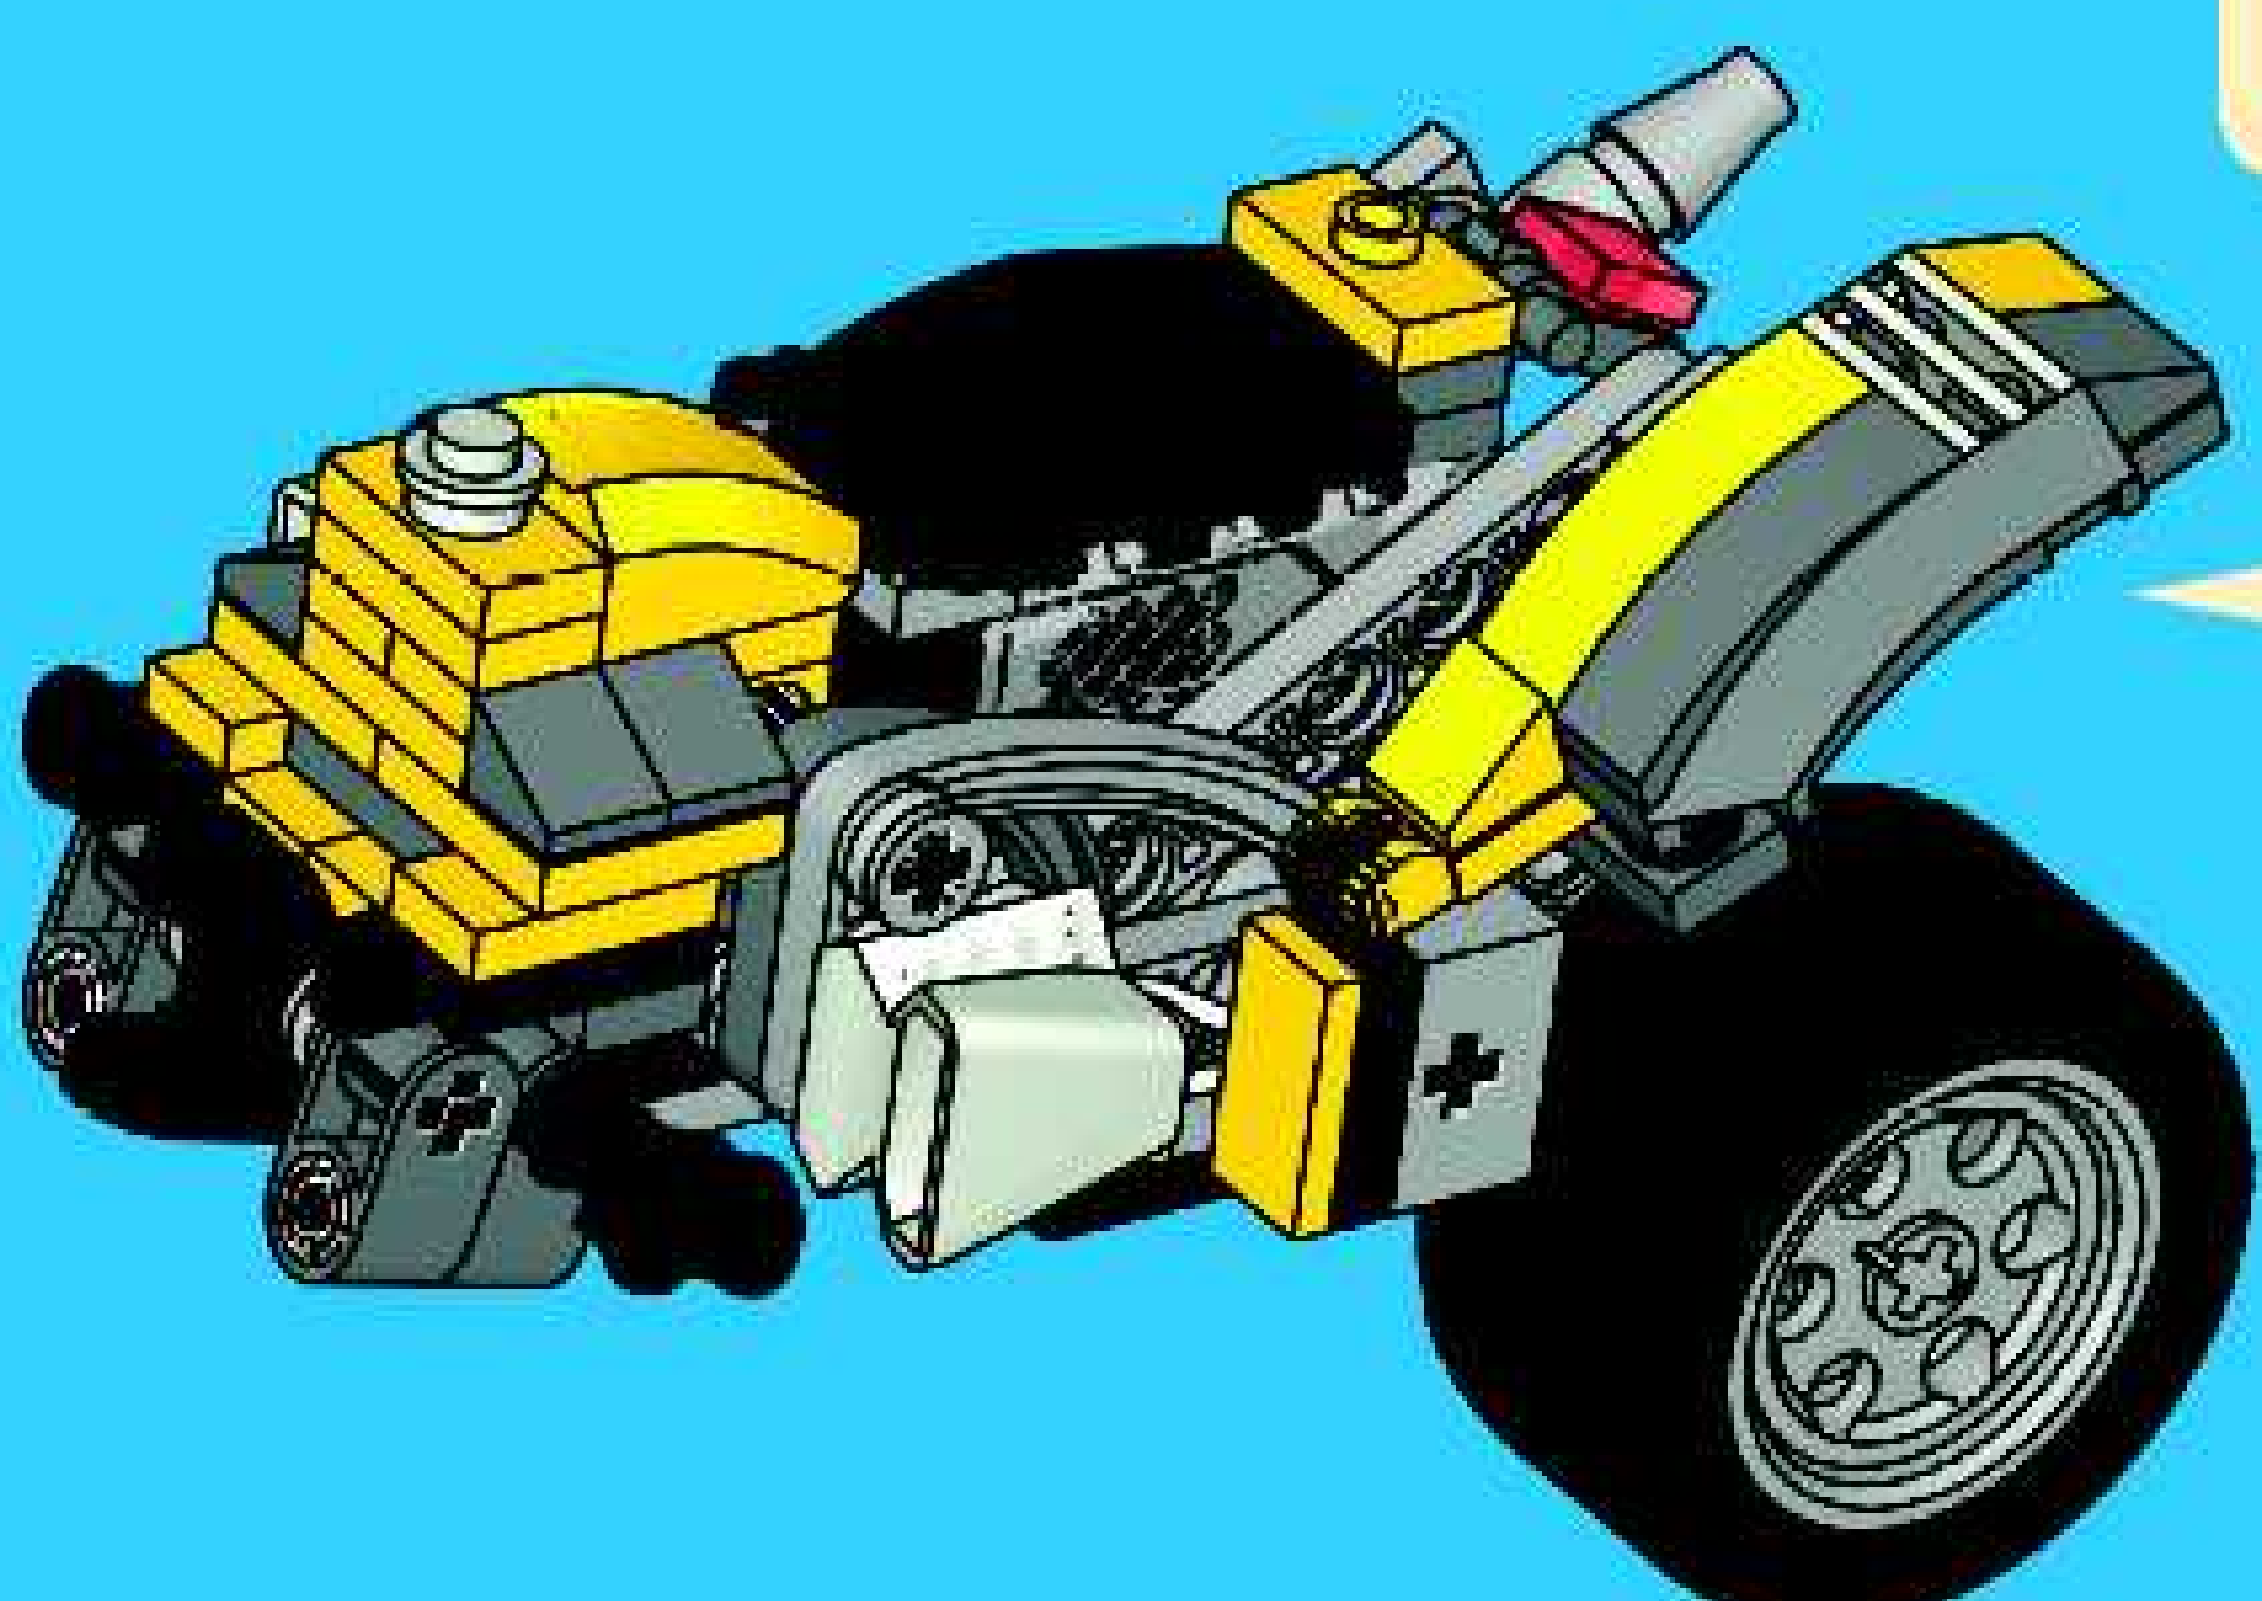


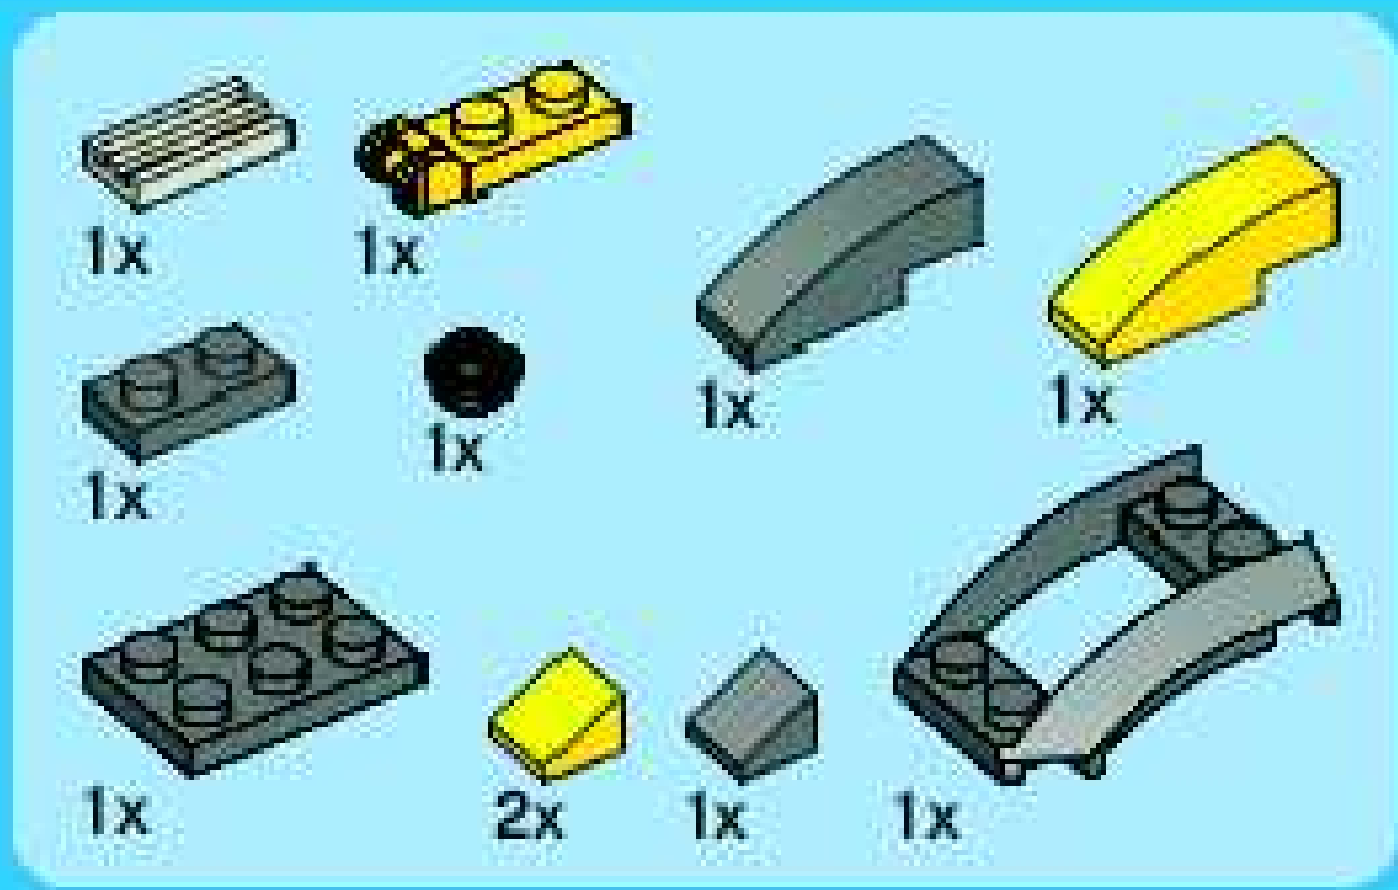

25

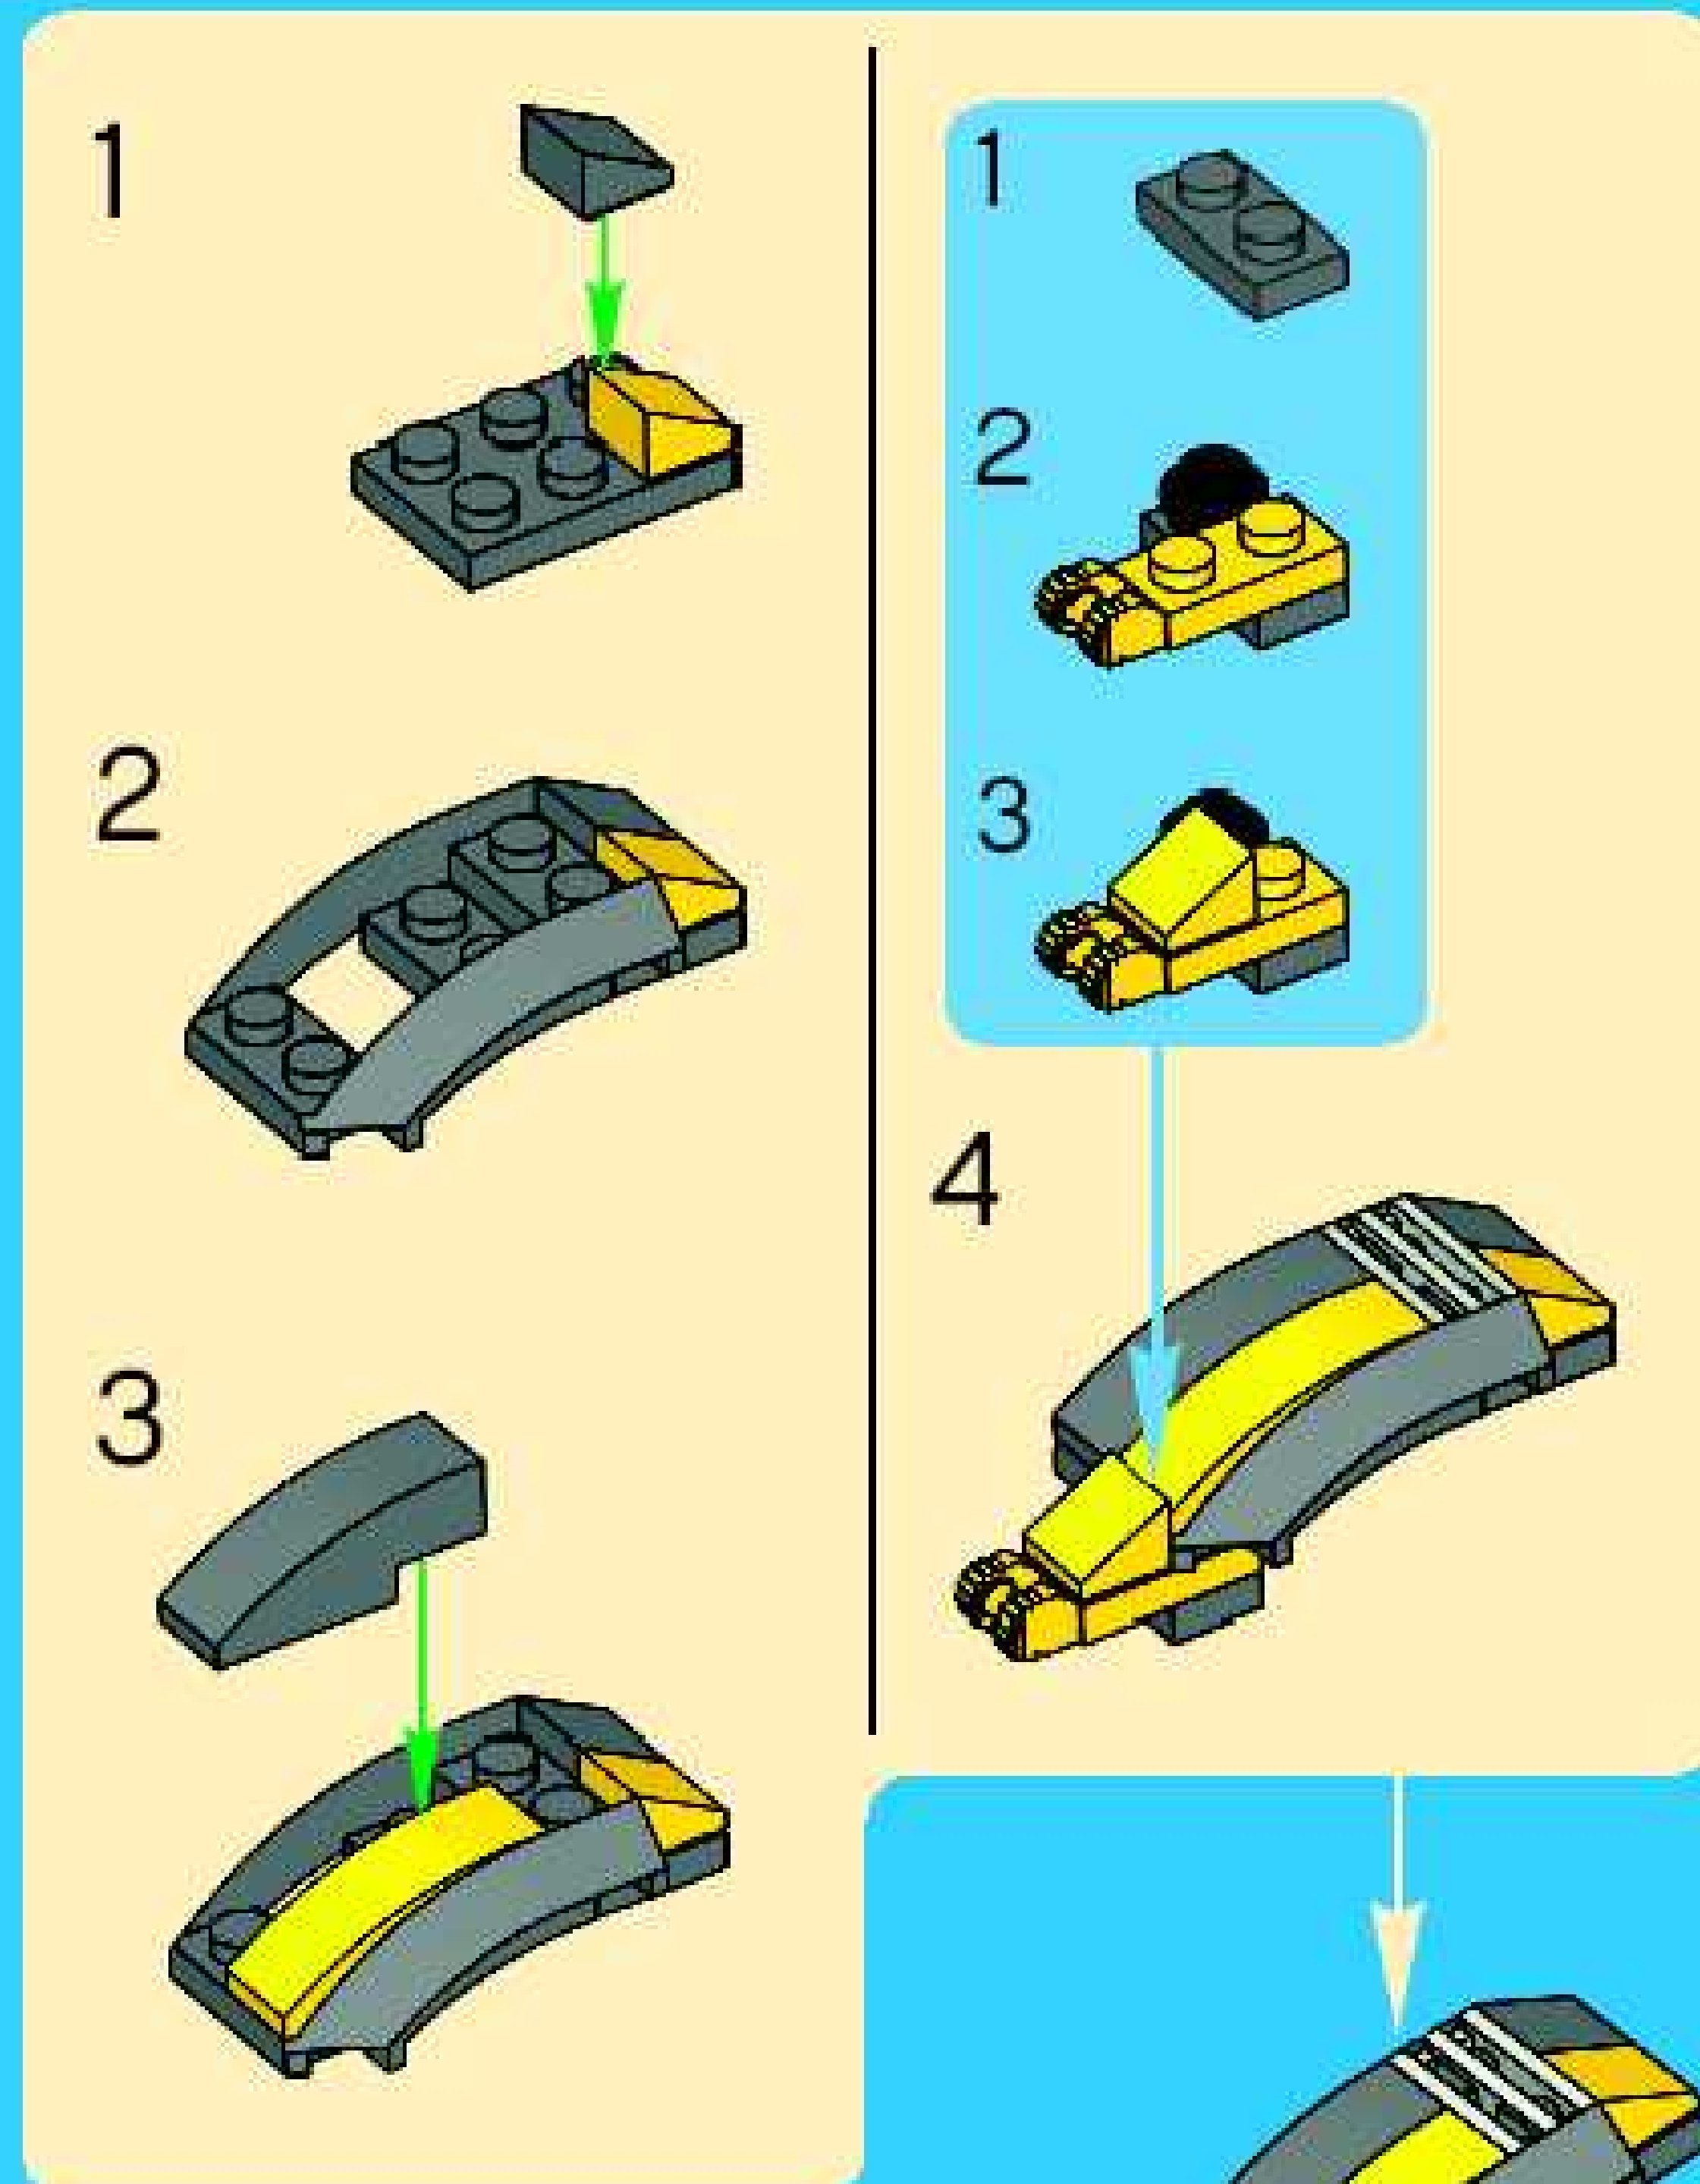


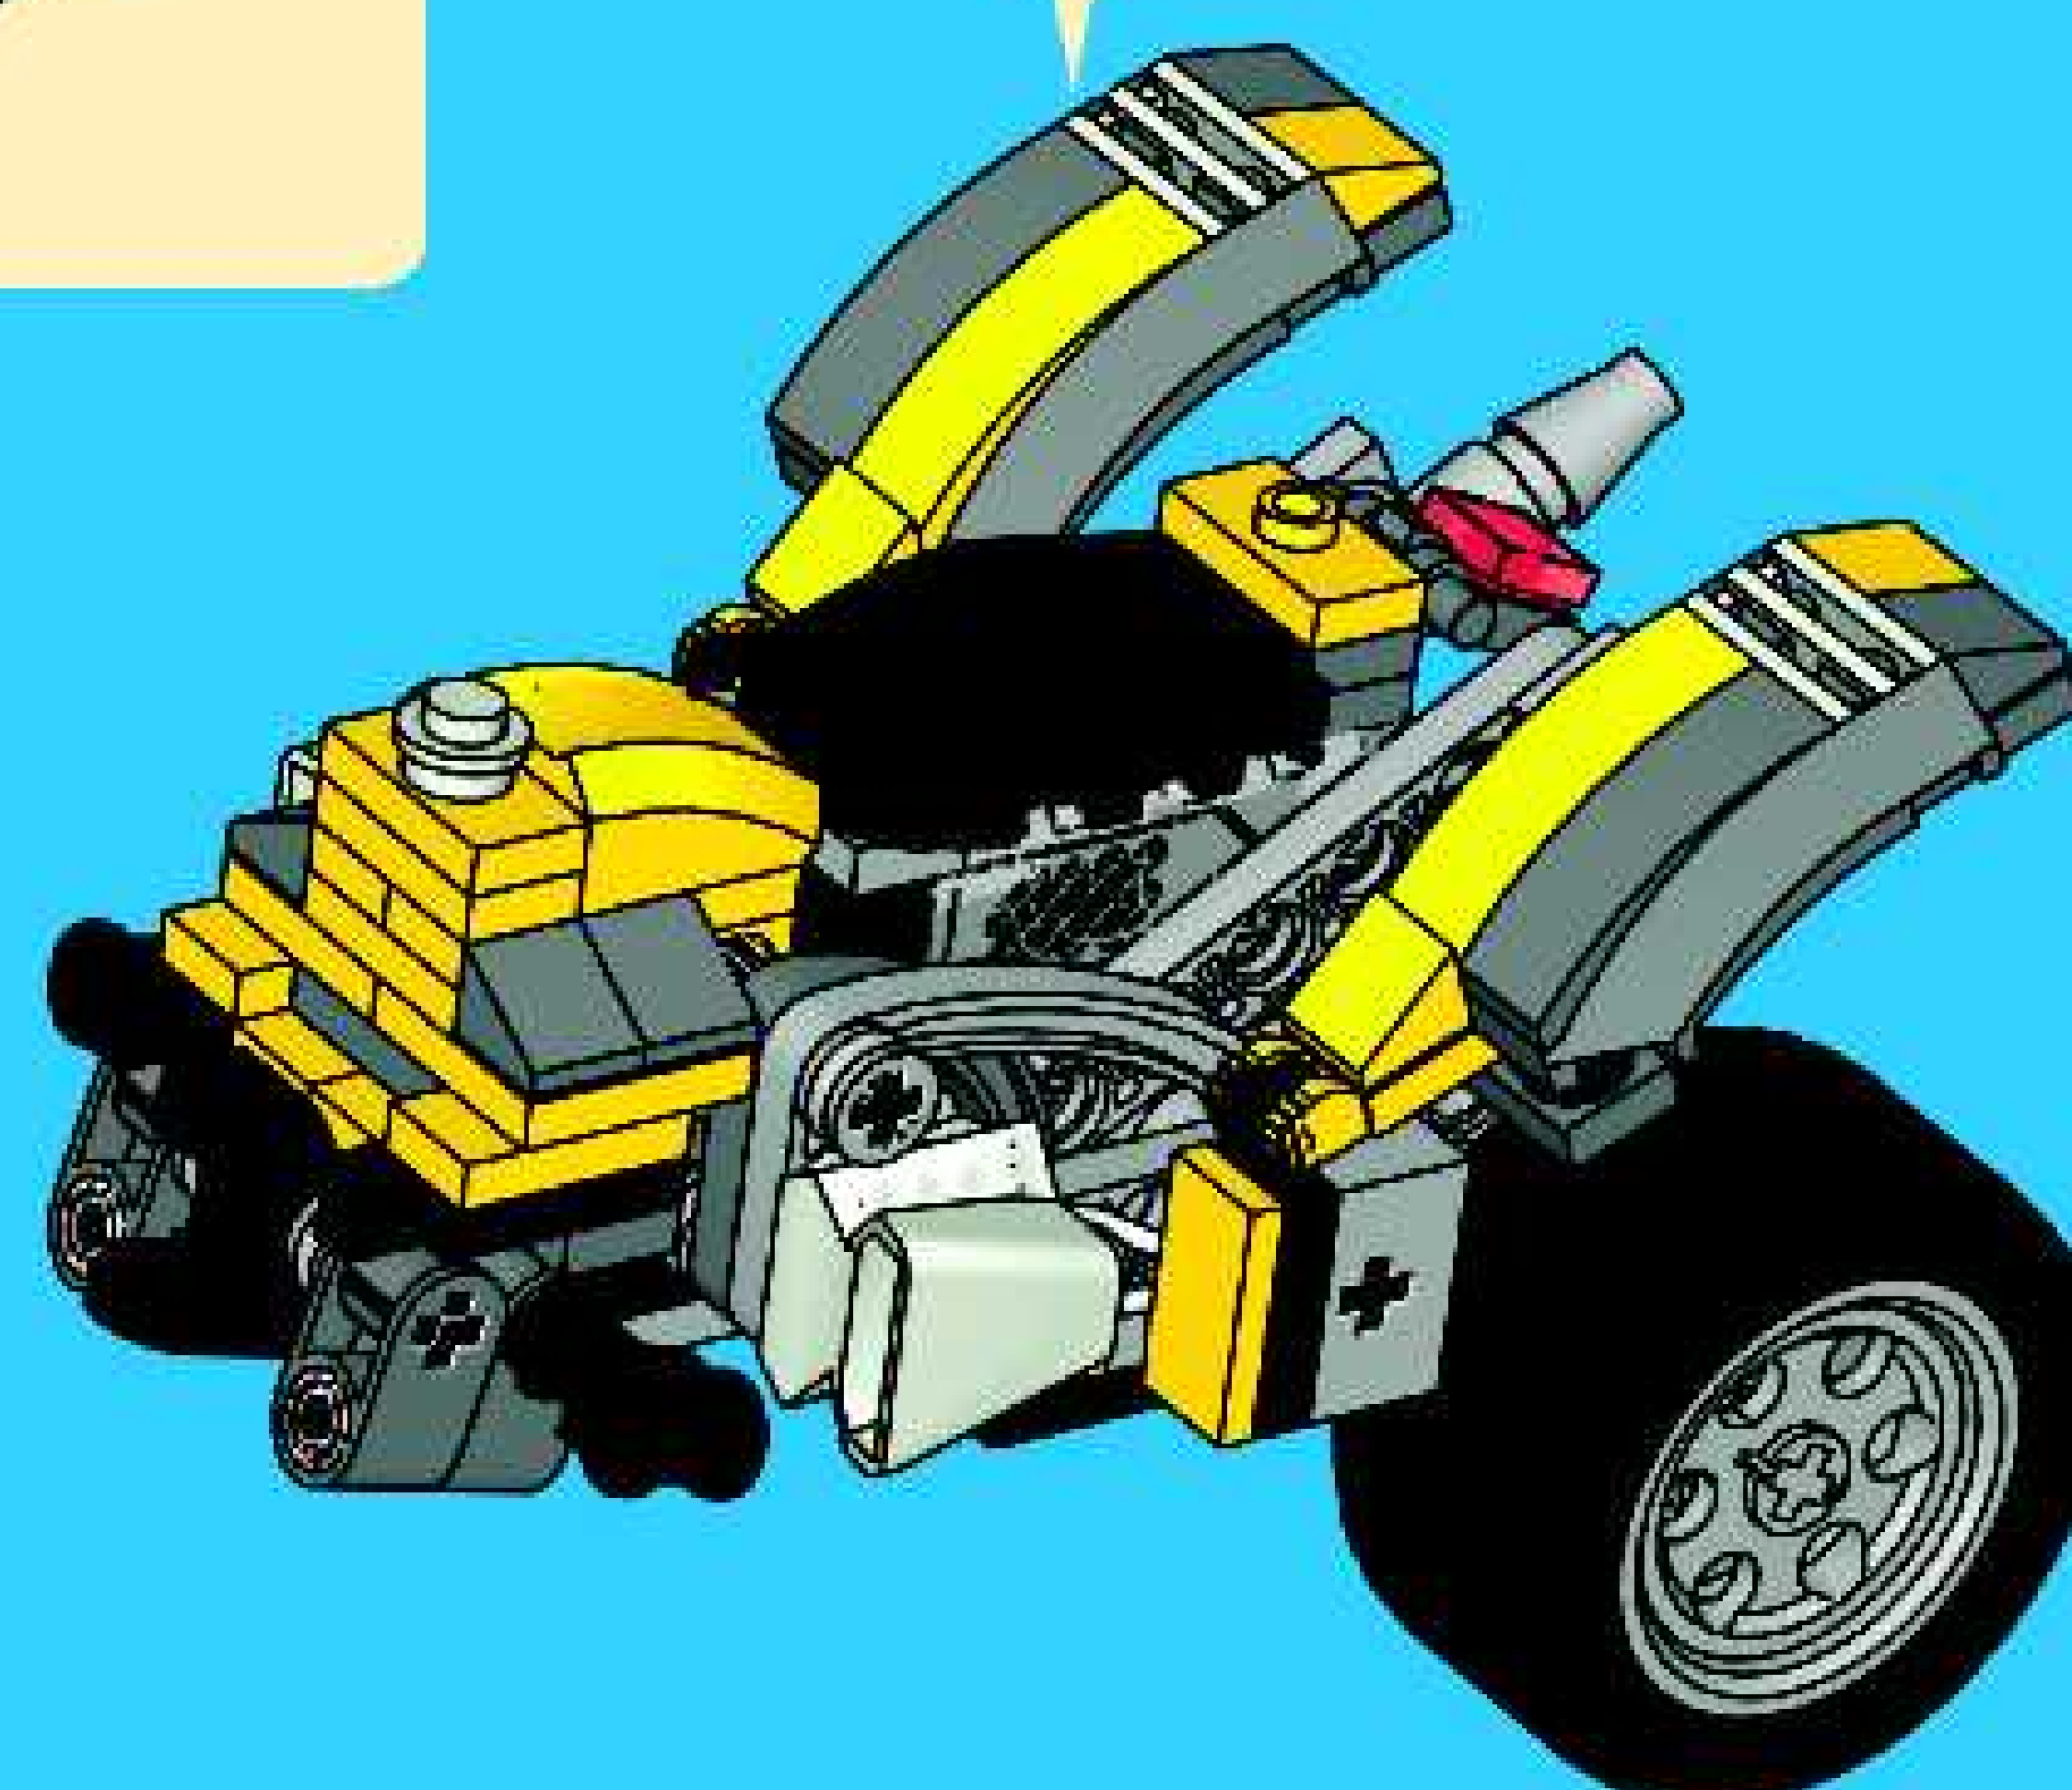

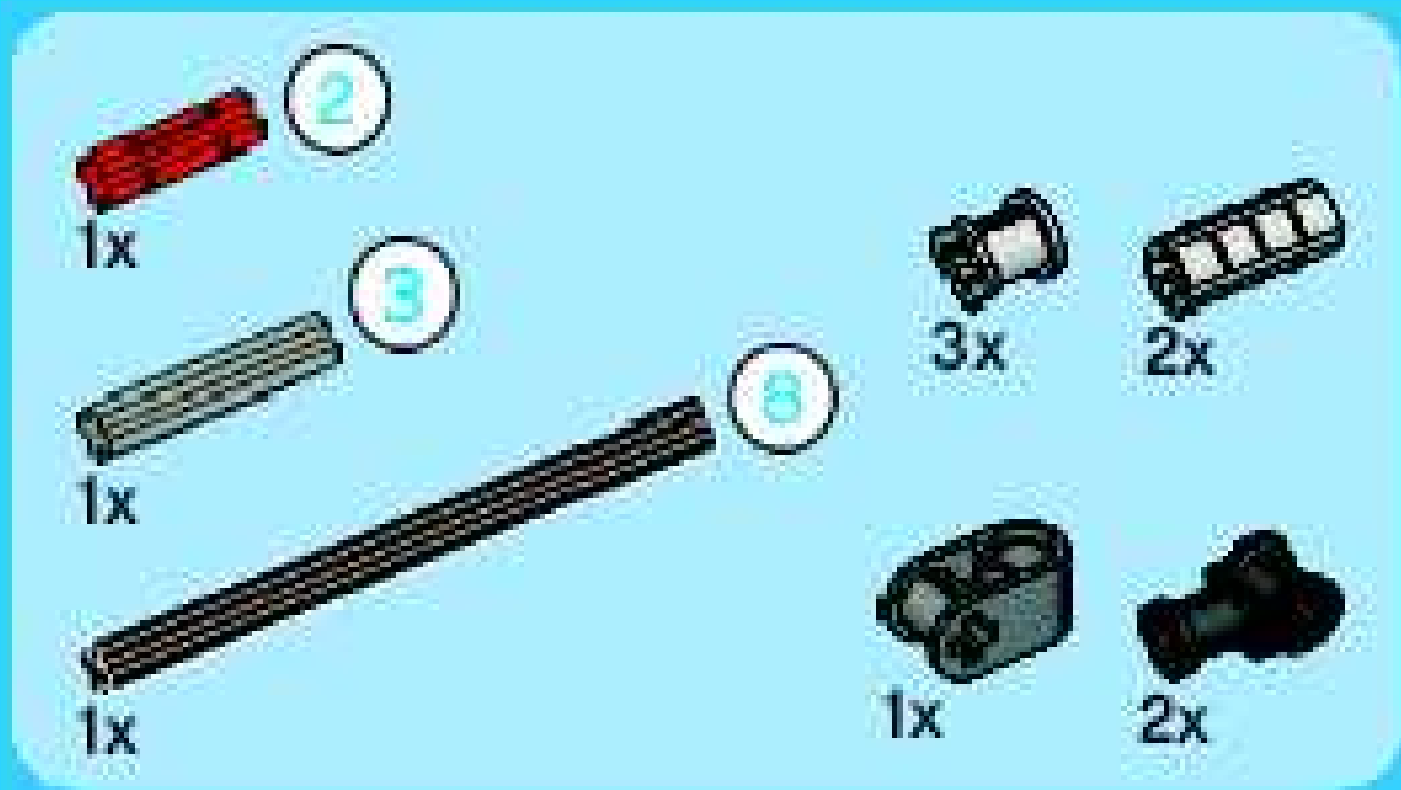


26


1

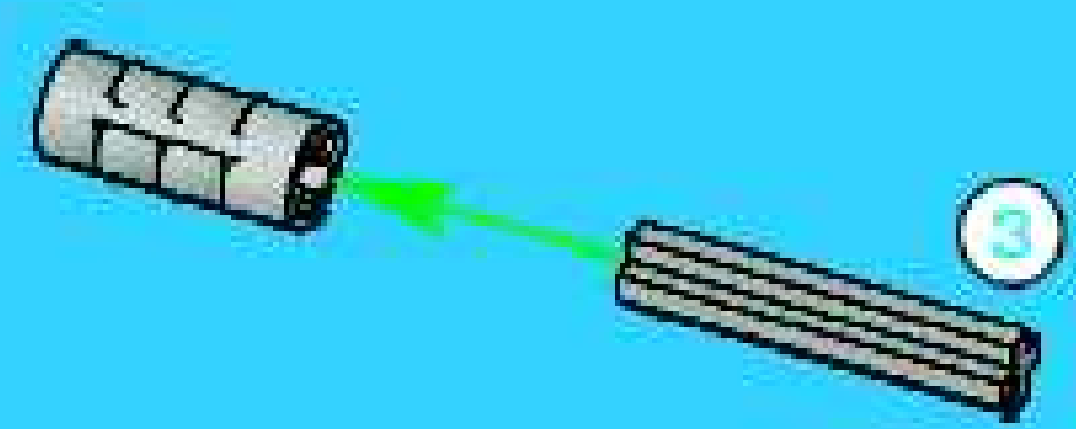

2

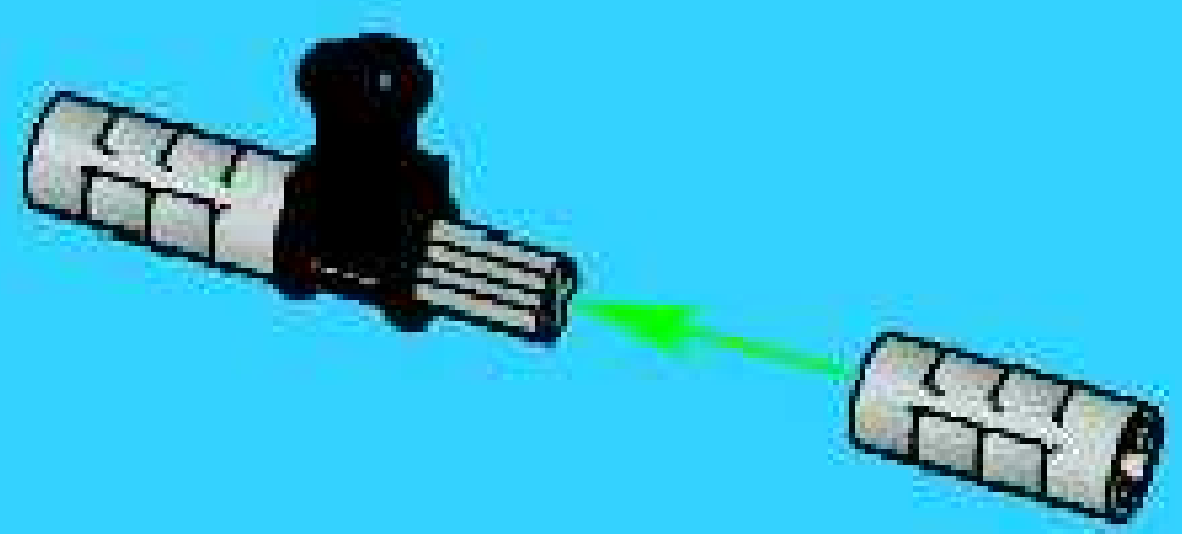

3

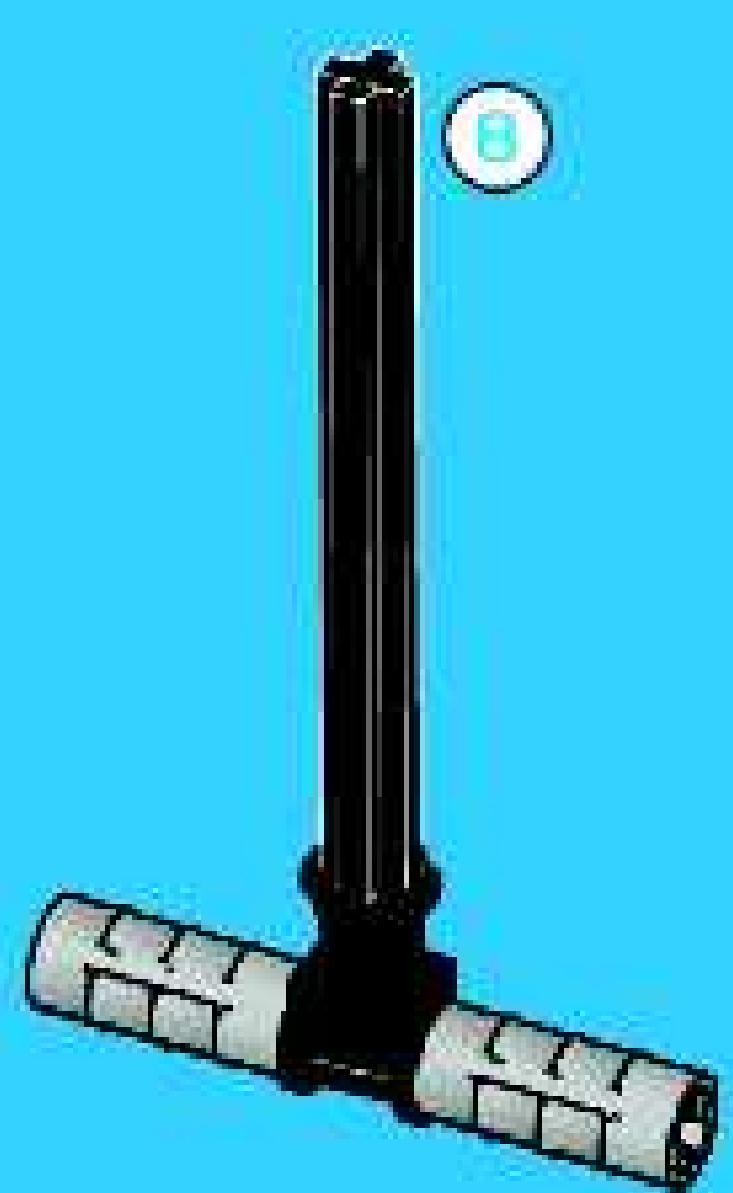


4



5







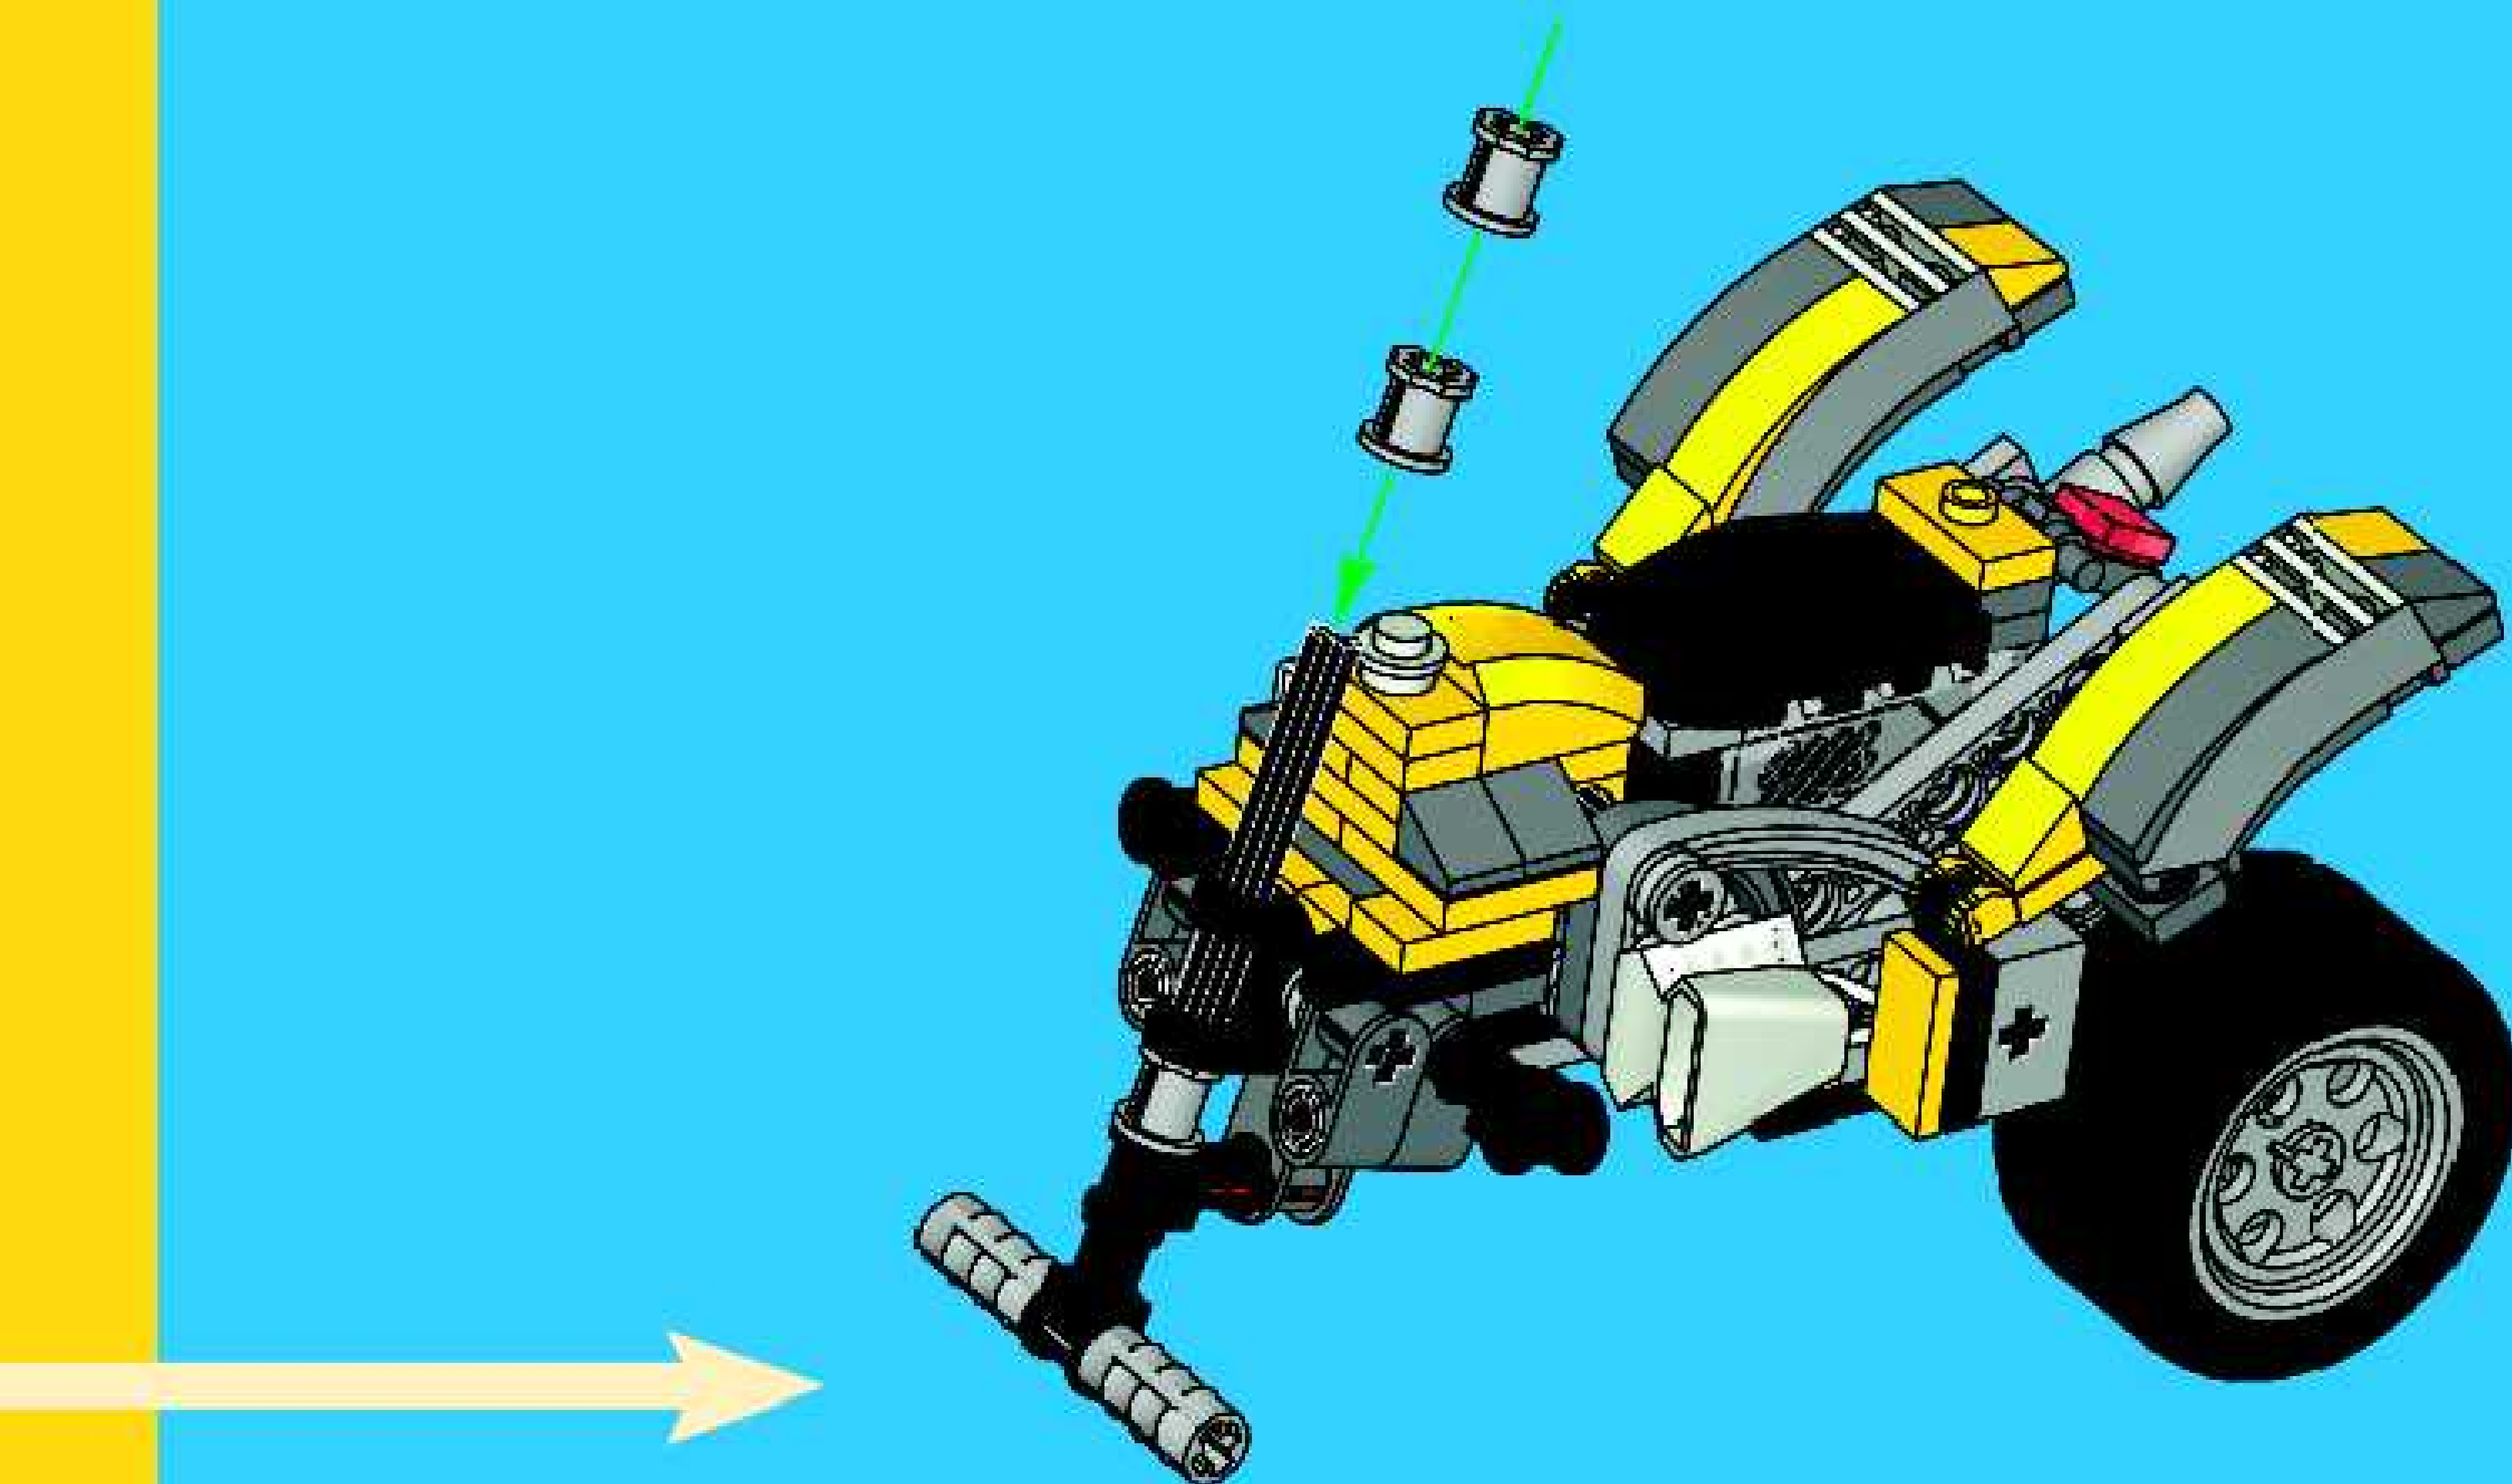





27

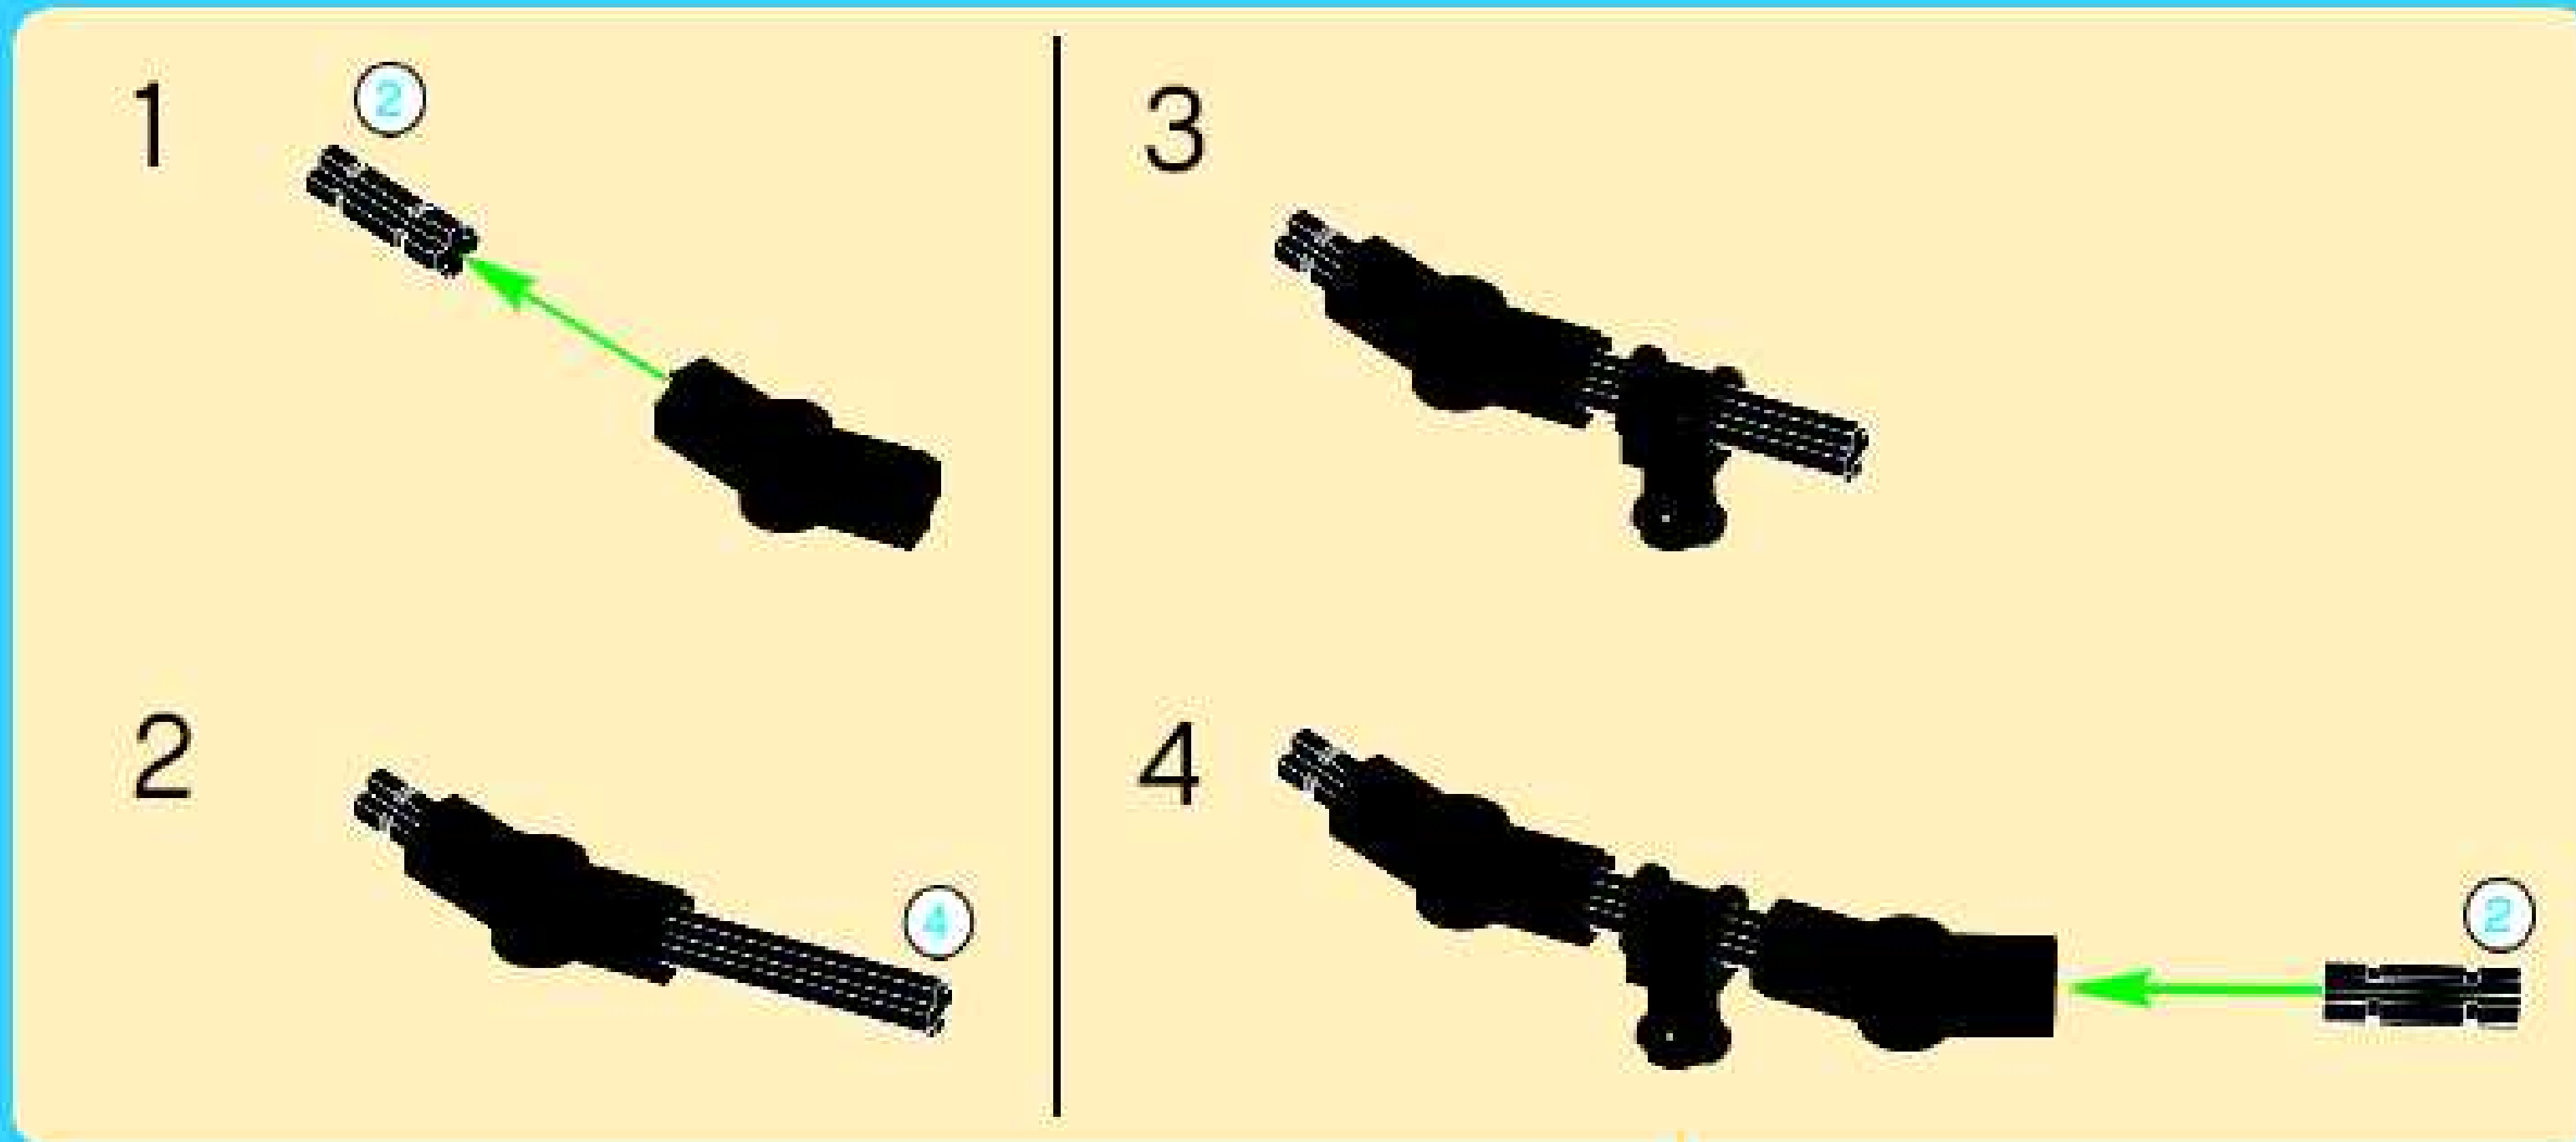


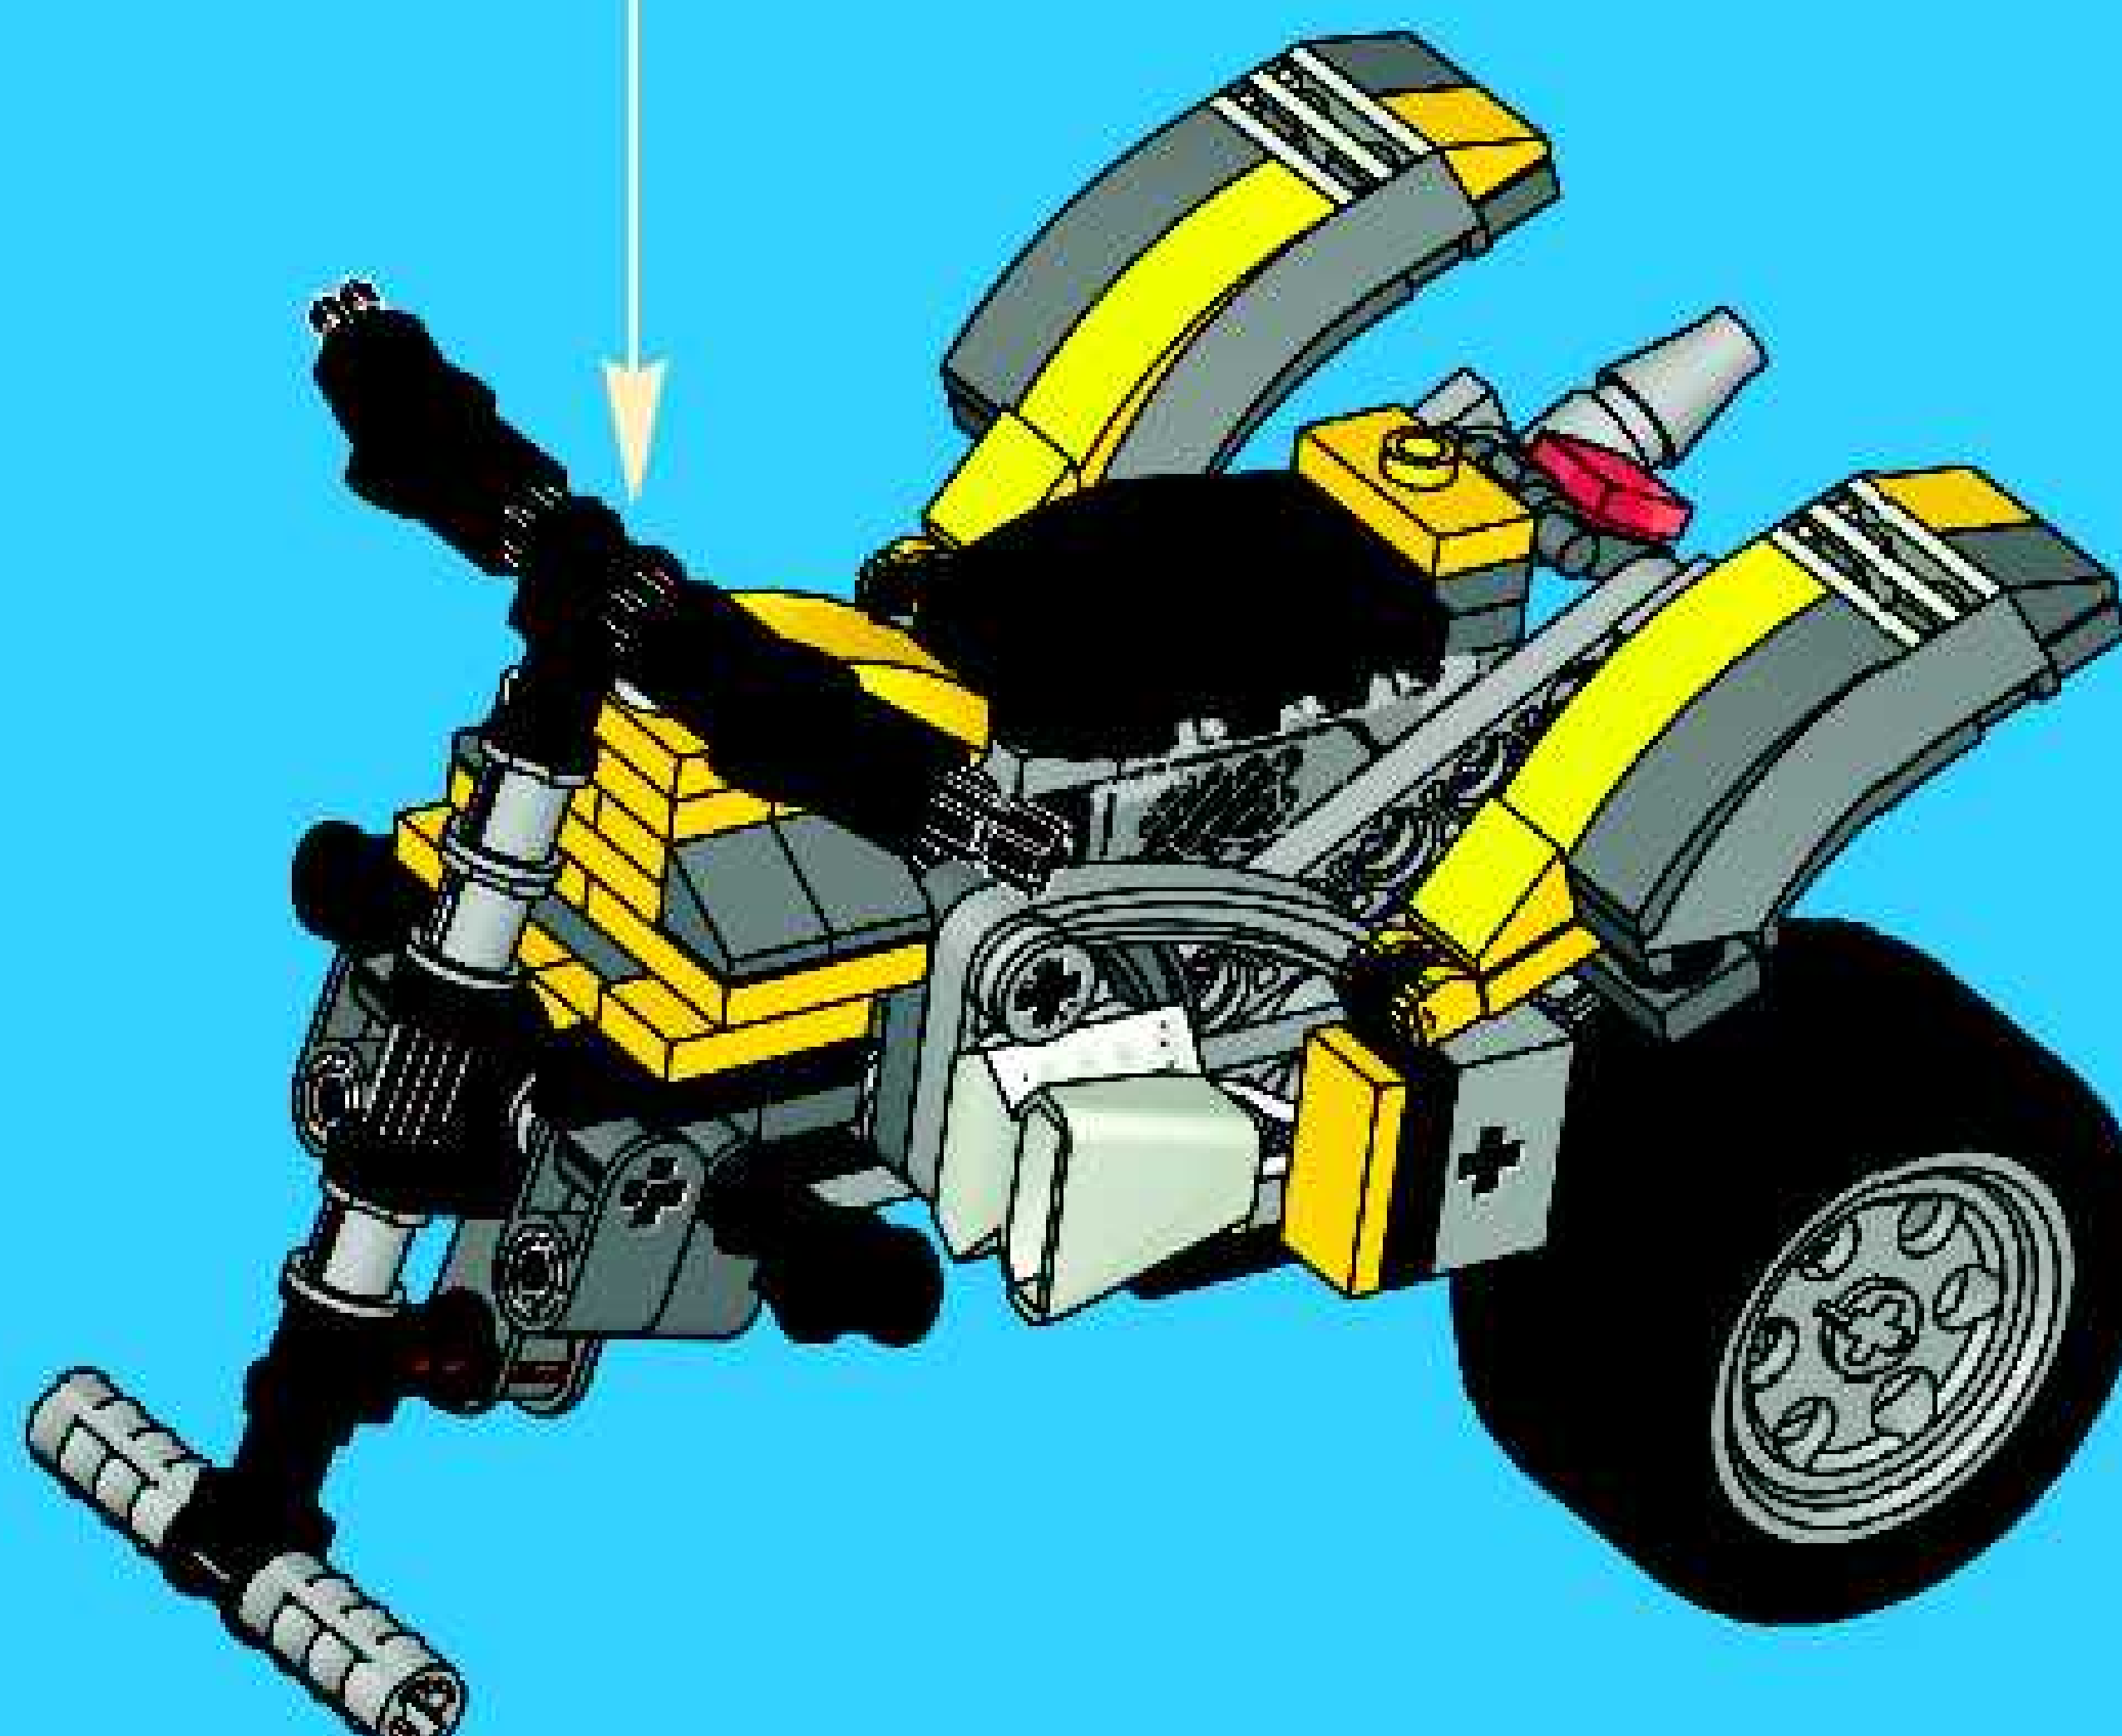


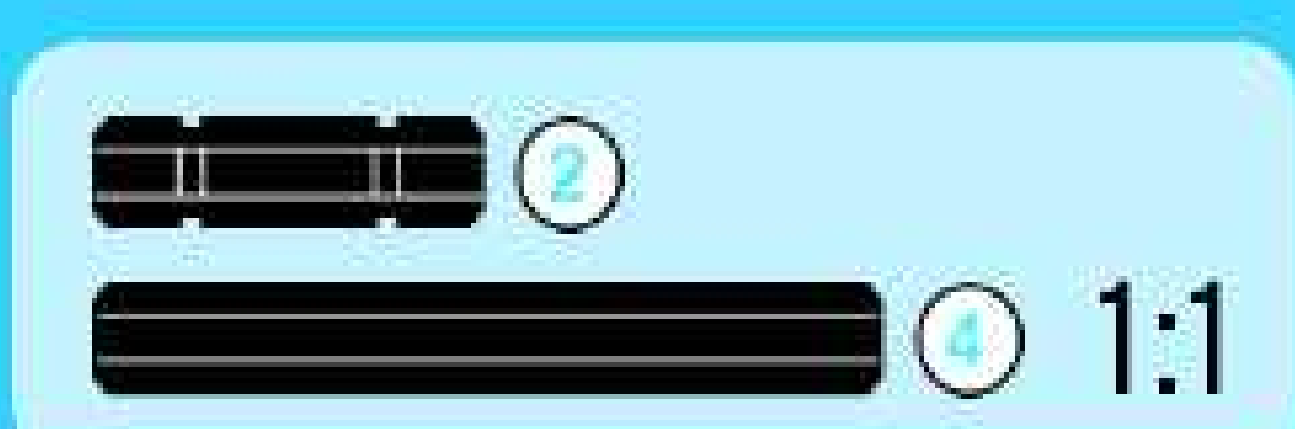


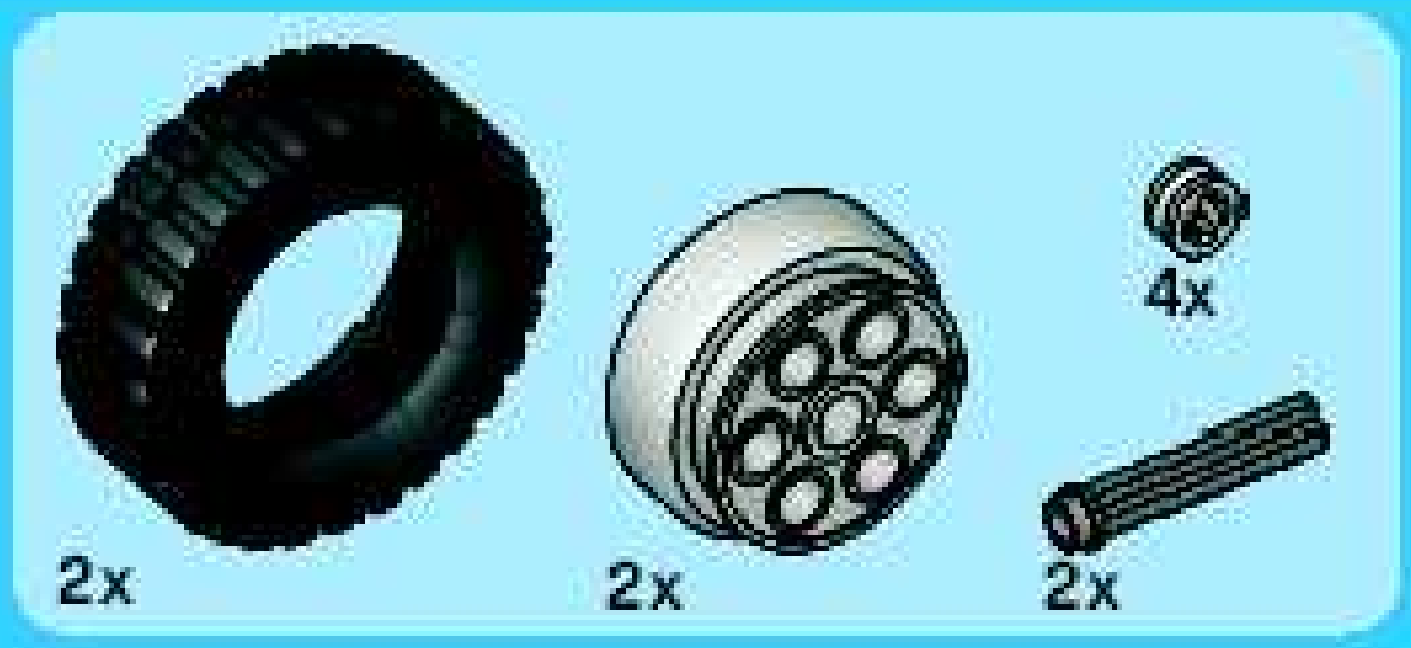

28

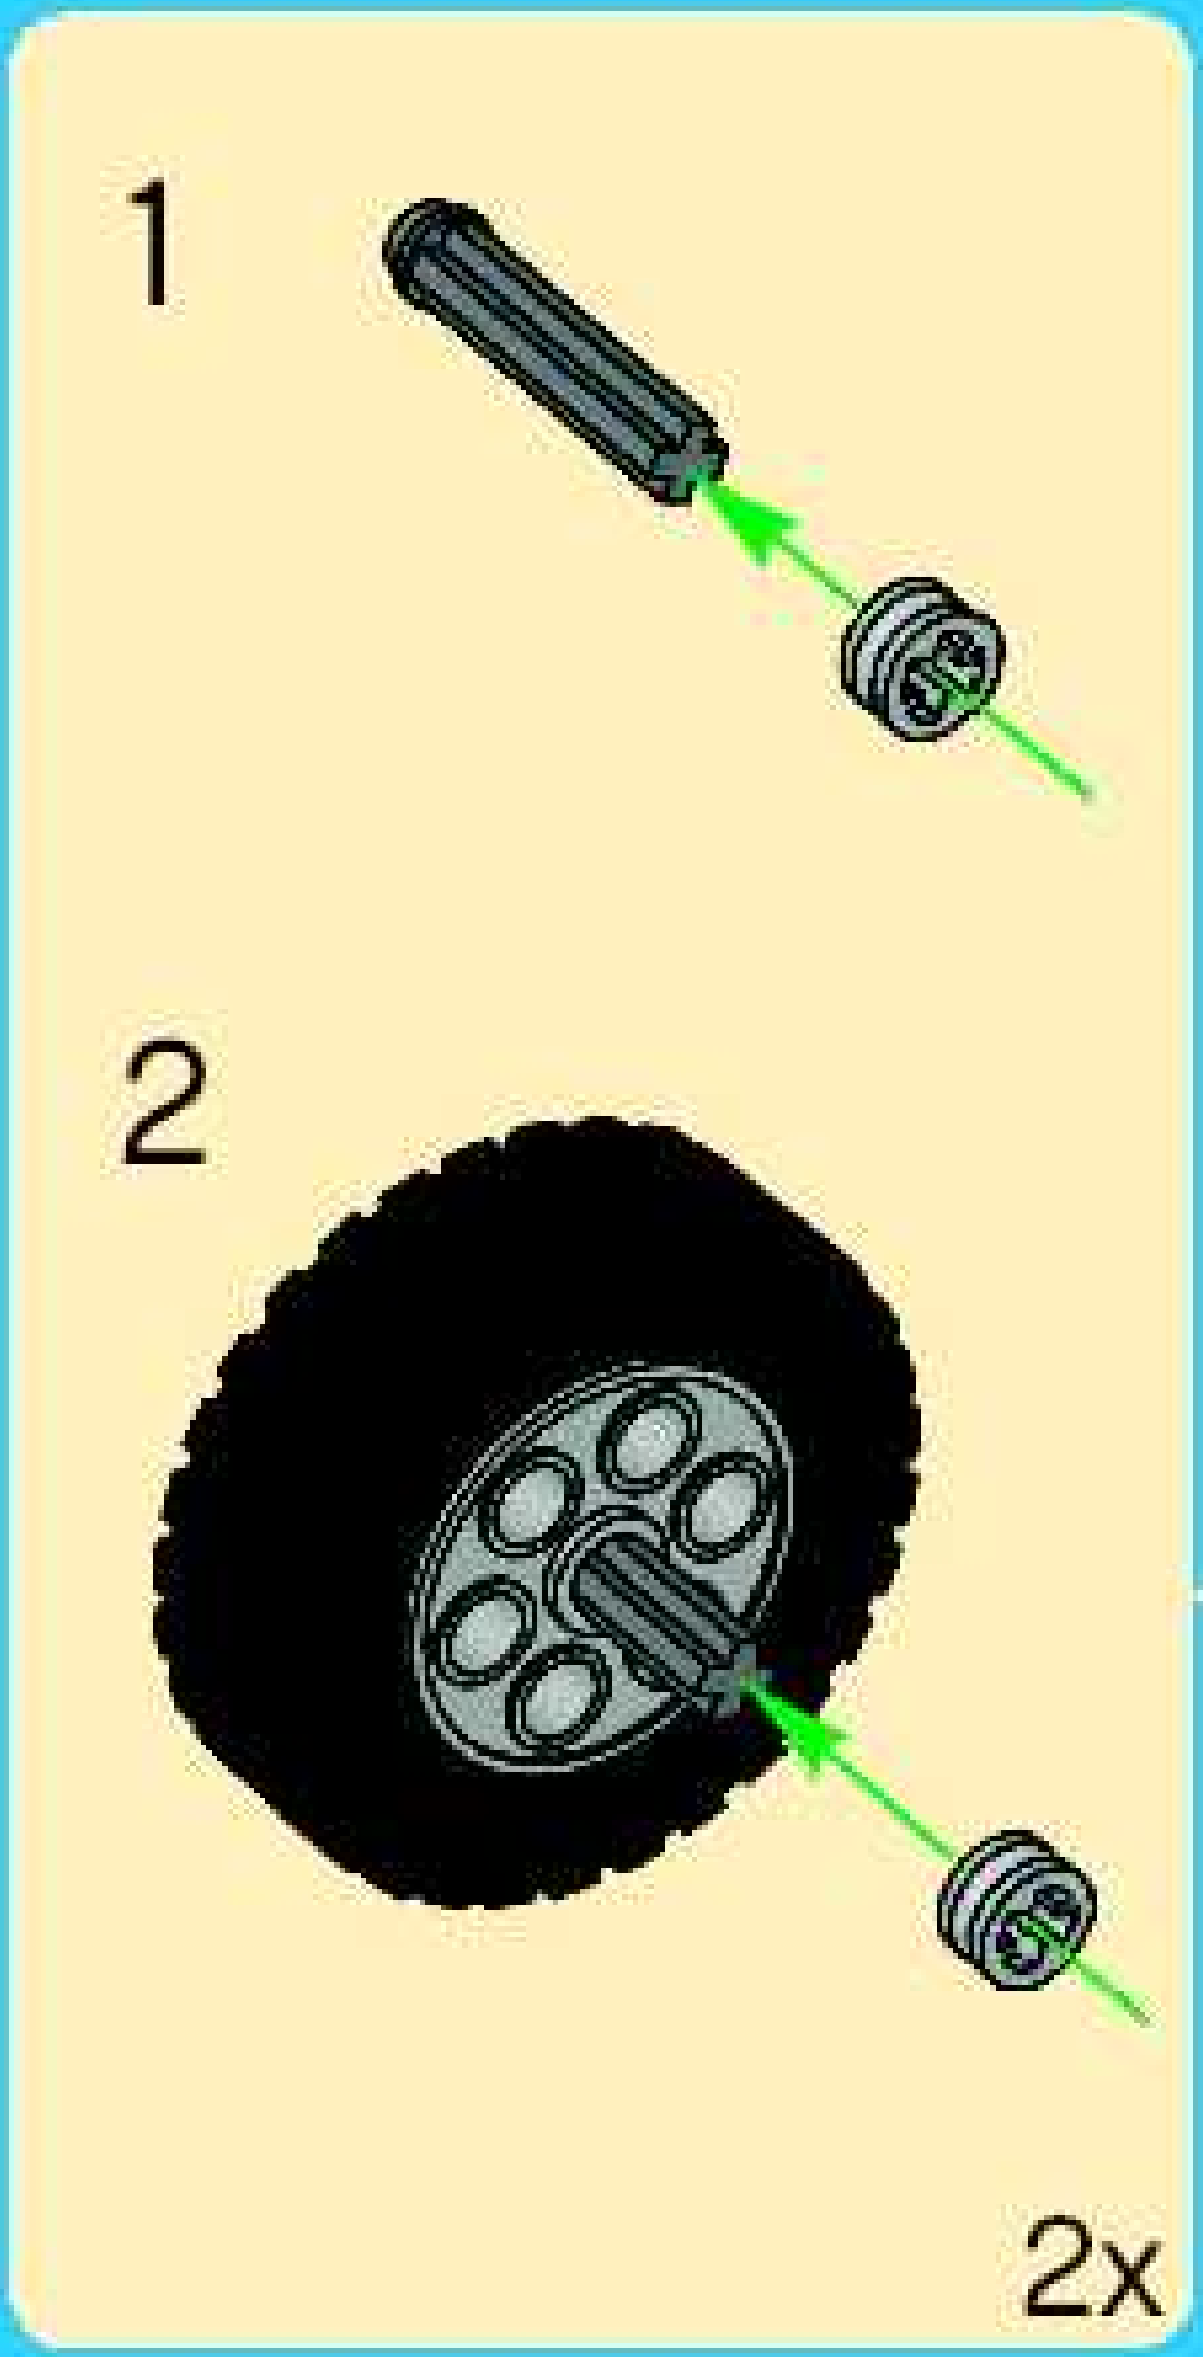


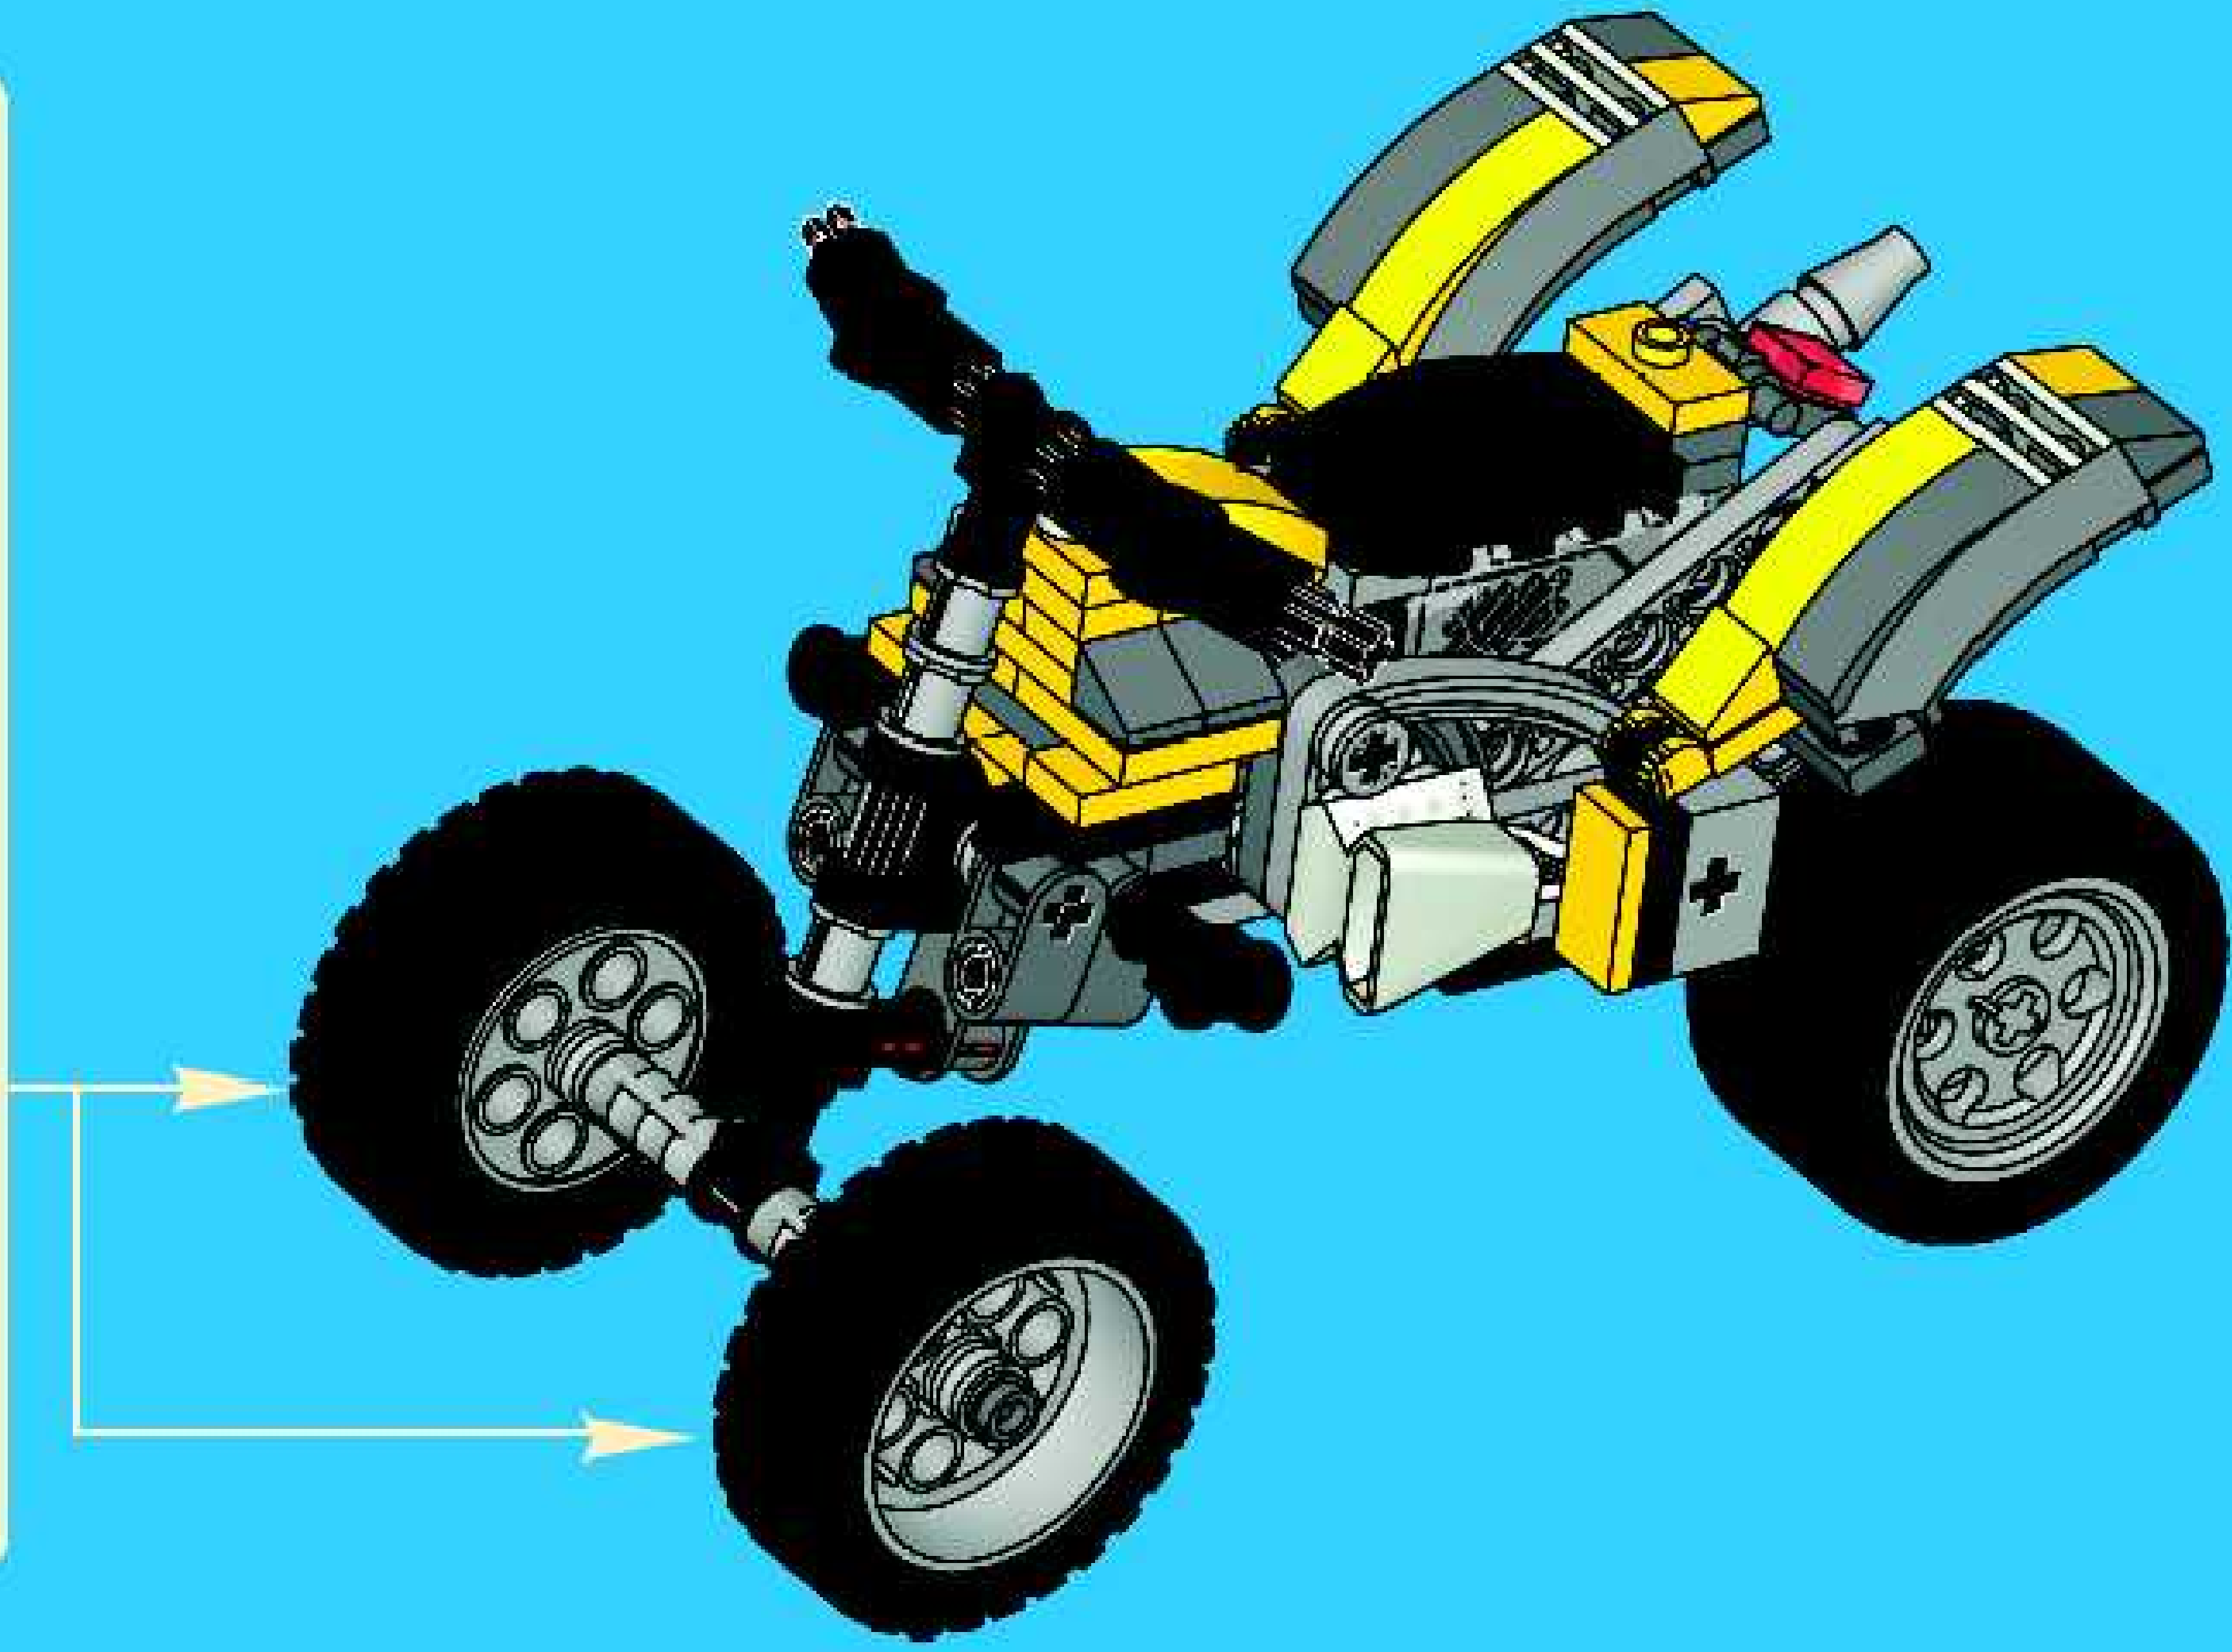

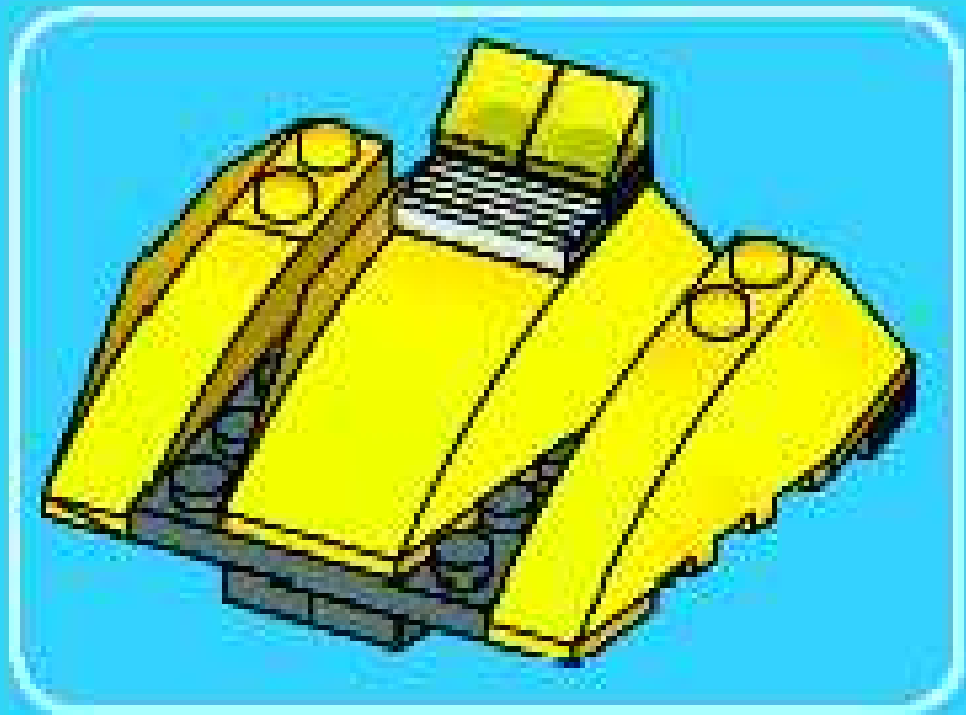




1

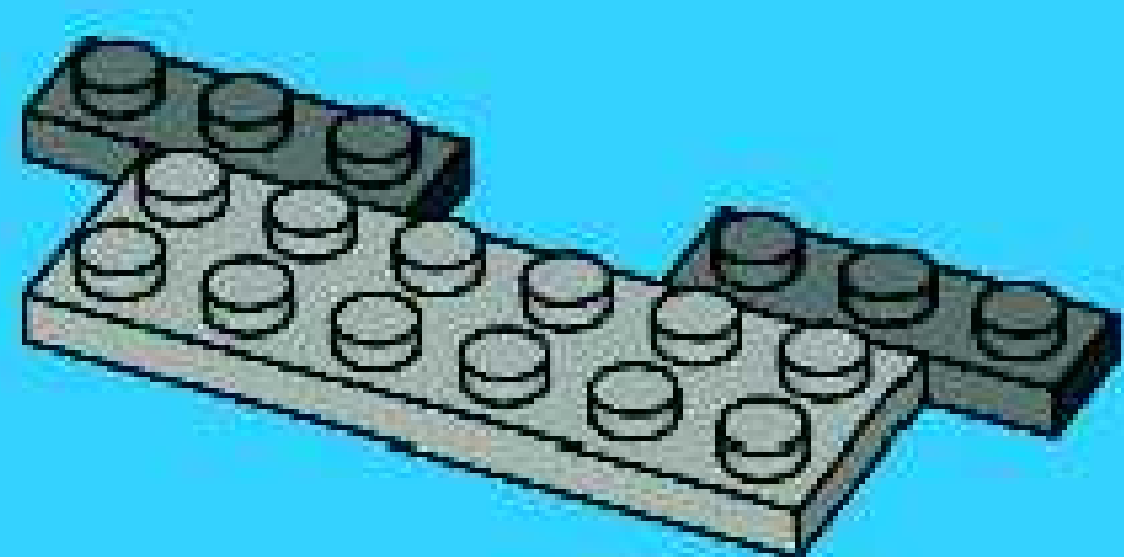




2



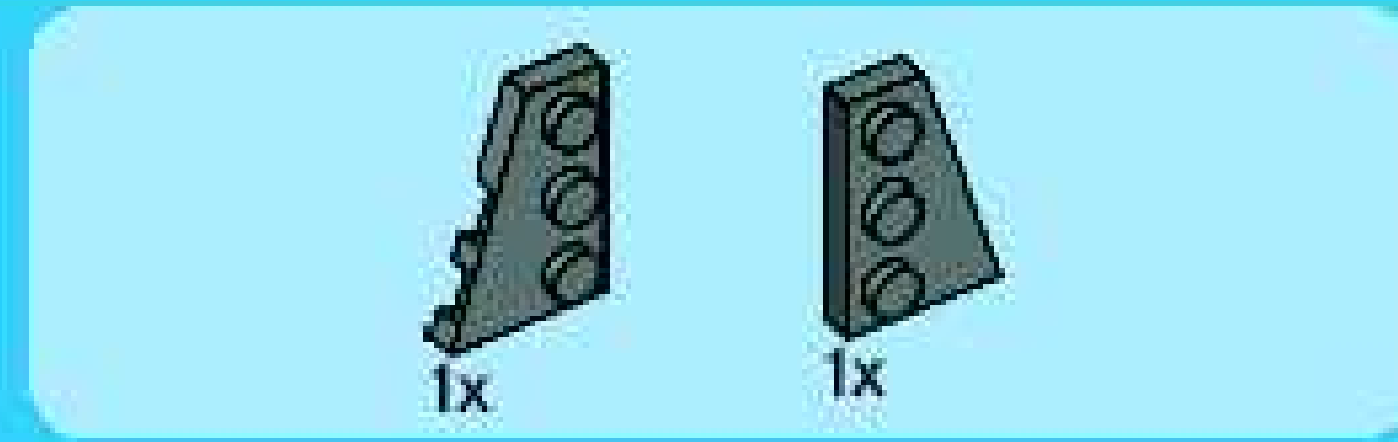


3



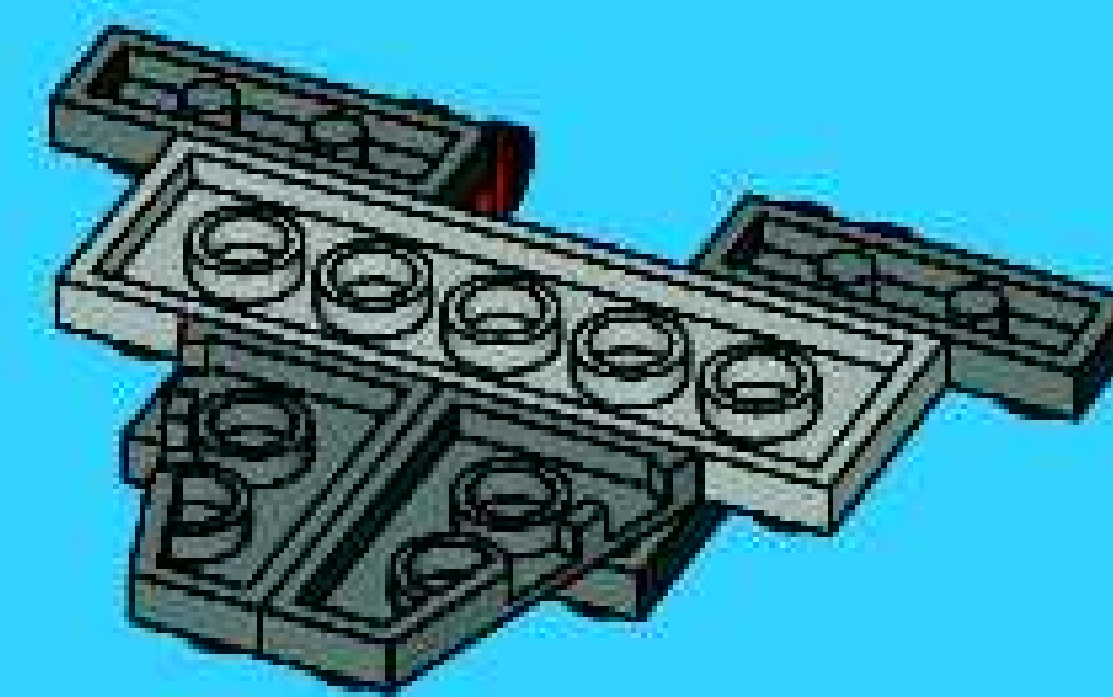




4

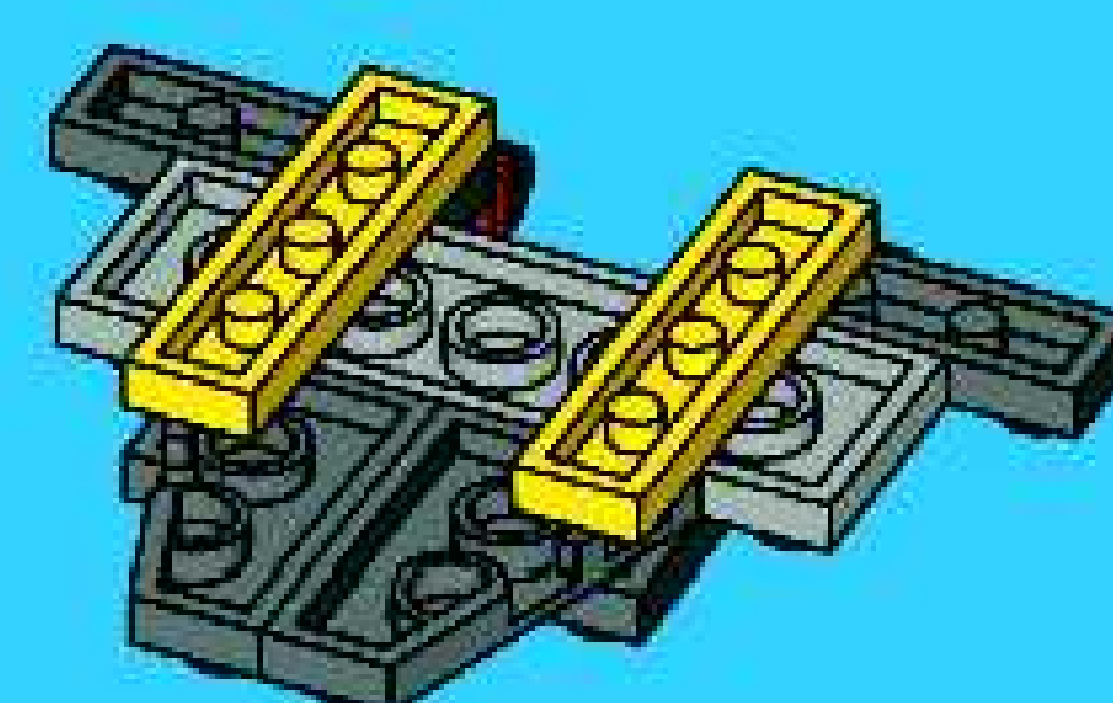




5




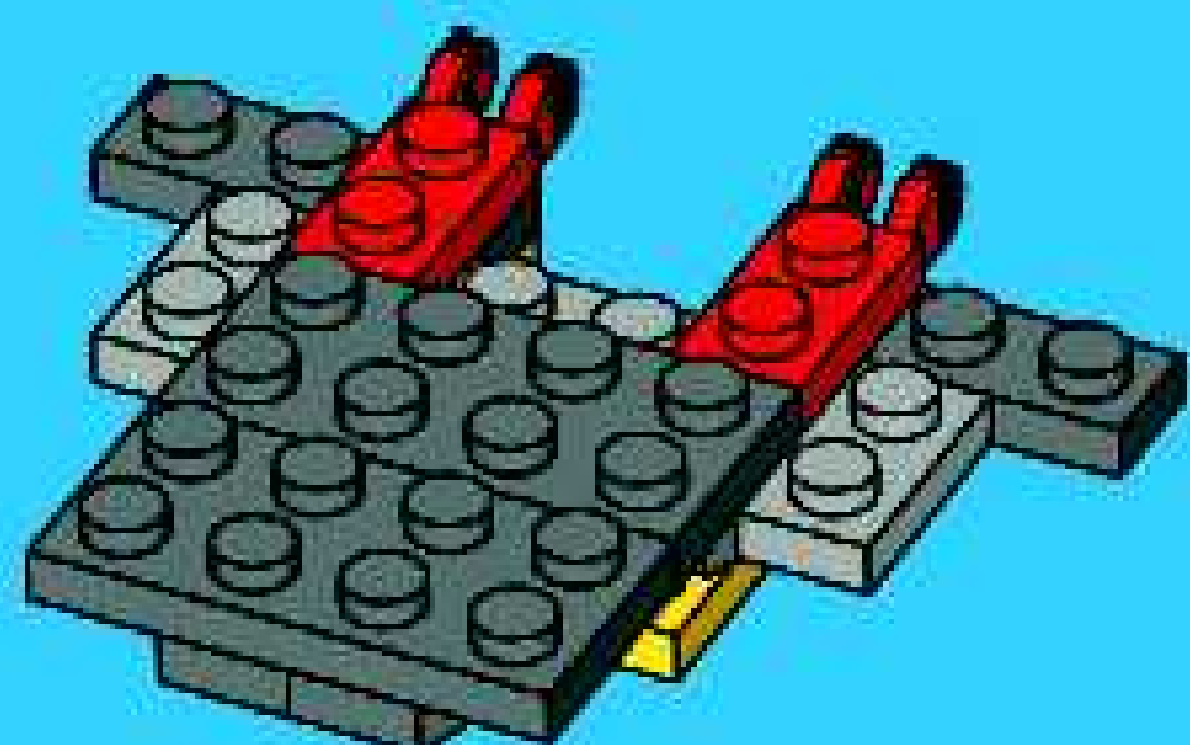





6

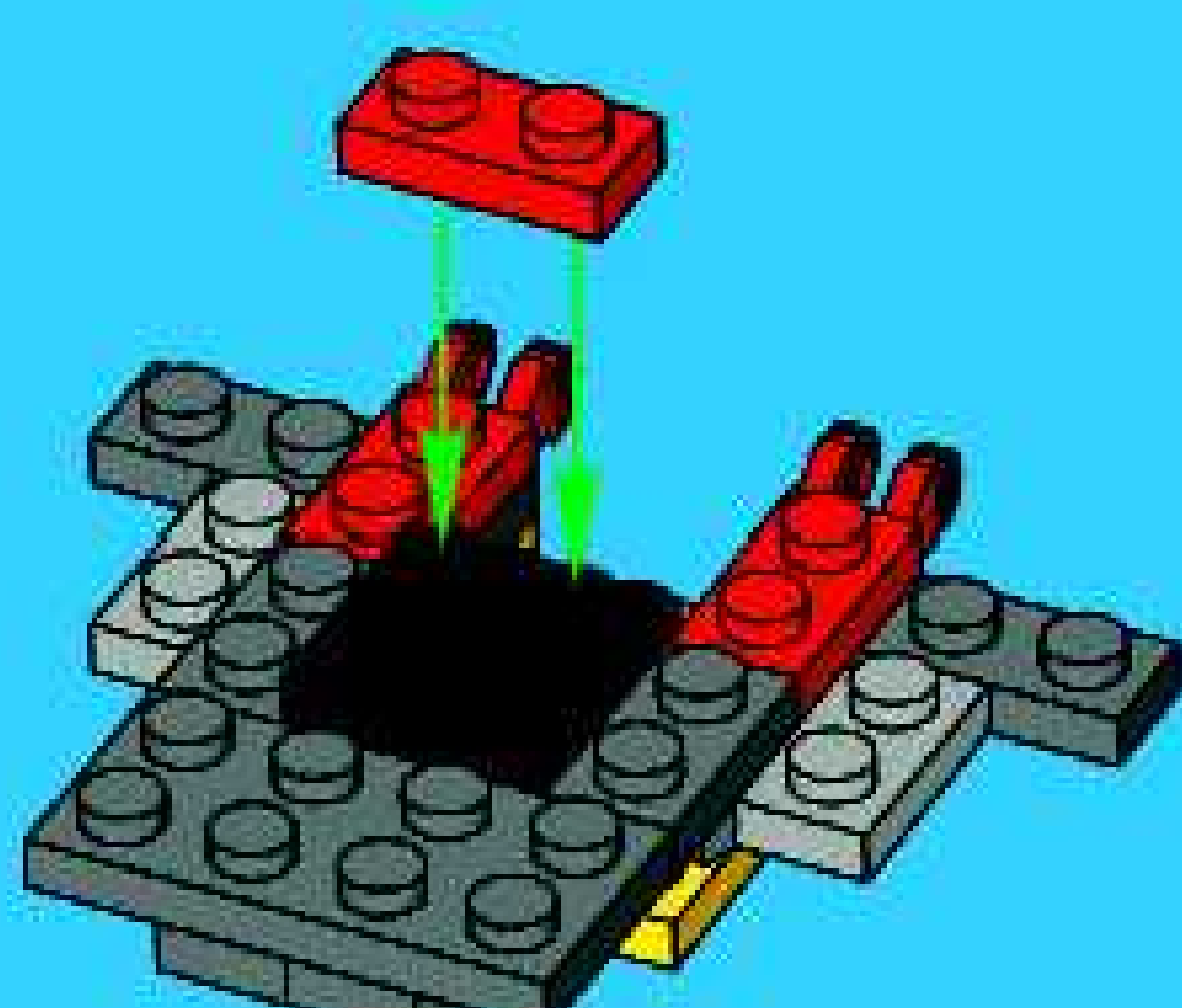

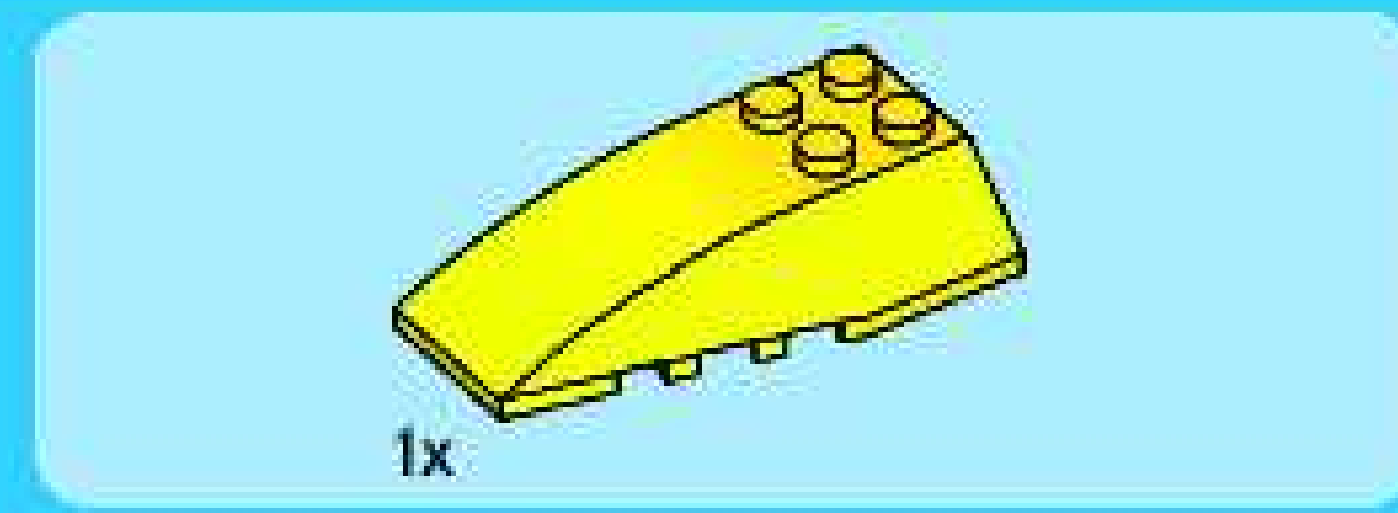


7

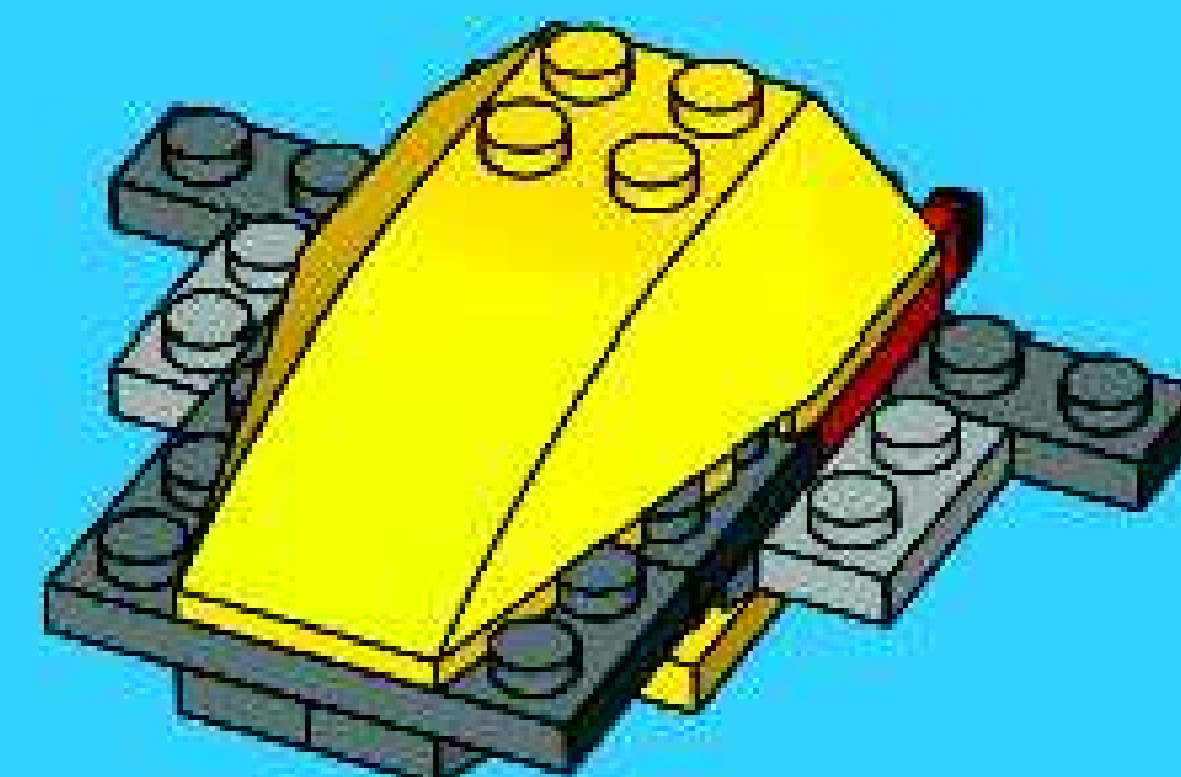

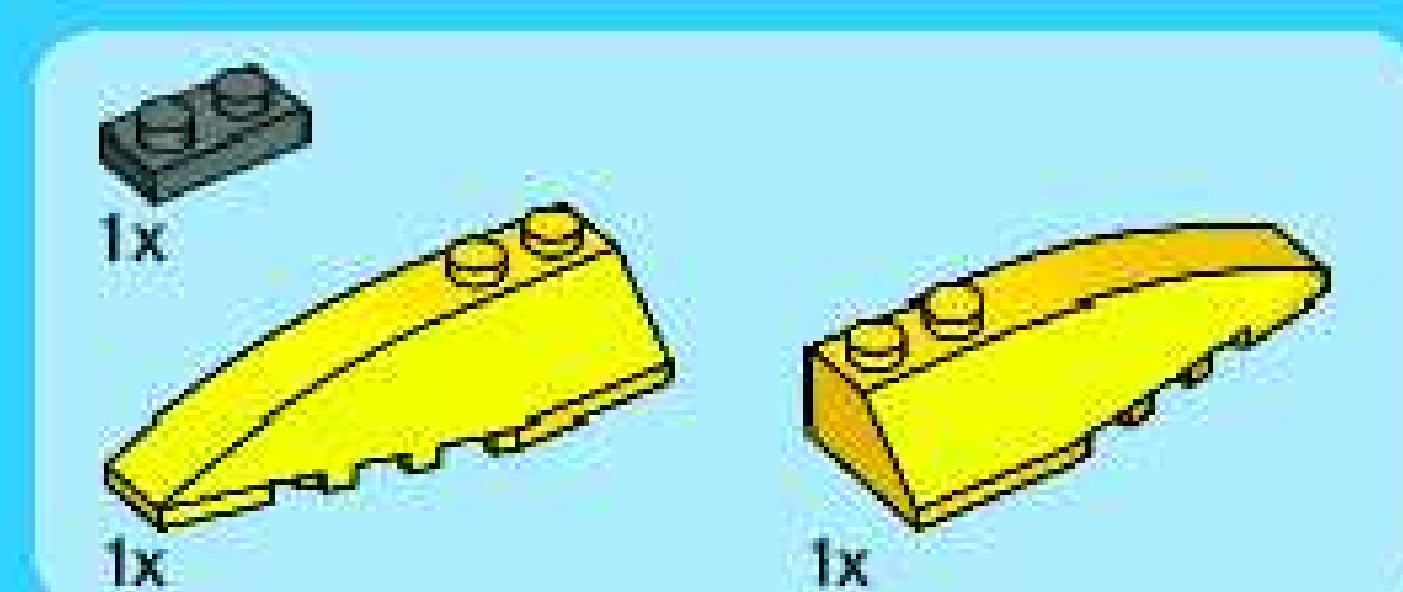


8

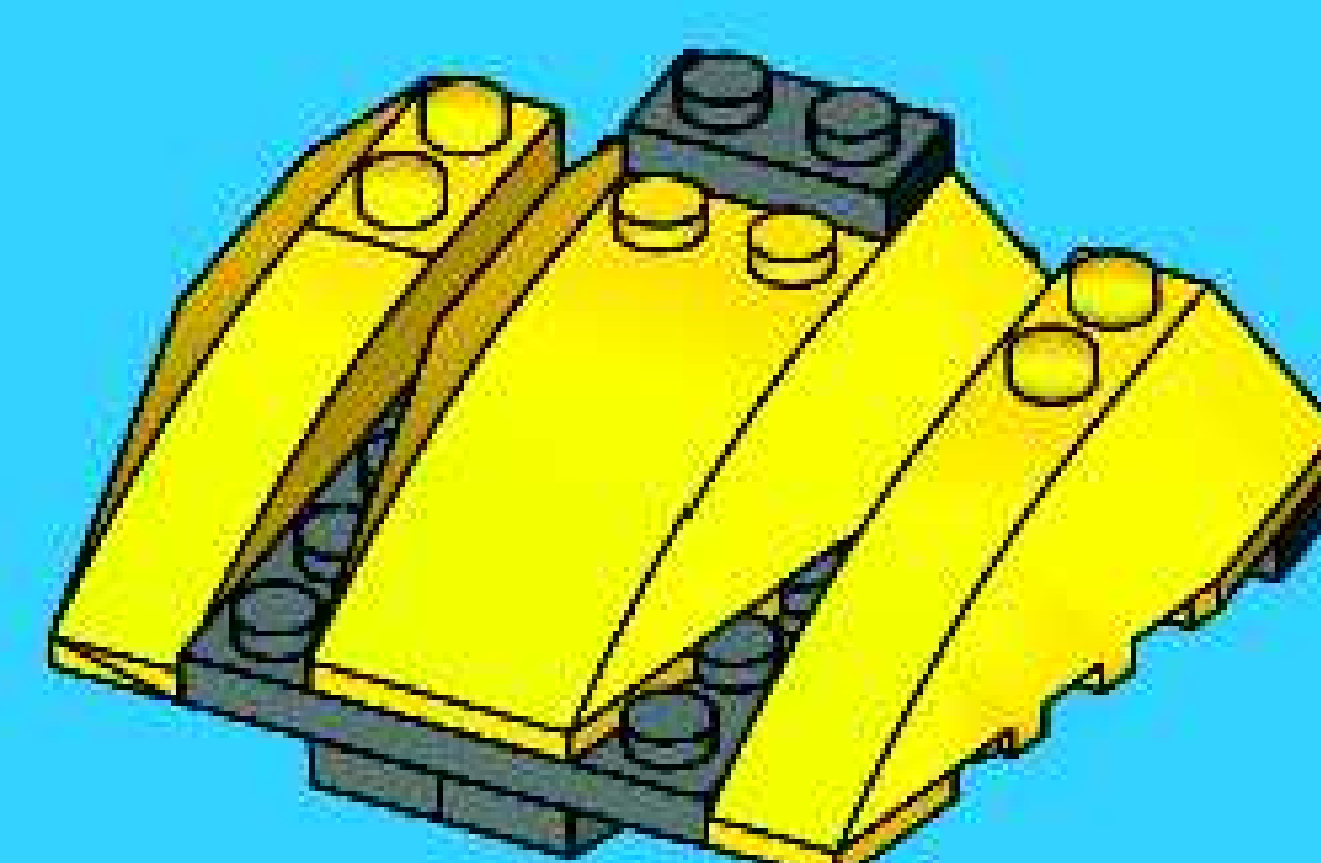




9

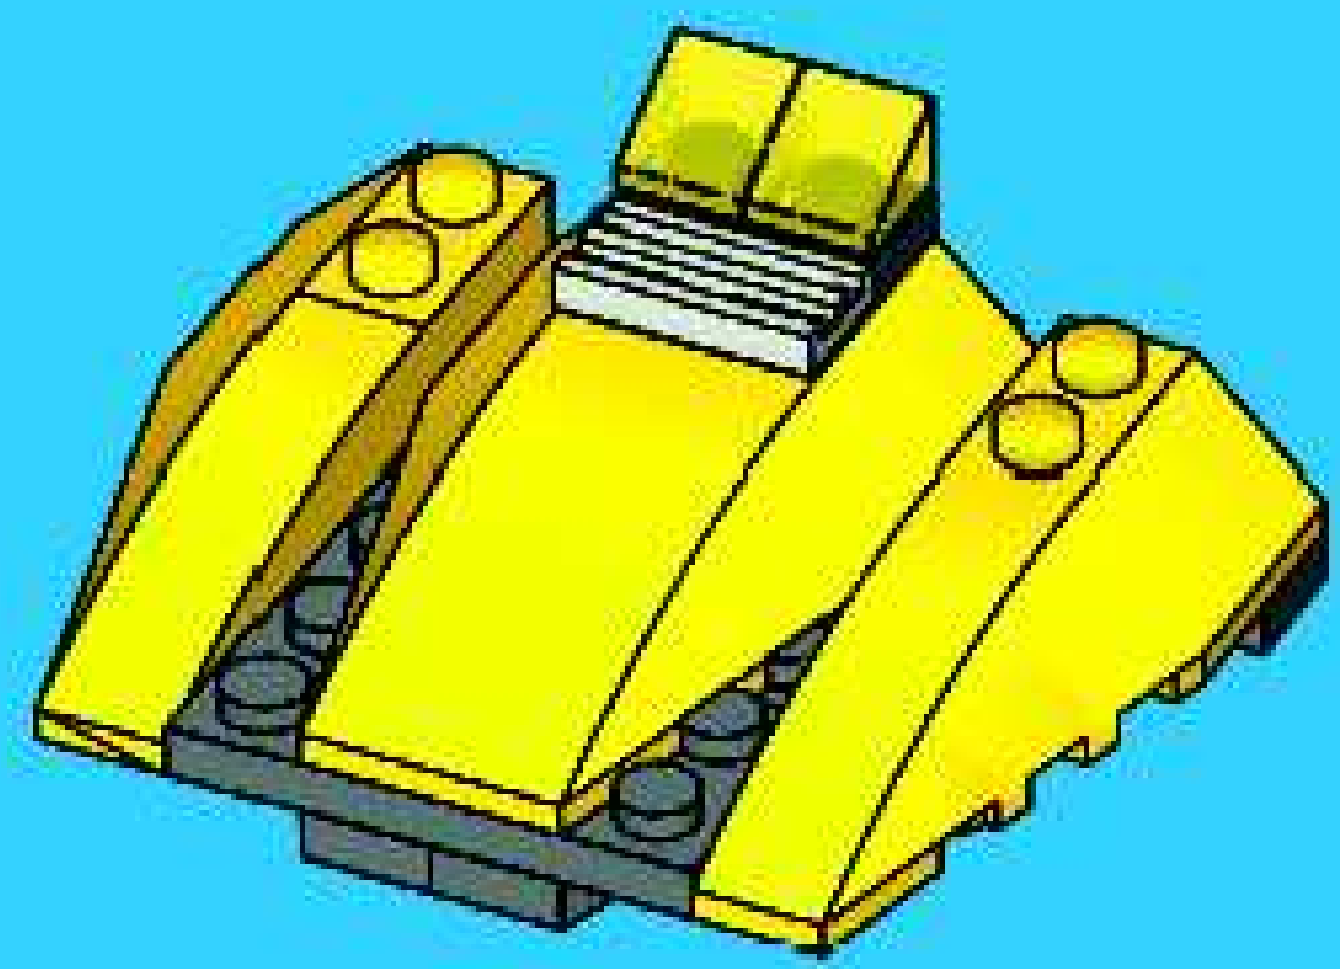

29

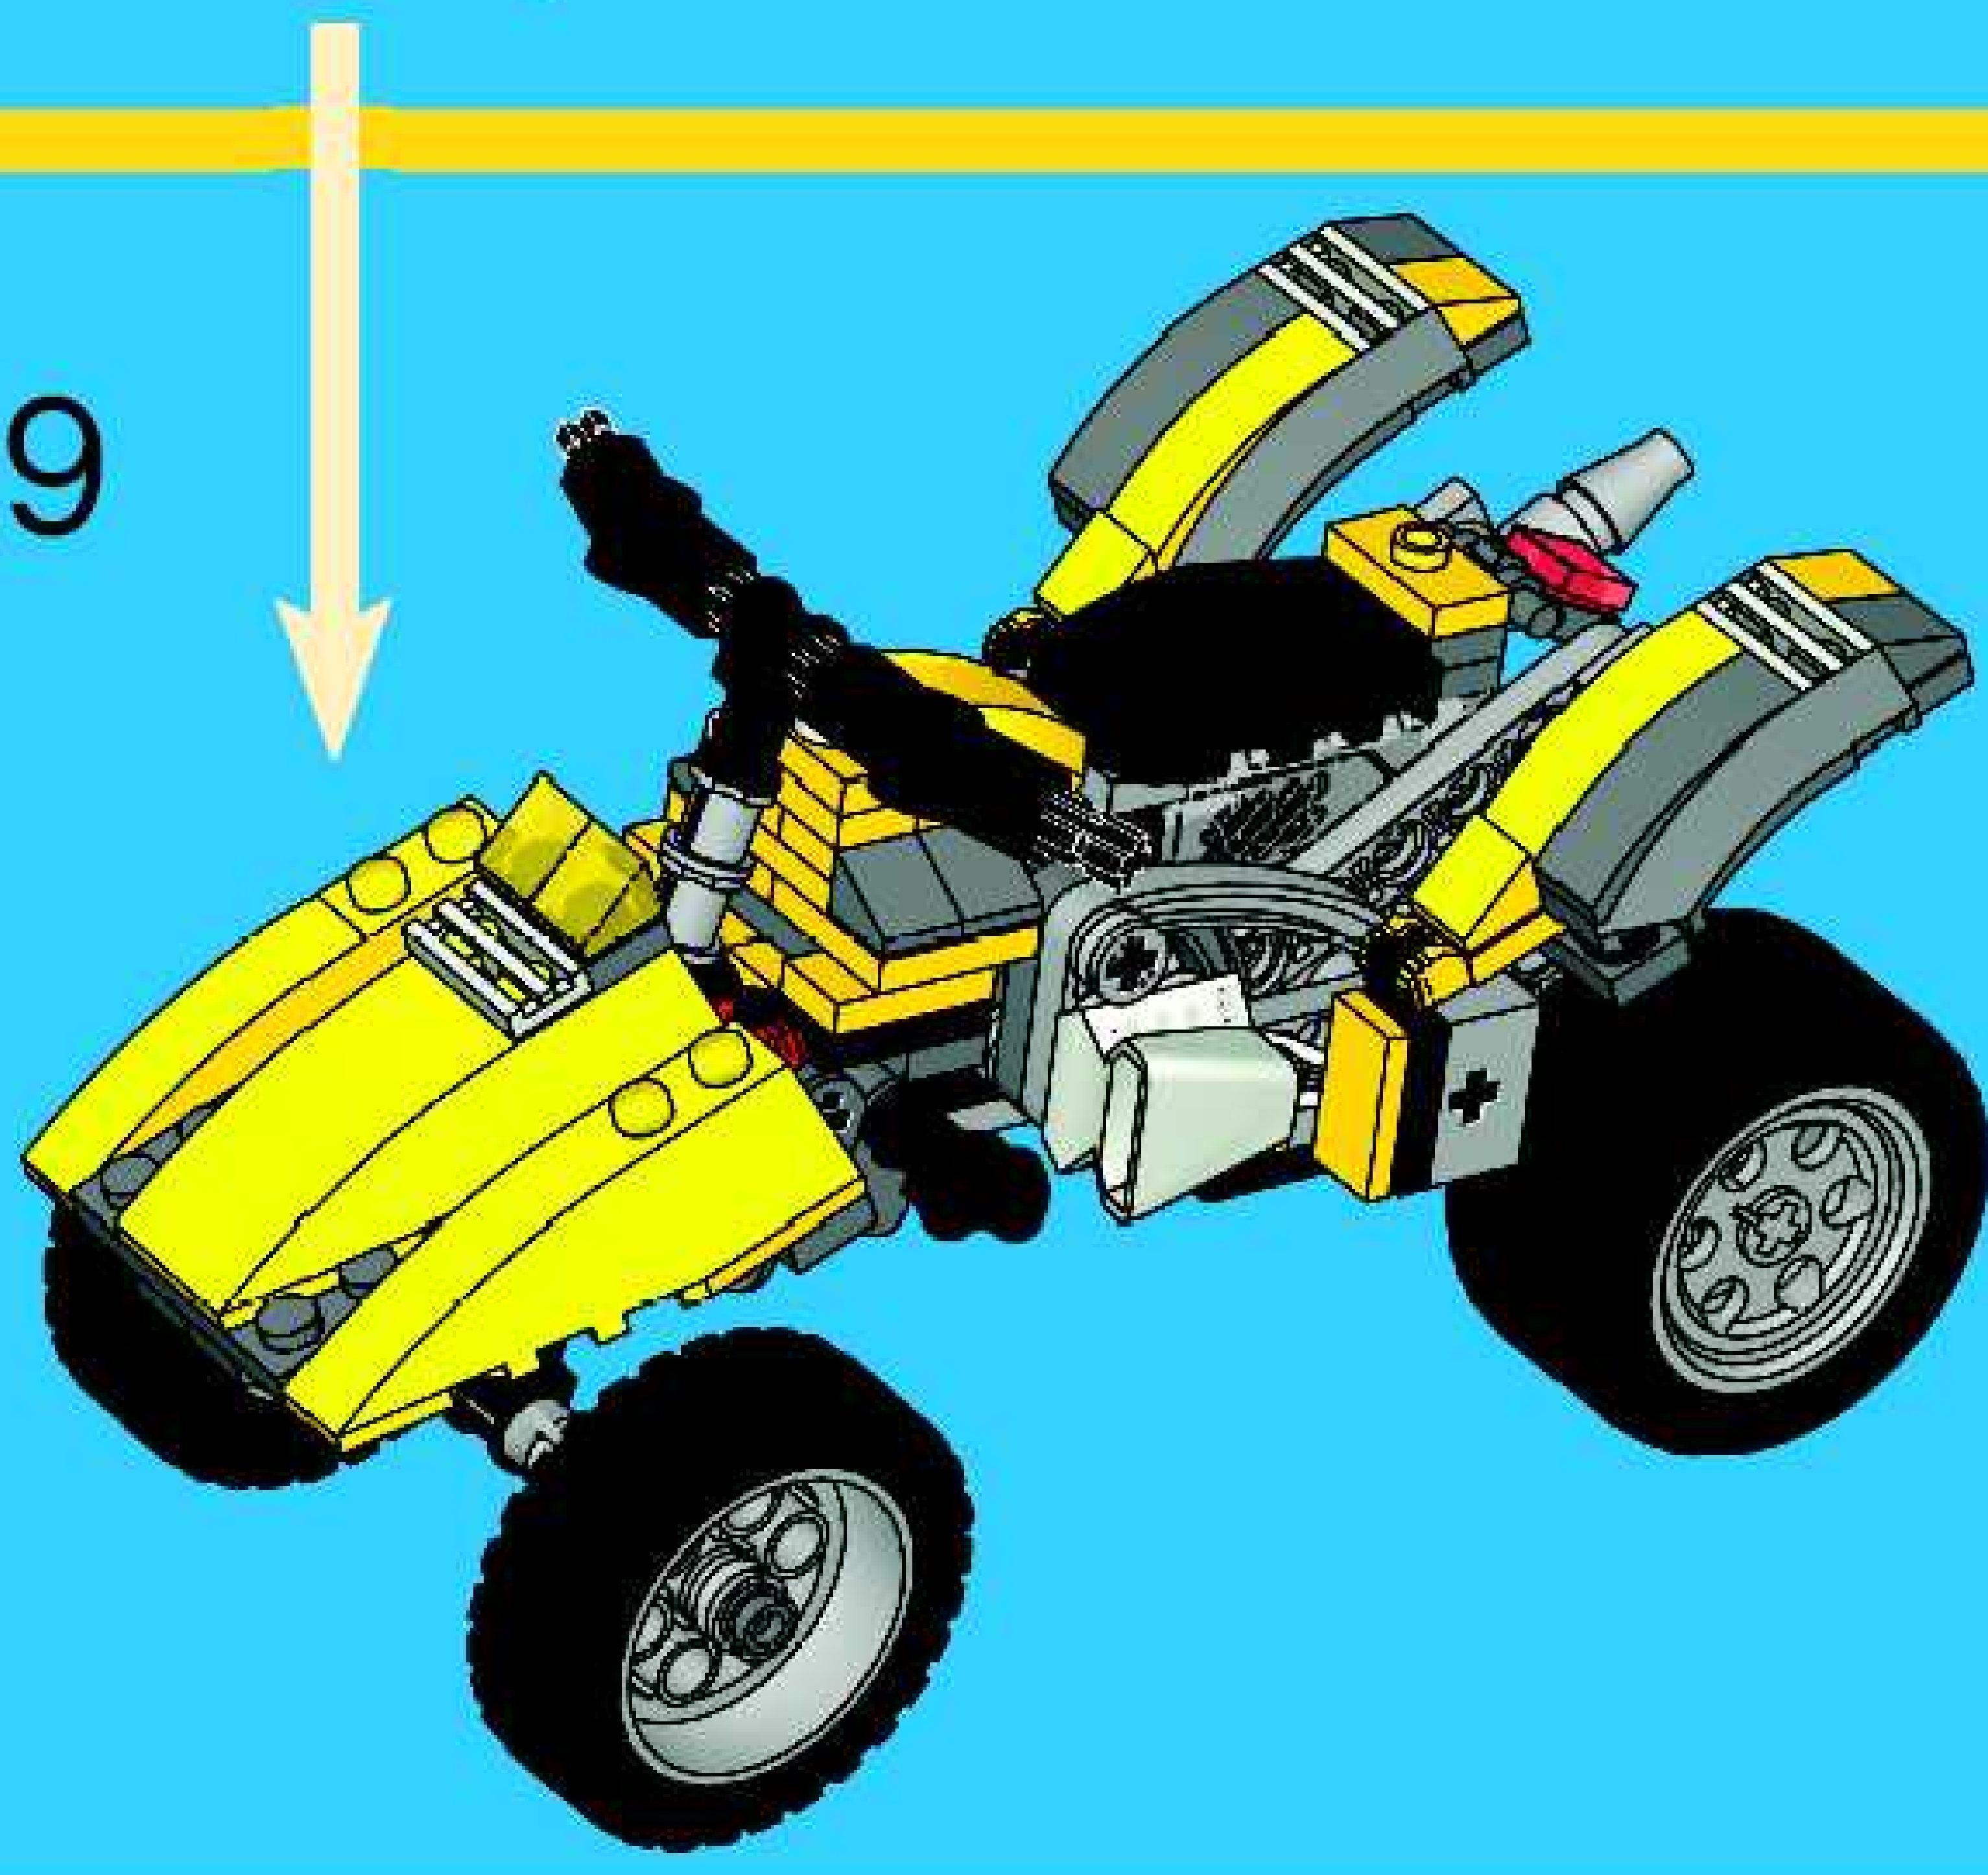



4x 4109810
2x 4107084
2x 4107082
3x 4282746
2x 4107765
6x 4107081
9x 4121715
2x 655826
8x 370526
5x 370626
2x 370726
2x 4295131

2x 408526
4x 4183043
3x 302226
4x 306226
6x 614126
2x 409526
1x 4248537
2x 243126
1x 306826
2x 269626
2x 281526
2x 4184286

2x 395726
2x 471626
8x 4143005
2x 4186017
2x 4260942
2x 3003941
1x 4294896
2x 3005740
4x 4249040
2x 4248345
4x 4249039
2x 70902
1x 4217722
2x 4282745

1x 4160392
1x 4180483
1x 4271087
1x 4271084
1x 4161280
1x 4161265
2x 4187136
2x 4201615
2x 4247771
2x 307024
2x 306924
2x 243124

4x 4283095
2x 366024
1x 374724
1x 4144412
2x 242024
2x 302324
9x 379424
2x 4183981
2x 362324
2x 371024
2x 302224
2x 302024
1x 379524

32x 4211573

4x 4211550

2x 4277927

2x 4211476

2x 4211885

2x 4233493

2x 4211441

2x 4211466

13x 4211622

4x 4211815

4x 4211639

4x 4211543

2x 4494222

2x 4211643

2x 4211477

2x 4211499

2x 4211398

2x 4211452

4x 4211383

2x 4297210

4x 4211412

1x 4278273

2x 4234247

7x 4211554

2x 4211625

2x 4211624

2x 4211566

4x 4142865

1x 300421

4x 4251162

1x 302321

2x 379421

2x 4183050

1x 379521

2x 4244371

1x 4180409

1x 4180419

2x 4211050

2x 4211086

2x 4210762

1x 4249139

2x 4246896

2x 4210635

8x 4210851

2x 4211055

2x 4234386

1x 4216973

8x 4211063

2x 4210660

4x 4211133

2x 4211001

2x 4211094

2x 4211043

2x 4210872

2x 4210869

5x 4211065

3x 4294289


6x 4244373


2x 4210639

2x 4210980




1

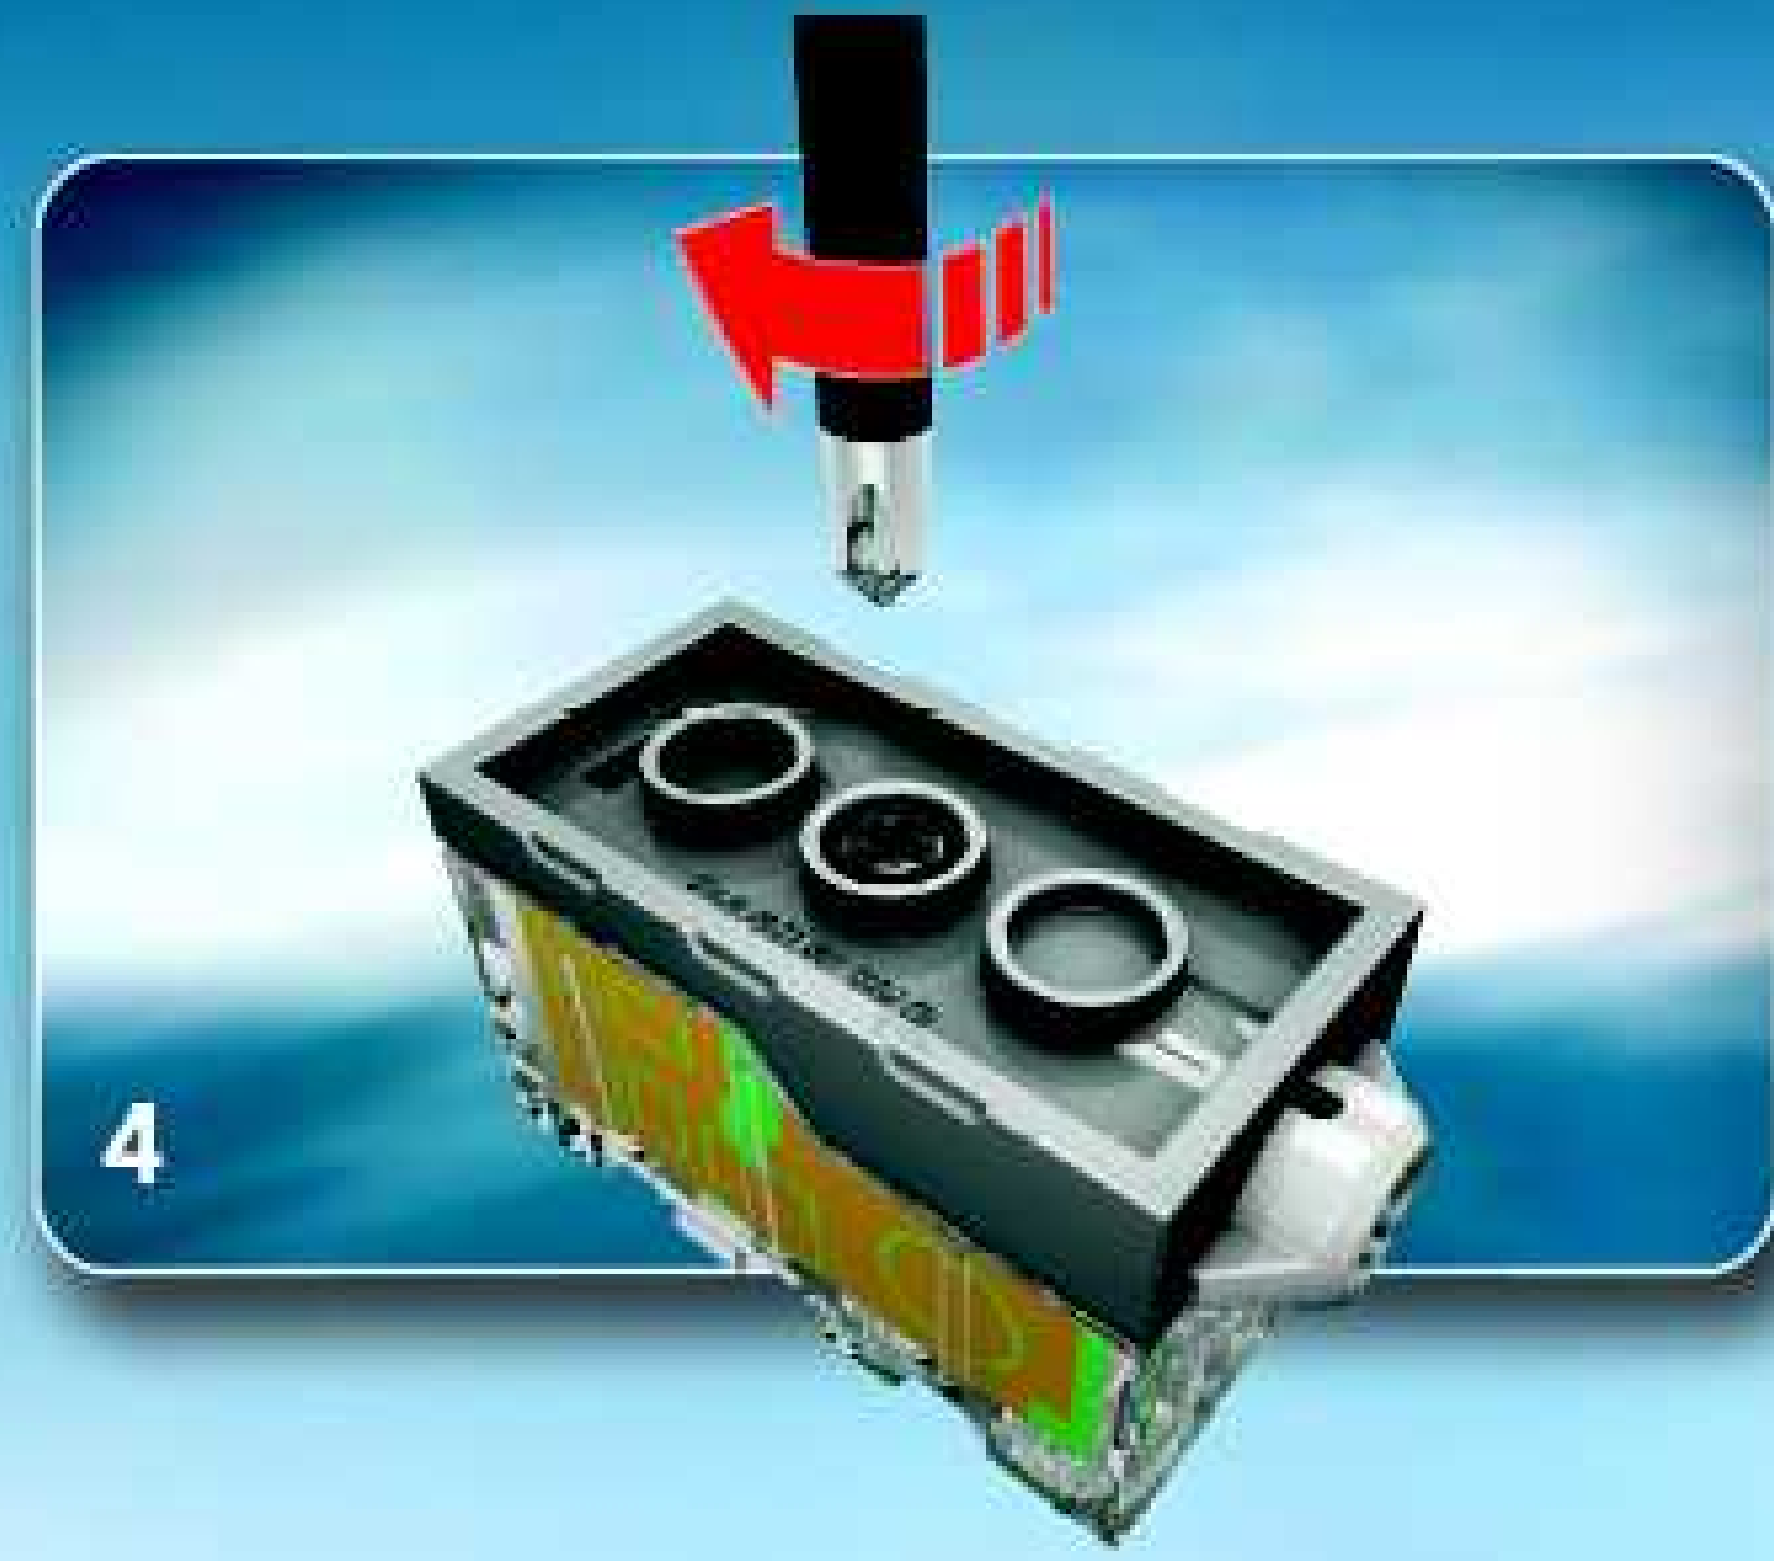
4

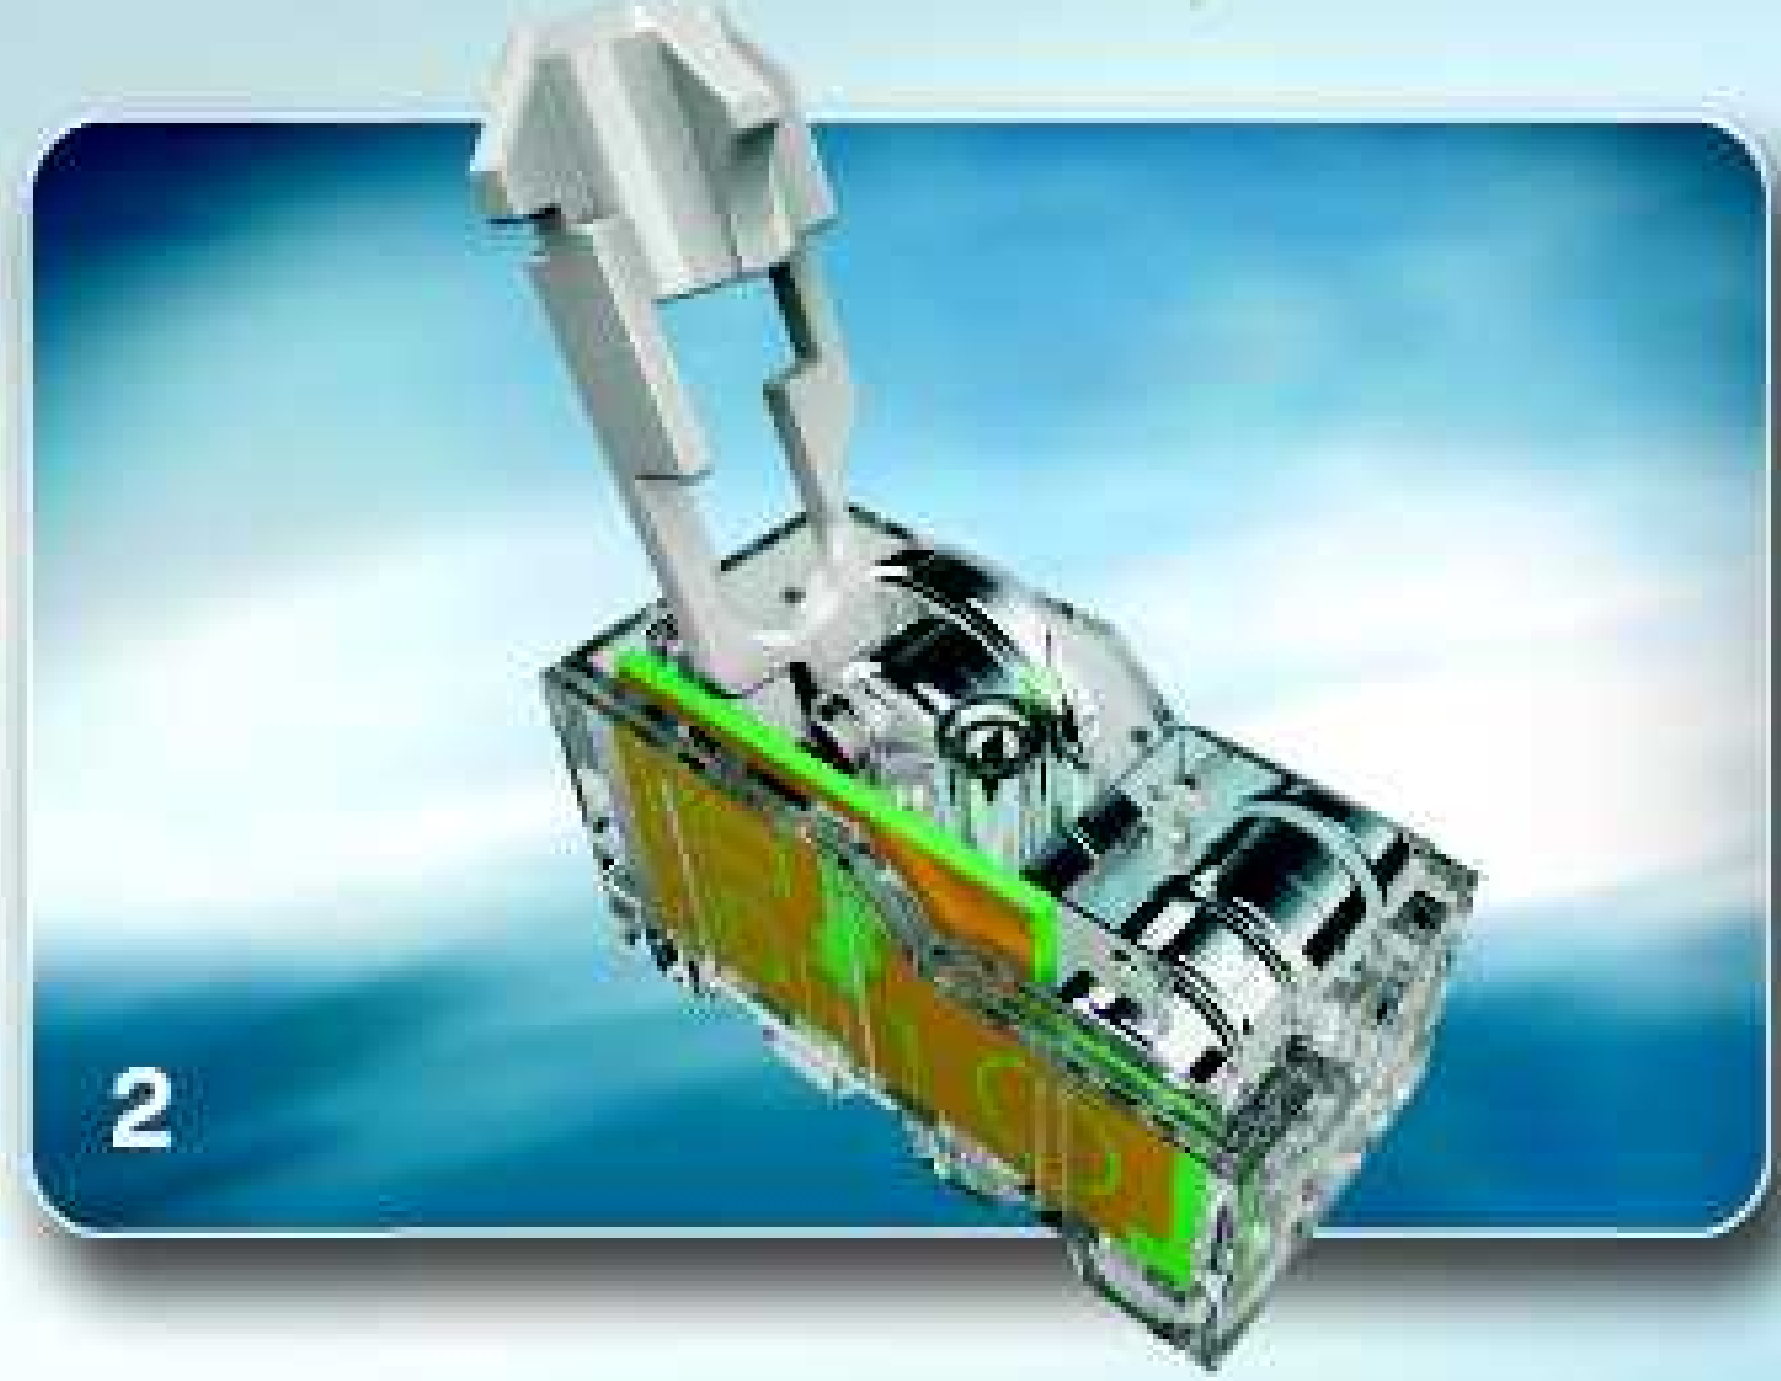
2




3

GB

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

DE

Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn sich das Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollen niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale" Batterien wiederaufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

FR

Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

IT

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono scariche. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

NL

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Leg de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Nooit de batterijhouder kortsluiten.

ES

Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías, si el producto no se utiliza por un largo periodo de tiempo o si las baterías están desgastadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de batería recomendado o uno correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos estén en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden, ni deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta baterías.

DK

Vigtig information om batterier

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batterierne er brugt op. Anvend aldrig beskadigede batterier. Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batterierne skal vende rigtigt når de isættes. Genopladelige batterier skal oplades i en dertil beregnet oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke lades op mens de sidder i produktet. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batteriboksens kontaktflader.

FI

Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä samassa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristot tuotteesta aina, kun se on pitemmän aikaa käyttämättä, tai kun paristot ovat tyhjentyneet. Älä koskaan käytä viallisia paristoja. Käytä vain suositeltuja tai vastaavantyyppisiä paristoja. Aseta paristot siten, että navat ovat oikeassa suunnassa. Ladattavat paristot on ladattava niille tarkoitetulla laturilla aikuisen valvonnassa. Ne on poistettava tuotteesta latauksen ajaksi. Älä koskaan yritä ladata paristoja, jotka ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Älä koskaan oikosulje paristokotelon välejä.

SE

Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten under en längre tid inte ska användas eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderats, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt sorts batteriladdare och under en vuxens översyn. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batterihållarens kontakter.

PT

Informações importantes acerca das pilhas

Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjunto, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem gasto. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Introduza as pilhas de forma a que os seus pólos fiquem correctamente posicionados. Pilhas recarregáveis deverão ser recarregadas utilizando o recarregador de pilhas correcto sob a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto elas ainda se encontram dentro do produto, e nunca deverá ser feita tentativa nesse sentido. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca faça curto-circuito do compartimento das pilhas.

GR

[illegible]

[illegible]

JP

[illegible]

[illegible]

CN

电池使用须知

[illegible]

KR

건전지 사용시 주의 사항

[illegible]

RU

[illegible]

[illegible]

PL

Ważne informacje dotyczące baterii

Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli baterie się wyczerpały, należy wyjąć baterie. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunów. Baterie akumulatorowe należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można naładować baterii bez wyjęcia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gniazdach baterii.

CZ

Důležité informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebude-li výrobek delší dobu používán nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyjměte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací pólů. Nabíjitelné baterie musí být nabíjeny ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabíjitelné baterie nelze nabíjet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesnažte se o to ani pokoušet. Nikdy se nesnažte nabíjet baterie, které nejsou nabíjitelné. Nikdy nezkratujte kontakty v prostoru pro baterie.

SK

Dôležité informácie o batériách

Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani nekombinujte staré batérie s novými. Batérie vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sú batérie vybité. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používajte len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnou orientáciou pólov. Dobíjateľné batérie sa musia nabíjať vo vhodnom nabíjači pod dozorom dospelej osoby. Dobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesnažte sa o to ani pokúšať. Nikdy sa nesnažte nabíjať batérie, ktoré nie sú dobíjateľné. Nikdy neskratujte kontakty v priestore pre batérie.

HU

Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használjunk különböző típusú elemeket, illetve ne használjunk új és használt elemet egyszerre. Mindig távolítsuk el az elemeket, ha a készüléket sokáig nem fogjuk használni, vagy ha az elemek lemerültek. Soha ne használjunk megrongálódott elemet. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjuk. Az elemeket a polaritásnak megfelelő módon helyezzük be. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátortöltővel szabad feltölteni, egy felnőtt segítő felügyelete mellett. Az akkumulátorokat nem tölthetjük fel úgy, hogy azok a termékben vannak, ezt meg sem szabad próbálnunk. Soha ne próbáljuk meg feltölteni a nem tölthető elemet. Soha ne zárjuk rövidre az elemtartó kivezetéseit.

UA

Необхідна інформація про батарейки

Ніколи не використовуйте одночасно батарейки різних типів або батарейки з різним строком служби. Обов'язково виймайте батарейки з приладу, якщо вони не використовуються, або якщо батарейки вже остаточно сіли. Ніколи не використовуйте пошкоджені батарейки. Використовуйте батарейки лише рекомендованого або відповідного типу. Вставляйте батарейки, враховуючи полярність. Акумуляторні батарейки повинні заряджатися у відповідному зарядному пристрої під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не заряджайте акумуляторні батарейки, що знаходяться в приладі. В будь-якому випадку не намагайтеся перезарядити батарейки, що не підлягають підзарядці. В будь-якому випадку не замикайте накоротко клеми гнізда для батарейок.

HR

Važne informacije o baterijama

Nikada ne koristite različite vrste baterija zajedno, kao niti kombinaciju starih i novih baterija. Uvijek izvadite baterije ako uređaj neće biti korišten duže vrijeme ili ako su baterije prazne. Nikada ne koristite oštećene baterije. Upotrebljavajte samo preporučenu vrstu baterije ili njima ekvivalentni tip. Umetnite baterije tako da se ispoštuje njihov polaritet. Baterije koje se mogu puniti moraju biti punjene u odgovarajućem punjaču baterija pod nadzorom odrasle osobe. Ne punite punjive baterije dok su umetnute u uređaj i to nikada ne pokušavajte. Nikada ne pokušavajte napuniti baterije koje se ne mogu puniti. Nikada kratko ne spajajte kontakte u prostoru za baterije.

SR

Важне информације о батеријама

Никада не користите различите типове батерија заједно, и не комбинујте старе батерије са новима. Увек извадите батерије уколико производ неће бити коришћен дуже време или ако су батерије испражњене. Никада не употребљавајте оштећене батерије. Користите искључиво тип батерије који се препоручује или њему одговарајући. Правилно поставите батерије водећи рачуна о поларитету. Батерије на пуњење се морају пунити у уређају одговарајућем за пуњење батерија под надзором одрасле особе. Батерије се не могу пунити док су у производу, а то не смете ни да покушавате. Никада не покушавајте да напуните батерије које се не пуне. Никада не спајајте кратко полове кутије за батерије.

SI

Pomembne informacije o baterijskih vložkih

Nikoli ne uporabite različne vrste baterijskih vložkov skupaj ali pa stare vložke skupaj z nadomestnimi. Če so se baterijski vložki izpraznili ali če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, morate vložke vedno odstraniti. Nikoli ne uporabite poškodovanih baterijskih vložkov. Uporabite samo priporočen tip baterijskih vložkov ali enakovredne vložke. Baterijske vložke vstavite tako, da sta pola plus in minus pravilno usmerjena. Baterijske vložke za ponovno polnjenje morajo polniti z ustreznim polnilcem samo pod nadzorom odrasle osebe. Pred polnjenjem morate vložke vedno izvleči iz izdelka. Nikoli ne smete polniti baterijskih vložkov v izdelku. Nikoli ne poskušajte polniti baterijskih vložkov, ki niso namenjeni za ponovno polnjenje. V prostoru za baterijske vložke ne smete nikoli povzročiti kratkega stika.

RO

Informații importante cu privire la baterii

Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii și nici combinații de baterii noi și vechi. Îndepărtați întotdeauna bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă bateriile s-au epuizat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau de un tip corespunzător. Introduceți bateriile astfel ca polii să fie în poziția corectă. Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate utilizând un dispozitiv de încărcare adecvat, sub supravegherea unui adult. Bateriile nu pot fi reîncărcate cât timp sunt încă în produs, și nu încercați niciodată să le încărcați astfel. Nu încercați niciodată să reîncărcați baterii care nu sunt reîncărcabile. Nu scurtcircuitați niciodată bornele suportului bateriei.

BG

Важна информация за батериите

Не използвайте различни типове батерии едновременно, като комбинирате стари и нови батерии. Винаги изваждайте батериите, ако няма да използвате продукта за продължително време или ако батериите са изтощени. Не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от препоръчания или еквивалентен тип. Поставяйте батериите така, че полюсите да са разположени правилно. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зарядно устройство под надзора на възрастен. Батериите не могат да се зареждат, докато са поставени в продукта, така че не трябва да се опитвате да правите това. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулаторни. Не свързвайте накъсо клемите на отделението за батериите.

LV

Svarīga informācija par barošanas elementiem

Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu, kā arī jaunus un vecus barošanas elementus. Atvienojiet barošanas elementus, ja tie izlādējušies vai ja ierīci ilgāku laiku neizmantosiet. Nekad nelietojiet bojātus barošanas elementus. Lietojiet tikai ieteiktā tipa barošanas elementus vai tiem atbilstošus analogus. Ievietojot barošanas elementus, ievērojiet pareizu to pievienojuma polaritāti (+/-). Uzlādējamus barošanas elementus lādējiet piemērotā barošanas elementu lādētājā, uzlādēšana jāveic pieaugušo uzraudzībā. Ierīcē ievietotos barošanas elementus uzlādēt nav iespējams, mēģinājumi to darīt nav pieļaujami. Nekad nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamus barošanas elementus. Nekad neizraisiet īsslēgumu starp barošanas elementa kontaktiem.

EE

Oluline teave patareide kohta

Mitte kunagi ära pane mänguasja sisse koos erinevat tüüpi patareisid, samuti vana ja uusi patareisid. Kui mänguasja ei kasutata pika aja jooksul, võta patareid sellest välja. Ka tühjenenud patareid tuleb mänguasjast välja võtta. Ära kasuta kahjustatud patareisid. Kasuta ainult soovitatud tüüpi või neile sarnaseid patareisid. Pane patareid mänguasja sisse nii, et pluss- ja miinusklemmid asuks õiges kohas. Akusid tuleb laadida ainult vastavas laadijas täiskasvanu järelevalve all. Akusid ei saa laadida, kui need on mänguasja sees. Ära kunagi püüa seda teha. Ära mitte kunagi proovi akudena laadida tavalisi patareisid. Patareipesa klemmide vahel ei tohi tekitada lühist.

LT

Svarbi informacija apie elementus

Nenaudokite vienu metu skirtingų tipų elementų, taip pat su naujais elementais nenaudokite senų elementų. Išimkite elementus iš įrenginio, jeigu nenaudosite gaminio ilgą laiką, arba jeigu elementai išsikrovę. Nenaudokite sugadintų elementų. Naudokite tik rekomenduojamo arba atitinkamo tipo elementus. Įdėkite elementus taip, kad atitiktų teigiami ir neigiami poliai. Akumuliatorinius elementus galima įkrauti tik tinkamu elementų krovikliu, prižiūrint suaugusiesiems. Elementų negalima įkrauti, neišėmus jų iš įrenginio, ir nebandykite to daryti. Nebandykite įkrauti neakumuliatorinio tipo elementų. Niekada nejunkite trumpuoju jungimu elementų jungčių.

TR

Piller hakkında önemli bilgiler

Hiçbir zaman değişik tipte pilleri ya da eski pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın. Ürün uzun süre kullanılmayacaksa ya da piller bitmişse, pilleri çıkarın. Hiçbir zaman zedelenmiş piller kullanmayın. Yalnız önerilen tipte piller ya da bunların dengi olan piller kullanın. Pilleri kutupları doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Şarj edilebilir piller doğru pil doldurucuyu kullanarak, bir yetişkinin denetimi altında doldurulmalıdır. Doldurulabilir pilleri ürünün içindeyken doldurmayın; hiçbir zaman bunu yapmaya çalışmayın. Hiçbir zaman, doldurulamayan tip pilleri yeniden doldurmaya çalışmayın. Hiçbir zaman pil kutusuna kısa devre yaptırmayın.



Win! Gagne! 当たります Gewinne!



Win LEGO products
We would like to know what you think about your new LEGO product. Log on to the web address below for further instructions.

Gange des produits LEGO
Nous aimerions savoir ce que tu penses de ton nouveau produit LEGO. Tu obtiendras davantage d'informations en visitant le site Internet indique ci-dessous.

Gewinne LEGO produkte
Wir sind sehr an deiner Meinung über dein neues LEGO Produkt interessiert. Gehe einfach zu der unten angegebenen Webadresse – dort findest du weitere Informationen.

Estimado usuario LEGO
Al contestar algunas preguntas en inglés, francés, alemán o japonés, en el sitio www.acnielsen.aim.dk/lego, podrás participar en el sorteo de algunos valiosos premios LEGO.

Caro Consumidor da LEGO
Ao responder a algumas perguntas em Inglês, Francês, Alemão ou Japonês no endereCo www.acnielsen.aim.dk/lego irá participar num concurso para ganhar valiosos prémios da LEGO.

Kedves ifjú LEGO Vásárló
Ha ellátogatsz a www.acnielsen.aim.dk/lego honlapra és ott angol, francia, német vagy japán nyelven megválaszolsz néhány kérdést, akkor részt veszel egy versenyben, amelyben értékes LEGO díjakat nyerhetsz.

抽選でレゴ®製品が当たります
私たちは、皆さんがお買い求めのレゴ®製品についてどんな感想をお持ちか、知りたいと思っています。質問に答えて、楽しいレゴ製品の抽選に応募しませんか。アンケートの回答には、ほんの3分ほどしかかかりません！詳しくは、以下のウェブアドレスまでアクセスしてください。

www.acnielsen.aim.dk/LEGO







Any questions regarding your new LEGO product, please contact:

Customer Service | Kundenservice

Service Consommateurs | Servicio Al Consumidor

at www.lego.com/service or dial

: 00800 5346 5555

: 1-800-422-5346

Discover the **LEGO® UNIVERSE!**

Entdecke das **LEGO® UNIVERSUM!**

Ontdek het **LEGO® UNIVERSUM!**

Découvre **L'UNIVERS LEGO® !**

LEGO club

FREE LEGO Magazines
Des Magazines LEGO GRATUITS !
KOSTENLOSE LEGO Magazine
GRATIS LEGO Magazine



BIC26	BIC26	BI06U	BI06U	BI06F	BI06C	BI06C	BI06C	BI06N

Sign up now! Jetzt anmelden!
Abonne-toi maintenant ! Meld je nu aan!

http://club.LEGO.com/signup

LEGO SHOP at HOME



www.LEGOshop.com/catalog


LEGO
CREATOR
SERVICE
WWW.LEGO.COM
8 IN 1
3 IN 1
4895
4894
3 IN 1
4896
www.LEGO.com